


## WD 4 WD 4 Premium

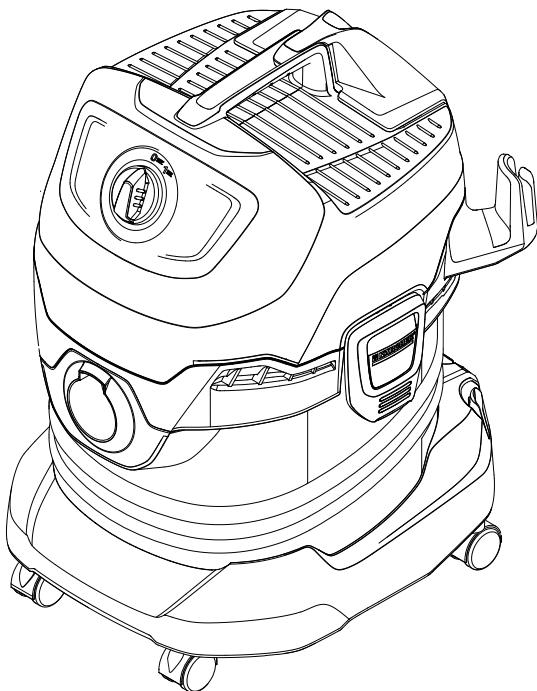

Deutsch	5
English	9
Français	13
Italiano	17
Nederlands	21
Español	25
Português	29
Dansk	33
Norsk	37
Svenska	41
Suomi	45
Ελληνικά	49
Türkçe	53
Русский	57
Magyar	61
Čeština	65
Slovenčina	69
Polski	73
Românește	77
Slovenčina	81
Hrvatski	85
Srpski	89
Български	93
Eesti	97
Latviešu	101
Lietuviškai	105
Українська	109
Қазақша	113
العربية	123











Register  
your product  
[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)










EAC



59657820 10/21

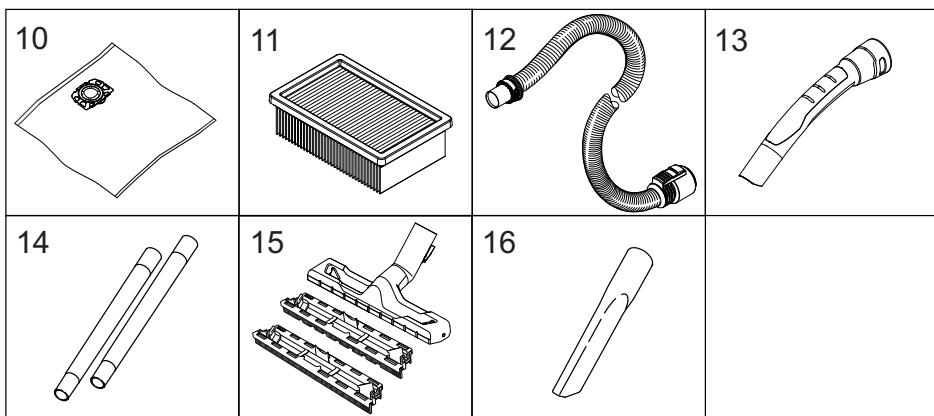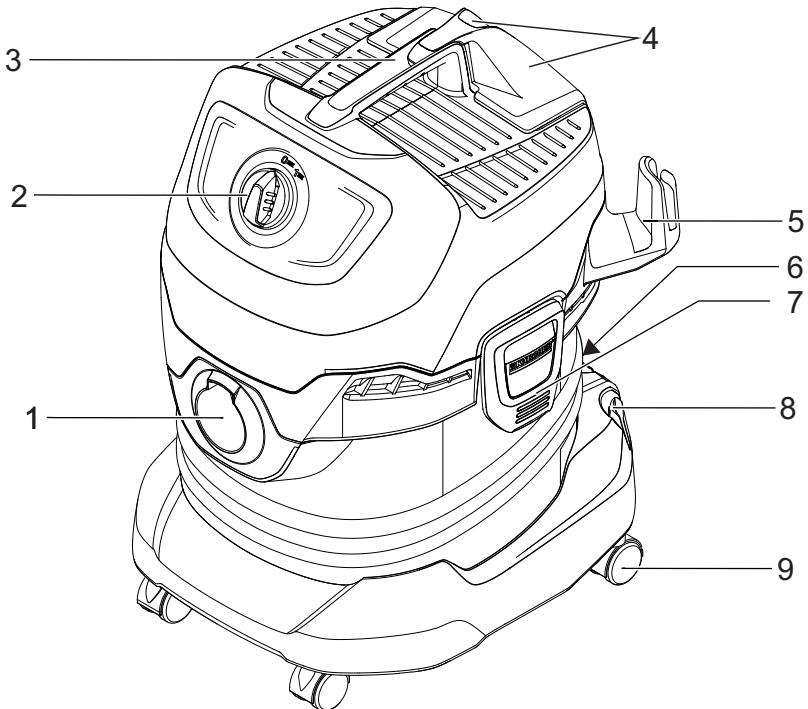

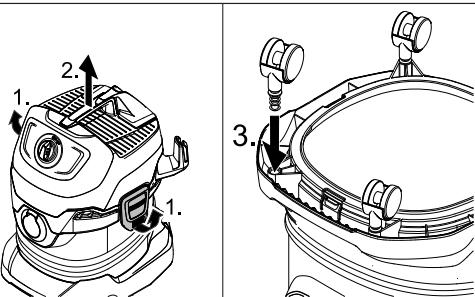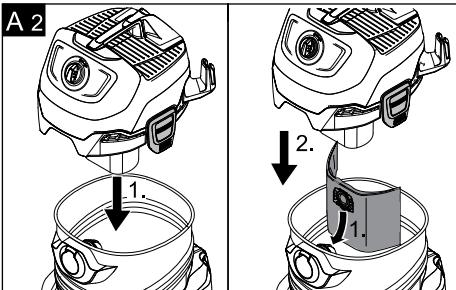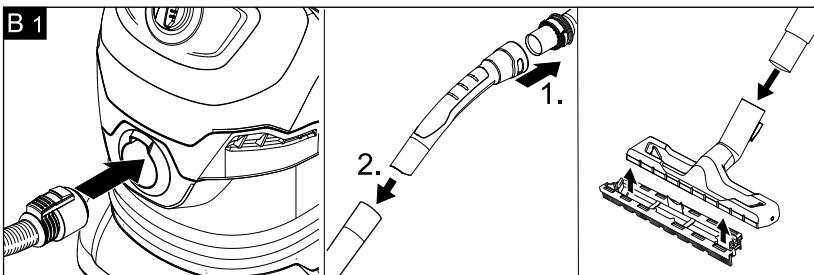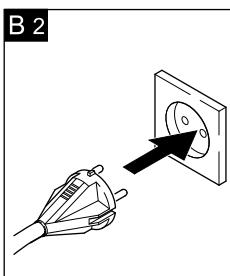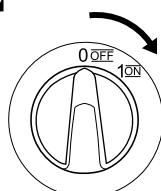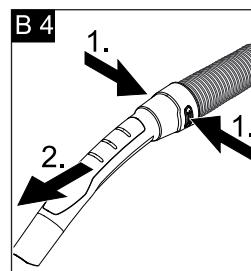**A 1****A 2****B 1****B 2****B 3****B 4**

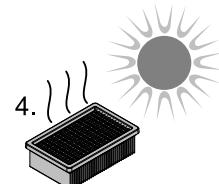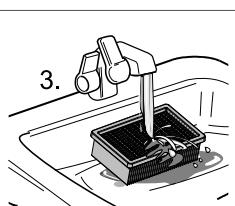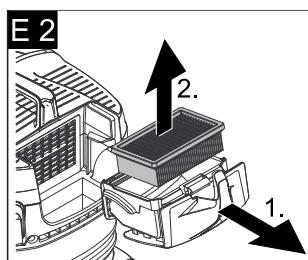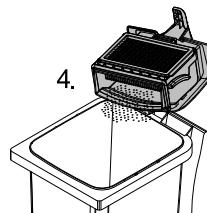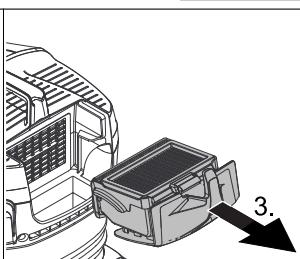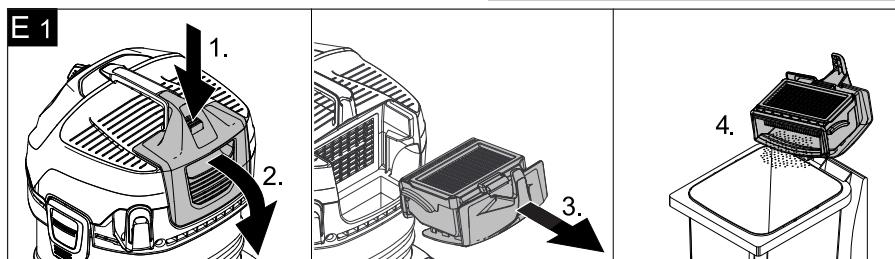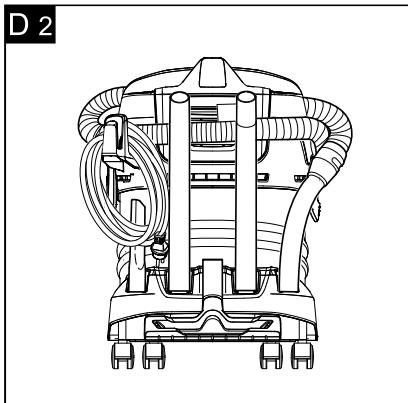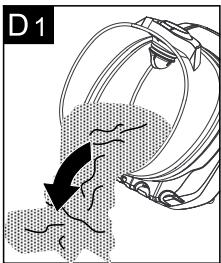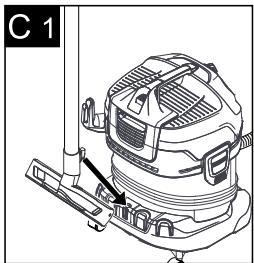

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	DE	5
Allgemeine Hinweise	DE	5
Sicherheitshinweise	DE	5
Gerätebeschreibung	DE	6
Bedienung	DE	7
Pflege und Wartung	DE	8
Hilfe bei Störungen	DE	8
Technische Daten	DE	8

## Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄR-CHER-Niederlassung gerne weiter.  
(Adresse siehe Rückseite)

## Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.  
Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Allgemeine Hinweise

### Sehr geehrter Kunde,

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist gemäß der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Beschreibungen und Sicherheitshinweise zur Verwendung als Mehrzwecksauger bestimmt. Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für die Beanspruchungen des gewerblichen Einsatzes vorgesehen.

- Das Gerät vor Regen schützen. Nicht im Außenbereich lagern.
- Asche und Ruß dürfen mit diesem Gerät nicht gesaugt werden.

Den Mehrzwecksauger nur benutzen mit:

- Original-Filterbeutel.
- Original-Ersatzteilen, -Zubehör oder -Sonderzubehör.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

### Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten oft Bestandteile, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Entsorgung von Filter und Filterbeutel

Filter und Filterbeutel sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt.

Sofern sie keine eingesaugten Substanzen enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## Sicherheitshinweise

### ⚠ GEFÄHR

- Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzstecker nicht durch Ziehen an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen.
- Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Zur Vermeidung von Elektrounfällen empfehlen wir, Steckdosen mit vorgesetztem Fehlerstrom-Schutzschalter (max. 30 mA Nennauslöse-Stromstärke) zu benutzen.
- Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

### ⚠ WARNUNG

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.
- Kinder dürfen das Gerät nur dann verwenden, wenn sie über 8 Jahre alt sind und wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Die Reinigung und Anwenderwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!
- Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung/Wartung ausschalten.
- Brandgefahr. Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände aufsaugen.
- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Bei Schaumbildung oder Flüssigkeitsaustritt das Gerät sofort ausschalten oder den Netzstecker ziehen!
- Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden! Gerät niemals in Wasser tauchen.

**Bestimmte Stoffe können durch die Verwirbelung mit der Saugluft explosive Dämpfe oder Gemische bilden! Nachfolgende Stoffe müssen aufsaugen:**

- Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Stäube (reaktive Stäube)
- Reaktive Metall-Stäube (z.B. Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln
- Unverdünnte starke Säuren und Laugen
- Organische Lösungsmittel (z.B. Benzin, Farbverdünner, Aceton, Heizöl).

Zusätzlich können diese Stoffe die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.

## Gefahrenstufen

### △ GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

### △ WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

### △ VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

### ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

## Gerätebeschreibung

Abbildungen siehe Ausklappseite!

- Diese Betriebsanleitung beschreibt die auf dem vorderen Umschlag aufgeführten Mehrzwecksauger.
- Die Abbildungen zeigen die maximale Ausstattung, je nach Modell gibt es Unterschiede in Ausstattung und mitgeliefertem Zubehör.

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen. Benachrichtigen Sie bei Transportschäden bitte Ihren Händler.

### 1 Saugschlauchanschluss

#### Abbildung B 1

→ Zum Anschließen des Saugschlauches beim Saugen.

### 2 Geräteschalter (EIN/AUS)

#### Abbildung B 3

→ **Stellung I:** Gerät ist eingeschaltet.  
**Stellung 0:** Gerät ist ausgeschaltet.

### 3 Tragegriff

→ Zum Tragen des Gerätes oder zum Abnehmen des Gerätetopfes nach dem Entriegeln.

### 4 Filterkassette und Entriegelungstaste

#### Abbildung E 1

#### Abbildung E 2

→ Zur Reinigung des Filters Entriegelungstaste drücken, Filterkassette herausklappen und entnehmen.

### 5 Zubehöraufnahme Haken

Diese Zubehöraufnahme ermöglicht die Aufbewahrung von Saugdüsen und Netzkabel.

### 6 Parkposition

#### Abbildung C 1

→ Zum Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechungen.

### 7 Behälterverschluss

#### Abbildung A 1

→ Zum Öffnen nach außen ziehen, zum Verriegeln nach innen drücken.

### 8 Zubehöraufnahme Behälter

#### Abbildung D 2

→ Diese Zubehöraufnahme ermöglicht die Aufbewahrung von Saugrohren oder sonstigem Zubehör.

### 9 Lenkrolle

#### Abbildung A 1

→ Behälter umdrehen, Lenkrollen in die Öffnungen am Behälterboden bis zum Anschlag eindrücken.

### 10 Filterbeutel

**Hinweis:** Zum Nasssaugen darf kein Filterbeutel eingesetzt werden!

#### Abbildung A 2

→ **Empfehlung:** Zum Saugen von Feinstaub den Filterbeutel einsetzen.

## **11 Flachfaltenfilter** (bereits im Gerät eingesetzt)

### **ACHTUNG**

*Immer mit eingesetztem Flachfaltenfilter arbeiten, sowohl beim Nass- als auch beim Trockensaufen!*

## **12 Saugschlauch mit Verbindungsstück**

### **Abbildung B 1**

- Saugschlauch in Anschluss am Gerät eindrücken, er rastet ein.
- Zum Entnehmen Raste mit Daumen drücken und Saugschlauch herausziehen.

**Hinweis:** Zubehöre, wie z. B. Saugbürsten (optional), können direkt auf das Verbindungsstück aufgesteckt und somit mit dem Saugschlauch verbunden werden. Für bequemes Arbeiten auch auf engen Räumen. Der abnehmbare Handgriff kann bei Bedarf zwischen Zubehör und Saugschlauch angebracht werden. Siehe Position 13.

**Empfehlung:** Zum Bodensaufen Handgriff auf Saugschlauch stecken.

## **13 Abnehmbarer Handgriff**

### **Abbildung B 1**

- Handgriff mit Saugschlauch verbinden, bis er einrastet.

### **Abbildung B 4**

- Zur Abnahme des Handgriffes von Saugschlauch, Raste mit Daumen drücken und Handgriff abziehen.

**Hinweis:** Durch die Abnahme des Handgriffes können Zubehöre auch direkt auf den Saugschlauch gesteckt werden.

Siehe Position 12.

**Empfehlung:** Zum Bodensaufen Handgriff auf Saugschlauch stecken.

## **14 Saugrohre 2 x 0,5 m**

### **Abbildung B 1**

- Beide Saugrohre zusammenstecken und mit Handgriff verbinden.

## **15 Bodendüse** (mit Einsätzen)

- Zum Bodensaufen von trockenem Schmutz, Einsatz mit zwei Bürstenstreifen in die Bodendüse einklipsern.
- Zum Bodensaufen von Wasser, Einsatz mit zwei Gummilippen in die Bodendüse einklipsern.

## **16 Fugendüse**

- Für Kanten, Fugen, Heizkörper und schwer zugängige Bereiche.

## **Bedienung**

### **ACHTUNG**

*Immer mit eingesetztem Flachfaltenfilter arbeiten, sowohl beim Nass- als auch beim Trockensaufen!*

### **Vor Inbetriebnahme**

#### **Abbildung A 1**

- Gerätkopf entriegeln und abnehmen.
- Behälter umdrehen, Lenkrollen in die Öffnungen am Behälterboden bis zum Anschlag eindrücken.
- Gerätkopf aufsetzen und verriegeln.

### **Inbetriebnahme**

#### **Abbildung B 1**

- Zubehör anschließen.

#### **Abbildung B 2**

- Netzstecker einstecken.

#### **Abbildung B 3**

- Gerät einschalten.

### **Trockensaufen**

### **ACHTUNG**

*Nur mit trockenem Flachfaltenfilter arbeiten.*

*Vor dem Einsatz den Filter auf Beschädigungen prüfen und bei Bedarf austauschen.*

#### **Abbildung A 2**

- **Empfehlung:** Zum Saugen von Feinstaub den Filterbeutel einsetzen.

### **Hinweise Filterbeutel**

- Der Füllgrad des Filterbeutels ist abhängig vom aufgesaugten Schmutz.
- Bei Feinstaub, Sand usw... sollte der Filterbeutel häufiger ausgetauscht werden.
- Zugesezte Filterbeutel können platzen, deshalb den Filterbeutel rechtzeitig wechseln!

### **ACHTUNG**

*Saugen von kalter Asche nur mit Vorabscheider.*

### **Nasssaugen**

- Zum Aufsaugen von Feuchtigkeit bzw. Nässe auf richtigen Bodendüseneinsatz achten und entsprechendes Zubehör anschließen.

### **ACHTUNG**

*Keinen Filterbeutel verwenden!*

**Hinweis:** Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl. Gerät sofort ausschalten und Behälter entleeren.

### **Betrieb unterbrechen**

#### **Abbildung B 3**

- Gerät ausschalten.

#### **Abbildung C 1**

- Bodendüse in die Parkposition einhängen.

## Betrieb beenden

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

### Behälter entleeren

#### Abbildung D 1

- Gerätkopf abnehmen, mit Nass- oder Trockenschmutz gefüllten Behälter entleeren.

### Gerät aufbewahren

#### Abbildung D 2

- Zubehör und Netzkabel am Gerät verstauen und Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

## Pflege und Wartung

- Gerät und Zubehörteile aus Kunststoff mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.
- Behälter und Zubehör bei Bedarf mit Wasser ausspülen und vor der Weiterverwendung trocknen.

## Flachfaltenfilter reinigen

### Empfehlung: Nach jeder Anwendung Filterkassette reinigen.

#### Abbildung E 1

- Filterkassette entriegeln, herausklappen und entnehmen, Schmutz aus der Filterkassette über einem Müllheimer ausleeren.
- Zur Reinigung des eingesetzten Flachfaltenfilters, Filterkassette gegen den Rand des Müllimers klopfen. Flachfaltenfilter muss dazu nicht aus der Filterkassette ausgebaut werden.

### Bei Bedarf Flachfaltenfilter separat reinigen.

#### Abbildung E 1

- Filterkassette entriegeln, herausklappen und entnehmen.

#### Abbildung E 2

- Flachfaltenfilter aus der Filterkassette herausnehmen und ausklopfen.
- Bei Bedarf nur unter fließendem Wasser reinigen, nicht abreiben oder abbürsten.  
Vor dem Gebrauch vollständig trocknen lassen.
- Zum Schluss den trockenen Flachfaltenfilter wieder in das Gerät einbauen. Filterkassette in das Gerät einsetzen.

## Hilfe bei Störungen

### Nachlassende Saugleistung

Lässt die Saugleistung des Gerätes nach, bitte folgende Punkte prüfen:

- Zubehör, Saugschlauch oder Saugrohre sind verstopft, Verstopfung mit einem Stock entfernen.

#### Abbildung A 2

- Filterbeutel ist voll: Neuen Filterbeutel einsetzen.

#### Abbildung E 2

- Flachfaltenfilter ist verschmutzt: Filterkassette herausnehmen und Filter reinigen (siehe Kapitel „Flachfaltenfilter reinigen“).
- Beschädigten Flachfaltenfilter austauschen.

## Technische Daten

Spannung 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Leistung P <sub>nenn</sub>	1000	W
Netzabsicherung (träge)	10	A
Behältervolumen	20	l
Wasseraufnahme mit Handgriff	12	l
Wasseraufnahme mit Bodendüse	10	l
Netzkabel	H05VV-F 2x0,75	
Schalldruckpegel (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Gewicht (ohne Zubehör) WD 4	7,0	kg
Gewicht (ohne Zubehör) WD 4 Premium	7,3	kg

**Technische Änderungen vorbehalten!**

## Contents

General notes	EN	5
Safety instructions	EN	5
Description of the Appliance	EN	6
Operation	EN	7
Care and maintenance	EN	8
Troubleshooting	EN	8
Technical specifications	EN	8

## General notes

**Dear Customer,**



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

### Proper use

In accordance with the descriptions and the safety information in these operating instructions the appliance is intended for use as a multi-purpose vacuum cleaner. This appliance has been designed for use in private households and is not intended for commercial use.

- Protect the unit from rain. Do not store outside.
- This device may not be used to suck in ash and soot. Use the multi-purpose vacuum cleaner only with:
- Original filter bag.
- Original spare parts, accessories and special accessories.

The manufacturer is not responsible for any damages that may occur on account of improper use or wrong operations.

### Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.

 Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems. Electrical and electronic devices often contain components which could potentially pose a danger to human health and the environment if handled or disposed of incorrectly. However, these components are necessary for the proper operation of the device. Devices marked with this symbol must not be disposed of with regular household rubbish.

### Disposing the filters and filter bags

Filters and filter bags are made from environment-friendly materials.

They can therefore be disposed off through the normal household garbage provided you have not sucked in substances that are not permitted to be thrown into household garbage.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Customer Service

Our KÄRCHER branch will be pleased to help you further in the case of questions or faults.

(See address on the reverse)

## Accessories and Spare Parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device. For information about accessories and spare parts, please visit [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service center. Please submit the proof of purchase.

## Safety instructions

### ⚠ DANGER

- *The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate on the appliance.*
- *Never touch the mains plug and the socket with wet hands.*
- *Do not pull the plug from the socket by pulling on the connecting cable.*
- *Check the power cord with mains plug for damage before every use. To avoid risks, arrange immediately the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician, if the power cord is damaged.*
- *To avoid accidents due to electrical faults we recommend the use of sockets with a line-side current-limiting circuit breaker (max. 30 mA nominal tripping current).*
- *Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.*
- *Repair works may only be performed by the authorised customer service.*

### ⚠ WARNING

- *This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children may only use this appliance if they are over the age of 8 and supervised by a person in charge of their safety, or if they have received instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.*
- *Children must not play with this appliance.*
- *Supervise children to prevent them from playing with the appliance.*
- *Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.*
- *Keep packaging film away from children - risk of suffocation!*
- *Switch the appliance off after every use and prior to every cleaning/maintenance procedure.*
- *Risk of fire. Do not vacuum up any burning or glowing objects.*
- *The appliance may not be used in areas where a risk of explosion is present.*

- Immediately switch the appliance off or pull the power plug if foam forms or liquids escape!
  - Do not use abrasives, glass or universal cleaners!
  - Never immerse the appliance in water.
- Certain materials may produce explosive vapours or mixtures when agitated by the suction air!
- Never vacuum up the following materials:
- Explosive or combustible gases, liquids and dust particles (reactive dust particles)
  - Reactive metal dust particles (such as aluminium, magnesium, zinc) in combination with highly alkaline or acidic detergents
  - Undiluted, strong acids and alkalies
  - Organic solvents (such as petrol, paint thinners, acetone, heating oil).

In addition, these substances may cause the appliance materials to corrode.

## Hazard levels

### **DANGER**

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

### **WARNING**

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

### **CAUTION**

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

### **ATTENTION**

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

## Description of the Appliance

### Illustrations on fold-out page!



- These operating instructions describe the multi-purpose vacuum cleaners listed on the front cover.
- The illustrations show the maximum equipment; depending on the model, there are differences in equipment and supplied accessories.

When unpacking the product, make sure that no accessories are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

### **1 Suction hose connection**

#### Illustration **B 1**

→ To connect the suction hose during vacuuming.

### **2 ON/OFF switch for appliance**

#### Illustration **B 3**

→ **Position I:** Appliance is switched on.  
→ **Position 0:** Appliance is switched off

### **3 Carrying handle**

→ To carry the appliance or to remove the appliance head after unlocking.

### **4 Filter box and release key**

#### Illustration **E 1**

#### Illustration **E 2**

→ In order to clean the filter, press the release key, fold out and remove the filter box.

### **5 Accessory compartment, hook**

This accessory compartment allows the storage of suction nozzles and the power cable.

### **6 Parking position**

#### Illustration **C 1**

→ To rest the floor nozzle during work interruptions.

### **7 Container closure**

#### Illustration **A 1**

→ Pull out to open, push in to lock.

### **8 Accessory storage container**

#### Illustration **D 2**

→ This accessory compartment allows the storage of the suction pipes or other accessories.

### **9 Steering roller**

#### Illustration **A 1**

→ Turn the container, press in the steering roller in the openings at the base of the container till the endpoint.

### **10 Filter bag**

**Note:** Do not use a filter bag for wet vacuuming!

#### Illustration **A 2**

→ **Recommendation:** To vacuum fine dust, use the filter bag.

### **11 Flat fold filter**

(already installed in the appliance)

### **ATTENTION**

Always work with an inserted flat fold filter - during wet as well as dry vacuum cleaning!

### **12 Suction hose with connecting piece**

#### Illustration **B 1**

→ Push the suction hose into the connection on the appliance, it snaps in place.

→ In order to disconnect it, push down with your thumb and pull the suction hose out.

**Note:** Accessories, such as suction brushes (optional) can be directly attached to the connecting piece and thus connected to the suction hose.

For convenient working even in tight spaces.

The removable handle can be attached between the accessories and the suction hose if necessary.

See position 13.

**Recommendation:** In order to vacuum the floor, attach the handle to the suction hose.

## **13 Removable handle**

### **Illustration B 1**

- Connect the handle with the suction hose until it snaps in place.

### **Illustration B 4**

- To remove the handle from the suction hose, press the notch using your thumb and pull off the handle.

**Note:** Due to removing the handle, accessories can be directly attached to the suction hose.

See position 12.

**Recommendation:** In order to vacuum the floor, attach the handle to the suction hose.

## **14 Suction tubes 2 x 0.5 m**

### **Illustration B 1**

- Put both suction tubes together and connect them with the handle.

## **15 Floor nozzle (with inserts)**

- When vacuuming dry dirt off the floor, clip an insert with two brush strips into the floor nozzle.
- When vacuuming water off the floor, clip an insert with two rubber lips into the floor nozzle.

## **16 Crevice nozzle**

- For edges, joints, heaters and hard to reach locations.

## **Operation**

### **ATTENTION**

*Always work with an inserted flat fold filter - during wet as well as dry vacuum cleaning!*

### **Before Startup**

### **Illustration A 1**

- Release and remove the appliance head.
- Turn the container, press in the steering roller in the openings at the base of the container till the endpoint.
- Insert and lock the appliance head.

### **Start up**

### **Illustration B 1**

- Connect accessories.

### **Illustration B 2**

- Plug in the mains plug.

### **Illustration B 3**

- Turn on the machine.

## **Dry vacuum cleaning**

### **ATTENTION**

*Work with a dry flat fold filter only.*

*Check the filter for damage prior to installation and replace as necessary.*

### **Illustration A 2**

- **Recommendation:** To vacuum fine dust, use the filter bag.

## **Information filter bag**

- The filling level of the filter bag depends on the dirt that is sucked in.
- The filter bag needs to be replaced more frequently while sucking in fine dust, sand, etc.
- Clogged filter bags can burst - therefore make sure to replace the filter bag in a timely manner!

### **ATTENTION**

*Vacuum cold ashes only when using a pre-filter.*

## **Wet vacuum cleaning**

- For vacuuming up moisture or liquids pay attention to the correct floor nozzle insert and connect the corresponding accessories.

### **ATTENTION**

*Do not use a filter bag!*

**Note:** If the container is full, a float closes the suction opening, and the appliance works at a higher speed. Switch off the appliance immediately, and empty the container.

## **Interrupting operation**

### **Illustration B 3**

- Turn off the appliance.

### **Illustration C 1**

- Hook the floor nozzle into the parking position.

## **Finish operation**

- Turn off the appliance and disconnect the mains plug.

## **Empty the container**

### **Illustration D 1**

- Remove the appliance head and empty the reservoir filled with wet or dry dirt.

## **Storing the appliance**

### **Illustration D 2**

- Store the accessories and the mains cable on the appliance and store the appliance in dry rooms.

## Care and maintenance

- Clean the appliance and accessory parts made of plastic with a commercial plastic cleaner.
- If required, rinse the container and accessories with water properly and dry them before reuse.

### Clean flat fold filter

**Recommendation:** Clean the filter box after every use.

Illustration **E 1**

- Unlock, fold out and remove the filter cartridge, empty dirt from the filter cartridge over a waste bin.
- In order to clean the inserted flat fold filter, knock the filter box against the edge of the waste bin. It is not necessary to remove the flat fold filter from the filter box.

**If necessary, clean the flat fold filter separately.**

Illustration **E 1**

- Unlock, fold out and remove the filter cartridge.

Illustration **E 2**

- Remove the flat fold filter from the filter box and tab it out.
- When necessary, clean under running water only, do not wipe or brush down.
- Allow to dry completely prior to use.
- Finally, reinstall the dry flat fold filter into the appliance. Insert the filter cartridge into the appliance.

## Troubleshooting

### Decreasing cleaning power

If the suction power becomes less, check the following points:

- Accessories, suction hose or suction pipes are clogged, please remove the obstruction using a stick.

Illustration **A 2**

- Filter bag is full: Insert new filter bag.

Illustration **E 2**

- Flat fold filter contaminated: Remove the filter box and clean filter (see Chapter "Cleaning the flat fold filter").
- Replace damaged flat fold filter.

## Technical specifications

Voltage 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Output P <sub>nom</sub>	1000	W
Mains fuse (slow-blow)	10	A
Container capacity	20	l
Water intake with handle	12	l
Water intake with floor nozzle	10	l
Power cord	H05VV-F 2x0,75	
Sound pressure level (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Weight (without accessories) WD 4	7,0	kg
Weight (without accessories) WD 4 Premium	7,3	kg

**Subject to technical modifications!**

## Table des matières

Consignes générales	FR	5
Consignes de sécurité	FR	5
Description de l'appareil	FR	6
Utilisation	FR	7
Entretien et maintenance	FR	8
Assistance en cas de panne	FR	8
Caractéristiques techniques	FR	8

## Consignes générales

Cher client,



Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

### Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour une aspiration multi-usages, conformément aux descriptions et consignes de sécurité stipulées dans ce manuel d'utilisation.

Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique.

- Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à extérieur.
- Il est interdit d'aspirer des cendres et de la suie avec cet appareil.

N'utiliser l'aspirateur qu'en association avec :

- le sac de filtrage original.
- des pièces de rechange, accessoires ou accessoires spéciaux originaux.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte de l'appareil.

### Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Les appareils électriques et électroniques renferment souvent des composants qui peuvent représenter un danger potentiel pour l'intégrité physique et l'environnement s'ils sont mal utilisés ou éliminés. Ces composants sont pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Les appareils qui présentent ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

### Elimination du filtre et du sac du filtre

Le filtre et le sac du filtre sont fabriqués en matériaux recyclables.

S'ils ne contiennent aucune substance aspirée dont l'élimination est interdite dans les déchets ménagers, vous pouvez les jeter dans les déchets ordinaires.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Service après-vente

Notre succursale Kärcher® se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes. (Adresse au dos)

### Accessoires et pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

## Consignes de sécurité

### ⚠ DANGER

- *L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.*
- *Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.*
- *Ne pas débrancher la fiche secteur en tirant le câble d'alimentation.*
- *Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.*
- *Pour éviter des accidents électriques nous recommandons d'utiliser des prises de courant avec un interrupteur de protection contre les courants de fuite placé en amont (courant de déclenchement nominal maximal de 30 mA).*
- *Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.*
- *Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation ou des travaux concernant les pièces électriques de l'appareil.*

### ⚠ AVERTISSEMENT

- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.*
- *Des enfants ne peuvent utiliser l'appareil que s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont sous la surveillance d'une personne compétence ou s'ils ont reçu de sa part des instructions d'utilisation de l'appareil et s'ils ont compris les dangers qui peuvent en résulter.*
- *Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.*
- *Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*

- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Tenir les films plastiques d'emballages hors de portée des enfants, risque d'étouffement !
- Mettre l'appareil hors service après chaque utilisation et avant chaque nettoyage/entretien.
- Risque d'incendie. N'aspirez aucun objet enflammé ou incandescent.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des zones présentant des risques d'explosion.
- En cas de formation de mousse ou de fuite, éteindre immédiatement l'appareil ou bien débrancher la prise secteur!
- N'utiliser aucun produit moussant, pour vitres ou multi-usage ! Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Des substances déterminées peuvent provoquer la formation de vapeurs ou de mélanges explosifs par tourbillonnement avec l'air aspiré.

Ne jamais aspirer les substances suivantes:

- Des gazes, liquides et poussières (poussières réactives) explosifs ou inflammables
- Poussières réactives de métal (p.ex. aluminium, magnésium, zinc) en rapport avec des détergents alcalins et acides
- Acides forts et lessives non diluées
- Solvants organiques (p.ex. essence, dilutif de couleur, acétone, fuel).

Par ailleurs, elles peuvent s'avérer agressives pour les matériaux utilisés sur l'appareil.

## Niveaux de danger

### **△ DANGER**

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

### **△ AVERTISSEMENT**

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

### **△ PRÉCAUTION**

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

### **ATTENTION**

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

## Description de l'appareil

Illustrations, cf. côté escamotable !

- Ces instructions de service décrivent l'aspirateur multi-usage décrit sur la page de garde.
- Les illustrations montrant l'équipement complet, il peut y avoir des différences au niveau de l'équipement et des accessoires livrés, suivant le modèle. Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut en informer le revendeur.

### **1 Raccord du tuyau d'aspiration**

#### Illustration **B 1**

- Pour le raccord du tuyau d'aspiration lors de l'aspiration.

### **2 Interrupteur MARCHE/ARRET**

#### Illustration **B 3**

- **Position I :** appareil en circuit
- **Position 0 :** appareil hors circuit.

### **3 Poignée de transport**

- Pour porter l'appareil ou pour retirer la tête de l'appareil après le déverrouillage.

### **4 cassette filtrante et touche de déverrouillage**

#### Illustration **E 1**

#### Illustration **E 2**

- Pour nettoyer le filtre, appuyer sur la touche de déverrouillage, ouvrir la cassette filtrante et l'enlever.

### **5 Crochet de logement d'accessoires**

Ce logement d'accessoires permet le rangement des buses d'aspiration et du câble d'alimentation.

### **6 Position de stationnement**

#### Illustration **C 1**

- Pour déposer la buse de sol pendant les interruptions de travail.

### **7 Dispositif de verrouillage de la cuve**

#### Illustration **A 1**

- Le tirer vers l'extérieur pour l'ouvrir et le presser vers l'intérieur pour le verrouiller.

### **8 Réservoir de logement d'accessoires**

#### Illustration **D 2**

- Ce logement d'accessoires permet le rangement de tuyaux d'aspiration et d'autres accessoires.

### **9 Roues directionnelles**

#### Illustration **A 1**

- Vider la cuve, presser les roulettes pivotantes dans l'ouverture au fond de la cuve jusqu'à la butée.

### **10 Sac filtrant**

**Remarque :** pour l'aspiration humide, le sac filtrant ne doit pas être mis en place !

#### Illustration **A 2**

- **Recommandation :** Mettre le sac filtrant en place pour aspirer les poussières fines.

### **11 Filtre plat de plis**

(déjà mise en place dans l'appareil)

### **ATTENTION**

Toujours travailler avec le filtre plat plissé mis en place, aussi bien pendant l'aspiration humide que pendant l'aspiration à sec !

## 12 tuyau d'aspiration avec raccord

### Illustration B 1

- Enfoncer le flexible d'aspiration dans le raccord sur l'appareil, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour le retirer, presser le cran d'arrêt du pouce et retirer le flexible d'aspiration.

**Remarque :** Les accessoires, comme par ex. les brosses d'aspiration (en o) peuvent être branchées sur le raccord et être ainsi raccordées au tuyau d'aspiration. Pour un confort de travail dans des espaces réduits. En cas de besoin, la poignée amovible peut être posée entre l'accessoire et le tuyau d'aspiration.

Voir position 13.

**Recommandation:** Pour une aspiration au sol, enficher la poignée sur le tuyau d'aspiration.

## 13 Poignée amovible

### Illustration B 1

- Raccorder la poignée au tuyau d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Illustration B 4

- Pour retirer la poignée du tuyau d'aspiration, appuyer sur le cran avec les pousses et retirer la poignée.

**Remarque :** Grâce au retrait de la poignée, des accessoires peuvent également être enfichés directement sur le tuyau d'aspiration.

Voir position 12.

**Recommandation:** Pour une aspiration au sol, enficher la poignée sur le tuyau d'aspiration.

## 14 Tubes d'aspiration 2 x 0,5 m

### Illustration B 1

- Assembler les deux tubes d'aspiration et les relier à la poignée.

## 15 Buse de sol (avec inserts)

- Pour l'aspiration au sol de salissures sèches, clipser l'insert avec deux bandes de brosse dans la buse pour sol.
- Pour l'aspiration au sol d'eau, clipser l'insert avec deux lèvres en caoutchouc dans la buse pour sol.

## 16 Suceur fente

- Pour les arêtes, les joints, les radiateurs et les zones difficilement accessibles.

## Utilisation

### ATTENTION

Toujours travailler avec le filtre plat plissé mis en place, aussi bien pendant l'aspiration humide que pendant l'aspiration à sec !

### Avant la mise en service

#### Illustration A 1

- Déverrouiller et retirer la tête de l'appareil.
- Vider la cuve, presser les roulettes pivotants dans l'ouverture au fond de la cuve jusqu'à la butée.
- Mettre la tête d'appareil en place et la verrouiller.

### Mise en service

#### Illustration B 1

- Raccorder les accessoires.

#### Illustration B 2

- Brancher la fiche secteur.

#### Illustration B 3

- Allumer l'appareil.

### Aspiration de poussières

### ATTENTION

Travailler uniquement avec un filtre plat plissé sec ! Avant l'utilisation, vérifier l'état du filtre et le remplacer en cas de besoin.

#### Illustration A 2

- **Recommandation :** Mettre le sac filtrant en place pour aspirer les poussières fines.

### Remarques relatives au sac filtrant

- Le niveau de remplissage du sac à poussière dépend de la saleté aspirée.
- En cas de poussière fine, sable etc... le sac à poussière doit être changé plusieurs fois.
- Les sacs filtrants colmatés pouvant éclater, remplacer le sac filtrant à temps !

### ATTENTION

Aspiration de cendres froides uniquement avec préparateur.

### Aspiration humide

- Pour l'aspiration d'humidité ou de particules humides, veiller à la présence d'un insert correct d'une buse pour sol et raccorder un accessoire correspondant.

### ATTENTION

*Né pas utiliser de papier filtre!*

**Remarque :** Dès que la cuve est pleine, un flotteur ouvre l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation augmente. Arrêter immédiatement l'appareil et vider la cuve.

### Interrompre le fonctionnement

#### Illustration B 3

- Mettre l'appareil hors tension.

#### Illustration C 1

- Accrocher la buse de sol en position de repos.

## **Fin de l'utilisation**

- Eteindre l'appareil et retirer la fiche du secteur.

### **Vider le réservoir**

#### **Illustration D 1**

- Retirer la tête d'appareil, vider le réservoir rempli de saletés humides ou sèches.

### **Ranger l'appareil**

#### **Illustration D 2**

- Ranger les accessoires et le câble secteur sur l'appareil et conserver ce dernier dans des pièces sèches.

## **Entretien et maintenance**

- Entretenir l'appareil et les accessoires plastique au moyen d'un nettoyant plastique disponible dans le commerce.
- Rincer cuve et accessoires à l'eau si nécessaire et les sécher avant toute réutilisation.

## **Nettoyage du filtre à plis plat**

**Recommandation : Nettoyer la cassette filtrante après chaque utilisation.**

#### **Illustration E 1**

- Déverrouiller, déclipser et extraire la cassette filtrante, enlever la poussière de la cassette filtrante dans une poubelle.
- Pour nettoyer le filtre plat plissé mis en place, tapoter la cassette filtrante contre le bord d'une poubelle. Pour cela, le filtre plat plissé ne doit pas être sorti de la cassette filtrante.

**En cas de besoin, nettoyer séparément le filtre plat plissé.**

#### **Illustration E 1**

- Déverrouiller la cassette filtrante, la déclipser et la retirer.

#### **Illustration E 2**

- Extraire le filtre plat plissé de la cassette filtrante et la tapoter.
- Si nécessaire, ne nettoyer la cassette filtrante qu'à l'eau claire, sans la frotter, ni la brosser. La faire complètement sécher avant de l'utiliser.
- Enfin, monter de nouveau le filtre plat plissé dans l'appareil. Mettre la cassette filtrante en place dans l'appareil.

## **Assistance en cas de panne**

### **Faible puissance d'aspiration**

Si la puissance d'aspiration baisse, veuillez vérifier les points suivants :

- Accessoires, tuyau d'aspiration ou tubes d'aspiration colmatés, éliminer le colmatage avec un bâton.

#### **Illustration A 2**

- Le sac filtrant est plein : Mettre un nouveau sac filtrant en place.

#### **Illustration E 2**

- le filtre plat plissé est encrassé : retirer la cassette filtrante et nettoyer le filtre (voir le chapitre « Nettoyage du filtre plat plissé »).
- Remplacer le filtre à plis plats endommagé.

## **Caractéristiques techniques**

Tension 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Puissance P <sub>nom</sub>	1000	W
Protection du réseau (à action retardée)	10	A
Volume de la cuve	20	l
Arrivée d'eau avec poignée	12	l
Arrivée d'eau avec buse de sol	10	l
Câble d'alimentation	H05VV-F 2x0,75	
Niveau de pression acoustique (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Poids (sans accessoire) WD 4	7,0	kg
Poids (sans accessoire) WD 4 Premium	7,3	kg

**Sous réserve de modifications techniques !**

## Indice

Avvertenze generali	IT	5
Norme di sicurezza	IT	5
Descrizione dell'apparecchio	IT	6
Uso	IT	7
Cura e manutenzione	IT	8
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	8
Dati tecnici	IT	8

## Avvertenze generali

### Gentile cliente,



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

### Uso conforme a destinazione

L'apparecchio, in conformità alle descrizioni e alle avvertenze di sicurezza date in queste istruzioni per l'uso, è destinato per essere utilizzato come aspiratore multiuso.

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositarne l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.
- È vietato aspirare con questo apparecchio cenere e fuligine.

Utilizzare l'aspiratore multiuso solo con:

- sacchetti filtro originali.
- Pezzi di ricambio, accessori e accessori optional originali.

Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'uso improprio e/o uso che non corrisponde a quello conforme a destinazione.

### Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono spesso componenti che, con un utilizzo o smaltimento non corretti, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

### Smaltimento di filtro e sacchetto filtrante

Il filtro e il sacchetto filtrante sono realizzati in materiale ecologico.

Se non contengono sostanze aspirate vietate per i rifiuti domestici, possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

### Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Servizio assistenza

In caso di domande o anomalie la filiale KÄRCHER è felice di poterla aiutare.  
(Indirizzo vedi retro)

### Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## Norme di sicurezza

### ⚠ PERICOLO

- Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta dell'apparecchio.
- Non toccare mai la spina e la presa con le mani bagnate.
- Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento.
- Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento e la spina di alimentazione non presentino danni. Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento danneggiato dal servizio clienti autorizzato/di un elettricista specializzato.
- Per evitare incidenti elettrici raccomandiamo di collegare l'apparecchio a prese elettriche dotate di interruttore differenziale (con corrente differenziale nominale 1  $\text{mA}$  non superiore a 30  $\text{mA}$ ).
- Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Lavori di riparazione e lavori sugli impianti elettrici possono essere effettuati solo dal servizio clienti autorizzato.

### ⚠ AVVERTIMENTO

- Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.
- I bambini possono utilizzare l'apparecchio solo se maggiori dell'età di 8 anni e a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.
- Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Rischio di asfissia!
- Disattivare l'apparecchio dopo ogni impiego e prima di ogni pulizia/manutenzione.
- Pericolo d'incendio. Non aspirare oggetti brucianti o ardenti.
- È vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.
- In caso di formazione di schiuma o fuoriuscita di liquido, spegnere immediatamente l'apparecchio o tirare la spina di rete!
- Non usare detergenti abrasivi, detergenti per il vetro o detergenti universali! Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

Determinate sostanze possono formare insieme all'aria di aspirazione vapori e miscele esplosivi

Non aspirare mai le seguenti sostanze:

- gas esplosivi o infiammabili, liquidi e polveri (polveri reattive)
- Polveri di metallo reattive (ad es. alluminio, magnesio, zinco) insieme a detergenti fortemente alcalini ed acidi
- Acidi e soluzioni alcaline allo stato puro
- Soluzioni organiche (ad es. benzina, diluenti per vernici, acetone o gasolio).

Queste sostanze possono inoltre corrodere i materiali dell'apparecchio.

## Livelli di pericolo

### △ PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

### △ AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

### △ PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

### ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

## Descrizione dell'apparecchio

### Figure riportate sulla pagina pieghevole!



- Le presenti istruzioni per l'uso descrivono gli aspiratori multiuso riportati in copertina.
- Le figure illustrano la dotazione massima. In base al modello sussistono delle differenze nella dotazione e gli accessori forniti.

Durante il disimballaggio controllare l'eventuale mancanza di accessori o la presenza di danni del contenuto. Nel caso in cui si riscontrino danni dovuti al trasporto, informare immediatamente il proprio rivenditore.

### 1 Raccordo tubo flessibile di aspirazione

#### Figura B 1

- Per il collegamento del tubo flessibile per l'aspirazione.

### 2 Interruttore dell'apparecchio (ON/OFF)

#### Figura B 3

- **Posizione I:** L'apparecchio è attivato.  
→ **Posizione 0:** l'apparecchio è spento.

### 3 Maniglia di trasporto

- Per trasportare l'apparecchio o per rimuovere la testa dell'apparecchio dopo lo sblocco.

### 4 Cassetta filtro e tasto di sblocco

#### Figura E 1

#### Figura E 2

- Per pulire il filtro, premere il tasto di sblocco, ribaltare fuori la cassetta filtro e estrarla.

### 5 Alloggio accessori, gancio

Questo alloggiamento per accessori consente di conservare le bocchette di aspirazione e il cavo di alimentazione.

### 6 Posizione parcheggio

#### Figura C 1

- Per depositare la bocchetta per pavimenti in caso di interruzioni di lavoro.

### 7 Chiusura serbatoio

#### Figura A 1

- Per aprire tirare verso l'esterno, per chiudere premere verso l'interno.

### 8 Alloggio accessori, contenitore

#### Figura D 2

- Questo alloggiamento per gli accessori consente di conservare i tubi di aspirazione o altri accessori.

### 9 Ruota pivotante

#### Figura A 1

- Girare il serbatoio e spingere le ruote pivotanti negli orifizi sul fondo del serbatoio, fino alla battuta.

### 10 Sacchetto filtro

**Nota:** Per l'aspirazione di liquidi non usare alcun sacchetto filtro!

#### Figura A 2

- **Suggerimento:** Per l'aspirazione di polvere fine inserire il sacchetto filtro.

### 11 Filtro plissettato piatto (già montato nell'apparecchio)

### ATTENZIONE

Lavorare sempre con il filtro plissettato piatto inserito sia durante l'aspirazione di liquidi che l'aspirazione di solidi!

## 12 Tubo flessibile di aspirazione con raccordo

### Figura B 1

- Inserire il tubo flessibile di aspirazione nell'attacco dell'apparecchio e si aggancia.
- Per la rimozione premere con il pollice ed estrarre il tubo flessibile di aspirazione.

**Avviso:** Accessori, come p. es. spazzole aspiranti (in opzione) possono essere infilati direttamente sul raccordo e quindi collegarsi con il tubo flessibile di aspirazione.

Per lavorare comodi anche in locali angusti.

Il manico estraibile può essere conservato all'occorrenza tra gli accessori e il tubo flessibile di aspirazione.

Vedi posizione 13.

**Raccomandazione:** Per aspirare il pavimento, infilare il manico sul tubo flessibile di aspirazione.

## 13 Manico estraibile

### Figura B 1

- Collegare il manico con il tubo flessibile, finché si aggancia.

### Figura B 4

- Per rimuovere il manico dal tubo flessibile di aspirazione, premere il nottolino con il pollice e estrarre il manico.

**Avviso:** Togliendo il manico, è possibile infilare direttamente anche gli accessori sul tubo flessibile di aspirazione.

Vedi posizione 12.

**Raccomandazione:** Per aspirare il pavimento, infilare il manico sul tubo flessibile di aspirazione.

## 14 Tubi rigidi di aspirazione 2 x 0,5 m

### Figura B 1

- Infilare uno dentro l'altro i due tubi di aspirazione e collegarli con il manico.

## 15 Bocchetta pavimenti

(con inserti)

- Per l'aspirazione di pavimenti con sporco secco, agganciare l'inserto con due strisce di setole nella bocchetta per pavimenti.
- Per l'aspirazione di pavimenti con acqua, agganciare l'inserto con due labbra di gomma nella bocchetta per pavimenti.

## 16 Bocchetta fessure

- Per bordi, giunti, radiatori e zone difficilmente accessibili.

## Uso

### ATTENZIONE

Lavorare sempre con il filtro plissettato piatto inserito sia durante l'aspirazione di liquidi che l'aspirazione di solidi!

### Prima della messa in funzione

#### Figura A 1

- Sbloccare e staccare la testa dell'apparecchio.
- Girare il serbatoio e spingere le ruote pivotanti negli orifizi sul fondo del serbatoio, fino alla battuta.
- Posizionare la testa dell'apparecchio e bloccarla.

### Messa in funzione

#### Figura B 1

- Montare gli accessori

#### Figura B 2

- Inserire la spina di alimentazione.

#### Figura B 3

- Accendere l'apparecchio.

### Aspirazione a secco

### ATTENZIONE

Lavorare solo con il filtro plissettato piatto asciutto! Prima di utilizzarlo, verificare se il filtro presenta danneggiamenti e sostituirlo se necessario.

#### Figura A 2

- **Suggerimento:** Per l'aspirazione di polvere fine inserire il sacchetto filtro.

### Indicazioni riguardo al sacchetto filtro

- Il livello di riempimento del sacchetto filtrante dipende dallo sporco che viene aspirato.
- Nel caso di polveri fini, sabbia, ecc. sostituire spesso il sacchetto filtrante.
- Il sacchetto filtrante usurato può scoppiare, pertanto va sostituito in tempo!

### ATTENZIONE

Aspirare ceneri raffreddate solo un pre-separatore.

### Aspirazione liquidi

- Per l'aspirazione di umidità o bagnato, scegliere il corretto inserto nella bocchetta per pavimenti e collegare accessori corrispondenti.

### ATTENZIONE

Non utilizzare il sacchetto filtrante!

**Indicazione:** Se il serbatoio è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio gira con maggiore velocità. Spegnere subito l'apparecchio e svuotare il serbatoio.

### Interrompere il funzionamento

#### Figura B 3

- Spegnere l'apparecchio.

#### Figura C 1

- Agganciare la bocchetta per pavimenti nella posizione di parcheggio.

## Dopo l'uso

- Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.

### Svuotare il contenitore

Figura D 1

- Rimuovere la testa dell'apparecchio e svuotare il serbatoio pieno di sporco umido o secco.

### Deposito dell'apparecchio

Figura D 2

- Conservare gli accessori ed il cavo di allacciamento alla rete nell'apparecchio e conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

## Cura e manutenzione

- Pulire l'apparecchio e gli accessori in plastica con un normale detergente per materiale sintetico.
- Sciacquare all'occorrenza il contenitore e gli accessori con dell'acqua ed asciugarli prima del loro riutilizzo.

### Pulire il filtro plissettato piatto

**Raccomandazione:** Pulire la cassetta filtro dopo ogni qualvolta che è stato usato.

Figura E 1

- Sbloccare la cassetta filtro, ribaltarla fuori e estrarla, svuotare lo sporco dalla cassetta filtro in un secchio dell'immondizia.
- Per pulire il filtro plissettato piatto inserito, battere la cassetta filtro contro il bordo del secchio dell'immondizia. In questo caso, il filtro plissettato piatto non deve essere smontato dalla cassetta filtro.

**All'occorrenza, pulire il filtro plissettato piatto separatamente.**

Figura E 1

- Sbloccare la cassetta filtro, ribaltarla fuori e estrarla.

Figura E 2

- Rimuovere il filtro plissettato piatto fuori dalla cassetta filtro e sbatterlo.
- All'occorrenza pulire il filtro solo sotto acqua corrente; non strofinare o spazzolare.
- Asciugarlo completamente prima dell'uso.
- Alla fine, rimontare il filtro plissettato piatto asciutto nell'apparecchio. Inserire la cassetta filtro nell'apparecchio.

## Guida alla risoluzione dei guasti

### Diminuzione della potenza di aspirazione

Se la potenza di aspirazione dell'apparecchio diminuisce, controllare i seguenti punti:

- Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubi di aspirazione otturati. Eliminare le otturazioni con un bastoncino.

Figura A 2

- Sacco filtro pieno: inserire un nuovo sacchetto filtro.

Figura E 2

- Filtro plissettato piatto sporco/intasato: Estrarre la cassetta filtro e pulire il filtro (vedi capitolo "Pulizia del filtro plissettato piatto").
- Sostituire i filtri plissettati piatti danneggiati.

## Dati tecnici

Tensione 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Potenza P <sub>nom</sub>	1000	W
Protezione rete (fusibile ritardato)	10	A
Capacità vano raccolta	20	l
Assorbimento di acqua con impugnatura	12	l
Assorbimento di acqua con bocchetta per pavimenti	10	l
Cavo di alimentazione	H05VV-F 2x0,75	
Pressione acustica (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Peso (senza accessori) WD 4	7,0	kg
Peso (senza accessori) WD 4 Premium	7,3	kg

*Con riserva di modifiche tecniche!*

## Inhoud

Algemene instructies	NL	5
Veiligheidsinstructies	NL	5
Beschrijving apparaat	NL	6
Bediening	NL	7
Onderhoud	NL	8
Hulp bij storingen	NL	8
Technische gegevens	NL	8

## Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt onze KÄRCHER-filiaal u graag verder.  
(adres zie achterzijde)

## Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig en zonder storingen functioneert.

Informatie over het toebehoren en de reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietijd, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietijd contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

## Algemene instructies

### Beste klant,



Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

### Doelmatig gebruik

Het apparaat is volgens de in deze gebruiksaanwijzing gegeven beschrijvingen en de veiligheidsinstructies bestemd voor gebruik als multifunctionele zuiger.

Dit apparaat is voor privé-gebruik ontwikkeld en is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.
- As en roet mogen niet met dit apparaat niet opgezogen worden.

Gebruik de multifunctionele zuiger enkel met:

- originele filterzakken.
- originele onderdelen, -accessoires of extra toebehoren

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt.

### Zorg voor het milieu

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak onderdelen die een potentieel gevaar kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze foutief worden gebruikt of niet correct worden afgevoerd. Deze onderdelen zorgen er desalniettemin voor dat het apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd.

### Afvoer van filters en filterzakken

Filters en filterzakken zijn gemaakt van milieuvriendelijk materiaal.

Voor zover ze geen opgezogen substanties bevatten die niet via het huishoudelijke afval verwijderd mogen worden, mogen ze via het normale huisafval afgevoerd worden.

### Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Veiligheidsinstructies

### ⚠ GEVAAR

- Gebruik uitsluitend wisselstroom voor het apparaat. De spanning moet overeenkomen met de vermelding op het typeplaatje van het apparaat.
- Pak de stekker en wandcontactdoos nooit met vochtige handen beet.
- Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.
- Controleer netsnoer en stekker vóór gebruik altijd op beschadigingen. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/elektromonteur.
- We adviseren wandcontactdozen met voorgeschakelde lekstroom-veiligheidsschakelaar (maximaal 30 mA nominale activerings-stroomsterkte) te gebruiken, ter vermindering van elektrische ongelukken.
- Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Reparaties en werkzaamheden aan elektrische componenten mogen alleen door bevoegde medewerkers van de technische dienst worden uitgevoerd.

### ⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen het apparaat enkel gebruiken wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.

- De reiniging en het gebruiksonderhoud moeten niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.
  - Verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen houden, er bestaat verstikkingsgevaar!
  - Apparaat na elk gebruik en voor elke reiniging / elk onderhoud uitschakelen.
  - Brandgevaar! Geen brandende of glimmende voorwerpen opzuigen.
  - U mag het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar gebruiken.
  - Bij schuimvorming of ontsnappende vloeistof het apparaat onmiddellijk uitschakelen of de stekker uittrekken!
  - Geen schuurmiddelen, glas of reinigingsmiddelen gebruiken! Dompel het apparaat nooit in water. Bepaalde stoffen kunnen door het opwaaien met de zuiglucht explosive dampen of mengsels vormen! De volgende stoffen nooit opzuigen:
    - Explosieve of brandbare gassen, vloeistoffen en stof (reactief stof)
    - Reactief metaalstof (bijv. aluminium, magnesium, zink) in verbinding met sterk alkalische en zure reinigingsmiddelen
    - Onverdunde sterke zuren en logen
    - Organische oplosmiddelen (bijv. benzine, verfverdunner, aceton, stookolie).
- Bovendien kunnen deze stoffen de bij het apparaat gebruikte materialen aantasten.

## Gevaren niveaus

### **GEVAAR**

Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.

### **WAARSCHUWING**

Verwijzing naar een mogelijke gevarenlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.

### **VOORZICHTIG**

Verwijzing naar een mogelijk gevarenlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

### **LET OP**

Verwijzing naar een mogelijke gevarenlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

### Beschrijving apparaat

Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!



- Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de op de voorpagina vermelde multifunctionele zuiger.
- De afbeeldingen tonen de maximale uitvoering, al naar model zijn er verschillen in uitvoering en meegeleverd toebehoren.

Controleer bij het uitpakken de inhoud van de verpakking op ontbrekende toebehoren, of beschadigingen. Neem bij transportschades contact op met uw leverancier.

### **1 Zuigslangaansluiting**

Afbeelding **B 1**

→ Voor het aansluiten van de zuigslang bij het zuigen.

### **2 Schakelaar van het apparaat (AAN / UIT)**

Afbeelding **B 3**

→ Stand I: Apparaat is ingeschakeld.  
Stand 0: Apparaat is uitgeschakeld.

### **3 Handgreep**

→ Om het apparaat te dragen of om de kop na het ontgrendelen te verwijderen.

### **4 Filtercassette en ontgrendelingsknop**

Afbeelding **E 1**

Afbeelding **E 2**

→ Voor de reiniging van de filter drukt u op de ontgrendelingsknop, klapt u de filtercassette uit en neemt u ze weg.

### **5 Toebehorenbevestigingspunt haak**

Deze opname voor accessoires maakt het mogelijk om zuigmonden en stroomkabels op te bergen.

### **6 Opbergpositie**

Afbeelding **C 1**

→ Voor het afzetten van de vloerkop bij werkonderbrekingen.

### **7 Sluiting reservoir**

Afbeelding **A 1**

→ Voor het openen naar buiten trekken, voor het vergrendelen naar binnen drukken.

### **8 Toebehorenbevestigingspunt reservoir**

Afbeelding **D 2**

→ Dit toebehorenbevestigingspunt maakt het ophangen van zuigbuizen of ander toebehoren mogelijk.

### **9 Zwenkwiel**

Afbeelding **A 1**

→ Reservoir omdraaien, zwenkwielden tot de aanslag in de openingen op de bodem van het reservoir duwen.

### **10 Filterzak**

**Aanwijzing:** Bij het natzuigen mag geen filterzak gebruikt worden!

Afbeelding **A 2**

→ **Aanbeveling:** Voor het zuigen van fijn stof de filterzak aanbrengen.

## **11 Vlak harmonicafilter** (al in het apparaat aangebracht)

### **LET OP**

Werk altijd met een aangebrachte vlakke harmonicafilter, zowel bij nat- als bij droogzuigen!

## **12 Zuigslang met verbindingsstuk**

### Afbeelding **B 1**

- Duw de zuigslang in de aansluiting op het apparaat tot ze gastklikt.
- Om eruit te nemen met duim op pal drukken en zuigslang eruit trekken.

**Instructie:** Accessoires zoals zuigborstels (optioneel) kunnen direct op het verbindingsstuk gestoken en op die manier met de zuigslang verbonden worden.

Voor comfortabel werken, ook op enge plaatsen. De afneembare handgreep kan indien nodig tussen het accessoire en de zuigslang aangebracht worden.

Zie positie 13.

**Advies:** Om de vloer te zuigen steekt u de handgreep op de zuigslang.

## **13 Afneembare handgreep**

### Afbeelding **B 1**

- Handgreep met zuigslang verbinden tot hij vastklikt.

### Afbeelding **B 4**

- Om de handgreep van de zuigslang te verwijderen, duwt u met uw duim op de vergrendeling en verwijdert u de handgreep.

**Instructie:** Door het verwijderen van de handgreep kunnen accessoires ook direct op de zuigslang gestoken worden.

Zie positie 12.

**Advies:** Om de vloer te zuigen steekt u de handgreep op de zuigslang.

## **14 Zuigbuis 2 x 0,5 m**

### Afbeelding **B 1**

- Beide zuigbuizen samensteken en met de handgreep verbinden.

## **15 Vloerkop** (met inzetstukken)

- Om droog vuil van de vloer te zuigen, het inzetstuk met twee borstelstroken in de vloersproeier klikken.
- Om water van de vloer te zuigen, het inzetstuk met twee rubberstrips in de vloersproeier klikken.

## **16 Spleetmondstuk**

- Voor randen, voegen, radiatoren en moeilijk toegankelijke plaatsen.

## **Bediening**

### **LET OP**

Werk altijd met een aangebrachte vlakke harmonicafilter, zowel bij nat- als bij droogzuigen!

### **Voor ingebruikneming**

#### Afbeelding **A 1**

- Kop ontgrendelen en wegnemen.
- Reservoir omdraaien, zwenkwieken tot de aanslag in de openingen op de bodem van het reservoir duwen.
- Kop aanbrengen en vergrendelen.

### **Ingebruikneming**

#### Afbeelding **B 1**

- Toebehoren aansluiten.

#### Afbeelding **B 2**

- Steek de netstekker in de contactdoos.

#### Afbeelding **B 3**

- Apparaat inschakelen.

### **Droogzuigen**

### **LET OP**

Werk enkel met een droge vlakke harmonicafilter! Controleer de filter voor gebruik op beschadigingen en vervang hem indien nodig.

#### Afbeelding **A 2**

- **Aanbeveling:** Voor het zuigen van fijn stof de filterzak aanbrengen.

### **Instructies filterzak**

- Het vulpeil van de filterzak is afhankelijk van het opgezogen vuil.
- Bij fijn stof, zand, enz. moet de filterzak vaker vervangen worden.
- Volle filterzakken kunnen openbarsten, daarom de filterzak op tijd vervangen!

### **LET OP**

Opzuigen van koude as enkel met voorafscheider.

### **Natzuigen**

- Om vocht c.q. nattigheid op te zuigen, moet gelet worden op een correct inzetstuk in de vloersproeier en moet het overeenkomstige accessoire aangesloten worden.

### **LET OP**

Geen filterzak gebruiken!

**Instructie:** Wanneer het reservoir vol is, sluit een vlotter de zuigopening en draait het apparaat met een verhoogd toerental. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en maak het reservoir leeg.

### **Werking onderbreken**

#### Afbeelding **B 3**

- Apparaat uitschakelen.

#### Afbeelding **C 1**

- Vloerkop in de opbergpositie hangen.

## De werkzaamheden beëindigen

- Apparaat uitschakelen en de stekker uit de wandcontactdoos trekken.

### Reservoir ledigen

#### Afbeelding D 1

- Apparaatkop afnemen, met nat of droog vuil gevuld reservoir ledigen.

### Apparaat opbergen

#### Afbeelding D 2

- Accessoires en stroomkabel aan het apparaat opbergen en apparaat in een droge ruimte bewaren.

## Onderhoud

- Apparaat en kunststofaccessoires met een in de winkel verkrijgbare kunststofreiniger verzorgen.
- Reservoir en accessoires indien nodig met water uitspoelen en laten drogen voor verder gebruik.

### Vlakvouwfilter reinigen

#### Advies: Reinig de filtercassette na elk gebruik.

#### Afbeelding E 1

- Ontgrendel de filtercassette, klap ze uit en neem ze weg; verwijder vuil uit de filtercassette in een vuilnisbak.
- Klop de filtercassette voor de reiniging van de gebruikte vlakke harmonicafilter tegen de rand van de vuilnisbak. De vlakke harmonicafilter moet daartoe niet uit de filtercassette genomen worden.

#### Reinig de vlakke harmonicafilter indien nodig apart.

#### Afbeelding E 1

- Ontgrendel de filtercassette, klap ze uit en verwijder ze.

#### Afbeelding E 2

- Neem de vlakke harmonicafilter uit de filtercassette en klop hem uit.
- Reinig de filter indien nodig enkel onder stromend water, wrijf of borstel hem niet af.  
Laat de filter voor gebruik volledig drogen.
- Bouw de droge vlakke harmonicafilter ten slotte opnieuw in het apparaat in. Plaats de filtercassette in het apparaat.

## Hulp bij storingen

### Te weinig zuigcapaciteit

Indien de zuigkracht van het apparaat afneemt, moeten de volgende punten gecontroleerd worden:

- Toebehoren, zuigslang of zuigbuizen zijn verstopt, verstopping met een stok verwijderen.

#### Afbeelding A 2

- Filterzak is vol: Plaats een nieuwe filterzak.

#### Afbeelding E 2

- Vlakke harmonicafilter is vuil: Verwijder de filtercassette en reinig de filter (zie hoofdstuk „Vlakke harmonicafilter reinigen“).
- Beschadigde vlakvouwfilter vervangen.

## Technische gegevens

Spanning 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Vermogen Pnom.	1000	W
Netzekering (traag)	10	A
Reservoirvolume	20	l
Wateropneming met handgreep	12	l
Wateropneming met vloerkop	10	l
Netkabel	H05VV-F 2x0,75	
Geluidsniveau (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Gewicht (excl. accessoires) WD 4	7,0	kg
Gewicht (excl. accessoires) WD 4 Premium	7,3	kg

### Technische veranderingen voorbehouden!

## Índice de contenidos

Indicaciones generales	ES	5
Indicaciones de seguridad	ES	5
Descripción del aparato	ES	6
Manejo	ES	7
Cuidados y mantenimiento	ES	8
Ayuda en caso de avería	ES	8
Datos técnicos	ES	8

## Indicaciones generales

### Estimado cliente:



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

### Uso previsto

El aparato está previsto para el uso como aspirador en seco conforme a las descripciones e instrucciones de seguridad de este manual de instrucciones.

Este aparato ha sido diseñado para el uso particular y no para los esfuerzos del uso industrial.

- Proteger el aparato de la lluvia. No depositarlo a la intemperie.
  - No se deben aspirar cenizas ni hollín con este aparato.
- Utilizar el aspirador de usos múltiples solo con:
- bolsas filtrantes originales.
  - Accesorios y piezas de repuesto o accesorios opcionales originales.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado o incorrecto.

### Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen a menudo componentes que pueden representar un peligro potencial para la salud de las personas y para el medio ambiente en caso de que se manipulen o se eliminén de forma errónea. Estos componentes son necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Los equipos marcados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

### Eliminación de filtro y bolsa filtrante

El filtro y la bolsa filtrante están fabricados con materiales biodegradables.

Si no aspira sustancias que no estén permitidas en la basura convencional, los puede eliminar con ella.

### Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Servicio de atención al cliente

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄRCHER estará encantada de ayudarle.

(La dirección figura al dorso)

## Accesorios y piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

## Indicaciones de seguridad

### ⚠ PELIGRO

- Conecte el aparato únicamente a corriente alterna. La tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa de características del aparato.
- No toque nunca el enchufe de red o la toma de corriente con las manos mojadas.
- No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
- Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe solicitar sin demora a un electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya.
- Para evitar accidentes de origen eléctrico, recomendamos utilizar tomas de corriente con un interruptor protector de corriente de defecto preconectado (intensidad de corriente de liberación nominal: máx. 30 mA).
- Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.
- Los trabajos de reparación y trabajos en componentes eléctricos sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

### ⚠ ADVERTENCIA

- Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.
- Los niños solo podrán utilizar el aparato si tienen más de 8 años y siempre que haya una persona supervisora su seguridad o les hayan instruido sobre como manejar el aparato y los peligros que conlleva.
- Los niños no pueden jugar con el aparato.
- Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- Mantener alejado el plástico del embalaje de los niños, se pueden ahogar.

- Apagar el aparato después de cada uso y antes de cada limpieza/mantenimiento.
- Peligro de incendio. No aspire objetos incandescentes, con o sin llama.
- Está prohibido usar el aparato en zonas en las que existe riesgo de explosiones.
- ¡En caso de que se forme espuma o salga líquido, desconecte el aparato inmediatamente o desenchufar!
- No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes para cristales o multiuso. No sumerja jamás el aparato en agua.

Determinadas sustancias pueden mezclarse con el aire aspirado debido a las turbulencias dando lugar a mezclas o vapores explosivos.

No aspirar nunca las siguientes sustancias:

- Gases, líquidos y polvos explosivos o inflamables, (polvos reactivos)
- Polvos de metal reactivos (p. ej. aluminio, magnesio, zinc) en combinación con detergentes muy alcalinos y ácidos
- Ácidos y lejías fuertes sin diluir
- Disolventes orgánicos (p.ej. gasolina, diluyentes cromáticos, acetona, fuel).

Además, esas sustancias pueden afectar negativamente a los materiales empleados en el aparato.

## Niveles de peligro

### △ PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

### △ ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

### △ PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

### CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

## Descripción del aparato

Ilustraciones, véase la contraportada.



- Este manual de instrucciones describe la aspiradora de usos múltiples indicada en la portada.
- Las ilustraciones muestran el equipamiento máximo, según el modelo hay diferencias en el equipamiento y los accesorios suministrados.

Cuando desempaque el contenido del paquete, compruebe si faltan accesorios o si el aparato presenta daños. Informe a su distribuidor en caso de detectar daños ocasionados durante el transporte.

### 1 Racor de empalme de la manguera de aspiración

Imagen B 1

→ Para conectar la manguera de absorción al aspirar.

### 2 Interruptor del aparato (ON / OFF)

Imagen B 3

- Posición I: El aparato está conectado.  
Posición 0: El aparato está apagado.

### 3 Asa de transporte

- Para transportar el aparato o para extraer el cabezal de aparato tras el desbloqueo.

### 4 Caja del filtro y tecla de desbloqueo

Imagen E 1

Imagen E 2

- Para limpiar el filtro, presionar la tecla de desbloqueo, abatir hacia fuera la caja del filtro y extraer.

### 5 Alojamiento de accesorios gancho

El alojamiento de accesorios permite guardar las boquillas de aspiración y el cable de alimentación.

### 6 Posición de estacionamiento

Imagen C 1

- Para colocar la boquilla de suelos cuando se interrumpe el trabajo.

### 7 Cierre del recipiente

Imagen A 1

- Tirar hacia fuera para abrir, presionar hacia dentro para bloquear.

### 8 Alojamiento de accesorio Recipiente

Imagen D 2

- Este alojamiento de accesorios permite guardar tuberías de aspiración u otros accesorios.

### 9 Rodillo de dirección

Imagen A 1

- Girar el recipiente, introducir hasta el tope las ruedas giratorias en los orificios de la parte de abajo del recipiente.

### 10 Bolsa del filtro

Indicación: Para aspirar líquidos no se debe colocar una bolsa filtrante.

Imagen A 2

- Recomendación: Colocar la bolsa filtrante para aspirar polvo fino.

### 11 Filtro plano de papel plegado (ya colocado en el aparato)

### CUIDADO

*¡Trabajar siempre con filtro plano de papel plegado, tanto para la aspiración en húmedo como en seco!*

## 12 Manguera de aspiración con pieza de conexión

### Imagen B 1

- Presionar la manguera de aspiración en la toma del aparato, se encaja.
- Para extraer, presionar la lengüeta con el pulgar y extraer la manguera de aspiración.

**Indicación:** Los accesorios, como los cepillos aspiradores (opcional), se pueden insertar directamente a la pieza de conexión para unir con la manguera de aspiración. Para trabajar cómodamente también en espacios estrechos.

El mango extraíble se puede colocar entre los accesorios y la manguera de aspiración si es necesario.

Véase la posición 13.

**Recomendación:** Insertar la empuñadura de aspiración de suelos en la manguera de aspiración.

## 13 Empuñadura extraíble

### Imagen B 1

- Conectar la empuñadura con la manguera de aspiración hasta que encaje.

### Imagen B 4

- Para extraer la empuñadura de la manguera de aspiración, presionar las lengüetas con el pulgar y extraer la empuñadura.

**Indicación:** Si se extrae la empuñadura se pueden insertar directamente los accesorios en la manguera de aspiración.

Véase la posición 12.

**Recomendación:** Insertar la empuñadura de aspiración de suelos en la manguera de aspiración.

## 14 Tubos de aspiración 2 x 0,5 m

### Imagen B 1

- Insertar ambos tubos de aspiración y conectar con la empuñadura.

## 15 Boquilla barredora de suelos

(con insertos)

- Para aspirar suelos con suciedad seca, encajar el elemento con dos tiras de cepillos en la boquilla para suelos.
- Para aspirar suelos con agua, encajar el elemento con dos racores de goma en la boquilla para suelos.

## 16 Boquilla para juntas

- Para bordes, juntas, radiadores y zonas de difícil acceso.

## Manejo

### CUIDADO

*¡Trabajar siempre con filtro plano de papel plegado, tanto para la aspiración en húmedo como en seco!*

### Antes de la puesta en marcha

#### Imagen A 1

- Desbloquear y extraer el cabezal del aparato.
- Girar el recipiente, introducir hasta el tope las ruedas giratorias en los orificios de la parte de abajo del recipiente.
- Colocar y bloquear el cabezal del aparato.

### Puesta en marcha

#### Imagen B 1

- Conectar el accesorio.

#### Imagen B 2

- Enchufe la clavija de red.

#### Imagen B 3

- Conectar el aparato.

### Aspiración en seco

### CUIDADO

*Trabajar solo con filtro plano de papel plegado seco. Antes de usar el filtro, comprobar si está dañado y cambiar si es necesario.*

#### Imagen A 2

- **Recomendación:** Colocar la bolsa filtrante para aspirar polvo fino.

### Indicaciones sobre la bolsa filtrante

- Cuanto más suciedad de aspira más se llena la bolsa filtrante.
- En caso de aspirar polvo fino, arena etc... se debe cambiar la bolsa filtrante con más frecuencia.
- Las bolsas filtrantes pueden explotar, por eso es necesario cambiarla a tiempo.

### CUIDADO

*Aspirar cenizas frías solo con el separador previo.*

### Aspiración de líquidos

- Para aspirar suciedad húmeda o líquida, es importante colocar el elemento de boquilla para suelos correcto y conectar el accesorio correspondiente.

### CUIDADO

*¡No utilizar una bolsa filtrante!*

**Nota:** Si el recipiente está lleno, un flotador cierra el orificio de aspiración y el aparato gira a un mayor número de revoluciones. Desconecte el aparato de inmediato y vacíe el recipiente.

### Interrupción del funcionamiento

#### Imagen B 3

- Desconexión del aparato

#### Imagen C 1

- Colgar la boquilla para suelos en la posición de aparcamiento.

## Finalización del funcionamiento

- Apague el aparato y desenchufe la clavija de red.
- Vacie el depósito**

### Imagen D 1

- Extraer el cabezal del aparato, vaciar el recipiente con suciedad húmeda o seca.

### Almacenamiento del aparato

### Imagen D 2

- Guardar el accesorio y el cable de alimentación en el aparato y éste en un lugar seco.

## Cuidados y mantenimiento

- Limpie el aparato y los accesorios de plástico con un limpiador de materiales sintéticos de los habituales en el mercado.
- En caso necesario, aclarar el depósito y los accesorios con agua y secar antes de volverlos a utilizar.

### Limpiar el filtro plano de papel plegado

**Recomendación:** limpiar la caja del filtro después de cada uso.

### Imagen E 1

- Desbloquear la caja del filtro, abatir hacia fuera y extraer, vaciar la suciedad de la caja del filtro en un cubo de basura.
  - Para limpiar el filtro plano de papel plegado colocado, golpear la caja del filtro contra el borde del cubo de basura. Para ello no es necesario desmontar el filtro plano de papel plegado de la caja del filtro.
- Si es necesario, limpiar el filtro plano de papel plegado por separado.**

### Imagen E 1

- Desbloquear, abatir hacia fuera y extraer la caja del filtro.

### Imagen E 2

- Sacar el filtro plano de papel plegado de la caja del filtro y golpear para soltar la suciedad.
- Si es necesario, limpiarlo con agua corriente, no frotar ni cepillar.
- Antes del uso dejar secar totalmente.
- Finalmente, montar el filtro plano de papel plegado seco de nuevo en el aparato. Colocar la caja del filtro en el aparato.

## Ayuda en caso de avería

### Potencia de aspiración reducida

Si la potencia de absorción del aparato disminuye, comprobar los siguientes puntos:

- Los accesorios, la manguera de aspiración o los tubos de aspiración están obstruidos; elimine la obstrucción con ayuda de una vara.

### Imagen A 2

- La bolsa filtrante está llena: Coloque la nueva bolsa filtrante.

### Imagen E 2

- El filtro plano de papel plegado está sucio: Extraer la caja del filtro y limpiar el filtro (véase capítulo "Limpiar filtro de papel plano").
- Sustituir los filtros planos de papel plegado que estén dañados.

## Datos técnicos

Tensión 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Potencia P <sub>nom</sub>	1000	W
Fusible de red (inerte)	10	A
Capacidad del depósito	20	l
Absorción de agua con el asa	12	l
Absorción de agua con boquilla para suelos	10	l
Cable de conexión a la red	H05VV-F 2x0,75	
Nivel de presión acústica (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Peso sin accesorios WD 4	7,0	kg
Peso sin accesorios WD 4 Premium	7,3	kg

**Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.**

## Índice

Instruções gerais	PT	5
Avisos de segurança	PT	5
Descrição da máquina	PT	6
Manuseamento	PT	7
Conservação e manutenção	PT	8
Ajuda em caso de avarias	PT	8
Dados técnicos	PT	8

## Instruções gerais

### Estimado cliente,



Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

### Utilização conforme as disposições

O aparelho foi concebido, de acordo com as descrições constantes nestas Instruções de Serviço e com as indicações sobre segurança, como aspirador polivalente. Este aparelho foi desenvolvido para o uso privado e não foi concebido para suster as necessidades de uma utilização industrial.

- Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.
- Cinza e fuligem não podem ser aspiradas com este aparelho.

Utilizar o aspirador polivalente apenas com:

- Saco de filtro original.
- Peças sobressalentes e acessórios originais e especiais.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados por uma utilização indevida ou erros de manuseamento.

### Protecção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Muitas vezes, os aparelhos eléctricos e electrónicos contém componentes que, em caso de manuseamento incorrecto ou recolha errada, podem representar um perigo para a saúde e para o ambiente. Contudo, estes componentes são necessários para a operação adequada do aparelho. Os aparelhos assinalados com este símbolo não podem ser eliminados com o lixo doméstico.

### Eliminação do filtro e do saco de filtro

O filtro e o saco de filtro são compostos por materiais compatíveis com o meio-ambiente.

Desde que estes não contenham substâncias aspiradas que não se destinem ao lixo doméstico, estes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

### Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER local está à sua disposição.  
(Endereços no verso)

### Acessórios e peças sobressalentes

Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

## Avisos de segurança

### ⚠ PERIGO

- Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de tipo do aparelho.
- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada.
- Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.
- Para evitar acidentes relacionados com a electricidade, recomendamos utilizar tomadas com disjuntor de corrente de defeito intercalado (máx. 30 mA corrente de activação nominal).
- Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.
- Os trabalhos de reparação e trabalhos em componentes eléctricos só devem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.

### ⚠ ATENÇÃO

- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberem instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- As crianças só estão autorizadas a utilizar o aparelho se tiverem uma idade superior a 8 anos e se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou se receberem, por essa pessoa, instruções de utilização do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.
- Crianças não podem brincar com o aparelho.
- Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.

- A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.
- Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de asfixia!
- Desligar o aparelho após cada utilização e antes de cada limpeza/manutenção.
- Perigo de incêndio. Não aspirar materiais em combusão nem em brasa.
- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Desligar imediatamente o aparelho em caso de formação de espuma ou de saída de líquido ou tirar a ficha da tomada!
- Não utilize produtos abrasivos, produtos para a limpeza de vidros ou universais! Nunca mergulhe o aparelho em água.

Determinadas substâncias podem, com o ar aspirado, formar gásos explosivos ou misturas por meio de turbulências!

Nunca aspire as seguintes substâncias:

- Gases, líquidos e póis (pó reactivos) explosivos ou inflamáveis
- Póis reactivos de metal (p. ex. alumínio, magnésio, zinco) em combinação com detergentes altamente alcalinos e ácidos
- Ácidos e soluções alcalinas fortes não diluídas
- Solventes orgânicos (p. ex. gasolina, diluente de tintas, acetona, óleo combustível).

Além disso, estes materiais podem ter efeitos negativos sobre os materiais utilizados no aparelho.

## Níveis do aparelho

### **PERIGO**

Aviso referente a um perigo eminent que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### **ATENÇÃO**

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### **CUIDADO**

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

### **ADVERTÊNCIA**

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

### Descrição da máquina

Ver figuras na página desdobrável!

- Este manual de instruções descreve os aspiradores polivalentes apresentados na capa.
- As figuras mostram o equipamento máximo. O equipamento e os acessórios variam consoante o modelo.

Verifique o conteúdo da embalagem a respeito de acessórios não incluídos ou danos. No caso de danos provocados durante o transporte, informe o seu revendedor.

### 1 Ligação do tubo flexível de aspiração

#### Figura B1

- Para ligar a mangueira de aspiração para os trabalhos de aspiração.



### 2 Interruptor do aparelho (LIG/DESL)

#### Figura B3

- Posição I: Aparelho está ligado.
- Posição 0: aparelho desligado.

### 3 Punho de transporte

- Para transportar o aparelho ou para retirar a cabeça do aparelho após o desbloqueio.

### 4 Cassete filtrante e tecla de desbloqueio

#### Figura E1

#### Figura E2

- Para a limpeza do filtro, premir a tecla de desbloqueio e tirar a cassette filtrante.

### 5 Suporte de acessórios gancho

Este suporte de acessórios permite guardar os bicos de aspiração e o cabo de alimentação eléctrica.

### 6 Posição de estacionamento

#### Figura C1

- Para desligar o bocal de pavimentos durante interrupções do trabalho.

### 7 Fecho do recipiente

#### Figura A1

- Puxar para fora para abrir e pressionar para dentro para fechar.

### 8 Suporte de acessório recipiente

#### Figura D2

- Este suporte de acessório permite guardar os tubos de aspiração ou outros acessórios.

### 9 Rolo de guia

#### Figura A1

- Virar o recipiente e pressionar os rolos de guia contra as aberturas no fundo do recipiente até encaixarem.

### 10 Saco-filtro

**Aviso:** para a aspiração húmida não pode ser utilizado nenhum saco de filtro!

#### Figura A2

- **Recomendação:** montar o saco de filtro para aspirar pó fino.

### 11 Filtro de pregas

(já incorporado no aparelho)

### ADVERTÊNCIA

Trabalhar sempre com o filtro de pregas plano encaixado, tanto durante os trabalhos de aspiração a húmido como a seco!

## **12** Mangueira de aspiração com peça de ligação

Figura **B 1**

- Pressionar o tubo de aspiração contra a ligação no aparelho, até encaixar.
- Para retirar basta premir a patilha (com o polegar) e retirar o tubo de aspiração.

**Aviso:** acessórios como, p. ex., escovas de aspiração (opcional) podem ser encaixados directamente na peça de ligação e, deste modo, ser conectados com a mangueira de aspiração.

Para trabalhar confortavelmente, mesmo em espaços apertados.

O punho removível pode, se necessário, ser montado entre o acessório e a mangueira de aspiração.

Ver posição 13.

**Recomendação:** para a aspiração do chão, encaixar o punho na mangueira de aspiração.

## **13** Punho removível

Figura **B 1**

- Conectar o punho com a mangueira de aspiração, até encaixar.

Figura **B 4**

- Para retirar o punho da mangueira de aspiração, pressionar a patilha com o dedo e puxar o punho.

**Aviso:** com o retirar do punho, os acessórios podem também ser encaixados directamente na mangueira de aspiração.

Ver posição 12.

**Recomendação:** para a aspiração do chão, encaixar o punho na mangueira de aspiração.

## **14** Tubos de aspiração 2 x 0,5 m

Figura **B 1**

- Encaixar os dois tubos de aspiração e conectar com o punho.

## **15** Bocal para pavimentos (com encaixes)

- Para a aspiração do chão de sujidade seca, engatar o encaixe com duas tiras de escova no bocal de chão.
- Para a aspiração do chão de água, engatar o encaixe com dois lábios de borracha no bocal de chão.

## **16** Bocal para juntas

- Para cantos, juntas, radiadores e áreas de difícil acesso.

## Manuseamento

### ADVERTÊNCIA

Trabalhar sempre com o filtro de pregas plano encaixado, tanto durante os trabalhos de aspiração a húmido como a seco!

### Antes de colocar em funcionamento

Figura **A 1**

- Destrarvar e retirar a cabeça do aparelho.
- Virar o recipiente e pressionar os rolos de guia contra as aberturas no fundo do recipiente até encaixarem.
- Montar e bloquear a cabeça do aparelho.

### Colocação em funcionamento

Figura **B 1**

- Ligar os acessórios.

Figura **B 2**

- Ligar a ficha de rede.

Figura **B 3**

- Ligar o aparelho.

### Aspirar a seco

### ADVERTÊNCIA

Trabalhar apenas com um filtro de pregas plano seco. Antes do encaixe, verificar se o filtro apresenta danos e, se necessário, trocá-lo.

Figura **A 2**

- **Recomendação:** montar o saco de filtro para aspirar pó fino.

### Avisos relativos ao saco de filtro

- O nível de enchimento do saco de filtro depende do tipo de sujidade aspirada.
- Para pó fino, areia, etc. é necessário substituir o saco de filtro com maior frequência.
- Sacos de filtro cheios podem rebentar, pelo que é necessário que estes sejam substituídos atempadamente.

### ADVERTÊNCIA

Aspiração de cinza fria apenas com separador prévio.

### Aspirar a húmido

- Para a aspiração de lixo húmido ou líquido, ter atenção ao encaixe do bocal de chão correcto e conectar o acessório correspondente.

### ADVERTÊNCIA

Não utilizar um saco de filtro!

**Aviso:** quando o recipiente estiver cheio, o flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona com uma rotação mais elevada. Neste caso deve desligar imediatamente o aparelho e esvaziar o recipiente.

### Interromper o funcionamento

Figura **B 3**

- Desligar o aparelho.

Figura **C 1**

- Engatar o bocal de pavimento na posição de estacionamento.

## Desligar o aparelho

- Desligue o aparelho e retire a ficha de rede.

## Esvaziar o recipiente

### Figura D 1

- Retirar as cabeças do aparelho e esvaziar o recipiente repleto de sujidade húmida ou seca.

## Guardar a máquina

### Figura D 2

- Guardar os acessórios e o cabo de rede no aparelho e guardar o aparelho num local seco.

## Conservação e manutenção

- Limpe o aparelho e os acessórios de plástico com um produto para limpeza de plásticos corrente.
- Lavar o recipiente e os acessórios com água e secar antes de utilizar novamente.

## Limpar o filtro de pregas

**Recomendação:** limpar a cassette filtrante após cada utilização.

### Figura E 1

- Desbloquear a cassette filtrante e tirá-la. Esvaziar o lixo da cassette filtrante num caixote de lixo.
- Para a limpeza do filtro de pegas plano inserido, bater com a cassette filtrante na borda do caixote de lixo. Para tal, o filtro de pegas plano não tem de ser retirado da cassette filtrante.

**Se necessário, limpar o filtro de pegas plano em separado.**

### Figura E 1

- Desbloquear a cassette filtrante e tirá-la.

### Figura E 2

- Tirar o filtro de pegas plano da cassette filtrante e sacudi-lo.
- Se necessário, limpar apenas sob água corrente, não esfregar nem escovar. Deixar secar totalmente antes de utilizar.
- No final, voltar a montar o filtro de pegas plano seco no aparelho. Inserir a cassette filtrante no aparelho.

## Ajuda em caso de avarias

### Perda da potência de aspiração

Verifique os seguintes pontos se o rendimento de aspiração do seu aparelho diminuir:

- Os acessórios, os tubos de aspiração e o tubo flexível de aspiração estão entupidos. Remova a obstrução com um pau.

### Figura A 2

- Saco de filtro cheio: inserir um novo saco de filtro.

### Figura E 2

- O filtro de pregas plano está sujo: tirar a cassette filtrante e limpar o filtro (ver capítulo "Limpar filtro de pregas plano").
- Substituir um filtro de pregas plano danificado.

## Dados técnicos

Tensão 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Potência P <sub>nom</sub>	1000	W
Protecção de rede (de acção lenta)	10	A
Volume do recipiente	20	l
Admissão de água com a pega	12	l
Admissão de água com o bocal de pavimento	10	l
Cabo de rede	H05VV-F 2x0,75	
Nível de pressão acústica (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Peso (sem acessórios) WD 4	7,0	kg
Peso (sem acessórios) WD 4 Premium	7,3	kg

**Reservados os direitos a alterações técnicas!**

## Indholdsfortegnelse

Generelle henvisninger	DA	5
Sikkerhedsanvisninger	DA	5
Beskrivelse af apparatet	DA	6
Betjening	DA	7
Pleje og vedligeholdelse	DA	8
Hjælp ved fejl	DA	8
Tekniske data	DA	8

## Generelle henvisninger

### Kære kunde



Læs original brugsanvisning inden første bruk, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

Maskinen er i henhold til beskrivelserne i denne brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne beregnet til anvendelse som universalsuger.

Denne maskine blev udviklet til privat bruk og er ikke beregnet til erhvervsmæssig bruk.

- Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.
- Aske og sod må ikke opsuges med denne maskine. Brug universalsuger en kun med:
- originale filterposer.
- Original reservedele, tilbehør eller ekstra tilbehør.

Producenten garanterer ikke for eventuelle skader som blev forårsaget af ikke bestemmesmæssigt bruk eller ukorrekt betjening af apparatet.

### Miljøbeskyttelse

Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.

 Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Elektriske og elektroniske maskiner indeholder ofte bestanddele, der ved forkert omgang eller forkert bortskafelse kan udgøre en mulig fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse bestanddele imidlertid nødvendige. Maskiner kendtegnet med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

### Bortskaffelse af filter og filterpose

Filter og filterpose er produceret af miljøvenligt materiale. Såfremt de ikke har indsigede stoffer, som ikke er forbudt som husholdningsaffald, kan de bortskaffes med den normale affald.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Kundeservice

Vores KÄRCHER-afdeling hjælper gerne, hvis De har spørgsmål, eller der er fejl på støvsugeren.  
(Se adressen på bagsiden)

## Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

### Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

## Sikkerhedsanvisninger

### ⚠ FARE

- *Højtryksrenseren må kun sluttet til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskillet.*
- *Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.*
- *Træk stikkontakten ikke ud af stikkåsen ved at trække i ledningen.*
- *Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før højtryksrenseren tages i bruk. En beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/elektriker med det samme.*
- *For at undgå elektriske uheld anbefaler vi, at man anvender stikkontakter med et forkoblet fejlstrømsrelæ (maks. 30 mA nom. udloose-strømstyrke).*
- *Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.*
- *Reparationsarbejder og arbejder på elektriske komponenter skal altid udføres af autoriserede servicefolk.*

### ⚠ ADVARSEL

- *Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige evner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer overvæges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.*
- *Børn må kun bruge apparatet, hvis de er over 8 år under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de blev indlært/trænet i brugen af apparatet og de evt. resulterende farer.*
- *Børn må ikke lege med apparatet.*
- *Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke leger med maskinen.*
- *Rengøringen og vedligeholdelsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.*
- *Emballagefolie skal holdes væk fra børn p.gr.a. kvælningsfare!*
- *Efter hver bruk og før hver rengøring/vedligeholdelses skal maskinen slukkes.*
- *Brandfare. Opsug ikke brændende eller glødende genstande.*
- *Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplorationsfare.*
- *Ved skumdannelse eller hvis væske træder ud, skal maskinen omgående slukkes eller netstikket trækkes ud!*
- *Undlad at bruge skuremidler, glas- eller universalgøringssmidler! Nedskær aldrig apparatet i vand.*

*De kan danne eksplasive dampe eller blandinger gennem ophvirveling med sugeluftens!*

*Efterfølgende stoffer må aldrig suges op:*

- *Eksplasive eller tændelige gas, væsker og stov (reaktive stov)*
- *Reaktive metalstov (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med stærk alkaliske eller sure rengøringsmidler.*
- *Uførtynede syrer og baser*
- *Organiske oplosningsmidler (f.eks. lakfortynder, benzin, acetone, fyringsolie).*

*Desuden kan disse stoffer angribe de materialer, støvsugeren er fremstillet af.*

## Faregrader

### △ FARE

*Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden*

### △ ADVARSEL

*Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.*

### △ FORSIGTIG

*Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.*

### BEMÆRK

*Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.*

## Beskrivelse af apparatet

### Se figurerne på side 4!



- Denne driftsvejledning beskriver universalmodellerne som er vist på omslaget.
- Figurerne viser det maksimale udstyr, afhængigt af modellen er der forskelle mellem udstyr og medlevert tilbehør.

Kontroller pakningens indhold for manglende tilbehør eller beskadigelser, når den pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i tilfælde af transportskader.

### 1 Sugeslangetilslutning

#### Figur B 1

→ For tilslutning af sugeslangen under sugningen.

### 2 Startknap (TÆND/SLUK)

#### Figur B 3

→ **Position I:** Maskinen er tændt.  
→ **Position 0:** Maskinen er slukket.

### 3 Bæregreb

→ Til transport af maskinen eller til at fjerne maskinhovedet efter åbning af låsemekanismen.

### 4 Filterkassette og åbningstast

#### Figur E 1

#### Figur E 2

→ Tryk på åbningstasten for at rense filteret, klap filterkassetten ud og fjern den.

### 5 Tilbehørsholder krog

Med denne tilbehørsholder kan man opbevare strømledningen og sugedyser.

### 6 Parkeringsposition

#### Figur C 1

→ For at stille gulvdysen til side ved arbejdspausen.

### 7 Beholderlås

#### Figur A 1

→ Træk ud for at åbne, skub ind for at låse.

### 8 Tilbehørsholder beholder

#### Figur D 2

→ Denne tilbehørsholder er beregnet til at holde sugerør eller andet tilbehør.

### 9 Styringsrulle

#### Figur A 1

→ Vend beholderen, tryk styrehjulene i åbningerne på beholderens bund indtil stoppositionen.

### 10 Filterpose

**Bemærk:** Til vådsugningen må man ikke isætte en filterpose!

#### Figur A 2

→ **Anbefaling:** Isæt filterposen til opsugning af fint støv.

### 11 Fladt foldefilter (allerede sat ind i maskinen)

#### BEMÆRK

Såvel ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes med et isat flad foldefilter!

### 12 Sugeslange med forbindelsesstykke

#### Figur B 1

→ Tryk sugeslangen ind i tilslutningen, den går i hak.  
→ For at fjerne sugeslangen skal låsetappen trykkes ind med tommelfingeren og sugeslangen trækkes ud.

**Bemærk:** Tilbehør som f.eks. sugeborster (option) kan direkte sættes på forbindelsesstykket og således forbinde med sugeslangen.

Til bekvem arbejde selv i små rum.

Efter behov kan det aftagelige håndtag anbringes mellem tilbehør og sugeslangen.

Se position 13.

**Anbefaling:** Til sugning af gulve sættes håndtaget på sugeslangen.

## **13 Aftageligt håndtag**

### **Figur B 1**

- Forbind håndtaget med sugeslangen indtil det går i hak.

### **Figur B 4**

- Tryk på næsen med tommelfingeren og træk i håndtaget for at tage håndtaget fra sugeslangen.

**Bemærk:** Hvis håndtaget tages af kan tilbehør sættes direkte på sugeslangen.

Se position 12.

**Anbefaling:** Til sugning af gulve sættes håndtaget på sugeslangen.

## **14 Sugerør 2 x 0,5 m**

### **Figur B 1**

- Sæt begge sugerør sammen og forbind dem med håndtaget.

## **15 Gulvdysse**

(med indsats)

- Til sugning af tørt smuds fra gulve skal indsatsen med to børstestriber klipper fast i gulvdysen.
- Til sugning af vand skal indsatsen med to gummlæber klipper fast i gulvdysen.

## **16 Fugemandstykke**

- Til kanter, fuger, radiatorer og svært tilgængelige områder.

## **Betjening**

### **BEMÆRK**

Såvel ved våd- og tørsugning skal der altid arbejdes med et isat flad foldefilter!

### **Inden idrifttagning**

### **Figur A 1**

- Tag apparatets hoved ud af indgreb og tag det af.
- Vend beholderen, tryk styrhjulene i åbningerne på beholderens bund indtil stoppositionen.
- Sæt maskinen hoved på og lås det fast.

### **Ibrugtagning**

### **Figur B 1**

- Tilslut tilbehøret.

### **Figur B 2**

- Sæt netstikket i.

### **Figur B 3**

- Tænd for maskinen.

## **Tørsugning**

### **BEMÆRK**

Arbejd kun med tør flad foldefilter.

Kontroller filteret for skader før det sættes i og udskift det efter behov.

### **Figur A 2**

- **Anbefaling:** Isæt filterposen til opsugning af fint støv.

### **Henvisninger filterpose**

- Filterposens påfyldningsgrad er afhængigt af den opsugede snavs.
- Ved fintstøv, sand osv. skal filterposen udskiftes oftere.
- Tilstoppede filterposer kan eksplodere, derfor skal filterposen udskiftes i tide!

### **BEMÆRK**

Sugning af kold aske kun med separator.

### **Vådsugning**

- Til opsugning af fugtighed hhv. våde gulve skal der holdes øje med den korrekte gulvdyseindsats og det tilsvarende tilbehør tilsluttet.

### **BEMÆRK**

Brug ingen filterpose!

**Bemærk:** Hvis beholderen er fuld, lukker en svømmerventil sugeåbningen, og støvsugeren kører med forhøjet omdrejningstal. Sluk straks for sugeren, og tøm beholderen.

### **Afbrydelse af driften**

### **Figur B 3**

- Sluk for renseren

### **Figur C 1**

- Hæng gulvdysen ind i parkeringsholderen.

### **Efter brug**

- Sluk for apparatet, og træk netstikket ud.

### **Tøm beholderen**

### **Figur D 1**

- Fjern maskinhovedet, tøm beholderen som er fyldt med våd eller tør snavs.

### **Opbevaring af maskinen**

### **Figur D 2**

- Opbevar tilbehøret og netkablet på maskinen og opbevar maskinen i et tørt rum.

## Pleje og vedligeholdelse

- Apparat og tilbehørsdele af plast skal rengøres med et almindeligt plastrensegøringsmiddel.
- Beholder og tilbehør spoles med vand og tørres inden de bruges igen.

### Rengør det flade foldefilter

Anbefaling: Rens filterkassetten efter hver brug.

Figur E 1

- Åbn filterkassetten, klap den ud og fjern den, tøm smuds fra filterkassetten over en affaldsspand.
- Tryk filterkassetten mod affaldsspandens kant for at rense det flade foldefilter. Hertil skal det flade foldefilter ikke afmonteres fra filterkassetten.

### Rens det flade foldefilter efter behov separat.

Figur E 1

- Åbn filterkassetten, klap den ud og fjern den.

Figur E 2

- Tag det flade foldefilter ud af filterkassetten og bank det ud.
- Efter behov må filteret renses under flydende vand, det må ikke gnides eller børstes.  
Inden det monteres skal det tørres.
- Til sidst skal det flade foldefilter monteres i maskinen igen. Sæt filterkassetten ind i maskinen.

## Hjælp ved fejl

### Aftagende sugeeffekt

Hvis maskinens sugekapacitet reduceres, kontroller følgende punkter:

- Tilbehør, sugeslange eller sugerør er tilstoppet, fjern tilstopningen.

Figur A 2

- Filterposen er fuld: Sæt en ny filterpose i.

Figur E 2

- Det flade foldefilter er tilsmudset: Afmonter filterkassetten ogrens filteret (se kapitel "Rense de flade foldefilter").
- Beskadiget flad foldefilter skal udskiftes.

## Tekniske data

Spænding 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Ydelse P <sub>nom.</sub>	1000	W
Netsikring (træg)	10	A
Beholdervolumen	20	l
Vandindtag med håndgreb	12	l
Vandindtag med gulvdysse	10	l
Netkabel	H05VV-F 2x0,75	
Lydtryksniveau (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Vægt (uden tilbehør) WD 4	7,0	kg
Vægt (uden tilbehør) WD 4 Premium	7,3	kg

**Forbehold for tekniske ændringer!**

## Innholdsfortegnelse

Generelle merknader	NO	5
Sikkerhetsanvisninger	NO	5
Beskrivelse av apparatet	NO	6
Betjening	NO	7
Pleie og vedlikehold	NO	8
Feilretting	NO	8
Tekniske data	NO	8

## Generelle merknader

### Kjære kunde,



Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

### Forskriftsmessig bruk

Maskinen skal brukes iht. de beskrivelser og sikkerhetsanvisninger som er gitt i denne bruksanvisning for bruk som multisuger.

Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke beredet for kravene som stilles i kommersiell bruk.

- Beskytt apparatet mot regn. Det må ikke oppbevares utendørs.
- Aske og sot skal ikke suges opp med dette apparatet. Multisugeren skal bare brukes med:
- Original-filterposer.
- Originale reservedeler, originalt tilbehør eller originalt ekstrautstyr

Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikke-tiltenkt eller feil bruk.

### Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssystemer.

Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte deler som kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

### Deponering av filter og filterpose

Filter og filterpose er produsert av miljøvennlige materialer.

Dersom de ikke inneholder oppsugd materiale som ikke er tillatt i husholdningsavfall, kan alt kastes som normalt husholdningsavfall.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Kundetjeneste

Våre KÄRCHER-avdelinger hjelper deg gjerne ved feil eller om du har spørsmål.

(Se adresse på baksiden)

## Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

## Sikkerhetsanvisninger

### ⚠ FARE

- *Høytrykksvaskeren må kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med høytrykksvaskeren typeskilt.*
- *Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.*
- *Strømkabelen skal ikke tas ut av stikkontakten ved at du trekker i kabelen.*
- *Kontroller strømledningen og støpselet for skader hver gang høytrykksvaskeren skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.*
- *For å unngå el-ulykker anbefaler vi at du bruker stikkontakter med forankoblede vernebrytere for å beskytte mot feilstrøm (maks. nominell utløsningsstrøm: 30 mA).*
- *Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider påbegynnes.*
- *Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice.*

### ⚠ ADVARSEL

- *Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparatet.*
- *Barn skal bare bruke apparatet når barnet er over 8 år og er under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller får anvisninger av en person om hvordan apparatet fungerer og forstår hva slags farer det kan medføre.*
- *Barn skal ikke leke med apparatet.*
- *Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.*
- *Rengjøring og bruk vedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.*
- *Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!*
- *Slå av apparatet etter hver bruk og før hver rengjøring/vedlikehold.*
- *Brannfare. Brennene eller glødende gjenstander må ikke suges opp.*
- *Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.*
- *Ved skumdannelse eller lekkasje av væske må apparatet slås av umiddelbart eller trekk ut støpselet!*
- *Ikke bruk skuremiddel, glass eller universalrengjøringsmiddel! Dyppe aldri apparatet under vann.*

Visse stoffer kan danne eksplasive damper eller blandinger når de virvels opp med sugeluften.

Sug aldri opp følgende stoffer:

- Eksplasive eller brennbare gasser, væsker og støv (reaktivt støv)
- Reaktivt metallstøv (f.eks. aluminium, magnesium, zink) i forbindelse med sterkt alkaliske og sure rensejørgjøringsmidler.
- Ufortynnede sterke syrer og lut
- Organiske løsemidler (f.eks. bensin, fargetynner, aceton, fyringsolje).

I tillegg kan disse stoffene angripe materialet som er brukt i støvsugerens.

## Risikotrinn

### △ FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

### △ ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

### △ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

### OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

## Beskrivelse av apparatet

Illustrasjoner se utfoldingsssidene!



- Denne bruksanvisningen beskriver multisugerens som beskrevet på omslaget.
- Figurene viser maksimal utrustning, alt etter modell vil det være forskjeller i utrustning og medfølgende tilbehør.

Kontroller ved utpakkingen at innholdet i pakken er komplett og uskadd. Kontakt din forhandler ved eventuelle transportskader.

### 1 Sugeslangetilkobling

Figur B 1

→ For tilkobling av sugeslange ved suging.

### 2 Hovedbryter (AV/PÅ)

Figur B 3

→ **Stilling I:** Apparatet er slått på.  
→ **Stilling 0:** Apparatet er slått av.

### 3 Bærehåndtak

→ For å bære apparatet eller for å ta av apparathodet etter opplysing.

### 4 Filterkassett og låsetast

Figur E 1

Figur E 2

→ For rengjøring av filteret, trykk på låsetasten, vipp ut filterkassetten og ta den av.

### 5 Tilbehørsholder kroker

Denne tilbehørsholderen brukes for oppbevaring av strømkabel og sugedyser.

### 6 Parkeringsposisjon

Figur C 1

→ For parkering av gulvdysen ved arbeidspauser.

### 7 Beholderlåsing

Figur A 1

→ For åpning, trekk utover - for låsing, trykk innover.

### 8 Tilbehørsholder beholder

Figur D 2

→ Denne tilbehørsholderen brukes for oppbevaring av sugerør og diverse tilbehør.

### 9 Styrerulle

Figur A 1

→ Snu beholderen, sett inn styrehjulene i åpningene på bunnen av beholderen, trykk inn til de går i lås.

### 10 Filterpose

**Merk:** For våtsuging skal det ikke monteres noen filterpose!

Figur A 2

→ **Anbefaling:** For suging av fint støv skal det settes inn filterpose.

### 11 Foldefilter (ferdig innebygget i apparatet)

### OBS

*Arbeid alltid med påsatt foldefilter, både ved tørr og våt suging!*

### 12 Sugeslange med tilkoblingsstykke

Figur B 1

→ Sett sugeslangen i tilkoblingen på maskinen, den går i lås.

→ For å ta av, trykk låsen med tommelen og trekk ut sugeslangen.

**Merk:** Tilbehør som f.eks. sugebørster (ekstrautstyr) kan settes direkte på tilkoblingsstykket og kan kobles til sugeslangen.

For komfortabelt arbeid i trange rom.

Det avgjørbare håndtaket kan ved behov settes på mellom tilbehør og sugeslangen.

Se posisjon 13.

**Anbefaling:** For suging av gulv, sett håndtaket på sugeslangen.

## 13 Avtagbart håndtak

### Figur B 1

→ Koble håndtaket på sugeslangen til det går i lås.

### Figur B 4

→ For å ta håndtaket av sugeslangen, trykk inn låsen med tommelen og trekk av håndtaket.

**Merk:** Ved å ta av håndtaket kan tilbehør også settes direkte på sugeslangen.

Se posisjon 12.

**Anbefaling:** For suging av gulv, sett håndtaket på sugeslangen.

## 14 Sugerør 2 x 0,5 m

### Figur B 1

→ Sett sammen begge sugerørene og koble til håndtaket.

## 15 Gulvmunnstykke

(med innsatser)

→ For suging av gulv med tørt smuss, sett på innsats med to børstestriper i gulvdysen.

→ For suging av gulv med vann, sett på innsats med to gummilepper i gulvdysen.

## 16 Fugemunnstykke

→ For kanter, fuger, radiatorer og vanskelig tilgjengelige områder.

## Betjening

### OBS

Arbeid alltid med påsatt foldefilter, både ved tørr og våt suging!

### Før igangsetting

#### Figur A 1

→ Avlås og ta av apparathodet.

→ Snu beholderen, sett inn styrehjulene i åpningene på bunnen av beholderen, trykk inn til de går i lås.

→ Sett på apparathodet og lås det.

### Igangsetting

#### Figur B 1

→ Koble til tilbehør.

#### Figur B 2

→ Sett i støpselet.

#### Figur B 3

→ Slå apparatet på.

### Støvsuging

### OBS

Arbeid alltid kun med tørt foldefilter.

**Før bruk, kontroller filteret for skader og skift ut ved behov.**

#### Figur A 2

→ **Anbefaling:** For suging av fint støv skal det settes inn filterpose.

### Anvisning filterpose

- Fyllingsgraden av filterposen er avhengig av hva slags smuss som suges opp.
- Ved fint støv, sand osv... må filterposen skiftes oftere.
- Fulle filterposer kan sprekke, pass derfor på å skifte filterpose til rett tid!

### OBS

Suging av kald aske kun med foravskiller.

### Våtsuging

→ For suging ved fuktighet eller vann, pass på korrekt innsats i gulvdysen og koble til aktuelt tilbehør.

### OBS

Ikke bruk filterpose!

**Merk:** Når beholderen er full, blir sugeåpningen stengt av en flottør og apparatet går med økt turtall. Slå av maskinen umiddelbart, og tøm beholderen.

### Opphold i arbeidet

#### Figur B 3

→ Slå av maskinen.

#### Figur C 1

→ Sett gulvdysen i parkeringsholderen.

## Etter bruk

- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.

### Tøm beholderen

Figur D1

- Ta av apparathodet, tøm beholderen for smuss fra våt- eller tørrsuging.

### Oppbevaring av apparatet

Figur D2

- Lagre tilbehør og strømkabel på apparatet og oppbevar det i et tørt rom.

## Pleie og vedlikehold

- Bruk et alminnelig rengjøringsmiddel for plast på apparatet, og tilbehørsdeler av plast.
- Beholder og tilbehør skylles med vann ved behov, og skal tørke før bruk.

## Rengjøring av foldefilter

### Anbefaling: Rengjør filterkassetten etter hver bruk.

Figur E1

- Lås opp filterkassetten, vipp den ut av ta den av, tøm ut smuss fra filterkassetten over en søppelbøtte.
- For rengjøring av det innsatte foldefilteret, slå filterkassetten mot kanten av søppelbøtten. Foldefilteret skal ikke tas ut av filterkassetten.

### Ved behov, rengjør foldefilteret separat.

Figur E2

- Lås opp filterkassetten, vipp den ut og ta den av.

Figur E2

- Ta foldefilteret ut av filterkassetten og bank det rent.
- Rengjøres ved behov under rennende vann, ikke skrubb eller børste.  
La tørke fullstendig før bruk.
- Sett til slutt inn igjen det tørre foldefilteret i apparatet. Sett filterkassetten i apparatet.

## Feilretting

### Avtagende sugeeffekt

Dersom sugeeffekten er dårlig, kontroller følgende punkter:

- Tilbehøret, sugeslange eller sugerørerne er tilstoppet. Fjern tilstoppingen med en pinne.

Figur A2

- Filterpose er full: Sett inn ny filterpose.

Figur E2

- Foldefilter er tilsmusset: Ta av og rengjør filterkassetten og rengjør filteret (se kapittel "Rengjøre foldefilter").

- Skift skadet foldefilter.

## Tekniske data

Spennin 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Effekt P <sub>nominell</sub>	1000	W
Strømsikring (trege)	10	A
Beholder, volum	20	l
Vannopptak med håndtak	12	l
Vannopptak med gulvdyse	10	l
Nettledning	H05VV-F 2x0,75	
Lydtrykksnivå (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Vekt (uten tilbehør) WD 4	7,0	kg
Vekt (uten tilbehør) WD 4 Premium	7,3	kg

*Det tas forbehold om tekniske endringer!*

## Innehållsförteckning

Allmänna hänvisningar	SV	5
Säkerhetsanvisningar	SV	5
Beskrivning av aggregatet	SV	6
Handhavande	SV	7
Skötsel och underhåll	SV	8
Åtgärder vid störningar	SV	8
Tekniska data	SV	8

## Allmänna hänvisningar

### Bäste kund,



Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

### Ändamålsenlig användning

Apparaten är avsedd att användas som multifunktionsug enligt beskrivningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning.

Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för påfrestande, industriell användning.

- Skydda maskinen från regn. Får inte förvaras utomhus.
- Aska och sot får inte sugas upp med detta aggregat.

Använd endast multifunktionssugen med:

- Original filterpåse.
- Originalreservdelar, -tillbehör eller -specialtillbehör.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig användning eller felaktig hantering.

### Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-system.

Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta komponenter som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

### Hantera filter och filterpåse

Filter och filterpåse är tillverkade i miljövänligt material. Så länge de inte innehåller uppsugna substanser, som inte får kastas i hushållssoporna, så kan de avyttras på detta sätt.

### Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Kundservice

Vid frågor eller problem hjälper närmaste KÄRCHER-filial gärna till.  
(Se baksidan för adress)

## Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under försättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

## Säkerhetsanvisningar

### ⚠️ FARA

- Aggregatet får endast anslutas till växelström. Spänningen ska motsvara den spänning som är angiven på aggregatets typskylt.
- Ta aldrig i nätkabeln och nättuttaget med fuktiga händer.
- Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i anslutningssladden.
- Kontrollera före drift att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice eller en utbildad elektriker.
- För att undvika elolyckor rekommenderar vi att endast använda nättuttag som är kopplade till en jordfelsbrytare (max. 30 mA nominella utlösningsströmkrycka).
- Stäng av aggregatet och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbete ska utföras.
- Reparationsarbeten och arbeten på elektriska komponenter får endast utföras av auktoriserad kundservice.

### ⚠️ VARNING

- Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får endast använda apparaten om de är över 8 år gamla och om de befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.
- Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
- Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!
- Stäng av maskinen efter varje användning och före all form av rengöring/underhåll.
- Brandrisk. Sug inte upp brinnande eller glödande föremål.

- Användning av aggregatet i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.
- Stäng omedelbart av maskinen och dra ur el-kontakten om skum bildas eller vätska tränger ut!
- Använd inte skurmedel, glas- eller allrengöringsmedel! Doppa aldrig ner apparaten i vatten.

Vissa ämnen kan, genom uppvriling med sugluften, bilda explosiva ängor eller blandningar!

Sug aldrig upp följande substanser:

- explosiva eller antändliga gaser, vätskor eller damm (reaktivt damm)
- reaktiv metalldamm (ex. aluminium, magnesium, zink) tillsammans med starkt alkaliska och sura rengöringsmedel
- outspädda starka syror och lut
- organiska lösningsmedel (ex. bensin, färgförtunning, acetan, uppvarmningsolja).

Dessutom kan dessa ämnen angripa materialet i aggregatet.

## Risknivåer

### ⚠ FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

### ⚠ WARNING

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

### OBSEVERA

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

## Beskrivning av aggregatet

Figurer och bilder finns på kartongens utfällbara sidor!



- Denna bruksanvisning beskriver den multifunktionszug som finns avbildad på det främre omslaget.
- Bilderna visar den maximala utrustning. Beroende av modell förekommer skillnader i utrustning och levererade tillbehör.

Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade. Kontakta återförsäljaren om skador uppkommit vid transporten.

### 1 Sugslangsanslutning

#### Bild B 1

→ För att ansluta sugslangen vid uppsugning.

### 2 Strömbrytare (PÅ/AV)

#### Bild B 3

→ Position I: Maskinen är påslagen.

Position 0: Aggregatet är avstängt.

### 3 Bärhandtag

→ För att bära maskinen eller för att ta loss maskinhuvudet efter att spärren lossats.

## 4 Filterkassett och upplåsningsknappen

#### Bild E 1

#### Bild E 2

→ För att göra rent filtret, tryck på upplåsningsknappen, fall ut filterkassetten och ta ur den.

## 5 Tillbehörsfäste krokar

Med detta tillbehörsfäste kan sugmunstycken och nätkabel förvaras.

## 6 Parkeringsposition

#### Bild C 1

→ För avställning av golvmunstycket vid avbrott i arbetet.

## 7 Förslutning behållare

#### Bild A 1

→ För att öppna, dra utåt, tryck inåt för att stänga.

## 8 Tillbehörsfäste behållare

#### Bild D 2

→ Med detta tillbehörsfäste kan sugrör och övriga tillbehör förvaras.

## 9 Styrrulle

#### Bild A 1

→ Vänd behållaren, tryck in styrrullar i öppningarna på botten av behållaren, till anslag.

## 10 Filterbehållare

Anvisning: Ingen filterpåse får användas vid våtuppsugning!

#### Bild A 2

→ **Rekommendation:** Sätt i filterpåsen om maskinen ska användas för uppsugning av fint damm.

## 11 Plattfilter

(sitter redan i maskinen)

## OBSEVERA

Arbeta alltid med isatt plattvecksfilter, både vid våt- och torrupsugning!

## 12 Sugslang med skarvstycke

#### Bild B 1

→ Tryck i sugslangen i anslutningen på apparaten så att den hakar fast.

→ Ta loss den genom att trycka på spärren med tummen och dra ut slangen.

**Observera:** Tillbehör som t.ex. sugborstar (tillval) kan träs på direkt på skarvstyccket och därmed anslutas till sugslangen.

För bekvämt arbete även i trånga utrymmen. Det avtagbara handtaget kan vid behov placeras mellan tillbehör och sugslang.

Se position 13.

**Rekommendation:** För att suga upp smuts från golv, sätt handtaget på sugslangen.

## 13 Avtagbart handtag

### Bild B 1

- Anslut handtaget till sugslangen tills den hakar fast.

### Bild B 4

- För att ta av handtaget från sugslangen, tryck ner spärren med tummen och dra av handtaget.

**Observera:** Genom att man tar av handtaget kan man sätta på tillbehör direkt på slangen.

Se position 12.

**Rekommendation:** För att suga upp smuts från golv, sätt handtaget på sugslangen.

## 14 Sugrör 2 x 0,5 m

### Bild B 1

- Sätt ihop båda sugrören och anslut till handtaget.

## 15 Golvmunstycke

(med insatser)

- För att suga upp torr smuts från golv, knipsa fast insatsen med två borstavstrykare i golvmunstycket.

- För att suga upp vatten, knipsa fast insatsen med två gummiläppar i golvmunstycket.

## 16 Fogmunstycke

- för kanter, fogar, element och svåråtkomliga ställen.

### Handhavande

#### OBSERVERA

Arbeta alltid med isatt plattvecksfilter, både vid våt- och torrupsugning!

### Före idrifttagandet

#### Bild A 1

- Lossa apparathuvudet och ta av det.  
→ Vänd behållaren, tryck in styrrullar i öppningarna på botten av behållaren, till anslag.  
→ Sätt på apparathuvudet och spärra.

### Idrifttagande

#### Bild B 1

- Anslut tillbehör.

#### Bild B 2

- Stick i nätkontakten.

#### Bild B 3

- Starta aggregatet.

## Torrsgning

#### OBSERVERA

Arbeta endast med torrt plattvecksfilter.

Innan användning, kontrollera om filtret är skadat och byt ut det vid behov.

#### Bild A 2

- **Rekommendation:** Sätt i filterpåsen om maskinen ska användas för uppsugning av fint damm.

#### Hänvisningar filterpåse

- Filterpåsens uppsamlingsförmåga styrs av den smuts som sugs upp.
- Vid fint damm, sand och liknande ... måste filterpåsen bytas oftare.
- Tillämppta filterpåsar kan spricka, byt därför filterpåsen i god tid!

#### OBSERVERA

Uppsugning av kall aska endast med avskiljare.

### Våtsugning

- För att suga upp fukt eller väta, se till att använda rätt insats i golvmunstycket och anslut lämplig tillbehör.

#### OBSERVERA

Använd ingen filterpåse!

**Observera:** Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och sugturbinen går med högre varvtal. Koppla omedelbart från apparaten och töm behållaren.

### Avbryta drift

#### Bild B 3

- Stäng av aggregatet.

#### Bild C 1

- Häng i golvmunstycket i förvaringshållaren.

### Avsluta driften

- Stäng av apparaten och dra ur nätkanslutningen.

#### Töm behållaren

#### Bild D 1

- Ta loss maskinhuvudet töm den med våt eller torr smuts fyllda behållaren.

#### Förvaring av apparaten

#### Bild D 2

- Placera tillbehören och nätkabeln på maskinen och förvara denna i ett torrt utrymme.

## Skötsel och underhåll

- Värda apparaten och tillbehören med ett vanligt i handeln förekommande plastrengöringsmedel.
- Spola vid behov ur behållare och tillbehör med vatten och torka före nästa användningstillfälle.

### Rengöra plattvecksfiltret

**Rekommendation:** Rengör filterkassetten efter varje användning.

Bild **E 1**

- Spärra upp filterkassetten, fäll ut den och ta ur den, töm ur smutsen ut filterkassetten över en sophink.
- För att föra rent det isatta plattveckfiltret, knacka filterkassetten mot kanten på sophinken. Plattveckfiltret behöver inte tas ut ur filterkassetten.

**Rengör plattveckfiltret separat vid behov.**

Bild **E 1**

- Spärra upp filterkassetten, fäll ut och ta ur den.

Bild **E 2**

- Ta ur plattveckfiltret ut filterkassetten och knacka ut det.
- Rengör vid behov endast under rinnande vatten, skrubba eller borsta inte av filtret.  
Låt det torka helt innan det används igen.
- Sätt slutligen tillbaka det torra plattveckfiltret i apparaten igen. Sätt tillbaka filterkassetten i apparaten.

## Åtgärder vid störningar

### Avtagande sugeffekt

Om sugeffekten hos maskinen försämras, kontrollera följande punkter.

- Tillbehör, sugslang eller sugrör är igensatta. Tag bort smutsen med ett skaft.

Bild **A 2**

- Filterpåsen är full: Sätt i ny filterpåse.

Bild **E 2**

- Plattvecksfiltret är smutsigt: Ta ur filterkassetten och gör rent filtret (se kapitel "Rengöra plattvecksfiltret").
- Byt ut skadat plattvecksfiltret.

## Tekniska data

Spänning 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Effekt $P_{\text{nominell}}$	1000	W
Nätsäkring (trög)	10	A
Behållarvolym	20	l
Vattenupptagning med handtag	12	l
Vattenupptagning med golvmun- stykke	10	l
Nätkabel	H05VV-F 2x0,75	
Ljudtrycksnivå (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Vikt (utan tillbehör) WD 4	7,0	kg
Vikt (utan tillbehör) WD 4 Premium	7,3	kg

*Med reservation för tekniska ändringar!*

## Sisällysluettelo

Yleisiä ohjeita	FI	5
Turvaohjeet	FI	5
Laitekuvaus	FI	6
Käyttö	FI	7
Hoito ja huolto	FI	8
Häiriöäpu	FI	8
Tekniset tiedot	FI	8

## Yleisiä ohjeita

### Arvoisa asiakas,



Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säälytä käyttöohje myöhempää käytöötai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

### Tarkoituksenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu käytettäväksi monitoimi-imurina tämän käytööhen kuvausten ja turvaohjeiden mukaisesti. Tämä laite on suunniteltu yksityiskäytöön eikä vastaa ammattikäytöön tarkoituksesta vaativuksia.

- Suojaa laite sateelta. Älä säälytä laitetta ulkona.
- Tällä laitteella ei saa imuroida tuhkaa eikä nokea. Käytä monitoimi-imuria vain, kun se on varustettu:
- alkuperäisillä pölypusseilla.
- alkuperäisillä varaosilla, sekä alkuperäisillä lisä- tai erikoistarvikkeilla.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat ohjeiden vastaisesta käytöstä.

### Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.

Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaavien keräilylaitoksiin.

Sähkö- ja elektronikkalaitteet sisältävät usein rakenneosia, jotka voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos niitä käsitellään väärin tai ne hävitettiään väärin. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta laite toimisi asianmukaisesti. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisen talousjätteenä.

### Suođattimen ja suođatinpussin hävittäminen

Suođatin ja suođatinpussi on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista.

Mikäli niihin ei ole imuroitu aineita, joita ei saa laittaa yleisiin jäteastioihin, ne voidaan hävittää normaalilinkijätteen mukana.

### Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Asiakaspalvelu

KÄRCHER -edustustomme vastaa miehellään kysymyksiisi ja auttaa mahdollisissa häiriötilanteissa. (Osoite, katso takasivua)

## Varusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne taatavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaina maksutta. Takuutapaikassessa ota yhteys ostositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäähän valtuutettun huoltoon.

## Turvaohjeet

### VAARA

- Liitä laite vain vaihtovirtaan. Jänniteen on oltava sama kuin laitteen typpikilvessä ilmoitettu jännite.
- Älä koskaan tartu märialla käsillä virtapistokkeeseen.
- Älä irrota verkkohuoitoa pistokeesta vetämällä johdosta.
- Tarkasta aina ennen käytöötä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.
- Sähkötapaturmien välttämiseksi suosittelemme käytämään pistorasioita, joissa on esikytkeilyt virhevirran turvakytkimet (maks. 30 mA nimellislaukaisuvirran voimakkuus).
- Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa suorittaa korjaustyöt ja sähköisiin rakenneosiin kohdistuvat työt.

### VAROITUS

- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käytämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai on antanut heille laitteen käytämiseen tarvittavat ohjeet.
- Lapset saavat käyttää laitetta vain, kun he ovat yli 8 vuoista ja ovat turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnanissa tai ovat saaneet häneltä opastuksen laitteen käytämiseen.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa ilman valvontaa suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
- Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tuketurvisaa!
- Laite kytetään pois päältä jokaisen käytön jälkeen ja ennen jokaisista puhdistusta/huoltoa.
- Palovaara. Älä imuroi mitään palavia tai hehkuvia kohteita.
- Käyttö räjähdykseltiillä alueilla on kielletty.
- Jos muodostuu vaahtoa tai nestettä pääsee valumaan ulos, kytke laite heti pois päältä tai vedä sähköpistoke irti pistorasiasta!
- Älä käytä hankausaineita, lasia tai monikäyttöpuhdistusaineita! Älä koskaan upota laitetta veteen.

Tietyt aineet voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa!

Älä koskaan imuroi seuraavia aineita:

- Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja pölyjä (reagoivia pölyjä)
- Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkasti alkaliainien ja happamien puhdistusaineiden kanssa
- Laimentamattomia, voimakkaita hoppoja ja lipeää
- Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, väriinhen-nusaineet, asetoni, polttoöljy).

Lisäksi nämä aineet voivat syövyttää laitteessa käytettyjä materiaaleja.

## Vaarallisuusasteet

### △ VAARA

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

### △ VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

### △ VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

### HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

## Laitekuvaus

Katso avattavalla kansisivulla olevia kuvia!



- Tämä käyttöohje kuvaa etukansisivulla esitetyt monitoimi-imurit.
- Kuvat esittävät maksimia varustelua, mallista riippuen varustelussa ja mukana toimitetuissa varusteissa on eroavuuksia.

Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaarioituneet Jos havaitset kuljetusvaarioita ota yhteyttä myyjäläkkeeseen.

### 1 Imuletkuliittäntä

#### Kuva B 1

→ Imuletkun liittämiseen imuroitaessa.

### 2 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)

#### Kuva B 3

→ **Asento I:** Laite on kytketty päälle.

Asento 0: Laite on kytketty pois päältä.

### 3 Kantokahva

→ Laitteen kantamiseen tai laitepään nostamiseen pois paikaltaan lukituksen irrottamisen jälkeen.

### 4 Suodatinsekki ja lukituksen vapautuspainike

#### Kuva E 1

#### Kuva E 2

→ Suodattimen puhdistamiseksi, paina lukituksen vapautuspainiketta, käänä suodatinsekki ulos ja poista suodatin.

### 5 Varusteiden säilytyskoukku

Tämä varustekannatin mahdollistaa imusuulakkeiden ja verkkoliitintäjohdon säilyttämisen.

### 6 Pysäköintipidike

#### Kuva C 1

→ Lattiasuulakkeen ripustamiseen työtaukojen ajaksi.

### 7 Säiliönlukitus

#### Kuva A 1

→ Avaa vetämällä ulos, lukitse painamalla sisään.

### 8 Varustekannatin säiliö

#### Kuva D 2

→ Varustekannatin on tarkoitettu imuputkille ja muille varusteille.

### 9 Ohjausrulla

#### Kuva A 1

→ Käänä säiliö ylösalaisin ja paina sitten ohjausrullat säiliön pohjassa oleviin reikiin vasteeseen asti.

### 10 Suodatinpussi

**Huomautus:** Suodatinpussia ei saa käyttää märkäimurointiin!

#### Kuva A 2

→ **Suositus:** Käytä suodatinpussia hienopölyä imuroitaessa.

### 11 Poimusuodatin

(on jo paikoillaan laitteessa)

### HUOMIO

**Imuroi aina poimusuodatinta käytäen, tämä koskee sekä märkä- että kuivaimurointia!**

### 12 Imuletku liitinkappaleella

#### Kuva B 1

→ Työnnä imuletku laitteen letkuliittimeen, se nap-sahtaa lukitukseen.

→ Irrota imuletku painamalla lukitusnuppia peukalolla ja vetämällä letku irti.

**Huomautus:** Lisävarusteet, kuten esim. imuharjat (valinnaiset) voi pistää suoraan liitinkappaleeseen ja yhdistää siten imuletkun.

Mukavaa imurointia myös ahtaissa tiloissa.

Irroittavan käsikahvan voi tarvittaessa kiinnittää lisä-varusteeseen ja imuletkun väliin.

Katsota kohtaa 13.

**Suositus:** Pistä lattiaa imuroitaessa käsikahva imuletkuun.

## **13 Irrotettava käsikahva**

### **Kuva B1**

- Työnnä käsikahvaa imuletkuun, kunnes se napsahtaa lukitukseen.

### **Kuva B4**

- Irrota käsikahva imuletkusta painamalla lukitusnuppia peukalolla ja vetämällä käsikahva iti letkusta.

**Huomautus:** Kun käsikahva poistetaan, lisävarusteet voi pistää suoraan imuletkuun.

Katsa kohtaa 12.

**Suoitus:** Pistää lattiaa imuroitaessa käsikahva imuletkuun.

## **14 Imuputket 2 x 0,5 m**

### **Kuva B1**

- Yhdistää molemmat imuputket toisiinsa ja liittää käsi-kahvaan.

### **15 Lattiasuulake (sisäkkineen)**

- Kuivan lian imuroimiseksi lattialta, napsauta kahdella harjakaistalla varustettu sisäke lattiasuulakkeeseen.  
→ Veden lian imuroimiseksi lattialta, napsauta kahdella kumihuulella varustettu sisäke lattiasuulakkeeseen.

### **16 Rakosuutin**

- Kulmien, rakojen, lämpöpattereiden ja vaikeasti luoksepäästäävien alueiden imurointiin.

## **Käyttö**

### **HUOMIO**

*Imuroi aina poimusuodatinta käyttäen, tämä koskee sekä märkää- että kuivaimurointia!*

### **Ennen käyttöönottoa**

#### **Kuva A1**

- Vapauta laitepää lukituksesta ja poista.  
→ Käännä säiliö ylösalaaisin ja paina sitten ohjausrullat säiliön pohjassa oleviin reikiin vasteeseen asti.  
→ Aseta laitepää paikalleen ja lukitse se.

### **Käyttöönotto**

#### **Kuva B1**

- Liitä lisävaruste.

#### **Kuva B2**

- Työnnä virtapistoke pistorasiaan.

#### **Kuva B3**

- Kytke laite päälle.

### **Kuivaimu**

### **HUOMIO**

*Imuroi ainostaan kuivaa poimusuodatinta käyttäen. Tarkasta ennen käytämisistä, onko suodatin vahingoittunut ja vaihda tarvittaessa uuteen.*

#### **Kuva A2**

- **Suoitus:** Käytä suodatinpussia hienopölyä imuroitaessa.

### **Suodatinpuissa koskevat ohjeet**

- Suodatinpussi täyttyminen riippuu imuroitavan lian laadusta.
- Hieno pölyä, hiekkaa yms. imuroitaessa on suodatinpussi vaihdettava useammin.
- Tukkeutunut suodatinpussi voi revetä, vaihda siksi suodatinpussi hyvissä ajoin!

### **HUOMIO**

*Imuroi kylmää tuhkaa vain esierotinta käyttäen.*

### **Märkä imurointi**

- Huomioi kosteaa tai märkää likaa imuroitessa, ettei käytät oikeaa lattiasuulakkeen sisäkettä ja liität vastaavan lisävarusteent.

### **HUOMIO**

*Älä käytä suodatinpussia!*

**Huomautus:** Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukan ja laite käy kohonneella kierrosluvulla. Kytke laite heti pois päältä ja tyhjennä säiliö.

## Käytön keskeytys

### Kuva B3

- Kytke laite pois päältä.

### Kuva C1

- Ripusta lattiasuulake pysäköintipitimeen.

## Käytön lopetus

- Kytke laite pois päältä ja vedä virtapistoke irti.

## Säiliön tyhjennys

### Kuva D1

- Irrota laitepää ja tyhjennä märällä tai kuivalla lialla täyttynyt säiliö.

## Laitteen säilytys

### Kuva D2

- Laita varusteet ja verkkokaapeli laitteeseen ja säilytä laitetta kuivissa tiloissa.

## Hoito ja huolto

- Hoida laite ja muoviset lisävarusteet osat tavallisella muoville tarkoitettulla puhdistusaineella.  
→ Huuhtele säiliö ja varusteet varvittaessa vedellä ja kuivaa ennen uudelleen käyttöä.

## Poimusuodattimen puhdistus

**Suoitus:** Puhdista suodatinkasetti jokaisen imu-roinnin jälkeen.

### Kuva E1

- Vapauta suodatinkasetti lukituksesta, käännä ulos ja irrota imurista, tyhjennä sitten lika suodatinkasetista roskaämpärin  
→ Sisäänasetetun poimusuodattimen puhdistamiseksi, kopistele suodatinkasetti roskaämpärin reunaa vasten. Poimusuodatin ei tarvitse poistaa suodatinkasetista puhdistamista varten.

Puhdista poimusuodatin tarvittaessa erikseen.

### Kuva E1

- Vapauta suodatinkasetti lukituksesta, käännä ulos ja irrota imurista.

### Kuva E2

- Ota poimusuodatin pois suodatinkasetista ja kopistele puhtaaksi.  
→ Puhdista tarvittaessa vain juoksevalla vedellä, älä hankaa tai käytä harjaa.  
Anna kuivua täysin ennen käyttämistä.  
→ Aseta lopuksi poimusuodatin, kun se on kuivunut, takaisin suodatinkasettiin. Aseta sitten suodatinkasetti laitteeseen.

## Häiriöäpu

## Vähenevä imuteho

Jos laitteen imuteho heikkenee, tarkasta seuraavat seikat:

- Varusteet, imuletku tai imuputki on tukkeutunut, poista tukos pitkällä esineellä.

### Kuva A2

- Suodatinpussi on täynnä: Aseta uusi suodatinpussi paikalleen.

### Kuva E2

- Poimusuodatin on likaantunut: Irrota suodatinkasetti ja puhdista suodatin (katso kohtaa "Poimusuodattimen puhdistaminen").

- Vaihda vahingoittunut poimusuodatin uuteen.

## Tekniset tiedot

Jännite 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Teho P <sub>nenn</sub>	1000	W
Verkkosulake (hidas)	10	A
Astian tilavuus	20	l
Vedenotto käsikahvalla	12	l
Vedenotto lattiasuulakkeella	10	l
Verkkokaapeli	H05VV-F 2x0,75	
Äänen painetaso (standardi EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Paino (ilman varusteita) WD 4	7,0	kg
Paino (ilman varusteita) WD 4 Premium	7,3	kg

**Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!**

## Πίνακας περιεχομένων

Γενικές υποδείξεις	EL	5
Υποδείξεις ασφαλείας	EL	5
Περιγραφή συσκευής	EL	6
Χειρισμός	EL	7
Φροντίδα και συντήρηση	EL	8
Αντιμετώπιση βλαβών	EL	8
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL	8

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

### Αγαπητέ πελάτε,



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

### Αρμόζουσα χρήση

Η συσκευή προορίζεται για χρήση όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας ως ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων.

Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε ειδικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις καπανήσεις που συνεπάγεται μία ενδεχόμενη επαγγελματική της χρήση.

- Προστατέψετε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η αναρρόφηση στάχτης και ανθρακόσκονης με αυτό το μηχάνημα δεν επιτρέπεται.

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πολλαπλών χρήσεων αποκλειστικά με:

- Αυθεντικές σακούλες φίλτρων.
- Αυθεντικά ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή ειδικό εξοπλισμό.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές, που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση ή σε λάθος χειρισμό.

### Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδούνται προς επαναχρήσιμο ποίηση. Για τα λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιλαμβάνουν εξαρτήματα, που σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης ή απόρριψης μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτά τα εξαρτήματα είναι άνως απαραίτητα για την σωτή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να πετούνται στα σκουπίδια.

### Διάθεση φίλτρου και σακούλας φίλτρου

Το φίλτρο και η σακούλα του κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Εάν δεν περιέχουν υλικά, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στους κάδους οικιακών απορριμάτων, μπορείτε να τα διαθέσετε στο σύστημα οικιακών απορριμάτων.

### Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

[www kaercher com/REACH](http://www kaercher com/REACH)

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση απορίων ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο πλατφόρμα πελατών οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόδους οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικού σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθύνεστε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλατφόρμα εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

### Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γήνησα παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www kaercher com](http://www kaercher com).

### Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας πρωθυπότησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόδους οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικού σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθύνεστε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλατφόρμα εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

## ΥΠΟΔΕΙΞΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Συντέστε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να συμφωνεί με την πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Μην αγγίζετε ποτέ με βρεγμένα χέρια το ρευματολήπτη και την πρίζα.
- Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα πρώτης των παλώδιο σύνδεσης.
- Πριν από κάθε λειτουργία της συσκευής ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και το φίς για τυχόν ζημιές. Αναθέτετε αμέσως σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλαγή του χαλασμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.
- Για την αποφυγή ηλεκτρικών ατυχημάτων, συνιστάται η χρήση πριζών με προεγκατεστημένο προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαφρούζ (μέγ. 30 mA ονομαστική ισχύς ρεύματος απεμπλοκής).
- Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίηστε το μηχάνημα και αποσύρετε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- Οι εργασίες επισκευών και οι εργασίες στην ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να διεξάγονται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνωστείς, εικός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν δοθεί οδηγίες για τη κατανοήση τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.
- Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν δοθεί οδηγίες για τη κατανοήση τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιβλέψη.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τα πλαστικά φύλλα συσκευασίας, υφίσταται κίνδυνος ασφάλειας!
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή επέτεια από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισμό/τη συντήρηση.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην αναρροφάτε και γόμενα ή καυτά αντικέμενα.
- Απαγορεύεται η χρήση σε σημεία, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.
- Εάν εμφανιστεί αφρός ή έκρευση υγρό, απενεργοποιήστε αμέσως το μηχάνημα ή βγάλτε το φις από την πρίζα!
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα, γυαλιά ή καθαριστικά γενικής χρήσης! Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.

Ορισμένες ουσίες, όταν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης, μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικούς ατμούς ή μείγματα!

Μην αναρροφάτε ποτέ τα ακόλουθα υλικά:

- Εκρηκτικά ή καύσιμα αέρια, υγρά και σκόνες (ακόντιες που προκαλούν αντίδραση)
- Αντριδραστικές μεταλλικές σκόνες (π.χ. αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) σε συνδυασμό με ισχυρά αλκαλικά και δίχνια απαρρυπαντικά
- Συμπυκνωμένα ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Οργανικά διαλυτικά μέσα (π.χ. βενζινή, διαλυτικά χρωμάτων, ακετόνη, πετρέλαιο θέρμανσης).

Επιπλέον, οι ουσίες αυτές μπορεί να διαβρώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

## Επίπεδα ασφαλείας

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

### Περιγραφή συσκευής

Εικόνες, βλ. αναδιπλούμενη σελίδα!

- Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας περιγράφουν την ηλεκτρική σκούτα πολλαπλών χρήσεων που βέβαια στο εξώφυλλο.
- Οι εικόνες παρουσιάζουν το μέγιστο εξοπλισμό. Υπάρχουν διαφορές στον εξοπλισμό και στα συνοδευτικά εξαρτήματα ανάλογα με το μοντέλο.

Κατά τον άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγχετε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα ή γιαβλάβεις. Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, παρακαλείσθε να πληροφορήσετε αμέσως το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα.

## 1 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης

### Εικόνα B1

→ Για τη σύνδεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση.

## 2 Διακόπτης συσκευής (ON/OFF)

### Εικόνα B3

→ Θέση I: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Θέση 0: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

## 3 Λαβή μεταφοράς

→ Για τη μεταφορά της συσκευής ή για την αφαίρεση της κεφαλής μετά την απασφάλιση.

## 4 Κασέτα φίλτρου και πλήκτρο απασφάλισης

### Εικόνα E1

### Εικόνα E2

→ Για τον καθαρισμό του φίλτρου, πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης, ανοίξτε την κασέτα φίλτρου και αφαίρεστε την.

## 5 Άγκιστρο υποδοχής εξαρτημάτων

Η υποδοχή εξαρτημάτων επιπρέπει τη φύλαξη των ακροφυσίων αναρρόφησης και του καλωδίου τροφοδοσίας.

## 6 Θέση στάθμευσης

### Εικόνα C1

→ Για την απόθεση του ακροφυσίου δαπέδου στα διαλείμματα από την εργασία.

## 7 Καπάκι δοχείου

### Εικόνα A1

→ Για το άνοιγμα τραβήξτε προς τα έξω και για το κλείδωμα πιέστε προς τα μέσα.

## 8 Υποδοχή εξαρτημάτων δοχείου

### Εικόνα D2

→ Η υποδοχή εξαρτημάτων επιπρέπει τη φύλαξη των σωλήνων αναρρόφησης και του λοιπού εξοπλισμού.

## 9 Τροχίσκος οδήγησης

### Εικόνα A1

→ Γυρίστε ανάποδα τον κάδο, πιέστε τους τροχούς στα ανοίγματα του κάδου έως το τέρμα.

## 10 Σακούλα φίλτρου

Υπόδειξη: Κατά την υγρή αναρρόφηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σακούλα φίλτρου!

### Εικόνα A2

→ Σύσταση: Χρησιμοποιείτε τη σακούλα φίλτρου για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης.

## **11 Επίπεδο πιπαντζό φίλτρο** (ήδη τοποθετημένο στη συσκευή)

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Χρησιμοποιείτε πάντα το επίπεδο πιπαντζό φίλτρο τόσο κατά την υγρή όσο και κατά την ξηρή αναρρόφηση!

## **12 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεση σηματοδότη**

### **Εικόνα B 1**

- ➔ Σπρώχτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης στη σύνδεση, ώστουν να κλειδώσει.
- ➔ Για να τον αφαιρέσετε, πίεστε το κλικ με τον αντίχειρα και τραβήξτε το σωλήνα.

**Υπόδειξη:** Εξαρτήματα, όπως π.χ. βούρτσες αναρρόφησης (προαιρετικό) μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο σύνδεσμο και να συνδεθούν έτσι με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Για άνετη εργασία ακόμα και σε στενούς χώρους. Η αφαιρούμενη χειρολαβή μπορεί, εάν είναι αναγκαίο, να τοποθετηθεί ανάμεσα στο εξάρτημα και τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Βλ. θέση 13.

**Σύσταση:** Για αναρρόφηση στο δάπεδο τοποθετήστε τη χειρολαβή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

## **13 Αφαιρούμενη χειρολαβή**

### **Εικόνα B 1**

- ➔ Συνδέστε τη χειρολαβή με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης, ώστε να κλειδώσει.

### **Εικόνα B 4**

- ➔ Για την αφαίρεση της χειρολαβής από τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης, πιέστε την ασφάλεια με τον αντίχειρα και τραβήξτε τη χειρολαβή.

**Υπόδειξη:** Μετά την αφαίρεση της χειρολαβής μπορείτε να συνδέσετε εξάρτημα απευθείας στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

Βλ. θέση 12.

**Σύσταση:** Για αναρρόφηση στο δάπεδο τοποθετήστε τη χειρολαβή στον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.

## **14 Σωλήνες αναρρόφησης 2 x 0,5 m**

### **Εικόνα B 1**

- ➔ Ενώστε τους δύο σωλήνες αναρρόφησης και συνδέστε τους με τη χειρολαβή.

## **15 Ακροφύσιο δαπέδου** (με εξαρτήματα)

- ➔ Για αναρρόφηση ξηρών ρύπων από το δάπεδο, συνδέστε το ένθετο με δύο επιμήκεις βούρτσες στο ακροφύσιο δαπέδου.
- ➔ Για αναρρόφηση νερού από το δάπεδο, συνδέστε το ένθετο με δύο ελαστικά χείλη στο ακροφύσιο δαπέδου.

## **16 Ακροφύσιο αρμών**

- ➔ Για άκρα, αρμούς, καλοριφέρ και σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

## **Χειρισμός**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Χρησιμοποιείτε πάντα το επίπεδο πιπαντζό φίλτρο τόσο κατά την υγρή όσο και κατά την ξηρή αναρρόφηση!

### **Πριν τη θέση σε λειτουργία**

#### **Εικόνα A 1**

- ➔ Απασφαλίστε και αφαιρέστε την κεφαλή.
- ➔ Γιρίστε ανάποδα τον κάδο, πιέστε τους τροχούς στα ανοίγματα του κάδου έως το τέρμα.
- ➔ Τοποθετήστε και ασφαλίστε την κεφαλή της συσκευής.

### **Ενεργοποίηση**

#### **Εικόνα B 1**

- ➔ Σύνδεση εξαρτημάτων.

#### **Εικόνα B 2**

- ➔ Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

#### **Εικόνα B 3**

- ➔ Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

### **Ξηρή αναρρόφηση**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Το επίπεδο πιπαντζό φίλτρο πρέπει να είναι πάντα στεγνό κατά την εργασία.

Πριν από τη χρήση ελέγχετε το φίλτρο για βλάβες και αντικαταστήστε το κατά περίπτωση.

#### **Εικόνα A 2**

- ➔ **Σύσταση:** Χρησιμοποιείτε τη σακούλα φίλτρου για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης.

### **Υπόδειξεις για σακούλα φίλτρου**

- Ο βαθμός πλήρωσης της σακούλας φίλτρου εξαρτάται από τους ρύπους που αναρροφώνται.
- Εάν πρόκειται για λεπτή σκόνη, άμμο κτλ. ... η σακούλα φίλτρου πρέπει να αντικαθιστάται συχνότερα.
- Όταν μια σακούλα φίλτρου γεμίσει υπερβολικά, μπορεί να σπάσει. Γ' αυτό αντικαθιστάτε έγκαιρα τη σακούλα φίλτρου.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αναρρόφηση κρύας στάχτης μόνο με προδιαχωριστή.

### **Υγρή αναρρόφηση**

- ➔ Για την αναρρόφηση υγρασίας και/ή υγρών, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το σωστό ένθετο ακροφύσιο δαπέδου και να συνδέετε το αντίστοιχο εξάρτημα.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μην χρησιμοποιείτε σακούλα φίλτρου!

**Υπόδειξη:** Εάν το δοχείο είναι γεμάτο, ο πλωτήρας κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένο αριθμό στροφών. Θέστε αμέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αδειάστε το δοχείο.

### **Διακοπή λειτουργίας**

#### **Εικόνα B 3**

- ➔ Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

#### **Εικόνα C 1**

- ➔ Αναρρίστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.

## Τερματισμός λειτουργίας

- Απενεργοποίηστε τη συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

## Εκκένωση του δοχείου

### Εικόνα D1

- Αφαιρέστε την κεφαλή και αδειάστε το δοχείο από τους υγρούς ή τους ξηρούς ρύπους.

## Φύλαξη της συσκευής

### Εικόνα D2

- Φυλάξτε τα εξαρτήματα και το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό χώρο.

## Φροντίδα και συντήρηση

- Φροντίζετε τη συσκευή και τα πλαστικά εξαρτήματα με ένα κοινό καθαριστικό πλαστικών.  
→ Εάν είναι απαραίτητο ξεπλύνετε τον κάδο και τα εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

## Καθαρισμός του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου

**Σύσταση:** Καθαρίζετε την κασέτα φίλτρου έπειτα από κάθε χρήση.

### Εικόνα E1

- Απασφαλίστε, ανοίξτε και αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου. Αδειάστε τους ρύπους από την κασέτα φίλτρου σε έναν κάδο απορριμμάτων.  
→ Για τον καθαρισμό του τοποθετημένου επίπεδου πτυχωτού φίλτρου, χτυπήστε την κασέτα φίλτρου στην άκρη του κάδου απορριμμάτων. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο δεν πρέπει να έχει αφαιρεθεί από την κασέτα φίλτρου.

**Εάν είναι αναγκαίο, καθαρίστε ξεχωριστά το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.**

### Εικόνα E1

- Απασφαλίστε, ανοίξτε και αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου.

### Εικόνα E2

- Αφαιρέστε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο από την κασέτα φίλτρου και τινάξτε το.  
→ Εάν είναι αναγκαίο, καθαρίστε το μόνο με τρεχούμενο νερό. Μην το τρίβετε και μην το πλένετε με βιούρτσα.  
Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς, πριν το χρησιμοποιήσετε.  
→ Τέλος, τοποθετήστε ξανά το στεγνό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο στη συσκευή. Τοποθετήστε την κασέτα φίλτρου στη συσκευή.

## Αντιμετώπιση βλαβών

### Ανεπαρκής ισχύς αναρρόφησης

Εάν μειωθεί η αναρροφητική ισχύς της συσκευής, ελέγχεται τα ακόλουθα:

- Κάποιο εξάρτημα ή ο σωλήνας αναρρόφησης είναι φραγμένα. Απομακρύνετε το αντικείμενο που προκαλεί τη φραγή με μια ράβδο.

### Εικόνα A2

- Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη: Τοποθετήστε μια νέα σακούλα φίλτρου

### Εικόνα E2

- Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο είναι λεωραμένο: Αφαιρέστε την κασέτα φίλτρου και καθαρίστε το φίλτρο (βλ. κεφάλαιο "Καθαρισμός επίπεδου πτυχωτού φίλτρου").  
→ Αντικαταστήστε το ελαττωματικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Ισχύς P <sub>ονομ</sub>	1000	W
Ασφάλεια δικτύου (βραδείας τίξης)	10	A
Χωρητικότητα κάδου	20	l
Υποδοχή νερού με χειρολαβή	12	l
Υποδοχή νερού με ακροφύσιο δαπέδου	10	l
Καλώδιο τροφοδοσίας	H05VV-F 2x0,75	
Στάθμη ακουστικής πίεσης (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα) WD 4	7,0	kg
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα) WD 4 Premium	7,3	kg

**Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!**

## İçindekiler

Genel bilgiler	TR	5
Güvenlik uyarıları	TR	5
Cihaz tanımı	TR	6
Kullanımı	TR	7
Koruma ve Bakım	TR	8
Arızalarda yardım	TR	8
Teknik Bilgiler	TR	8

## Genel bilgiler

### Sayın müşterimiz,



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

### Kurallara uygun kullanım

Cihaz, bu kullanım kılavuzunda yer alan açıklamalar ve kullanıma yönelik güvenlik uyarılarına uygun şekilde çok amaçlı süpürge olarak belirlenmiştir.

Bu cihaz özel kullanım için geliştirilmiştir ve cihazın ticari kullanım taleplerini karşılaması öngörlülmemiştir.

- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda saklamayın.
- Küller ve kurumlar bu cihazla süpürülmemelidir. Çok amaçlı süpürgeyi sadece aşağıdakilerle birlikte kullanın:

- Orijinal filtre torbası.
- Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar ya da özel aksesuarlar.

Üretici, amacına uygun olmayan ya da hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar için sorumluluk üstlenmez.

### Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüşüm-türülebilir. Ambalaj malzemelerinin evininin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullan labilecekleri yerele gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemesi ve tabii tutulması gereken değerler geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar genellikle, yanlış kullanıldıkları veya yanlış şekilde tasfiye edildiklerinde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek bileşenler içerir. Cihazın kurallara uygun şekilde işletilmesi için bu bileşenlerin bulumması gereklidir. Bu simge ile işaretlenmiş cihazlar evsel çöpler ile birlikte tasfiye edilmemelidir.

### Filtre ve滤re torbasının imha edilmesi

Filtre ve滤re torbası çevreye uyumlu malzemelerden üretilmiştir.

Ev çöpü için yasak olan emilmiş maddeler içermeyikleri sürece, bu parçalar normal ev çöpünde imha edilebilir.

### İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Müşteri hizmeti

Sorularınız veya arızalar söz konusu olursa KÄRCHER distribütörümüz size seve yardımcı olacaktır.  
(Adres için Bkz. Arka sayfa)

## Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kulanın: cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantiler.

Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için site-mizi ziyaret edin: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece üreticisiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınızda veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

## Güvenlik uyarıları

### ⚠ TEHLIKE

- Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.
- Fişi ve prizi kesinlikle ıslak veya nemli elle temas etmeyin.
- Şebeke fışını, bağlantı kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.
- Bağlantı kablosuna, elektrik fışıyla birlikte her kullanımın önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisten tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Elektronik kazalardan kaçınmak için, önceden devreye sokulmuş eksik akım koruyucu şalterini (maks. 30 mA nominal akım seviyesi) kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz katıpalımlı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.
- Elektrik parçalarındaki onarım çalışmaları ve diğer çalışmalar sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından uygulanmalıdır.

### ⚠ UYARI

- Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gereği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlikeler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.
- Çocuklar, sadece 8 yaşın üzerinde olmaları ve güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olarken veya cihazın nasıl kullanılacağına ve cihazın kullanımını neticesinde ortaya çıkan tehlikelere dair talimatlar almış olmaları durumunda cihazı kullanmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
- Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!
- Her kullanımından sonra ve her temizlik/bakımdan önce cihazı kapatın.
- Yangın tehlikesi. Yanan veya kor halindeki maddeyi temizlemeyin.

- Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.
- Köpük oluşması ya da sıvı çıkışları durumunda cihazı hemen kapatın ya da elektrik fişini çekin!
- Aşırıncı maddeler, cam veya çok amaçlı temizleyiciler kullanmayın! Cihazı asla suya daldırmayınız.

*Belli maddeler, emilen hava ile girdap oluşması nedeniyle patlayıcı buharlar ve karışımlar oluşturabilir!*

*Aşağıdaki maddeleri kesinlikle emmeyin:*

- Patlayıcı ya da yanıcı gazlar, sıvılar ve tozlar (reaktif tozlar)
- Aşırı alkali ve asidik temizlik maddeleri ile bağlantılı olarak reaktif metal tozları (Örn; Alüminyum, magnezyum, çinko)
- İnceltilmemiş güçlü asitler ve eriyikler
- Organik çözücü maddeler (Örn; Benzin, tiner, asteron, sıcak yağ).

*Bu maddeler, ek olarak cihazda kullanılan malzemelere etki edebilir.*

## Tehlike kademeleri

### ⚠ TEHLIKE

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.*

### ⚠ UYARI

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

### ⚠ TEDBİR

*Hafif yaralanmalar neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

### DIKKAT

*Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.*

## Cihaz tanımı

**Şekiller Bkz. Katlanır sayfa!**



- Bu kullanım kılavuzu, içindeki zarf içinde belirtilen çok amaçlı süpürgeyi açıklar.
- Şekiller maksimum donanımı göstermektedir, modelle bağlı olarak, donanımda ve birlikte verilen aksesuarlarda farklılıklar olabilir.

Ambalajı çıkarırken, ambalajın içinde bulunan malzemelerde eksiksiz aksesuar ya da hasar olup olmadığını kontrol edin. Nakliye hasarlarında yetkilili satıcınızı bilgilendirin.

### 1 Emme hortumu bağlantısı

#### Şekil B 1

→ Süpürme sırasında süpürme hortumunun bağlantısı için.

#### 2 Cihaz şalteri (AÇIK/KAPALI)

#### Şekil B 3

→ Konum I: Cihaz açıktır.

→ Konum 0: Cihaz kapalı.

#### 3 Taşıma kolu

→ Cihazı taşımak ve kilidi açtıktan sonra cihaz kafasıını çıkartmak için.

### 4 Filtre kaseti ve kilit açma tuşu

Şekil E 1

Şekil E 2

→ Filtreyi temizlemek için kilit açma tuşuna basın, filtre kasetini dışarı katlayın ve çıkartın.

### 5 Kanca aksesuar yuvası

Bu aksesuar yuvası; süpürme memeleri ve elektrik kablosunun saklanması olanağı sağlar.

### 6 Park pozisyonu

Şekil C 1

→ Çalışma molalarında taban memesiini durdurmak için.

### 7 Hazne kilidi

Şekil A 1

→ Aşmak için dışarı çekin, kilitlemek için içeri doğru bastırın.

### 8 Depo aksesuar yuvası

Şekil D 2

→ Bu aksesuar yuvası, süpürme borularının ve diğer aksesuarların saklanması olanağı sağlar.

### 9 Yönlendirme makarası

Şekil A 1

→ Kabı çevirin, döner tekerlekleri tahditlere kadar kabın tabanındaki deliklere bastırın.

### 10 Filtre torbası

**Uyarı:** Sulu süpürme için filtre torbası takılmamalıdır!

Şekil A 2

→ Öneri: İnce tozları süpürmek için filtre torbasını takın.

### 11 Yatık filtre

(daha önce cihaza takılmıştır)

### DIKKAT

*Hem ıslak hem de kuru süpürme sırasında, her zaman yassi katlamafiltresi takılmış durumdayken çalışın!*

### 12 Bağlantı parçalı süpürme hortumu

Şekil B 1

→ Süpürme hortumunu cihazdaki bağlantıya bastırın, yerine kilitlenir.

→ Çıkarılmak için mandalı baş parmağınızla bastırın ve süpürme hortumunu dışarı çekin.

**Not:** Örn. süpürme firçaları (opsiyonel) gibi aksesuarlar direkt olarak bağlantı parçasına takılabilir ve bu parçaya süpürme hortumuna bağlanabilir.

Dar mekanlarda da rahat çalışmak için.

Çıkarılabilir el tutamağı, ihtiyaç anında aksesuarlar ve süpürme hortumu arasına takılabilir.

Bkz. Pozisyon 13.

**Öneri:** Zeminin süpürmek için el tutamağını süpürme hortumuna takın.

## **13 Çıkarılabilir el tutamağı**

## **Kullanımı**

### **Şekil B 1**

- El tutamağını süpürme hortumuna bağlayın, oturduğu duymulmalıdır.

### **Şekil B 4**

- El tutamağını çıkartmak için mandalı baş parmağı nizla bastırın ve el tutamağını çekerek çıkartın.

**Not:** El tutamağının çıkartılmasıyla birlikte aksesuarlar direkt olarak süpürme hortumuna takılabilir.

Bkz. Pozisyon 12.

**Öneri:** Zemin süpürmek için el tutamağını süpürme hortumuna takın.

## **14 Vakum boruları 2 x 0,5 m**

### **Şekil B 1**

- Her iki süpürme borusunu birbirine takın ve el tutamağına bağlayın.

## **15 Taban memesi (soketlerle birlikte)**

- Zemindeki kuru kirleri süpürmek için, iki fırça seri-diyile birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.
- Zemindeki suyu süpürmek için, iki kauçuk dudakla birlikte adaptörü taban memesine klipsleyin.

## **16 Derz ucu**

- Köşeler, ek yerleri, kalorifer radyatörleri ve zor ulaşılan bölgeler için.

## **Kullanımı**

### **DIKKAT**

*Hem ıslak hem de kuru süpürme sırasında, her zaman yassi katlama filtresi takılmış durumdayken çalışın!*

### **Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce**

### **Şekil A 1**

- Cihaz kafasının kilidini açın ve kafayı çıkartın.
- Kabı çevirin, döner tekerlekleri tahditlere kadar kabın tabanındaki deliklere bastırın.
- Cihaz kafasını yerleştirin ve kilitleyin.

### **İşletmeye alma**

### **Şekil B 1**

- Aksesuarı bağlayın.

### **Şekil B 2**

- Şebeke fişini takın.

### **Şekil B 3**

- Cihazı açın.

## **Kuru emme**

### **DIKKAT**

*Sadece kuru yassi katlama filtersiyle çalışın.*

*Kullanmadan önce filtreye hasar kontrolü yapın ve gereklirse filtreyi değiştirin.*

### **Şekil A 2**

- Öneri: İnce tozları süpürmek içinfiltre torbasını takın.

### **Filtre torbası hakkında uyarılar**

- Filtre torbasının doluluk derecesi emilen kire bağlıdır.
- İnce toz, kumda, vb filtре torbası daha sık değiştirilmelidir.
- Dolan filtре torbaları patlayabilir, bu nedenle filtре torbasını zamanında değiştirin!

### **DIKKAT**

*Soğuk küller sadece ön ayırıcıyla süpürün.*

### **İslak temizlik**

- Nem veya ıslaklıkları süpürmek için doğru taban memesi adaptörü kullanmaya dikkat edin ve uygun aksesuarı bağlayın.

### **DIKKAT**

*Filtre torbası kullanmayın!*

**Uyarı:** Cihazın alt kısmındaki hazne tamamen dolduğunda, şamandıra cihazın süpürme ağını otomatik olarak kapatır ve süpürmeye sağlayan cihaz yüksek devir ile çalışmaya başlar. Bu durumda cihazı derhal kapatınız ve kabı boşaltınız.

## **Çalışmayı yarıda kesme**

### **Şekil B 3**

- Cihazı kapatın.

### **Şekil C 1**

- Taban memesini park pozisyonuna asın.

## Cihazın kapatılması

- Cihazı kapatınız ve fişi çıkartınız.

### Kabı boşaltınız

#### Şekil D 1

- Cihaz kafasını çıkartın, ıslak ve kuru kirle dolu depoyu boşaltın.

### Cihazın saklanması

#### Şekil D 2

- Cihazdaki aksesuarları ve elektrik kablosunu istifleyin ve cihazı kuru mekanlarda saklayın.

## Koruma ve Bakım

- Cihazı ve plastik aksesuarlarını piyasadan temin edilen bir plastik temizleyicisiyle temizleyiniz.  
→ İhtiyaç anında hazne ve aksesuarları suyla yıkayın ve tekrar kullanmadan önce kurutun.

## Yassı katlama filtresinin temizlenmesi

**Öneri:** Her kullanımından sonrafiltre kasetini temizleyin.

#### Şekil E 1

- Filtre kasetinin kilidini açın, dışarı katlayın ve çıkarın,filtre kasetindeki kırıçöp kutusuna boşaltın.  
→ Takılan yassı katlama filtresini temizlemek için, filtre kasetini çöp kutusunun kenarına vurun. Bunun için yassı katlama filtresininfiltre kasetinden sökülmesine gerek yoktur.

**Gerekirse yassı katlama filtresini ayrı olarak temizleyin.**

#### Şekil E 1

- Filtre kasetinin kilidini açın, dışarı katlayın ve çıkarın.

#### Şekil E 2

- Yassı katlama filtresinifiltre kasetinden çıkartın ve vurarak temizleyin.  
→ Gerekirse, sadece akar su altında yıkayın; silmeyin veya fırçalamayın.  
Kullanmadan önce tamamen kurutun.  
→ Son olarak, kuru yassı katlama filtresini cihaza taktır. Filtre kasetini cihaza yerleştirin.

## Arızalarda yardım

### Emme gücünün azalması

Cihazın süpürme kapasitesi azalırsa lütfen aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Aksesuar, emme hortumu veya emme boruları tıkanmıştır, bir sopa kullanarak tıkanmayı giderin.

#### Şekil A 2

- Filtre torbası dolu: Yenifiltre torbası yerleştirin.

#### Şekil E 2

- Yassı katlama filtresi kirlenmiş: Filtre kasetini çıkarın ve filtreyi temizleyin (Bkz. "Yassı katlama filtresinin temizlenmesi" bölümü).  
→ Yassı katlama filtresini değiştirin.

## Teknik Bilgiler

Gerilim 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Güç P <sub>NOMINAL</sub>	1000	W
Şebeke sigortası (gecikmeli)	10	A
Kap hacmi	20	l
Tutamaklı su bölmesi	12	l
Taban memeli su bölmesi	10	l
Elektrik kablosu	H05VV-F 2x0,75	
Ses şiddeti seviyesi (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Ağırlık (aksesuar hariç) WD 4	7,0	kg
Ağırlık (aksesuar hariç) WD 4 Premium	7,3	kg

**Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!**

## Оглавление

Общие указания	RU	5
Указания по технике безопасности	RU	5
Описание прибора	RU	6
Управление	RU	7
Уход и техническое обслуживание	RU	8
Помощь в случае неполадок	RU	8
Технические данные	RU	8

## Общие указания

### Уважаемый покупатель!



Перед первым применением вашего прибора прочтите эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

### Использование по назначению

Устройство предназначено для использования в соответствии с описаниями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации, и указаниями по технике безопасности при работе с универсальными пылесосами.

Данный прибор разработан для личного использования и не рассчитан на требования для профессионального применения.

- Защищайте прибор от попадания на него дождя. Не хранить на открытом воздухе.
- Прибор не предназначен для уборки сажи и пепла. Использовать универсальный пылесос только с:
  - оригинальным пылесборным мешком.
  - оригинальными запчастями, стандартными или специальными принадлежностями.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования не по назначению или неправильного обращения с прибором.

### Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Электрические и электронные приборы часто содержат компоненты, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для людей и экологии. Тем не менее данные компоненты необходимы для правильной работы прибора. Приборы, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

## Утилизация фильтра и пылесборного мешка

Фильтр и пылесборный мешок изготовлены из экологически безвредных материалов.

Если они не содержат никаких веществ, которые запрещены для утилизации домашнего мусора, они могут быть утилизированы с обычным домашним мусором.

### Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Сервисная служба

В случае возникновения вопросов или поломок наш филиал фирмы KÄRCHER поможет вам разрешить их. (Адрес указан на обороте)

### Принадлежности и запасные детали

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

## Указания по технике безопасности

### ⚠ ОПАСНОСТЬ

- Прибор следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора.
- Не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками.

- Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за сетевой шнур.
- Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.
- Во избежание несчастных случаев, связанных с электричеством, мы рекомендуем использование розеток с предвключенным устройством защиты от тока повреждения (макс. напряженная сила тока срабатывания: 30 мА).
- При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
- Ремонтные работы и работы с электрическими узлами могут производиться только уполномоченной службой сервисного обслуживания.

## △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное устройство не предназначено для использования любыми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.
- Допускается применение устройства детьми, достигшими 8-летнего возраста и находящимися под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получившими инструкции о применении устройства от такого лица, а также осознающими вытекающие отсюда риски.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
- Упаковочную пленку держите подальше от детей, существует опасность удушения!
- Прибор следует отключать после каждого применения и перед проведением очистки/технического обслуживания.
- Опасность пожара. Не допускать всасывания горящих или тлеющих предметов.
- Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается.
- При образовании пены или вытекании жидкости прибор надлежит незамедлительно выключить или отсоединить от электросети!
- Не использовать чистящих паст, моющих средств для стекла и универсальных моющих средств! Запрещается погружать прибор в воду.

Некоторые вещества при смешении со всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные пары или смеси!

Никогда не всасывать следующие вещества:

- Взрывчатые или горючие газы, жидкости и пыль (реактивная пыль)
- Реактивная металлическая пыль (например, алюминий, магний, цинк) в соединении с сильными щелочными и кислотными моющими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи

- Органические растворители (например, бензин, растворитель, ацетон, мазут).

Кроме того эти вещества могут разъедать использованные в приборе материалы.

## Степень опасности

### △ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

### △ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

## ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

## Описание прибора

Изображения см. на развороте!



- В данной инструкции по эксплуатации приведено описание универсального пылесоса, представленного на обложке.
- На иллюстрациях изображена максимальная оснастка устройства. Оснащение и количество дополнительных принадлежностей, входящих в объем поставки, зависит от модели устройства. При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

### 1 Элемент подключения всасывающего шланга

Рисунок **B 1**

- Для подсоединения всасывающего шланга во время работы.

### 2 Выключатель прибора (вкл./выкл.)

Рисунок **B 3**

- Позиция I: Устройство включено.
- Позиция 0: Устройство выключено.

### 3 Руковатка для ношения прибора

- Для переноски устройства или удаления крышки устройства после разблокировки.

### 4 Фильтровальная кассета и кнопка разблокировки

Рисунок **E 1**

Рисунок **E 2**

- Чтобы очистить фильтр, следует нажать кнопку разблокировки, откинуть фильтровальную кассету и извлечь ее.

## **5** Место хранения принадлежностей на крючке

Это крепление для принадлежностей предназначено для хранения всасывающих насадок и сетевого кабеля.

## **6** Парковочное положение

### Рисунок **C 1**

→ Для выключения насадки для пола во время перерыва в работе.

## **7** Крышка резервуара

### Рисунок **A 1**

→ Вытянуть наружу для того, чтобы открыть и нажать внутрь, чтобы закрыть.

## **8** Место хранения принадлежностей на емкости

### Рисунок **D 2**

→ Это место для хранения принадлежностей предназначено для хранения всасывающих трубок или прочих аксессуаров.

## **9** Направляющий ролик

### Рисунок **A 1**

→ Повернуть резервуар, вставить до упора направляющие ролики в отверстия на основании резервуара.

## **10** Фильтровальный мешок

**Указание:** Для чистки во влажном режиме не следует применять мешок для сбора пыли!

### Рисунок **A 2**

→ **Рекомендация:** Для всасывания мелкой пыли следует применять мешок для сбора пыли.

## **11** Плоский складчатый фильтр (уже установлен в устройство)

### **ВНИМАНИЕ**

Работать всегда только с установленным плоским складчатым фильтром, как при влажной, так и при сухой уборке!

## **12** Всасывающий шланг с соединительным элементом

### Рисунок **B 1**

→ Вставить всасывающий шланг в устройство до фиксации.

→ Для извлечения шланга следует нажать пальцами на стопор и вытащить всасывающий шланг.

**Указание:** Такие принадлежности, как, например, всасывающие щетки (опция), можно надевать непосредственно на соединительный элемент и таким образом соединять со всасывающим шлангом. Для комфортной работы даже в условиях ограниченного пространства.

При необходимости съемную ручку можно разместить между принадлежностями и всасывающим шлангом.

См. положение 13.

**Рекомендация:** При уборке пола следует вставить ручку во всасывающий шланг.

## **13** Съемная ручка

### Рисунок **B 1**

→ Соединить ручку со всасывающим шлангом до фиксации.

### Рисунок **B 4**

→ Чтобы снять ручку со всасывающего шланга следует нажать на фиксатор большим пальцем и потянуть за ручку.

**Указание:** После снятия ручки принадлежности также можно вставлять непосредственно во всасывающий шланг.

См. положение 12.

**Рекомендация:** При уборке пола следует вставить ручку во всасывающий шланг.

## **14** Всасывающие трубы 2 x 0,5 м

### Рисунок **B 1**

→ Соединить обе всасывающие трубы и подсоединить их к ручке.

## **15** Насадка для пола (со вставками)

→ При уборке сухой грязи в насадку для пола следует вставить две щеточные планки.

→ При уборке воды в насадку для пола следует вставить две резиновые кромки.

## **16** Форсунка для чистки швов и стыков

→ Для углов, стыков, радиаторов отопления и труднодоступных поверхностей.

## Управление

### **ВНИМАНИЕ**

Работать всегда только с установленным плоским складчатым фильтром, как при влажной, так и при сухой уборке!

### Перед началом работы

### Рисунок **A 1**

→ Разблокировать и снять головку прибора.

→ Повернуть резервуар, вставить до упора направляющие ролики в отверстия на основании резервуара.

→ Надеть и зафиксировать головку прибора.

### Ввод в эксплуатацию

### Рисунок **B 1**

→ Присоединить принадлежности

### Рисунок **B 2**

→ Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.

### Рисунок **B 3**

→ Выключите прибор.

### Сухая чистка

### **ВНИМАНИЕ**

Работать только с сухим плоским складчатым фильтром.

Перед применением следует проверить фильтр на наличие повреждений и, при необходимости, заменить.

## Рисунок A 2

- **Рекомендация:** Для всасывания мелкой пыли следует применять мешок для сбора пыли.

## Указания относительно фильтровального мешка

- Степень заполнения пылесборного мешка зависит от всасываемой грязи.
- При мелкой пыли, песке и тд. пылесборный мешок необходимо менять чаще.
- Установленный мешок для сбора пыли может лопнуть, поэтому его следует своевременно заменить!

### ВНИМАНИЕ

Всасывание холодного пепла осуществлять только с применением предварительного отсекателя.

## Чистка во влажном режиме

- При всасывании влаги следует использовать подходящую вставку насадки для пола и присоединять соответствующие принадлежности.

### ВНИМАНИЕ

Не использовать никакого пылесборного мешка!

**Указание:** при полном резервуаре всасывающее отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает работать с повышенным числом оборотов.

Устройство следует незамедлительно выключить и опорожнить резервуар.

## Перерыв в работе

### Рисунок B 3

- Выключите прибор.

### Рисунок C 1

- Установить насадку для пола в парковочное положение.

## Окончание работы

- Выключить прибор и вытащить сетевую вилку.

## Опорожнить резервуар

### Рисунок D 1

- Снять головку устройства, опорожнить резервуар с влажной или сухой грязью.

## Хранение устройства

### Рисунок D 2

- Уложить принадлежности и сетевой кабель в устройство и хранить его в сухих помещениях.

## Уход и техническое обслуживание

- Прибор и принадлежности из искусственных материалов следует чистить стандартными моющими средствами для искусственных материалов.
- При необходимости бак и детали прополоскать водой и высушить для последующего использования.

## Чистка складчатого фильтра

**Рекомендация:** Фильтровальную кассету очищать после каждого применения.

### Рисунок E 1

- Откинуть фильтровальную кассету и извлечь ее, вытрутись грязь из фильтровальной кассеты в мусорное ведро.

- Для очистки вставленного плоского складчатого фильтра следует постучать фильтровальной кассетой по краю мусорного ведра. Плоский складчатый фильтр не нужно извлекать из фильтровальной кассеты.

**При необходимости, плоский складчатый фильтр следует очищать отдельно.**

### Рисунок E 1

- Разблокировать фильтровальную кассету, откинуть ее и извлечь.

### Рисунок E 2

- Извлечь плоский складчатый фильтр из фильтровальной кассеты и вытрутись из него загрязнения.
- В случае необходимости провести очистку под струей воды. Не вытирать и не чистить с применением щетки.

Перед применением полностью высушить.

- В завершение снова установить высушенный плоский складчатый фильтр в устройство. Вставить фильтровальную кассету в устройство.

## Помощь в случае неполадок

### Падающая мощность всасывания

Если мощность всасывания устройства снижается, пожалуйста, проверить следующие пункты:

- Засор принадлежностей, всасывающих трубок или шланга - удалить засор палкой.

### Рисунок A 2

- Фильтровальный мешок заполнен: Вставить новый фильтровальный мешок.

### Рисунок E 2

- Плоский складчатый фильтр загрязнен: Вынуть фильтровальную кассету и очистить фильтр (см. главу «Очистка плоского складчатого фильтра»).

- Поврежденный складчатый фильтр заменить.

## Технические данные

Напряжение 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Мощность P <sub>ном</sub>	1000	Вт
Сетевой предохранитель (инертный)	10	A
Вместимость резервуара	20	л
Потребление воды рукояткой	12	л
Потребление воды насадкой для пола	10	л
Сетевой шнур	H05VV-F 2x0,75	
Уровень звукового давления (EN 60704-2-1)	72	дБ(А)
Вес без (принадлежностей) WD 4	7,0	кг
Вес без (принадлежностей) WD 4 Premium	7,3	кг

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

## Tartalomjegyzék

Általános megjegyzések	HU	5
Biztonsági tanácsok	HU	5
Készülék leírása	HU	6
Használat	HU	7
Ápolás és karbantartás	HU	8
Segítség üzemzavar esetén	HU	8
Műszaki adatok	HU	8

## Általános megjegyzések

### Tisztelt Vásárló,



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

### Rendeltetésszerű használat

A készülék jelen üzemeltetési útmutatóban foglalt leírásoknak és a biztonsági utasításoknak megfelelően többcélú porszívóként használható.

Ezt a készüléket háztartási használatra fejlesztettük ki, és nem ipari használat igénybevételére terveztük.

- A készüléket védje az esőtől. Ne tárolja kültéren.
- Hamut és kormot nem szabad ezzel a készülékkel felszívni.

A többcélú porszívót csak ezekkel használja:

- Eredeti porzsákkal.
- Eredeti alkatrészekkel, tartozékokkal és külön tartozékokkal.

A gyártó nem vállal felelősséget esetleges károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból vagy hibás kezelésből származnak.

### Környezetvédelem

A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétre, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.

A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszerek igénybevételével ártalmatlanítás!

Az elektromos és az elektronikus készülékek gyakran tartalmaznak olyan alkotóelemeket, amelyek helytelen kezelés vagy helytelen ártalmatlanítás esetén potenciális veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és a környezetre. A készülék szabályszerű üzemeltetéséhez azonban szükség van ezekre az alkotóelemekre. Az ilyen szimbólummal megjelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani.

### Szűrők és porzsák hulladék kezelése

A szűrők és porzsák környezetbarát anyagokból készültek.

Amennyiben nem tartalmaznak olyan felszívott anyagokat, amelyeket tilos a házi szemetében elhelyezni, akkor a háztartási hulladékba kidobható.

**Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)**

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Szerviz

Kérdések vagy üzemzavar esetén KÄRCHER-telephelyünk szívesen segít Önnel.  
(A címet lásd a hátládon)

### Tartozékok és alkatrészek

Kizárolag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemét.

A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) oldalon olvashatja.

### Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazón által kiadtott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonyallattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

## Biztonsági tanácsok

### ⚠️ VESZÉLY

- A készüléket csak váltóárammal szabad üzemeltetni. A feszültségnak meg kell egyeznie a készülék típusáblóján található tápfeszültséggel.
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót és dugaljat.
- A hálózati dugót ne a csatlakozókábel húzásával távolítsa el a hálózati dugaljból.
- A hálózati kábel és a hálózati dugasz épségét minden használattól ellenőrizze. A sérült hálózati kábel haladéktalanul ki kell cserélezni egy jogosult ügyfélzolgálatos vagy elektromos szakemberrel.
- Az elektromos balesetek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a dugaljat előkapcsolt FI védőkapcsolóval (max. 30 mA névleges kiolódó áramerőssége) használják.
- minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Elektromos alkatrészeket történő javításokat és munkákat csak jóváhagyott szerviz szolgálat végezhet el.

### ⚠️ FIGYELMEZTETÉS

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat nélküli vagy ismeret hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanította őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek a készüléket csak akkor használhatják, ha 8 év felettiek, és ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha megtanították őket a készülék használatára és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszani!
- Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.
- Tisztítást és felhasználói általi karbantartást nem szabad gyermeknek felügyelet nélkül elvégezni.
- A csomagolófóliát tartsa gyermekektől távol, fulladt veszélyre áll fenn!

- A készüléket minden használat után, és minden tisztítás/karbantartás előtt kapcsolja ki.
  - Égésveszély. Ne szívjon fel égő vagy parázsló tárgyat!
  - Tilos a tűzveszélyes helyiségekben történő üzemeltetés.
  - A készüléket hab képződése vagy folyadék kifolyása esetén azonnal ki kell kapcsolni vagy ki kell húzni a hálózati dugót!
  - Ne használjon súrolószert, üveget vagy univerzális tisztítószert! A készülék tilos vízbe meríteni.
- Bizonyos anyagok a beszívott levegővel robbanékony gőzőket vagy keverékeket alkothatnak!
- A következő anyagokat soha ne szívia fel:
- Robbanékony vagy éghető gázok, folyadékok és por (reaktív por)
  - Reaktív fémpör (pl. alumínium, magnézium, cink) erős lúgos és savas tisztítószerekkel összekapcsolva.
  - Higiéniai erős savakat és lúgokat
  - Organikus oldószereket (pl. benzin, hígító, aceton, fűtőolaj).

Ezek az anyagok továbbá a készülékben használt anyagokat is megtámadhatják.

## Veszély fokozatok

### ⚠ VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

### ⚠ VIGYAZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

### FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

### Készülék leírása

Az ábrákat lásd a kihajtható oldalon!



- Jelen üzemetlétési útmutatót az első borítón felsorolt többcélú porszívókat írja le.
- Az ábrák a teljes felszereltséget mutatják, a felszereltség és a szállított tartozékok kiviteiltől függően eltérhetnek.

Ellenőrizze kicsomagoláskor a csomag tartalmának teljeségét és részleteit. Szállítás közben keletkezett sérülés esetén értsítse az eladót.

### 1 Szívótömlő-csatlakozó

#### Ábra B 1

- A szívócső csatlakoztatásához porszívázás esetén.

### 2 Készülék (BE/KI)

#### Ábra B 3

- I. állás: A készülék be van kapcsolva.  
0. állás: A készülék ki van kapcsolva.

### 3 Fogantyú

- A készülék hordozásánál vagy a készülékfej levételekor a kioldás után.

### 4 Szűrőkazetta és biztosítógomb

#### Ábra E 1

#### Ábra E 2

- A szűrő tisztításához, nyomja meg a biztosítógombot, hajtsa ki a szűrőkazettát és vegye ki.

### 5 Tartozéktartó kampó

Ez a tartozék tartó lehetővé teszi a szívőfejek és a háztartási csatlakozóvezeték tárolását.

### 6 Parkolóállás

#### Ábra C 1

- A padlófej leállításához munka megszakítása esetén.

### 7 Tartály zár

#### Ábra A 1

- Kinyitáshoz húzza ki, lezáráshoz tolja be,

### 8 Tartozék tartó tartály

#### Ábra D 2

- Ez a tartozék tartó szívócsövek vagy egyéb tartozékok tárolását teszi lehetővé.

### 9 Kormányorgörgő

#### Ábra A 1

- Fordítsa meg a tartályt, ütközésig nyomja be a kormányorgörgőket a tartály aljába.

### 10 Porzsák

**Megjegyzés:** Nedves porszívázás esetén nem szabad porzsákat behelyezni!

#### Ábra A 2

- Ajánlás: Finom por felszívása esetén helyezzen be porzsákat.

### 11 Lapos harmonikaszűrő

(már be van helyezve a készülékbe)

### FIGYELEM

**Mindig behelyezz!** lapos redős szűrővel dolgozzon, csakúgy a nedves, mint a száraz porszívázásnál!

## 12 Szívőtömlő összekötő darabbal

### Ábra B1

- A szívőcsövet nyomja készüléken a csatlakozóba, bepattan.
- Kivételnél nagyujjal nyomja meg a rögzítőpecket, és húzza ki a szívőcsövet.

**Megjegyzés:** A tartozékokat, mint pl. szívókefe (opcionális) közvetlenül az összekötő darabra lehet feltenni, és így a szívőtömlővel összekötni.

Kényelmes munkához szűk helyen is.

A levehető fogantyút igény szerint a tartozék és a szívőtömlő közé lehet felhelyezni.

Lásd a 13. pozíciót

**Ajánlás:** Padló szívásához a fogantyút helyezze a szívőtömlőre.

## 13 Levehető fogantyú

### Ábra B1

- Kösse össze a fogantyút a szívőtömlővel, kattints a helyére.

### Ábra B4

- A fogantyú szívőtömlőről való levételenél nagyujjal nyomja meg a rögzítőpecket, és húzza le a fogantyút.

**Megjegyzés:** A fogantyú levétele által a tartozékokat közvetlenül a szívőtömlőre is fel lehet helyezni.

Lásd a 12. pozíciót

**Ajánlás:** Padló szívásához a fogantyút helyezze a szívőtömlőre.

## 14 Szívőcsövek 2 x 0,5 m

### Ábra B1

- Rakja össze a két szívőcsövet és kösse össze a fogantyúval.

## 15 Padlófej (betétekkel)

- Száraz szennyeződés padlóról felszívása esetén, a két kefecsikkal ellátott betétet kapcsolja a padlófejre.
- Víz padlóról felszívása esetén, a két gumiéssel ellátt betétet kapcsolja a padlófejre.

## 16 Rétesztítő fej

- Sarkokhoz, fugákhoz, fűtőtestekhez és nehezen elérhető területekhez.

## Használat

### FIGYELEM

*Mindig behelyezz lapos redős szűrővel dolgozzon, csakúgy a nedves, mint a száraz porszívázásnál!*

### Üzembevétel előtt

#### Ábra A1

- Oldja ki és vegye le a készülék fejet.
- Fordítsa meg a tartályt, ütközésig nyomja be a kormánygörgőket a tartály aljába.
- Helyezze fel és biztosítsa a készülékfejet.

### Üzembevétel

#### Ábra B1

- Csatlakoztassa a tartozékot.

#### Ábra B2

- Dugja be a hálózati csatlakozót.

#### Ábra B3

- Kapcsolja be a készüléket.

### Száraz porszívázás

### FIGYELEM

*Csak száraz lapos redős szűrővel dolgozzon. Használat előtt ellenőrizze, hogy nem rongálódott-e meg a szűrő és szükség esetén cserélje ki.*

#### Ábra A2

- **Ajánlás:** Finom por felszívása esetén helyezzen be porzsákat.

### Megjegyzések a porzsákhoz

- A porzsák töltési szintje a felszívandó szennyeződéstől függ.
- Finom por, homok stb. esetén... a porzsákat gyakrabban kell cserélni.
- A behelyezett porzsákok kiszakadhatnak, ezért időben cserélje ki a porzsákat!

### FIGYELEM

*Hideg hamu felszívását csak porleválasztóval szabad végezni.*

### Nedves szívás

- Nedvesség vagy nyirkosság felszívásánál ügyeljen a megfelelő padlófej betétre és az annak megfelelő tartozékot csatlakoztassa.

### FIGYELEM

*Ne használjon porzsákat!*

**Megjegyzés:** Ha a tartály megtelik, akkor az úszó lezárja a szívónyílást és a készülék megnövelt fordulatszámmal dolgozik. Azonnal kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a tartályt.

### A használat megszakítása

#### Ábra B3

- A készüléket ki kell kapcsolni.

#### Ábra C1

- A padlófejet a parkoló állásba beakasztani.

## Az üzemeltetés befejezése

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.

### A tartályt ürítse ki

#### Ábra D1

- Vegye le a készülékfejet, ürítse ki a nedves- vagy száraz szennyeződéssel megtelt tartályt.

### A készülék tárolása

#### Ábra D2

- A tartozékokat és a hálózati kábelt a készüléken elhelyezni és a készüléket száraz helyiségben tárolni.

## Ápolás és karbantartás

- A műanyagból készült készüléket és tartozékrések a kereskedelemben kapható műanyagtisztítóval kell ápolni.  
→ A tartályt és a tartozékokat szükség esetén vízzel öblítse ki és a további használat előtt száritsa meg.

## A lapos harmonikaszűrő megtisztítása

Ajánlás: minden használat után tisztítsa meg a szűrőkazettát.

#### Ábra E1

- Oldja ki a szűrőkazettát, hajtsa ki és vegye ki, a szennyeződést a szűrőkazettából egy szemetesvödör fölött ürítse ki.  
→ A behelyezett lapos redős szűrőt tisztításához a szűrőkazettát kopogtassa a szemetesvödör péréhez. A lapos redős szűrőt ehhez nem kell kivenni a szűrőkazettából.

Szükség esetén a lapos redős szűrőt külön kell tisztítani.

#### Ábra E1

- Oldja ki a szűrőkazettát, hajtsa ki és vegye ki.

#### Ábra E2

- Vegye ki a lapos redős szűrőt a szűrőkazettából és kopogtassa le.  
→ Szükség esetén csak folyóvíz alatt tisztítsa, ne dörzsölje vagy kefélje le.  
Használat előtt hagyja teljesen megszáradni.  
→ Végezetül a száraz lapos redős szűrőt helyezze be ismét a készülékebe. Helyezze a szűrőkazettát a készülékebe.

## Segítség üzemzavar esetén

### Csökkenő szívóteljesítmény

Ha a készülék szívóteljesítménye alábbhagy, akkor kérjen ellenőrzést a következő pontokat:

- Tartozékok, szívótömör vagy szívócső el van záróda, az elzáródást egy pálcával távolítsa el.

#### Ábra A2

- A porzsák megtelt: helyezze be az új porzsákat.

#### Ábra E2

- A lapos redős szűrő szennyezett: Szűrőkazettát kivenni és a szűrőt megtisztítani (lásd a "Lapos redős szűrő tisztítása" fejezetet).  
→ A megrongálódott összehajtható szűrőt ki kell cserélni.

## Műszaki adatok

Feszültség 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Teljesítmény P <sub>névl</sub>	1000	W
Hálózati biztosító (Iomha)	10	A
Tartály térfogata	20	I
Vízfelvétel fogantyúval	12	I
Vízfelvétel padlófejjel	10	I
Hálózati kábel	H05VV-F 2x0,75	
Hangnyomás szint (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Tartozékok nélküli súly WD 4	7,0	kg
Tartozékok nélküli súly WD 4 Premium	7,3	kg

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

## Obsah

Obecná upozornění	CS	5
Bezpečnostní pokyny	CS	5
Popis zařízení	CS	6
Obsluha	CS	7
Ošetřování a údržba	CS	8
Pomoc při poruchách	CS	8
Technické údaje	CS	8

## Obecná upozornění

### Vážený zákazníku,



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, říďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

### Správné používání přístroje

Přístroj slouží jako víceúčelový vysavač a lze s ním pracovat pouze v souladu s pokyny a bezpečnostními upozorněními uvedenými v návodu na použití.

Tento přístroj byl navržen pro domácí použití a není určen pro nároky profesionálního používání.

- Přístroj chráňte před deštěm. Neskladujte venku.
- Tímtoto zařízení se nesmí vysávat popílek a saze. Víceúčelový vysavač používejte pouze ve spojení s:
- originálním filtráčním sáčkem.
- originálními náhradními díly, příslušenstvím nebo speciálním příslušenstvím.

Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou obsluhou.

### Ochrana životního prostředí

 Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdávejte k opětovnému zužitkování.

 Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Elektrické a elektronické přístroje jsou často tvořeny složkami, které při nesprávném používání nebo nesprávné likvidaci mohou představovat potenciální riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto složky jsou však nezbytné pro správnou funkci zařízení. Přístroj označený tímto symbolem nesmíte likvidovat v domovním odpadu.

### Likvidace filtru a filtračního sáčku

Filtr i filtrační sáček jsou vyrobeny z ekologického materiálu.

Pokud neobsahují substance, které nesmí přijít do domovního odpadu, můžete je vyhodit do běžného domovního odpadu.

### Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Oddělení služeb zákazníkům

Budete-li mít otázky nebo v případě poruchy Vám naše zastoupení KÄRCHER rádo pomůže.  
(Adresy poboček najdete na zadní straně)

### Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případně poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

## Bezpečnostní pokyny

### ⚠ NEBEZPEČÍ

- *Přístroj zapojujte pouze na střídavý proud. Napětí musí být shodné s údajem o napětí na typovém štítku přístroje.*
- *Zástrčky a zásuvky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.*
- *Sítovou zástrčku neodpojujte ze zásuvky taháním za sítový kabel.*
- *Před každým použitím přístroje zkонтrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.*
- *Abyste zabránili úrazům vlivem el. proudu, doporučujeme používat zásuvky s předřazeným proudovým chráničem (jmenovitá hodnota síly proudu vypínačho mechanismu max. 30 mA).*
- *Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.*
- *Veškeré opravářské práce na elektrických částech přístroje smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.*

### ⚠ VAROVÁNÍ

- *Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajistěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.*
- *Děti smí přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou starší 8 let a pokud na jejich bezpečnost dohlíží příslušná osoba nebo pokud o ní získali pokyny, jak se přístroj používá a uvědomují si nebezpečím, která s používáním přístroje souvisí.*
- *Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.*
- *Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.*
- *Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.*

- Balicí fólie udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!
- Po každém použití a vždy před čištěním / údržbou zařízení vypněte.
- Nebezpečí požáru. Nevysávejte hořící či doutnající předměty.
- Nikdy nepracujte s vysokotlakým čističem v prostorách, ve kterých hrozí nebezpečí exploze!
- Přístroj bezpodmínečně okamžitě vypněte, začleněli se tvořit pěna či uniká-li z přístroje kapalina!
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo nebo víceúčelové čističe! Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody.

V kontaktu s nasávaným vzduchem může u určitých látek dojít ke tvorbě explozivních par či směsi.

Níže uvedené látky se nesmí nasávat:

- výbušné nebo hořlavé plyny, tekutiny a prach (reaktivní prach)
- reaktivní kovový prach (např. hliník, hořčík, zinek) ve spojení se silně alkalickými a kyselými čisticími prostředky
- nezfeděné silné kyseliny a louhy
- organická rozpouštědla (např. benzín, ředitla barev, acetón, topný olej).

Kromě toho mohou tyto látky způsobit nežádoucí škody na materiálu přístroje.

## Stupně nebezpečí

### △ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

### △ VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

### △ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

### POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

### Popis zařízení

Ilustrace najdete na rozkládací stránce!

- Tento provozní návod popisuje víceúčelový vysavač uvedený vpředu na obálce.
- Na obrázcích je ukázáno maximální vybavení, v závislosti na modelu se liší vybavení a dodávané příslušenství.

Při vybalení zkонтrolujte obsah zásilky, zda nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj není poškozen. Při škodách způsobených dopravou informujte laskavě Vašeho obchodníka.

### 1 Koncovka sací hadice

#### Ilustrace B 1

- K připojení sací hadice při sáti.



### 2 Hlavní spínač EIN/AUS (ZAP/VYP)

#### Ilustrace B 3

- **Poloha I:** Přístroj je zapnutý.
- Poloha 0:** Přístroj je vypnuty.

### 3 Držadlo

- K přenášení přístroje nebo k sejmání přístrojové hlavy po odjištění.

### 4 Filtrační kazeta a odblokovací tlačítko

#### Ilustrace E 1

#### Ilustrace E 2

- Chcete-li provést čištění filtru, stiskněte odblokovací tlačítko, filtrační kazetu vyklopte a vyjměte.

### 5 Úchyt na příslušenství hák

Tento úchyt na příslušenství umožňuje uskladnění síťového kabelu a sacích trysek.

### 6 Parkovací poloha

#### Ilustrace C 1

- Vypnutí podlahové trubice při pracovních přestávkách.

### 7 Uzávěr nádrže

#### Ilustrace A 1

- Otevřete tahem ven, uzamknutí provedete stlačením dnovnitř.

### 8 Úchyt na příslušenství nádoby

#### Ilustrace D 2

- Tento úchyt na příslušenství umožňuje uskladnění sacího potrubí nebo jiného příslušenství.

### 9 Řídicí válec

#### Ilustrace A 1

- Nádobu otočte a kolečka úplně zasuňte do otvorů v jejím dně.

### 10 Filtrační sáček

**Upozornění:** Při mokrému sání nesmíte používat filtrační sáček!

#### Ilustrace A 2

- **Doporučení:** Při vysávání jemného prachu nasadte filtrační sáček.

### 11 Plochý skládaný filtr (namontovaný v přístroji)

### POZOR

Pracujte vždy s nasazeným plochým skládaným filtrem, a to jak při mokrému čištění tak při mokrému / suchém sání!

## 12 Sací hadice se spojovacím článkem

ilustrace **B 1**

- Sací hadici zasuňte do přípojky na přístroji tak, aby zapadla.
- Odpojení provedete tak, že stlačíte západku palcem a sací hadici vytáhněte.

**Upozornění:** Příslušenství, jako jsou např. sací kartáče (volitelné) lze nasadit přímo na spojovací článek a takto spojit se sací hadice.

Pro pohodlnou práci v úzkých prostorech.

Snímatelnou rukojet' lze v případě potřeby zapojit mezi příslušenství a sací hadici.

Viz poloha 13.

**Doporučení:** Při vysávání podlahy nasadte rukojet' na sací hadici.

## 13 Snímatelná rukojet'

ilustrace **B 1**

- Spojte rukojet' se sací hadicí tak, aby se zaaretovala.

Ilustrace **B 4**

- Chcete-li rukojet' od sací hadice sejmout, stiskněte západku palcem a rukojet' vytáhněte.

**Upozornění:** Po sejmutí rukojeti je možné příslušenství nasazovat přímo na sací hadici.

Viz poloha 12.

**Doporučení:** Při vysávání podlahy nasadte rukojet' na sací hadici.

## 14 Sací trubice 2 x 0,5 m

ilustrace **B 1**

- Obě sací trubky zasuňte do sebe a spojte s rukojetí.

## 15 Podlahová hubice (s násadami)

- Při vysávání suchých nečistot na podlaze upněte do podlahové hubice násadu se dvěma kartáčovými proužky.
- Při vysávání vody z podlahy upněte do podlahové hubice násadu se dvěma gumovými manžetami.

## 16 Hubice na štěrbiny

- Na čištění hran, štěrbin, topných těles a těžko přistupných míst.

## Obsluha

### POZOR

Pracujte vždy s nasazeným plochým skládaným filtrem, a to jak při mokrému čištění tak při mokrému / suchém sání!

### Pokyny před uvedením přístroje do provozu

ilustrace **A 1**

- Odjistěte hlavu přístroje a sejměte ji.
- Nádobu otočte a kolečka úplně zasuňte do otvorů v jejím dně.
- Nasadte hlavu přístroje a zajistěte ji.

### Uvedení přístroje do provozu

ilustrace **B 1**

- Připojte příslušenství.

ilustrace **B 2**

- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

ilustrace **B 3**

- Zapněte přístroj.

### Vysávání za sucha

### POZOR

Při práci s vysavačem používejte vždy plochý skládaný filtr. Před použitím filtru zkонтrolujte případná poškození a je-li potřeba filtr vyměňte.

ilustrace **A 2**

- **Doporučení:** Při vysávání jemného prachu nasadte filtrační sáček.

### Pokyny pro filtrační sáčky

- Stupeň naplnění filtračního sáčku závisí na nečistotách, které byly nasáty.
- U jemného prachu, píska atd. se musí filtrační sáček vyměňovat častěji.
- Přeplněné filtrační sáčky mohou prasknout, proto filtrační sáček včas vyměňte!

### POZOR

Vysávání studeného popela pouze s odlučovačem.

### Vysávání za mokra

- Při vysávání vlhkosti resp. tekutiny dbejte na správnou násadu v podlahové hubici a připojte vhodné příslušenství.

### POZOR

Nepoužívejte filtrační sáček!

**Upozornění:** Je-li nádoba plná, uzavře se sací otvor plavákom a zařízení běží na zvýšené obrátky. Přístroj v tomto případě okamžitě vypněte a nádobu vyprázdněte.

### Přerušení provozu

ilustrace **B 3**

- Vypněte přístroj.

ilustrace **C 1**

- Podlahovou hubici zavěste do parkovací pozice.

## Ukončení provozu

- Přístroj vypněte a sítovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

### Nádobu vyprázdněte

#### Ilustrace D 1

- Sejměte hlavu přístroje, vyprázdněte nádobu naplněnou mokrými nebo suchými nečistotami.

### Uložení přístroje

#### Ilustrace D 2

- Příslušenství a sítový kabel uskladněte na zařízení a zařízení uložte do suchých prostor.

## Ošetřování a údržba

- Přístroj a díly příslušenství z plastu ošetřujte běžnými čističi na plasty.  
→ Nádržku a příslušenství dle potřeby vypláchněte vodou a před dalším použitím osušte.

## Vyčistěte plochý skládaný filtr

Doporučení: Po každém použití vyčistěte filtrační kazetu.

#### Ilustrace E 1

- Odjistěte kazetu s filtrem, vyklopte a vyjměte ji, vyprázdněte nečistoty z filtrační kazety nad odpadkový košem.  
→ Vyčistění vloženého plochého skládaného filtru provedete oklepáním filtrační kazety o okraj odpadkového koše. Plochý skládaný filtr není potřeba z filtrační kazety demontovat.

V případě potřeby vyčistěte plochý skládaný filtr zvlášť.

#### Ilustrace E 1

- Odjistěte filtrační kazetu, vyklopte a vyjměte ji.

#### Ilustrace E 2

- Vyjměte plochý skládaný filtr z filtrační kazety a vyklepejte.  
→ V případě potřeby čistěte pouze pod tekoucí vodou, neškrábejte ani nekartáčujte.  
Před použitím nechejte zcela vyschnout.  
→ Na závěr opět zabudujte suchý skládaný filtr do přístroje. Nasadte filtrační kazetu do přístroje.

## Pomoc při poruchách

### Snížení sacího výkonu

Pokud je sací výkon přístroje nižší, zkontrolujte následující body:

- Příslušenství, sací hadice nebo sací trubka jsou upsané, ucpávku odstraňte pomocí tyčky.

#### Ilustrace A 2

- Filtrační sáček je plný: Použijte nový filtrační sáček.

#### Ilustrace E 2

- Plochý skládaný filtr je znečištěný: Vyjměte filtrační kazetu a vyčistěte filtr (viz kapitolu „Čištění plochého skládaného filtru“).  
→ Poškozený plochý skládaný filtr vyměňte.

## Technické údaje

Napětí 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Výkon $P_{jmen}$	1000	W
Sítová pojistka (pomalá)	10	A
Objem sběrné nádoby	20	l
Nasávání vody pomocí rukojeti	12	l
Nasávání vody pomocí podlahové trysky	10	l
Sítový kabel	H05VV-F 2x0,75	
Hladina akustického tlaku (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Hmotnost (bez příslušenství) WD 4	7,0	kg
Hmotnost (bez příslušenství) WD 4 Premium	7,3	kg

Technické změny vyhrazeny.

## Vsebinsko kazalo

Splošna navodila	SL	5
Varnostna navodila	SL	5
Opis naprave	SL	6
Uporaba	SL	7
Vzdrževanje	SL	8
Pomoč pri motnjah	SL	8
Tehnični podatki	SL	8

## Spoštna navodila

**Spoštovani kupec,**



Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnejte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

### Namenska uporaba

Naprava je v skladu z opisom in varnostnimi napotki v tem navodilu za uporabo namenjena za uporabo kot večnamenski sesalnik.

Ta naprava je razvita za privatno uporabo in ne izpoljuje zahtev za uporabo v industriji.

- Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprtih.
- S to napravo se ne sme sesati pepela in saj.

Večnamenski sesalnik uporabljajte le z:

- originalno filtrske vrečko.
- originalnimi nadomestnimi deli, originalnim priborom ali specialnim priborom.

Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi nenamenske uporabe ali napačnega rokovovanja.

### Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne oddajate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.

Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Električne in elektronske naprave imajo pogosto sestavne dele, ki pri nepravilnem ravnanju ali odstranjevanju med odpadke lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in okolje. Ti sestavni deli so klijui temu pomembni za pravilno delovanje naprav. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

### Odstranitev filtrov in filtrskih vrečk

Filtri in filtrske vrečke so izdelani iz okolju prijaznih materialov.

V kolikor ne vsebujejo snovi, ki so v gospodinjskih odpadkih prepovedane, jih lahko odvržete v običajen gospodinjski odpad.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Uporabniški servis

V primeru vprašanja ali motenj se obrnite na našo KÄRCHER podružnico.

(naslov glejte na hrbtni strani)

## Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naša prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

## Varnostna navodila

### ⚠ NEVARNOST

- *Stroj priključujte samo na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico stroja.*
- *Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami.*
- *Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice z vlečenjem priključnega kabla.*
- *Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vtičem obstajajo poškodbe. Poškodovani priključni kabel takoj dajte na zamenjavo pooblaščeni servisni službi/električarju.*
- *Za izogibanje električnim nesrečam priporočamo, da uporabljate vtičnice s predvklapljenim zaščitnim stikalom (maks. 30 mA nazivne jakosti sprožilnega toka).*
- *Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.*
- *Popravila in posege na električnih sestavnih delih sme opravljati le pooblaščena servisna služba.*

### ⚠ OPOZORILO

- *Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, prisotna na njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.*
- *Otroci smejo napravo uporabljati le, če so stari nad 8 let in jih nadzoruje oseba, prisotna na njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.*
- *Otroci se z napravo ne smejo igратi.*
- *Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.*
- *Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.*
- *Embalажne folije hranite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!*
- *Napravo izklopite po vsaki uporabi ter pred vsakim čiščenjem/vzdrževanjem.*
- *Nevarnost požara. Ne sesajte gorečih ali tlilnih predmetov.*
- *Prepovedano je obratovanje v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij.*
- *Pri perjenju ali iztekanju tekočine aparatu takoj izklopite ali izvlecite omrežni vtič!*
- *Ne uporabljajte sredstev za poliranje, čiščenje stekla ali večnamenskih čistil! Naprave nikoli ne potapljajte pod vodno gladino.*

Določene snovi lahko pri vrtinčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne pare ali mešanice!

Sledеčih snovi nikoli ne vsesavajte:

- eksplozivne ali vnetljive pline, tekočine in prah (reaktivni prah)
- reaktivni kovinski prah (npr. aluminij, magnezij, cink) v povezavi z močno alkalnimi in kislimi čistilnimi sredstvi
- nerazredčene močne kisline in lug
- organska topila (npr. bencin, barvno razredčilo, aceton, kurilno olje).

Te snovi lahko dodatno uničujejo materiale uporabljeni na stroju.

## Stopnje nevarnosti

### △ NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### △ OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### △ PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

### PZOZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženjskih škod.

## Opis naprave

### Slike glejte na razklopni strani!



- To navodilo za uporabo opisuje več-namenski sesalnik, naveden na sprednjem ovitku.
- Slike kažejo maksimalno opremljenost, glede na model obstajajo razlike v opremi in priloženem priboru.

Pri razpakirjanju preverite ali v vsebini paketa manjka pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih poškodb obvestite svojega prodajalca.

### 1 Priključek sesalne cevi

#### Slika B 1

→ Za priključitev gibke sesalne cevi pri sesanju.

### 2 Stikalo na stroju (ON/OFF)

#### Slika B 3

→ **Položaj I:** Naprava je vklopljena.  
→ **Položaj 0:** Naprava je izklopljena.

### 3 Ročaj

→ Za nošenje naprave ali za snemanje glave naprave po deblokadi.

### 4 Filtrska kaseta in tipka za deblokado

#### Slika E 1

#### Slika E 2

→ Za čiščenje filtra pritisnite tipko za deblokado, raz-klopite filtrsko kaseto in jo odstranite.

### 5 Nosilec pribora za kljuko

Ta nastavek za pribor omogoča shranjevanje sesalnih šob in omrežnega priključnega kabla.

### 6 Parkirni položaj

#### Slika C 1

→ Za odstavljanje talne šobe pri prekinovah dela.

### 7 Zapiralo posode

#### Slika A 1

→ Za odpiranje potegnite navzven, za zapiranje potisnite navznoter.

### 8 Nosilec pribora za posodo

#### Slika D 2

→ Ta nastavek za pribor omogoča shranjevanje sesalnih cevi ali drugega pribora.

### 9 Vrtljiva kolesa

#### Slika A 1

→ Obrnite posodo, vodilna kolesa potisnite do omejevalnika v odprtine na dnu posode.

### 10 Filtrska vrečka

**Opozorilo:** Za mokro sesanje se ne sme uporabljati filterske vrečke!

#### Slika A 2

→ **Priporočilo:** Za sesanje finega prahu uporabite filtersko vrečko.

### 11 Ploščato naguban filter (že vstavljen v napravo)

### PZOZOR

Vedno delajte z vstavljenim ploskim nagubanim filtrom, tako pri mokrem kot tudi pri suhem sesanju!

### 12 Gibka sesalna cev s spojniki

#### Slika B 1

→ Gibko sesalno cev pritisnite v priključek na aparatu, cev se zaskoči.

→ Za odstranitev stisnite zaskočko s palci in izvlecite sesalno cev.

**Napotek:** Pribore, kot npr. sesalne krtače (opcijsko) je mogoče natakniti neposredno na spojnik in tako spojiti z gibko sesalno cevjo.

Za udobno delo tudi na ozkih prostorih.

Snemljiv ročaj se lahko po potrebi namesti med pribor in gibko sesalno cev.

Glejte položaj 13.

**Priporočilo:** Za talno sesanje ročaj nataknite na gibko sesalno cev.

## 13 Snemljiv ročaj

### Slika B 1

- Ročaj spojite z gibko sesalno cevjo, dokler se ne zaskoči.

### Slika B 4

- Za snemanje ročaja z gibke sesalne cevi, zaskočko stisnite s palci in snemite ročaj.

**Napotek:** S snetjem ročaja se lahko pribori nataknemo tudi neposredno na gibko sesalno cev.

Glejte položaj 12.

**Priporočilo:** Za talno sesanje ročaj nataknite na gibko sesalno cev.

## 14 Sesalni cevi 2 x 0,5 m

### Slika B 1

- Obe sesalni cevi staknite skupaj in ju spojite z ročajem.

## 15 Talna šoba (z nastavki)

- Za talno sesanje suhe umazanije vložek z dvojnimi ščetinami vpnite v talno šobo.  
→ Za talno sesanje vode vložek z dvojnimi gumijastimi nastavki vpnite v talno šobo.

## 16 Šoba za fuge

- Za robove, fuge, radiatorje in težko dostopna področja.

## Uporaba

### POZOR

Vedno delajte z vstavljenim ploskim nagubanim filtrom, tako pri mokrem kot tudi pri suhem sesanju!

### Pred zagonom

#### Slika A 1

- Deblokirajte in snemite glavo naprave.  
→ Obrnite posodo, vodilna kolesa potisnite do omejevalnika v odprtine na dnu posode.  
→ Namestite glavo naprave in jo blokirajte.

### Zagon

#### Slika B 1

- Priklučevanje pribora

#### Slika B 2

- Vtaknite omrežni vtič.

#### Slika B 3

- Vklopite napravo.

### Suhu sesanje

### POZOR

Delajte le s suhim ploskim nagubanim filtrom.

Filter pred uporabo preglejte glede poškodb in ga po potrebi zamenjajte.

#### Slika A 2

- **Priporočilo:** Za sesanje finega prahu uporabite filtrske vrečke.

### Napotek za filtrske vrečke

- Polnost filtrske vrečke je odvisna od umazanije, ki se sesa.
- Pri drobnem prahu, pesku itd... se mora filtrska vrečka pogosteje zamenjati.
- Dodane filtrske vrečke lahko počijo, zato filtrske vrečke pravčasno zamenjajte!

### POZOR

Sesanje hladnega pepela le z ločilnikom.

### Mokro sesanje

- Za sesanje vlage oz. mokrote pazite na pravilen vložek talne šobe in priključite ustrezni pribor.

### POZOR

Ne uporabljajte filtrske vrečke!

**Napotek:** Če je posoda polna, plovec zapre sesalno odprtino in aparat dela s povečanim številom vrtljajev. Napravo takoj izklopite in izpraznite posodo.

### Prekinitev obratovanja

#### Slika B 3

- Izklopite napravo.

#### Slika C 1

- Talno šobo obesite v parkirni položaj.

## Zaključek delovanja

- Izklopite napravo in izvlecite električni vtič iz omrežne vtičnice.

### Praznjenje posode

#### Slika D1

- Snemite glavo naprave, izpraznite posodo, napolnjeno z mokro ali suho umazanijo.

### Shranjevanje naprave

#### Slika D2

- Pribor in omrežni kabel spravite na napravo in napravo shranite v suhih prostorih.

## Vzdrževanje

- Napravo in plastični pribor čistite z običajnim čistilom za plastiko.  
→ Posodo in pribor po potrebi splaknite z vodo in pred nadaljnjo uporabo osušite.

## Čiščenje ploščatega zgubanega filtra

### Priporočilo: Filtrsko kaseto očistite po vsaki uporabi.

#### Slika E1

- Filtrsko kaseto deblokirajte, razklopite in odstranite, umazanijo iz filtrske kasete izpraznite nad košem za smeti.  
→ Za čiščenje uporabljenega ploskega nagubanega filtra, filtrsko kaseto rahlo potolčite ob rob koša za smeti. Ploskega nagubanega filtra v ta namen ni treba odstraniti iz filtrske kasete.

### Ploski nagubani filter po potrebi ločeno očistite.

#### Slika E1

- Filtrsko kaseto deblokirajte, razklopite in odstranite.

#### Slika E2

- Ploski nagubani filter vzemite iz filtrske kasete in ga iztrepite.  
→ Po potrebi ga očistite le pod tekočo vodo, ne drgnite in ne krtačite ga.  
Pred uporabo ga pustite, da se popolnoma posuši.  
→ Ob koncu suhi ploski nagubani filter ponovno vstavite v napravo. Filtrsko kaseto vstavite v napravo.

## Pomoč pri motnjah

### Upadajoča sesalna moč

Če se sesalna moč naprave zmanjša, preverite naslednje točke:

- Pribor, gibka sesalna cev ali sesalne cevi so zamašene, odmašite jih s palico.

#### Slika A2

- Filtrska vrečka je polna: Vstavite novo filtrsko vrečko.

#### Slika E2

- Ploski nagubani filter je umazan: Odstranite filtrsko kaseto in očistite filter (glejte poglavje „Čiščenje ploskega nagubanega filtra“).  
→ Poškodovani ploski nagubani filter zamenjajte.

## Tehnični podatki

Napetost 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Moč $P_{nastavka}$	1000	W
Omrežna varovalka (inertna)	10	A
Prostornina posode	20	l
Pobiranje vode z ročajem	12	l
Pobiranje vode s talno šobo	10	l
Omrežni kabel	H05VV-F 2x0,75	
Nivo hrupa (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Teža (brez pribora) WD 4	7,0	kg
Teža (brez pribora) WD 4 Premium	7,3	kg

### Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

## Spis treści

Instrukcje ogólne	PL	5
Wskazówki bezpieczeństwa	PL	5
Opis urządzenia	PL	6
Obsługa	PL	7
Czyszczenie i konserwacja	PL	8
Usuwanie usterek	PL	8
Dane techniczne	PL	8

## Instrukcje ogólne

### Szanowny Klientie!

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z opisami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i z przepisami bezpieczeństwa urządzenie przeznaczone jest do zastosowania jako odkurzacz wielofunkcyjny.

To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Chroń przed deszczem. Nie magazynować na wolnym powietrzu.

- Za pomocą tego urządzenia nie można odkurzać popiołu ani sadzy.

Odkurzacza wielofunkcyjnego używać wyłącznie z:

- oryginalnymi workami filtrującymi,
- oryginalnymi częściami zamiennymi, osprzętem lub wyposażeniem specjalnym.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użycowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.

### Ochrona środowiska

 Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.

 Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawierają materiały, które rozporządzane lub utylizowane nie właściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z odpadami domowymi.

### Utylizacja filtra i worka filtra

Filtri i worek filtra wyprodukowane są z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Jeśli zanieczyszczenia osadzone na wkładzie filtracyjnym lub w worku filtracyjnym nie są materiałami niebezpiecznymi dla środowiska, to można je usuwać razem z odpadami domowymi.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Serwis firmy

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.  
(Adres znajduje się na odwrocie)

### Wyposażenie dodatkowe i części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterek urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Nigdy nie dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.
- Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdka wtykowego nie ciągnąć za kabel sieciowy.
- Przed każdym zastosowaniem sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub elektryka.
- W celu zapobiegania wypadkom spowodowanym prądem elektrycznym zaleca się stosowanie gniazdek z wyłącznikiem ochronnym (prąd wyzwalający o mocie znamionowej maks. 30 mA).
- Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Do wszelkich napraw i prac na podzespołach elektrycznych uprawniony jest jedynie autoryzowany serwis.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

- Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.
- Dzieci mogą użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy mają ponad 8 lat i gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiały zaistniałe skutki tego zagrożenia.
- Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.

- Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.
- Opakowania foliowe przechowywać dala od dzieci; istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Po każdym użyciu i przed każdym czyszczeniem/konserwacją urządzenie należy wyłączyć.
- Ryzyko pożaru. Nie zasysać płonących ani żarzących się przedmiotów.
- Eksploatacja urządzenia w miejscach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
- W przypadku tworzenia piany lub wycieku cieczy natychmiast wyłączyć uderzenie lub wyjąć wtyczkę sieciową!
- Nie stosować mleczka do szorowania, środka do czyszczenia szkła ani uniwersalnego środka czyszczącego! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

*Określone substancje w wyniku zawirowania z zasypanym powietrzem mogą tworzyć wybuchowe opary i mieszanki!*

*Nigdy nie zasysać następujących substancji:*

- Wybuchowe lub łatwopalne gazy, ciecze i pyły (reaktywne).
- Reaktywne pyły metali (np. aluminium, magnez, cynk) w połączeniu z silnie alkalicznymi i kwasowymi środkami czyszczącymi
- Nierozcieńczone silne kwasы i lugи
- Rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna, rozcieńczalniki do farb, acetон, olej opałowy).

*Substancje te mogą ponadto reagować z materiałami zastosowanymi w urządzeniu.*

## Stopnie zagrożenia

### △ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

### △ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

### △ OSTROZNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

### UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

## Opis urządzenia

Ilustracje, patrz strony rozkładane!

- Niniejsza instrukcja obsługi opisuje odkurzacz wielofunkcyjny przedstawiony na przedeście okładki.
- Na ilustracjach pokazane jest wyposażenie maksymalne. W zależności od modelu istnieją różnice w wyposażeniu i w dostarczonych akcesoriach. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

### 1 Przyłącze węża ssącego

Rysunek B 1

→ Do podłączania węzka do zasysania.

### 2 Włącznik/ wyłącznik

Rysunek B 3

→ **Położenie I:** Urządzenie jest włączone.

**Położenie 0:** Sprzęt jest wyłączony.

### 3 Uchwyt do noszenia przenoszenia

→ Do noszenia urządzenia wzgl. do zdjęcia głowicy urządzenia po odryglowaniu.

### 4 Kaseta filtra i przycisk odblokowujący

Rysunek E 1

Rysunek E 2

→ Do czyszczenia filtra, nacisnąć przycisk odblokowujący, rozłożyć i wyjąć kasetę filtra.

### 5 Schowek na akcesoria - Hak

Ten schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie dysz ssących i przewodu zasilającego.

### 6 Pozycja parkowania

Rysunek C 1

→ Do odstawiania dyszy do podłóg podczas krótkich przerw w pracy.

### 7 Klamra pojemnika

Rysunek A 1

→ W celu otwarcia, pociągnąć na zewnątrz, w celu zaryglowania, docisnąć do wewnętrz.

### 8 Schowek na akcesoria - Zbiornik

Rysunek D 2

→ Ten schowek na akcesoria umożliwia przechowywanie rur ssących przy urządzeniu lub innych akcesoriach.

### 9 Kołko skrętne

Rysunek A 1

→ Obrócić zbiornik, wcisnąć kołki kółek skrętnych do otworów w dnie zbiornika aż do oporu.

### 10 Worek filtracyjny

**Wskazówka:** Do odkurzania na mokro nie można używać worka filtracyjnego!

Rysunek A 2

→ **Zalecenie:** Worek filtracyjny używany jest do odkurzania drobnego pyłu.

## **11 Płaski filtr faliasty** (już znajduje się w urządzeniu)

### **UWAGA**

Pracować zawsze z założonym płaskim filtrem faliistym, zarówno podczas odkurzania na mokro, jak i na sucho!

## **12 Węzyk do zasysania z elementem łączącym**

### Rysunek **B 1**

- Wsunąć węzyk do zasysania do urządzenia, aż do jego zazębienia.
- W celu jego wyjęcia nacisnąć zatrzaszk kciukiem i wyjąć węzyk do zasysania.

**Wskazówka:** Akcesoria, np. szczotki ssawne (opcja) można nałożyć bezpośrednio na element łączący i tym samym połączyć z węzykiem do zasysania.

Do wygodnej pracy również na wąskiej przestrzeni. Zdejmowaną rękęjeść można w razie potrzeby umieścić pomiędzy akcesoriami a węzykiem do zasysania.

Patrz pozycja 13.

**Zalecenie:** Do odkurzania podłogi nałożyć rękęjeść na węzyk do zasysania.

## **13 Zdejmowana rękęjeść**

### Rysunek **B 1**

- Połączyć rękęjeść z węzykiem do zasysania, aż zaskoczy.

### Rysunek **B 4**

- W celu zdjęcia rękęjeści z węzyka do zasysania, nacisnąć zatrzaszk kciukiem i zdjąć rękęjeść.

**Wskazówka:** Po zdjęciu rękęjeści akcesoria można nałożyć również bezpośrednio na węzyk do zasysania.

Patrz pozycja 12.

**Zalecenie:** Do odkurzania podłogi nałożyć rękęjeść na węzyk do zasysania.

## **14 Rury ssące 2 x 0,5 m**

### Rysunek **B 1**

- Złożyć ze sobą obydwie rury ssące i połączyć je z rękęjeścią.

## **15 Ssawka podłogowa (z wkładami)**

- Do odkurzania podłogi z suchymi zanieczyszczaniami, zastosowanie z dwoma paskami szczotkowymi podłączonymi do dyszy podłogowej.
- Do zasysania wody z podłogi, zastosowanie z dwoma ściągaczami podłączonymi do dyszy podłogowej.

## **16 Ssawka szczelinowa**

- Do krawędzi, szczelin, grzejników i ciężko dostępnych obszarów.

## **Obsługa**

### **UWAGA**

Pracować zawsze z założonym płaskim filtrem faliistym, zarówno podczas odkurzania na mokro, jak i na sucho!

### **Przed uruchomieniem**

#### Rysunek **A 1**

- Odrogiłać i zdjąć głowicę urządzenia.
- Obrócić zbiornik, wcisnąć kołki kółek skrętnych do otworów w dnie zbiornika aż do oporu.
- Nałożyć i zaryglować głowicę urządzenia.

### **Uruchomienie**

#### Rysunek **B 1**

- Podłączyć akcesoria.

#### Rysunek **B 2**

- Podłączyć urządzenie do zasilania.

#### Rysunek **B 3**

- Włączyć urządzenie.

### **Odkurzanie na sucho**

### **UWAGA**

Pracować tylko przy użyciu suchego płaskiego filtra faliistego.

Przed zastosowaniem filtra, sprawdzić go pod kątem uszkodzeń, a w razie potrzeby wymienić.

#### Rysunek **A 2**

- **Zalecenie:** Worek filtracyjny używany jest do odkurzania drobnego pyłu.

### **Wskazówki dot. worka filtracyjnego**

- Stopień napełnienia worka filtracyjnego zależy od rodzaju zasysanych śmieci.
- W przypadku drobnego pyłu, piasku itp., worek filtracyjny należy zmieniać częściej.
- Założone worki filtra mogą pęknąć, z tego względu należy na czas wymienić worek filtra!

### **UWAGA**

Odkurzanie zimnego popiołu tylko przy użyciu separatatora wstępniego.

### **Odkurzanie na mokro**

- Do zasysania wody wzgl. wilgoti zwrócić uwagę na właściwą wkładkę dyszy podłogowej i podłączyć odpowiednie akcesoria.

### **UWAGA**

Nie używać worka filtrującego!

**Wskazówka:** Gdy zbiornik jest pełen, płynak zamkniemy otwór ssawny, a turbina ssawna pracuje na zwiększo-nych obrotach. Natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.

### **Przerwanie pracy**

#### Rysunek **B 3**

- Wyłączyć urządzenie.

#### Rysunek **C 1**

- Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.

## Zakończenie pracy

- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

### Opróżnić zbiornik

#### Rysunek D1

- Zdjąć głowicę urządzenia i opróżnić zbiornik wypełniony brudem z odkurzania na mokro lub na sucho.

### Przechowywanie urządzenia

#### Rysunek D2

- Akcesoria i przewód sieciowy przechowywać przy urządzeniu, a urządzenie w suchych pomieszczeniach.

## Czyszczenie i konserwacja

- Urządzenie i akcesoria z tworzywa sztucznego należy czystyć zwykłym środkiem do czyszczenia tworzyw sztucznych.  
→ W razie potrzeby wyplukać zbiornik i akcesoria wodą i osuszyć przed ponownym użyciem.

## Czyszczenie płaskiego filtra falistego

**Zalecenie:** Po każdym zastosowaniu oczyścić kasetę filtru.

#### Rysunek E1

- Odryglować kasęę filtru, rozłożyć ją i wyjąć oraz opróżnić z zanieczyszczeń nad kubłem na śmieci.  
→ Do czyszczenia zastosowanego płaskiego filtra falistego, należy kasetę filtru ostukać o krawędź kubła na śmieci. Płaskiego filtra falistego nie trzeba do tego celu wyjmować z kasety.

**W razie potrzeby oczyścić płaski filtr falisty oddzielnie.**

#### Rysunek E1

- Odryglować kasetę filtru, rozłożyć ją i wyjąć.

#### Rysunek E2

- Wyjąć płaski filtr falisty z kasety i ostukać.  
→ W razie potrzeby oczyścić jedynie pod wodą bieżącą; nie ścierać ani nie szczotkować.  
Przed zastosowaniem całkowicie osuszyć.  
→ Na koniec suchy płaski filtr falisty ponownie zamontować w urządzeniu. Założyć kasetę filtru w urządzeniu.

## Usuwanie usterek

### Spadek siły ssania

Jeżeli spada moc ssania urządzenia, należy sprawdzić następujące funkcje.

- Akcesoria, wąż ssący lub rury ssące są zatkane; należy je udrożnić drążkiem.

#### Rysunek A2

- Worek filtracyjny jest pełen: Wstawić nowy worek filtra.

#### Rysunek E2

- Płaski filtr falisty jest zanieczyszczony: Wyjąć kasęę filtru i oczyścić filtr (patrz rozdział „Czyszczenie płaskiego filtra falistego“).  
→ Wymienić uszkodzony płaski filtr falisty.

## Dane techniczne

Napięcie 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Moc $P_{znam.}$	1000	W
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	10	A
Pojemność zbiornika	20	l
Pochłanianie wody przy użyciu rękojeści	12	l
Pochłanianie wody przy użyciu dyszy do podłóg	10	l
Kabel sieciowy	H05VV-F 2x0,75	
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Ciążar (bez akcesoriów) WD 4	7,0	kg
Ciążar (bez akcesoriów) WD 4 Premium	7,3	kg

**Zmiany techniczne zastrzeżone!**

## Cuprins

Observații generale	RO	5
Măsuri de siguranță	RO	5
Descrierea aparatului	RO	6
Utilizarea	RO	7
Îngrijirea și întreținerea	RO	8
Remedierea defectiunilor	RO	8
Date tehnice	RO	8

## Observații generale

### Mult stimate client,



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționar original, respectați instrucționile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

### Utilizarea corectă

Aparatul este adecvat pentru utilizarea ca aspirator umed și uscat, în conformitate cu descrierile cuprinse în acest manual și cu indicațiile privind securitatea.

Acest aparat este prevăzut pentru uzul casnic și nu este conceput pentru solicitările aferente utilizării în scop comercial.

- Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.
- Nu este permisă aspirarea cu acest aparat a cenușii și a funinginii.

Utilizați aspiratorul umed și uscat numai cu:

- saci de filtrare originali;
- piese de schimb, accesorii sau accesorii opționale originale .

Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a manipulării incorecte.

### Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Aparatele electrice și electronice conțin adesea componente care pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea persoanelor, în cazul manevrării sau eliminării incorecte. Însă, aceste componente sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a aparatului. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate în gunoiul menajer.

### Eliminarea filtrului și a sacului de filtrare

Filtrul și sacul de filtrare sunt fabricate din materiale care nu dăunează mediului.

Dacă nu conțin substanțe care nu pot fi aruncate în gunoiul menajer, atunci ei pot fi aruncați la gunoi.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Service-ul autorizat

Dacă aveți întrebări sau în caz de defectu reprezentanța noastră KÄRCHER vă stă la dispoziție cu plăcere în continuare.

(Pentru adresă vezi pagina din spate)

### Accesori și piese de schimb

Utilizați doar accesori și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defectiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesori și piese de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defectiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

## Măsuri de siguranță

### PERICOL

- *Aparatul se conectează numai la curent alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe placă cu aparatul.*
- *Nu aplicați niciodată fișa de alimentare și priza având mâinile ude.*
- *Când scoateți ștecherul din priză, nu trageti de cablu.*
- *Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de conectare să nu aibă defectiuni. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienti autorizat.*
- *Pentru evitarea accidentelor electrice recomandăm utilizarea prizei cu întrerupător de protecție preconectat (max 30 mA intensitate nominală curent de deconectare)*
- *Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decuplați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.*
- *Efectuarea lucrărilor de reparări precum și a celor la ansamblurile electrice este permisă numai serviciului autorizat pentru clienti.*

### AVERTIZARE

- *Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitați psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția acelor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.*
- *Copii pot utiliza aparatul doar dacă au împlinit 8 ani și sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor și dacă au fost instruiți de către această cu privire la utilizarea acestuia și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.*
- *Nu lăsați copiii să joace cu aparatul.*
- *Nu lăsați copiii nesupravegheați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.*

- Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheata.
  - Înătiți foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!
  - Opriti aparatul după fiecare utilizare sau înainte de curățarea/intreținerea acestuia.
  - Pericol de incendiu. Nu aspirați obiecte aprinse sau încăndescere.
  - Este interzisă funcționarea în zone cu pericol de explozie.
  - Dacă se formează spumă sau se constată scurgeri de lichid, opriti imediat aparatul sau scoateți-l din priză!
  - Nu utilizați detergenti pentru vase, pentru sticle sau universal! Nu scufundați niciodată aparatul în apă. Prin turbinare, anumite substanțe pot forma, împreună cu aerul aspirat, aburi sau amestecuri explozive! Niciodată să nu aspirați următoarele substanțe:
    - gaze, lichide și pulberi explozive sau inflamabile (pulberi reactive)
    - pulberi metalice reactive (ex. aluminiu, magneziu, zinc) împreună cu soluții de curățat puternic alcaline sau acide
    - acizi sau soluții alcaline puternice, nediluante
    - solventi organici (ex. benzina, diluant, acetona, păcură).
- Suplimentar, aceste substanțe pot coroda materialele utilizate în construcția aparatului.

## Trepte de pericol

### △ PERICOL

*Indicație referitoare la un pericol imminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### △ AVERTIZARE

*Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.*

### △ PRECAUȚIE

*Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.*

### ATENȚIE

*Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.*

## Descrierea aparatului

Pentru imagini vezi pagina interioară!



- În acest manual de utilizare este descris modelul de bază al aspiratorului umed și uscat ilustrat pe coperta din față.
- Pe figuri apare dotarea maximă a aparatului, în funcție de model există diferențe în privința dotării și a accesoriilor livrate împreună cu aparat.

La despachetare verificați conținutul pachetului în privința existenței tuturor accesoriilor sau a deteriorărilor. În cazul în care constați deteriorări cauzate de un transport necorespunzător, vă rugăm să anunțați imediat comerciantul dvs.

### 1 Racord pentru aspirare

Figura B1

→ Pentru conectarea furtunului de aspirare.

### 2 Comutator aparat (PORNIRE/OPRIRE)

Figura B3

- **Pozitia I:** Aparatul este pornit.  
**Pozitia 0:** aparatul este oprit.

### 3 Mâner pentru transport

- Pentru transportul aparatului sau pentru scoaterea capacului aparatului după deblocare.

### 4 Casetă de filtrare și buton de deblocare

Figura E1

Figura E2

- Pentru curățarea filtrului apăsați butonul de deblocare, rabatați și scoateți caseta de filtrare.

### 5 Suport cârlig pentru accesoriu

În suportul de accesoriu pot fi depozitate duzele de aspirare, cât și cablul de alimentare.

### 6 Pozită de parcare

Figura C1

- Pentru oprirea duzei de podea în timpul pauzelor de lucru.

### 7 Închizătoare rezervor

Figura A1

- Pentru deschidere trageți în afară, iar pentru închidere împingeți înăuntru.

### 8 Suport accesoriu rezervor

Figură D2

- În acest suport pentru accesoriu puteți păstra furtunurile de aspirație și alte accesoriu.

### 9 Rolă de ghidare

Figura A1

- Întoarceți rezervorul și introduceți rolele de ghidare în orificiile de pe fundul rezervorului, până intră în locaș.

### 10 Sac filtrant

**Indicație:** În cazul aspirării umede nu se va folosi sac de filtrare!

Figura A2

- **Recomandare:** Pentru aspirarea prafului fin introduceți sacul de filtrare.

### 11 Filtru cu pliuri plate (montat deja în aparat)

### ATENȚIE

Asigurați-vă că filtrul cu pliuri plate se folosește la toate lucrările, atât la cele de aspirare umedă cât și la cele de aspirare uscată!

## 12 Furtun de aspirație cu piesă de racordare

### Figura B 1

- Împingeți furtunul de aspirare în racordul de la aparat până acesta intră în locaș.
- Pentru a îndepărta furtunul apăsați cu degetul elementul de prindere și trageți-l afară.

**Indicație:** Accesorile, cum ar fi de ex. perile de aspirare (optional) pot fi aplicate direct pe piesa de racord și conectate astfel la furtunul de aspirație.

Pentru utilizarea comodă și în încăperile mici.

Mânerul demontabil poate fi montat la nevoie între accesoriu și furtunul de aspirație.

Vezi poziția 13.

**Recomandare:** Pentru aspirarea podelei montați mânerul pe furtunul de aspirație.

## 13 Mâner demontabil

### Figura B 1

- Âmpingeți mânerul pe furtunul de aspirație, până când se blochează,

### Figură B 4

- Pentru a scoate mânerul de pe furtunul de aspirație, apăsați elementul de prindere cu degetul și scoateți mânerul.

**Indicație:** Dacă scoateți mânerul puteți monta accesoriile și direct pe furtunul de aspirație.

Vezi poziția 12.

**Recomandare:** Pentru aspirarea podelei montați mânerul pe furtunul de aspirație.

## 14 Teavă de aspirare 2 x 0,5 m

### Figura B 1

- Îmbinați țevile de aspirație și conectați-le la mâner.

## 15 Duză pentru podea (cu accesorii)

- Pentru aspirarea de pe podea a murdăriei uscate aplicăți inserția cu două perii în duza de podea.
- Pentru aspirarea de pe podea a apei aplicăți inserția cu două lame de cauciuc în duza de podea.

## 16 Duză pentru rosturi

- Pentru colțuri, rosturi, calorifere și zone greu accesibile.

## Utilizarea

### ATENȚIE

Asigurați-vă că filtrul cu pliuri plate se folosește la toate rezărările, atât la cele de aspirare umedă cât și la cele de aspirare uscată!

### Înainte de punerea în funcțiune

#### Figura A 1

- Deblocați capacul aparatului și îndepărtați-l.
- Întoarceți rezervorul și introduceți rolele de ghidare în orificiile de pe fundul rezervorului, până intră în locaș.
- Puneți capacul aparatului la loc și blocăți-l.

### Punerea în funcțiune

#### Figura B 1

- Montați accesoriole

#### Figura B 2

- Introduceți ștecherul în priză.

#### Figura B 3

- Porniți aparatul.

### Aspirarea uscată

### ATENȚIE

Lucrați numai cu filtrul cu pliuri plate uscat!

Înainte de utilizare verificați filtrul în privința deteriorărilor și schimbați-l dacă este nevoie.

#### Figura A 2

- **Recomandare:** Pentru aspirarea prafului fin introduceți sacul de filtrare.

### Indicații sac de filtrare

- Gradul de umplere al sacului de filtrare depinde de mizeria care se aspiră.
- În cazul pulberilor fine, al nisipului etc., sacul de filtrare trebuie înlocuit mai des.
- Sacii de filtrare pot plesni, de aceea înlocuiți-le în totdeauna în timp util!

### ATENȚIE

Aspirai cenușa rece doar cu un preseparator.

### Aspirarea umedă

- La aspirarea umezelii și a apei aveți grijă să folosiți inserția corectă pentru duza de podea și conectați accesoriul adecat.

### ATENȚIE

Nu folosiți sac de filtrare!

**Indicație:** Dacă rezervorul este plin, un plutitor închide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turata mărită. Opriti imediat aparatul și goliti rezervorul.

### Întreruperea utilizării

#### Figura B 3

- Opriti aparatul.

#### Figura C 1

- Agătați duza pentru podea în poziția de parcare.

## Încheierea utilizării

- Opriți aparatul și scoateți ștecărul de alimentare din priză.

### Golirea rezervorului

Figura D1

- Scoateți capacul aparatului și golii rezervorul umplut cu murdărie umedă sau uscată.

### Depozitarea aparatului

Figură D2

- Depozitați accesorile și cablul de alimentare împreună cu aparatul și păstrați-l într-o încăpere uscată.

## Îngrijirea și întreținerea

- Curățați aparatul și accesorile din material plastic cu o substanță din comerț pentru curățarea suprafețelor din material plastic.
- Se recomandă spălarea după caz a rezervorului și a accesorilor cu apă și uscarea lor înainte de reutilizare.

### Curățarea filtrului cu pliuri plate

Recomandare: Curățați caseta de filtrare după fiecare utilizare.

Figura E1

- Deblocați caseta de filtrare, rabatați-l și scoateți-l, apoi golii murdăria în gunoi.
- Pentru a curăța filtrul cu pliuri plate din caseta de filtrare, bateți caseta de filtrare la marginea recipientului de gunoi. Pentru acesta nu trebuie să scoateți filtrul cu pliuri plate din caseta de filtrare.

Dacă este nevoie curățați filtrul cu pliuri plate separat.

Figura E1

- Deblocați caseta de filtrare, rabatați-l și scoateți-l.

Figura E2

- Scoateți filtrul cu pliuri plate din caseta de filtrare și bateți-l.
- Curățați filtrul-cartuș numai sub apă curentă, dacă este nevoie; nu frecăți sau periați.  
Înainte de utilizare lăsați-l să se usuce în totalitate.
- Apoi introduceți filtrul cu pliuri plate uscat în aparat. Introduceți caseta de filtrare în aparat.

## Remedierea defecțiunilor

### Puterea de aspirare redusă

Dacă puterea de aspirare a aparatului scade, verificați următoarele:

- Accesorii, furtunul de aspirare sau tubul de aspirare este înfundat; desfundăți-le cu un bătă.

Figura A2

- Sacul de filtrare este plin: Introduceți un sac de filtrare nou.

Figura E2

- Filtrul cu pliuri plate este murdar: Scoateți și curățați caseta de filtrare (consultați capitolul „Curățarea filtrului cu pliuri plate”).
- Înlocuiți filtrul cu pliuri plate deteriorat.

## Date tehnice

Tensiunea 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Puterea P <sub>nominal</sub>	1000	W
Siguranță pentru rețea (temporizată)	10	A
Volumul rezervorului	20	l
Consumul de apă cu mâner	12	l
Consumul de apă cu duză de podea	10	l
Cablu de rețea	H05VV-F 2x0,75	
Nivelul de zgomot (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Masa (fără accesorii) WD 4	7,0	kg
Masa (fără accesorii) WD 4 Premium	7,3	kg

*Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!*

## Obsah

Všeobecné pokyny	SK	5
Bezpečnostné pokyny	SK	5
Popis prístroja	SK	6
Obsluha	SK	7
Starostlivosť a údržba	SK	8
Pomoc pri poruchách	SK	8
Technické údaje	SK	8

## Všeobecné pokyny

**Vážený zákazník,**



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

### Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Prístroj je určený v súlade s popismi a bezpečnostnými pokynmi na používanie uvedené v tomto návode na obsluhu ako univerzálny prístroj na vysávanie.

Tento prístroj bol vyvinutý na súkromné účely a nie je určený znášať nároky priemyselného používania.

- Prístroj chráňte pred daždom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.
- Týmto spotrebičom nie je možné vysávať popol a sadze.

Univerzálny vysávač používajte len s:

- Originálnym filtračným vreckom.
- Originálnymi náhradnými dielmi, príslušenstvom alebo špeciálnym príslušenstvom.

Výrobca neručí za prípadné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním alebo chybou obsluhu.

### Ochrana životného prostredia

Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhľadávajte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.

Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zaužívať. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Elektrické a elektronické prístroje často obsahujú súčasti, ktoré môžu pri nesprávnom zaobchádzaní alebo nesprávnej likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto súčasti sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom.

### Likvidácia filtra a filtračného vrecka

Filter a filtračné vrecko sú vyrobené z materiálov, ktoré šetria životné prostredie.

Pokiaľ neobsahujú žiadne nasaté substancie, ktoré sú zakázané likvidovať do domového odpadu, môžete ich zlikvidovať do normálneho domového odpadu.

### Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Servisná služba

V prípade otázok alebo počúv Vám rada pomôže naša pobočka KÄRCHER.  
(Adresu nájdete na zadnej strane)

### Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstráime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskaivo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

## Bezpečnostné pokyny

### NEBEZPEČENSTVO

- Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.
- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlnkými rukami.
- Sieťovú zástrčku netiahajte zo zásuvky za sieťový kábel.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.
- Na predchádzanie úrazom spôsobeným elektrickým prúdom odporúčame používať sieťové zásuvky s predadeným ochranným ističom proti zvodovým prúdom (menovitý spinací prúd max. 30 mA).
- Pred každým osetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku.
- Opravy a práce na elektrických konštrukčných dieloch môže vykonávať výhradne autorizovaná servisná služba.

### VYSTRAHA

- Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoločnej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.
- Deti môžu používať prístroj iba vtedy, ak sú staršie než 8 rokov a ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoločnej osoby, alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať, a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Deti by malí byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.
- Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby.

- Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusenia!
- Prístroj po každom použití a pred každým čistením alebo údržbou vypnite.
- Nebezpečí vzniku požiaru. Nevysávajte horiace alebo tieľujúce predmety.
- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstva výbuchu je zakázané.
- Pri vytváraní peny alebo vytiekaní kvapaliny zariadenie okamžite vypnite alebo vytiahnite zástrčku elektrickej siete!
- Nepoužívajte žiadne abrazívne pôsobiace prípravky, prípravky na sklo ani univerzálné čističe! Spotrebíci nikdy neponárajte do vody.

*Určité látky môžu v dôsledku rozvárenia nasávaného vzduchu vytvoriť výbušné pary alebo zmesi!*

*Nikdy nevysávajte nasledovné látky:*

- Výbušné alebo horľavé plyny, kvapaliny a prach (reaktívny prach)
- Reaktívny kovový prach (naopр. hliník, magnézium, zínok) v spojení so silne alkalickými a kyslými čistiacimi prostriedkami
- Nerieedené silné kyseliny a lúhy
- Organické rozpúšťadlá (napr. benzín, riedidlo na farbu, acetón, vykurovací olej).

*Tieto látky môžu dodatočne nalepať materiály použité vo vysávači.*

## Stupeň nebezpečenstva

### △ NEBEZPEČENSTVO

*Upozornenie na bezprostredne hroziačie nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť väzne zranenia alebo smrť.*

### △ VÝSTRAHA

*Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k väznejmu zraneniu alebo smrti.*

### △ UPOZORNENIE

*Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.*

### Pozor

*Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.*

## Popis prístroja

Obrázky nájdete na vyklápacícej sa strane!



- Tento návod na používanie popisuje univerzálné vysávače, ktoré sú uvedené na prednej obálke.
- Obrázky zobrazujú maximálnu výbavu. Podľa modelu existujú rozdiely vo výbave a dodanom príslušenstve.

Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie je poškodený. Akékolvek poškodenia počas prepravy láskavo oznamte predajcovi.

### 1 Prípojka sacej hadice

#### Obrázok B1

➔ Pre pripojenie vysávacej hadice pri vysávaní.

### 2 Vypínač zariadenia (ZAP/VYP)

#### Obrázok B3

➔ **Poloha I:** Prístroj je zapnutý.

**Poloha 0:** Prístroj je vypnutý.

### 3 Rukoväť

➔ Na prenášanie prístroja alebo odstránenie hlavy prístroja po odblokovaní.

### 4 Kazeta filtra a tlačidlo na odblokovanie

#### Obrázok E1

#### Obrázok E2

➔ Pre čistenie filtra stlačte tlačidlo na odblokovanie, vyklopote a odstraňte kazetu s filtrom.

### 5 Priestor na uloženie príslušenstva háku

Tento priestor na uloženie príslušenstva umožňuje uloženie sacích hubíc a sieťovej šnúry.

### 6 Parkovacia poloha

#### Obrázok C1

➔ Pre odloženie trysky na podlahu pri prerušení práce.

### 7 Uzáver nádrže

#### Obrázok A1

➔ Pri otváraní potiahnite smerom von. Pri zatváraní stlačte smerom dovnútra.

### 8 Priestor na uloženie príslušenstva nádrže

#### Obrázok D2

➔ Tento priestor na uloženie príslušenstva umožňuje uloženie vysávacích rúrok a ostatného príslušenstva.

### 9 Otočné koleso

#### Obrázok A1

➔ Nádrž otočte, vodiace kolieska zatlačte do otvorov v dne nádrže až po doraz.

### 10 Filtračný vak

**Upozornenie:** Pri mokrom vysávaní sa nesmie nasadiť filtračné vrecko!

#### Obrázok A2

➔ **Odpôrúčanie:** Pri vysávaní jemného prachu nasaďte filtračné vrecko.

### 11 Plochý skladaný filter (už zabudovaný v prístroji)

### POZOR

*Pri vlhkom čistení ako aj suchom vysávaní pracujte vždy s nasadeným filtrom s plochými záhybmi!*

## 12 Sacia hadica so spojkou

### Obrázok B 1

- Saciu hadicu zatlačte do prípojky prístroja tak, aby zapadla na svoje miesto.
- Pri odoberaní stlačte západku palcom a vysávaciu hadicu vytiahnite.

**Upozornenie:** Príslušenstvo, ako napr. sacie kefky (vôlitelné) sa dajú nasunúť priamo na spojovací kus a týmto spôsobom spojiť so sacou hadicou.

Pre pohodlnú prácu tiež v úzkych priestoroch.

Odnímateľná rukoväť sa dá v prípade potreby integrovať medzi príslušenstvo a saciu hadicu.

Pozri polohu 13.

**Odporúčanie:** Pre podlahové vysávanie nasuňte rukoväť na saciu hadicu.

## 13 Odnímateľná rukoväť

### Obrázok B 1

- Rukoväť musíte spájať so sacou hadicou, kým riadne nezaklapne.

### Obrázok B 4

- Na odstránenie rukoväť zo sacej hadice stlačte palcami zablokovanie a vytiahnite rukoväť.

**Upozornenie:** Po odostránení rukoväť sa dajú časti príslušenstva priamo nasunúť na saciu hadicu.

Pozri polohu 12.

**Odporúčanie:** Pre podlahové vysávanie nasuňte rukoväť na saciu hadicu.

## 14 Vysávacia rúrka 2 x 0,5 m

### Obrázok B 1

- Obidve vysávacie rúry zasuňte do seba a spojte so sacou hadicou.

## 15 Tryska na podlahu (s násadami)

- Na podlahové vysávanie suchej nečistoty upevnite nadstavec s dvomi pásmi kefiek do podlahovej hubice.
- Na podlahové vysávanie vody upevnite nadstavec s dvomi gumenými čelustami do podlahovej hubice.

## 16 Hubica na škáry

- Na hrany, špáry, vykurovacie telesá a ľahko prístupné priestory.

## Obsluha

### POZOR

Pri vlhkom čistení ako aj suchom vysávaní pracujte vždy s nasadeným filtrom s plochými záhybmi!

### Pred uvedením do prevádzky

### Obrázok A 1

- Uvoľnite hlavu prístroja a vyberte ju.
- Nádrž otočte, vodiace kolieska zatlačte do otvorov v dne nádrže až po doraz.
- Nasadte a zablokujte hlavu prístroja.

### Uvedenie do prevádzky

### Obrázok B 1

- Pripojte príslušenstvo.

### Obrázok B 2

- Zastračte sieťovú zástrčku.

### Obrázok B 3

- Zapnite spotrebici.

### Suché vysávanie

### POZOR

Pracujte len so suchým filtrom s plochými záhybmi. Pred použitím skontrolujte možné poškodenie filtra a v prípade potreby vymeňte filter.

### Obrázok A 2

- **Odporúčanie:** Pri vysávaní jemného prachu nasadte filtračné vrecko.

### Pokyny k filtračnému vrecku

- Stupeň naplnenia filtračného vrecka je závislý od nečistoty, ktorá sa vysáva.
- Pri jemnom prachu, piesku atď. sa musí filtračné vrecko častejšie vymiechať.
- Nasadené filtračné vrecko môže splasnúť. Preto filtračné vrecko včas vymenite!

### POZOR

Vysávanie studeného popla iba s predradeným odlučovačom.

### Vlhké vysávanie

- Pri vysávaní vlhkosti alebo mokrých plôch dávajte pozor na správny nadstavec podlahovej hubice a pripojte príslušné príslušenstvo.

### POZOR

Nepoužívajte žiadne filtračné vrecko!

**Upozornenie:** Ak je nádrž plná, plavák uzatvorí sací otvor a prístroj beží so zvýšenými otáčkami. Vysávač okamžite vypnite a nádrž vyprázdnite.

### Prerušenie prevádzky

### Obrázok B 3

- Prístroj vypnite.

### Obrázok C 1

- Trysku na podlahu zaveste do parkovacej polohy.

## Ukončenie práce

→ Spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú vidlicu.

### Vyprázdenie nádoby

#### Obrázok D 1

→ Odoberte hlavu zariadenia, z nádoby odstráňte vlhkú a suchú nečistotu.

### Uskladnenie prístroja

#### Obrázok D 2

→ Príslušenstvo a sieťovú šnúru uložte v prístroji a uschovajte prístroj v suchých priestoroch.

## Starostlivosť a údržba

- Spotrebič a diely príslušenstva vyrobené z umelej hmoty ošetrujte použitím bežne dostupných čistiacich prostriedkov na plasty.
- Nádobu a príslušenstvo v prípade potreby vypláchnite vodou a pred opäťovným použitím nechajte vysušiť.

### Vyčistite plochý skladaný filter

**Odporúčanie : Po každom použití vyčistite kazetu filtra.**

#### Obrázok E 1

- Odblokujte, vyklopte a odstráňte kazetu s filtrom, vyprázdnite nečistotu z kazety s filtrom do smetnej nádoby.
- Na vyčistenie používaneho filtra s plochými záhybmi vyklepte kazetu s filtrom o okraj smetnej nádoby. Filter s plochými záhybmi sa k tomu nemusí demontovať z kazety s filtrom.

**V prípade potreby vyčistite filter s plochými záhybmi zvlášť.**

#### Obrázok E 1

- Odblokujte, vyklopte a odstráňte kazetu s filtrom.

#### Obrázok E 2

- Vyberte filter s plochými záhybmi z kazety s filtrom a vyklepte ho.
- V prípade potreby čistite len pod tečúcou vodou, neoškrabujte alebo nekefujte.  
Pred použitím ho nechajte úplne vysušiť.
- Nakoniec namontujte vyschnutý filter s plochými záhybmi späť do prístroja. Vložte kazetu s filtrom do prístroja.

## Pomoc pri poruchách

### Pokles sacieho výkonu

Ak sa zníži výkon vysávania prístroja, skontrolujte nasledovné body:

- Ak sú príslušenstvo, vysávacia hadica alebo vysávacia rúrka upcháť, odstráňte upchatie pomocou palice.

#### Obrázok A 2

- Filtračné vrecko je plné: Nasadte nové filtračné vrecko.

#### Obrázok E 2

- Filter s plochými záhybmi je znečistený: Demontujte kazetu s filtrom a vyčistite filter (pozri kapitolu „Čistenie filtra s plochými záhybmi“).

- Vymeňte poškodený filter s plochými záhybmi.

## Technické údaje

Napätie 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Výkon P <sub>men.</sub>	1000	W
Sieťový istič (pomalý)	10	A
Objem nádrže	20	l
Nádoba na vodu s rukoväťou	12	l
Nádoba na vodu s tryskou na podlahu	10	l
Sieťový kábel	H05VV-F 2x0,75	
Hladina akustického tlaku (EN 60704-1)	72	dB(A)
Hmotnosť* (bez príslušenstva) WD 4	7,0	kg
Hmotnosť* (bez príslušenstva) WD 4 Premium	7,3	kg

**Technické zmeny vyhradené!**

## Pregled sadržaja

Opće napomene	HR	5
Sigurnosni napuci	HR	5
Opis uređaja	HR	6
Rukovanje	HR	7
Njega i održavanje	HR	8
Otklanjanje smetnji	HR	8
Tehnički podaci	HR	8

## Opće napomene

Poštovani kupče,



Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

### Namjensko korištenje

Uređaj se smije koristiti kao višenamjenski usisavač uz poštivanje opisa i sigurnosnih naputaka ovih uputa za rad.

Ovaj uređaj je konstruiran za privatnu uporabu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primjene.

- Aparat zaštiti od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.
  - Njime se ne smiju usisavati pepeo i čađ.
- Višenamjenski usisavač se smije koristiti samo s:
- originalnom filterskom vrećicom.
  - originalnim pričuvnim dijelovima, priborom i posebnim priborom.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nemajenskim korištenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparata.

### Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlazežte u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.

Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Električni i elektronički dijelovi često sadrže sastavne dijelove koji pri pogrešnom rukovanju ili pogrešnom zbrinjavanju mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Ipak, ti sastavni dijelovi nužni su za propisani pogon uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati u komunalni otpad.

### Zbrinjavanje filtra i filterske vrećice

Filtar i filterska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete okolišu.

Ako ne sadrže nikakve usisane tvari, koje se ne smiju odlagati u kućanski otpad, može ih se zbrinuti kao običan kućanski otpad.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.

(Adresu ćete naći na poleđini)

## Pribor i pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezerve dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji.

Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji обратите se, uz prilaganje potvrde o kupnji. Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## Sigurnosni napuci

### OPASNOST

- *Uređaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s označnom pločicom uređaja.*
- *Mrežni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte mokrim rukama.*
- *Ne vucite za priključni kabel kako biste ga izvadili iz utičnice.*
- *Prije svakog rada provjerite ima li na priključnom kabelu s utikačem oštećenja. Oštećeni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.*
- *Za izbjegavanje električnih nezgoda preporučujemo uporabu utičnica s predspojenom sklopkom za zaštitu od struje kvara (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).*
- *Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.*
- *Popravke i radove na električnim sastavnim dijelovima smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.*

### UPOZORENJE

- *Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.*
- *Djeca smiju rukovati uređajem samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadzire i upućuje u način primjene uređaja i eventualne opasnosti.*
- *Djeca se ne smiju igrati uređajem.*
- *Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.*
- *Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.*
- *Folije za pakiranje čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!*
- *Uređaj isključite nakon svake primjene te prije svakog čišćenja/održavanja.*
- *Opasnost od požara. Nemojte usisavati zapaljene ili užarene predmete.*
- *Zabranjen je rad u područjima ugroženim eksplozijom.*
- *U slučaju stvaranja pjene ili izbijanja tekućine odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!*

- Nemojte rabiti nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ni univerzalna sredstva za čišćenje!  
Uređaj nikad ne uranljavajte u vodu.

Kovitljanjem i miješanjem određenih tvari s usisnim zrakom mogu se formirati eksplozivna isparjenja i smjese! Nikada nemojte usisavati sljedeće:

- Eksplozivne ili zapaljive plinove, tekućine i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminija, magnezija, cinka) u spoju s jako alkalinim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazrjeđene jake kiseline i lužine
- Organska otapala (npr. benzin, razrjeđivač za boje, acetон, lož ulje)

Ove tvari dodatno mogu nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

## Stupnjevi opasnosti

### △ OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijetiće opasnosti koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

### △ UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

### △ OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

### PAZNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

## Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



- Ove upute opisuju rad višenamjenskog usisavača koji je naveden na prednjem omotu.
- Na slikama je prikazana maksimalna oprema. Opremljenost i isporučeni pribor konkretnog uređaja razlikuju se ovisno o modelu.

Kod vađenja iz ambalaže provjerite manjka li u sadržaju paketa pribor i ima li oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja odmah se obratite svome prodavaču.

### 1 Priključak usisnog crijeva

Slika B1

- Za priključivanje usisnog crijeva prilikom usisavanja.

### 2 Sklopka na uređaju (ON/OFF)

Slika B3

- **Položaj I:** Uređaj je uključen.  
**Položaj 0:** Uređaj je isključen.

### 3 Ručka za nošenje

- Za nošenje uređaja ili za skidanje bloka uređaja nakon deblokiranja.

### 4 Filtarska kazeta i tipka za deblokiranje

Slika E1

Slika E2

- Za čišćenje filtra, pritisnite tipku za deblokiranje, rasklopite filtarsku kazetu i skinite.

### 5 Odjeljak za odlaganje pribora, kuka

U ovom odjeljku za odlaganje pribora čuvaju se usisni nastavci i strujni kabel.

### 6 Položaj za odlaganje

Slika C1

- Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.

### 7 Bravica spremnika

Slika A1

- Za otvaranje povucite prema van, a za zatvaranje pritisnite prema unutra.

### 8 Odjeljak za odlaganje pribora, spremnik

Slika D2

- Ovaj odjeljak za odlaganje pribora omogućuje držanje usisnih cijevi ili drugog pribora.

### 9 Kotačići

Slika A1

- Okrenite spremnik i u otvore na njegovu dnu ugurajte kotačice do kraja.

### 10 Filtarska vrećica

**Napomena:** Za mokro usisavanje ne smije biti umetnuta filtarska vrećica!

Slika A2

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine umetnite filtarsku vrećicu.

### 11 Plosnati naborani filter (već postoji u uređaju)

### PAZNJA

*Uvijek radite s umetnutim plosnatim naboranim filtrom, kako pri mokrom tako i pri suhom usisavanju!*

### 12 Usisno crijevo sa spojnim dijelom

Slika B1

- Usisno crijevo utisnite u priključak na uređaju tako da dosjedne.
- Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite palčevima i izvucite usisno crijevo.

**Napomena:** Pribor, kao što su usisne četke (opcija), može se nataknuti i izravno na spojni dio te se tako spojiti s usisnim crijevom.

Za ugoden rad i u tjesnim prostorima, odvojivi rukohvat se prema potrebi može postaviti između pribora i usisnog crijeva.

Vidi položaj 13.

**Preporuka:** Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crijevo.

### 13 Odvojivi rukohvat

#### Slika B 1

- Spojite rukohvat s usisnim crijevom tako da dosjedne.

#### Slika B 4

- Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog crijeva, rezu pritisnite palčevima pa ga izvucite.

**Napomena:** Nakon što se rukohvat skine, pribor se može nataknuti i izravno na usisno crijevo.

Vidi položaj 12.

**Preporuka:** Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crijevo.

### 14 Usisne cijevi 2 x 0,5 m

#### Slika B 1

- Obje usisne cijevi sastavite i spojite s rukohvatom.

### 15 Podni nastavak (s uglavcima)

- Za usisavanje suhe prijavštine s podova, uložak s dvije četke pričvrstite u podni nastavak.
- Za usisavanje vode s podova, uložak s dvije gume-ne trake pričvrstite u podni nastavak.

### 16 Mlaznica za fuge

- Za rubove, fuge, radijatore i teško pristupačna mje-sta.

## Rukovanje

### PAŽNJA

Uvijek radite s umetnutim plosnatim naboranim filtrom, kako pri mokrom tako i pri suhom usisavanju!

### Prije stavljanja u pogon

#### Slika A 1

- Deblokirajte i skinite blok uređaja.
- Okrenite spremnik i u otvore na njegovu dnu ugu-rajte kotačice do kraja.
- Postavite i pričvrstite blok uređaja.

### Stavljanje u pogon

#### Slika B 1

- Priklučite pribor.

#### Slika B 2

- Utaknite strujni utikač.

#### Slika B 3

- Uključite uređaj.

### Suhu usisavanje

### PAŽNJA

Radite samo sa suhim plosnatim naboranim filtrom. Prijе rada provjerite je li filter neoštećen te ga prema po-trebi zamjenite.

#### Slika A 2

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine umetnите fil-tarsku vrećicu.

### Napomene uz filtersku vrećicu:

- Napunjenoš filterske vrećice ovisi o vrsti usisane prijavštine.
- Kod fine prašine, pijeska i sličnog filterska se vrećica mora češće mijenjati.
- Začepljena filterska vrećica može pući pa je stoga pravovremeno zamjenite!

### PAŽNJA

Hladni pepeo usisavajte samo uz primjenu predodvaja-ča.

### Mokro usisavanje

- Za usisavanje mokre ili vlažne prijavštine pazite da koristite odgovarajući podni nastavak i da priključite odgovarajući pribor.

### PAŽNJA

Ne koristite filtersku vrećicu!

**Napomena:** Ako je spremnik pun, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi s povećanim brojem okretaja. Od-mah isključite uređaj i ispraznite spremnik.

### Prekid rada

#### Slika B 3

- Isključite uređaj.

#### Slika C 1

- Objesite podni nastavak u položaj za odlaganje,

## Završetak rada

- Isključite uređaj i izvadite utikač.

### Pražnjenje spremnika

#### Slika D 1

- Skinite blok uređaja i ispraznite spremnik napunjen mokrom ili suhom prljavštinom.

### Čuvanje uređaja

#### Slika D 2

- Odložite pribor i strujni kabel uz uređaj, a uređaj čuvajte u suhim prostorijama.

## Njega i održavanje

- Uredaj i plastične dijelove pribora čistite uobičajenim sredstvom za čišćenje plastike.  
→ Spremnik i pribor po potrebi isperite vodom i osušite prije ponovne uporabe.

## Čišćenje plosnatog naboranog filtra

**Preporuka:** Nakon svake primjene očistite filtersku kazetu.

#### Slika E 1

- Deblokirajte filtersku kazetu, rasklopite i skinite, pa prljavštinu iz kazete ispraznite u kantu za smeće.  
→ Kako biste očistili umetnuti filter, filtersku kazetu luppenite o rub kante za smeće. Plosnati naborani filter ne mora se u tu svrhu vaditi iz filterske kazete.

**Po potrebi zasebno očistite plosnati naborani filter.**

#### Slika E 1

- Odlagavite, rasklopite i izvadite filtersku kazetu.

#### Slika E 2

- Izvadite plosnati naborani filter iz filterske kazete i istresite ga.  
→ Prema potrebi ga samo operite pod mlazom vode; nemojte ga trijati niti četkati.  
Prije ponovnog korištenja ostavite ga neka se potpuno osuši.  
→ Na kraju suhi plosnati naborani filter opet ugradite u uređaj. Umetnute filtersku kazetu u uređaj.

## Otklanjanje smetnji

### Smanjena usisna snaga

Pri smanjenju usisne snage uređaja treba provjeriti sljedeće:

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog crijeva ili usisne cijevi otklonite štapom odgovarajuće veličine.

#### Slika A 2

- Filterska vrećica je puna: Umetnute novu filtersku vrećicu.

#### Slika E 2

- Plosnati naborani filter je prljav: Izvadite filtersku kazetu i očistite filter (vidi poglavlje "Čišćenje plosnatog naboranog filtra").  
→ Oštećen plosnati naborani filter zamjenite novim.

## Tehnički podaci

Napon 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Snaga $P_{\text{najvina}}$	1000	W
Strujna zaštita (inertna)	10	A
Zapremina posude	20	l
Vodozahvat s rukohvatom	12	l
Vodozahvat s podnim nastavkom	10	l
Strujni kabel	H05VV-F 2x0,75	
Razina zvučnog tlaka (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Težina (bez pribora) WD 4	7,0	kg
Težina (bez pribora) WD 4 Premium	7,3	kg

*Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!*

## Pregled sadržaja

Opšte napomene	SR	5
Šigurnosne napomene	SR	5
Opis uređaja	SR	6
Rukovanje	SR	7
Nega i održavanje	SR	8
Otklanjanje smetnji	SR	8
Tehnički podaci	SR	8

## Opšte napomene

Poštovani kupče,



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja  
procitajte ove originalno uputstvo za rad,  
postupajte prema njemu i sačuvajte ga za  
kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

### Namensko korišćenje

Uređaj sme da se koristi kao višenamenski usisivač uz uvažavanje opisa i sigurnosnih napomena ovog uputstva za rad.

Ovaj uređaj je konstruisan za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja profesionalne primene.

- Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.
  - Njime se ne smeju usisavati pepeo i čađ.
- Višenamenski usisivač sme da se koristi samo sa:
- originalnom filterskom vrećicom.
  - originalnim rezervnim delovima, priborom i posebnim priborom.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štete nastale nenamenskim korišćenjem ili pogrešnim opsluživanjem aparat-a.

### Zaštita čovekove okoline

 Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

 Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje  odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Električni i elektronski uređaji sadrže često sastavne delove koji, u slučaju nepravilnog rukovanja ili nepravilnog odlažanja u otpad, mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i okolinu. Ipak, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju da se odlazu u kućni otpad.

### Otklanjanje filtera i filterske vrećice u otpad

Filter i filterska vrećica su izrađeni od materijala koji ne štete čovekovoj okolini.

Ako ne sadrže nikakve usisane supstance koje se ne smeju bacati u kućni otpad, mogu se tretirati kao običan kućni otpad.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranicu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji rado će Vam pomoći naša podružnica KÄRCHER.  
(Adresu cete naći na poleđini)

## Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najблиžoj ovlašćenoj servisnoj službi.

## Šigurnosne napomene

### ⚠ OPASNOST

- *Uređaj priključujte samo na izmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa tipskom pločicom uređaja.*
- *Mrežni utikač u utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.*
- *Utikač ne mojete izvlačiti iz utičnice povlačenjem za priključni vod.*
- *Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu ima oštećenja. Oštećeni priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.*
- *Za izbegavanje električnih nesreća preporučujemo da upotrebjavljate utičnice sa prethodno spojenim nadzurnim zaštitnim prekidačem (maks. 30 mA nazivne jačine okidne struje).*
- *Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.*
- *Popravke i radove na električnim sastavnim delovima sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.*

### ⚠ UPOZORENJE

- *Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.*
- *Deca smiju da koriste uređaj samo ako su starija od 8 godina i ako ih osoba koja je nadležna za njihovu sigurnost neprestano nadgleda i upućuje u način korišćenja uređaja i eventualne opasnosti.*
- *Deca ne smeju da se igraju uređajem.*
- *Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.*
- *Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.*
- *Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!*
- *Isključite uređaj posle svake upotrebe i pre svakog čišćenja/održavanja.*

- Opasnost od požara. Ne usisavajte zapaljene ili užarene predmete.
- Zabranjen je rad u područjima ugreženim eksplozijom.
- U slučaju stvaranja pene ili izbijanja tečnosti odmah isključite uređaj i izvucite strujni utikač!
- Nemojte da koristite nagrizajuća sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva za čišćenje! Uređaj nikada ne uranjajte u vodu.

Kovitljanjem i mešanjem izvesnih materija sa usisnim vazduhom mogu se formirati eksplozivna isparenja i smese!

Nikada nemojte usisavati sledeće:

- Eksplozivne ili zapaljive gasove, tečnosti i prašinu (reaktivnu prašinu)
- Reaktivnu metalnu prašinu (od npr. aluminijuma, magnezijuma, cinka) u spolu sa jako alkalnim i kiselim sredstvima za čišćenje
- Nerazredene jake kiseline i baze
- Organske rastvarače (npr. benzин, razređivače za boje, acetон, lož ulje).

Ove supstance mogu takođe nagrasti materijale od kojih je sačinjen uređaj.

## Stepeni opasnosti

### △ OPASNOST

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

### △ UPZOZORENJE

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

### △ OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati lakše telesne povrede.

### PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

## Opis uređaja

Slike pogledajte na preklopnoj stranici!



- Ovo uputstvo opisuje rad višenamenskog usisivača navedenog na prednjem omotu.
- Na slikama je prikazana maksimalna oprema.

Opremljenjem i isporučeni pribor konkretnog uređaja razlikuju se u zavisnosti od modela.

Pre vađenja iz ambalaža provjerite ima li u sadržini paketa delova koji nedostaju ili oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja obavestite Vašeg prodavca.

### 1 Priključak usisnog creva

#### Slika B 1

- Za priključivanje usisnog creva prilikom usisavanja.

### 2 Prekidač uređaja (ON/OFF)

#### Slika B 3

- **Položaj I:** Uređaj je uključen.
- **Položaj 0:** Uređaj je isključen.

### 3 Ručka za nošenje

- Za nošenje uređaja ili za skidanje bloka uređaja nakon deblokiranja.

### 4 Filterska kaseta i taster za deblokadu

#### Slika E 1

#### Slika E 2

- Za čišćenje filtera, pritisnite taster za deblokadu, rasklopite filtersku kasetu i skinite.

### 5 Odeljak za odlaganje pribora, kuka

U ovom odeljku za odlaganje pribora čuvaju se usisni nastavci i strujni kabl.

### 6 Položaj za odlaganje

#### Slika C 1

- Za odlaganje podnog nastavka pri prekidima rada.

### 7 Bravica posude

#### Slika A 1

- Za otvaranje povucite prema spolja, a za zaključavanje pritisnite na unutra.

### 8 Odeljak za odlaganje pribora, posuda

#### Slika D 2

- Ovaj odeljak za odlaganje pribora omogućava čuvanje usisnih cevi ili drugog pribora.

### 9 Upravljački točkić

#### Slika A 1

- Okrenite posudu pa u otvore na njenom dnu ugurajte točkice do kraja.

### 10 Filter-kesa

**Napomena:** Za mokro usisavanje se ne sme koristiti filterska vrćica!

#### Slika A 2

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine koristite filtersku vrćicu.

### 11 Pljosnatni naborani filter (već postoji u uređaju)

## PAŽNJA

Uvek radite sa umetnutim pljosnatim naboranim filterom, kako pri mokrom tako i pri suvom usisavanju!

## 12 Usisno crevo sa spojnim delom

### Slika B 1

- Usisno crevo utisnite u priključak na uređaju tako da dosedne.
- Kako biste ga izvadili, rezu pritisnite palčevima i izvucite usisno crevo.

**Napomena:** Pribor, kao što su usisne četke (opcija), može se nataknuti i direktno na spojni deo i tako se spojiti sa usisnim crevom.

Za ugodan rad i u uzanim prostorima.

Odvajivi rukohvat prema potrebi može da se postavi između pribora i usisnog creva.

Vidi položaj 13.

**Preporuka:** Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crevo.

## 13 Odvojivi rukohvat

### Slika B 1

- Spojite rukohvat sa usisnim crevom tako da dosedne.

### Slika B 4

- Kako biste izvadili rukohvat iz usisnog creva, rezu pritisnite palčevima pa ga izvucite.

**Napomena:** Nakon što se rukohvat skine, pribor može da se natakne i direktno na usisno crevo.

Vidi položaj 12.

**Preporuka:** Za usisavanje podova nataknite rukohvat na usisno crevo.

## 14 Usisne cevi 2 x 0,5 m

### Slika B 1

- Obe usisne cevi sastavite i spojite sa rukohvatom.

## 15 Podni nastavak

(sa umecima)

- Za usisavanje suve prljavštine s podova, uložak s dve četke pričvrstite u podni nastavak.
- Za usisavanje vode s podova, uložak s dve gumene trake pričvrstite u podni nastavak.

## 16 Mlaznica za fuge

- Za ivice, fuge, radijatore i teško pristupačna mesta.

## Rukovanje

### PAŽNJA

Uvek radite sa umetnutim pljosnatim naboranim filterom, kako pri mokrom tako i pri suvom usisavanju!

### Pre upotrebe

#### Slika A 1

- Odglavite i skinite blok uređaja.
- Okrenite posudu pa u otvore na njenom dnu ugurajte točkiće do kraja.
- Postavite i pričvrstite blok uređaja.

### Stavljanje u pogon

#### Slika B 1

- Priklučite pribor.

#### Slika B 2

- Utaknite strujni utikač.

#### Slika B 3

- Uključite uređaj.

### Suvu usisavanje

### PAŽNJA

Radite samo sa suvim pljosnatim naboranim filterom. Pre rada proverite da li je filter neoštećen pa ga prema potrebi zamenite.

#### Slika A 2

- **Preporuka:** Za usisavanje fine prašine koristite filtersku vrećicu.

### Napomene uz filtersku vrećicu:

- Napunjenost filterske vrećice zavisi od vrste usisane prljavštine.
- Kod fine prašine, peska i sličnog filterska vrećica se mora češće menjati.
- Začepljena filterska vrećica može pući, pa je stoga pravovremeno zamenite!

### PAŽNJA

Hladni pepeo usisavajte samo uz korišćenje predodvajača.

### Mokro usisavanje

- Za usisavanje mokre ili vlažne prljavštine pazite da koristite odgovarajući podni nastavak i da priključite odgovarajući pribor.

### PAŽNJA

Ne upotrebjavajte filtersku vrećicu!

**Napomena:** Ako je posuda puna, plovak zatvara usisni otvor, a uređaj radi uz povećan broj obrtaja. Odmah isključite uređaj i ispraznite posudu.

### Prekid rada

#### Slika B 3

- Isključite uređaj.

#### Slika C 1

- Obesite podni nastavak u položaj za odlaganje.

## Završetak rada

- Isključite uređaj i izvadite utikač.

## Pražnjenje posude

### Slika D1

- Skinite blok uređaja i ispraznite posudu napunjenu mokrom ili suvom prljavštinom.

## Skladištenje uređaja

### Slika D2

- Odložite pribor i strujni kabl uz uređaj, a uređaj čuvajte u suvim prostorijama.

## Nega i održavanje

- Uredaj i plastične komade pribora čistite normalnim sredstvom za čišćenje plastike.  
→ Posudu i pribor po potrebi isperite vodom i osušite pre ponovne upotrebe.

## Čišćenje pljosnatog naboranog filtera

**Preporuka:** Nakon svakog korišćenja očistite filtersku kasetu.

### Slika E1

- Deblokirajte filtersku kasetu, rasklopite i skinite, pa prljavštinu iz kasete ispraznite u kantu za smeće.  
→ Kako biste očistili umetnuti filter, filtersku kasetu lupnite o ivicu kante za smeće. Pljosnati naborani filter ne mora u tu svrhu da se vadi iz filterske kasete.

**Po potrebi zasebno očistite pljosnati naborani filter.**

### Slika E1

- Odlagavite, rasklopite i izvadite filtersku kasetu.

### Slika E2

- Izvadite pljosnati naborani filter iz filterske kasete i istresite ga.  
→ Po potrebi ga samo operite pod mlazom vode; nemojte ga ribati niti četkati.  
Pre ponovnog korišćenja ostavite ga neka se potpuno osuši.  
→ Na kraju suvi pljosnati naborani filter opet ugradite u uređaj. Umetnite filtersku kasetu u uređaj.

## Otklanjanje smetnji

### Smanjivanje usisne snage

Pri smanjenju usisne snage uređaja treba proveriti sledeće:

- Eventualno začepljenje pribora, usisnog creva ili usisne cevi otklonite štapom odgovarajuće veličine.

### Slika A2

- Filterska vrećica je puna: Umetnite novu filtersku vrećicu.

### Slika E2

- Pljosnati naborani filter je zaprljan: Izvadite filtersku kasetu i očistite filter (vidi poglavlje "Čišćenje pljosnatog naboranog filtera").

- Oštećen pljosnati naborani filter zamenite novim.

## Tehnički podaci

Napon 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Snaga P <sub>nominala</sub>	1000	W
Mrežni osigurač (inertan)	10	A
Volumen spremnika	20	l
Vodozahvat sa drškom	12	l
Vodozahvat sa podnim nastavkom	10	l
Strujni kabal	H05VV-F 2x0,75	
Nivo zvučnog pritiska (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Težina (bez pribora) WD 4	7,0	kg
Težina (bez pribora) WD 4 Premium	7,3	kg

**Zadržavamo pravo na tehničke promene!**

## Съдържание

Общи указания	BG	5
Указания за безопасност	BG	5
Описание на уреда	BG	6
Обслужване	BG	7
Грижи и поддръжка	BG	8
Помощ при неизправности	BG	8
Технически данни	BG	8

## Общи указания

### Уважаеми клиенти,

 Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

### Употреба по предназначение

Уредът е предназначен за употреба като многофункционална прахосмукачка съгласно посочените в настоящото упътване за работа описания и указания за безопасност.

Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията на промишлената употреба.

- Газете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открito.
- Пепел и сажди не бива да се изсмукват с този уред. Многофункционалната прахосмукачката да се използва само с:
- Оригинална филтърна торбичка.
- Оригинални резервни части, принадлежности или специални принадлежности.

Производителят не поема гаранция за евентуални повреди, които са причинени поради използване не по предназначението или неправилно обслужване.

### Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди същират ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

Електрическите и електронните уреди често съдържат съставни части, които при неправилно боравене или неправилно изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. Въпреки това за правилната експлоатация на уредите тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни с битовите отпадъци.

### Отстраняване като отпадък на филтъра и филтърната торба

Филтърът и филтърната торба са произведени от материали, които не са опасни за околната среда. Ако те не съдържат засмукани субстанции, които са забранени за домакинските отпадъци, могат да бъдат отстранени заедно с нормалните домакински отпадъци.

### Указания за съставките (REACH)

Акутнална информация за съставките ще намерите на: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Служба за работа с клиенти

При въпроси и повреди Вашият дистрибутор на KÄRCHER ще Ви помогне с удоволствието.  
(Адресите ще намерите на задната страница)

### Принадлежности и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и проблемната експлоатация на уреда. Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гарантационен случай се обрънете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

## Указания за безопасност

### ⚠ ОПАСНОСТ

- **Сръзвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на цитираното върху табелката на уреда напрежение.**
- **Никога не докосвайте контакта и щепсела с влажни ръце.**
- **Щепселяте да не се изваждат посредством издържане на присъединителния кабел от контакта.**
- **Преди всяко свързване на кабела с контакта на електрозахранването, проверявайте кабела за повреди. Незабавно предайте повредените свързващи кабели за подмяна на оторизиран сервиз/електротехник.**
- **За да избегнете аварии с тока, Ви препоръчаме да използвате контакти, преди които е монтиран предпазител (максимално 30 mA номинална сила на тока за действие).**
- **Преди всяка работи по поддръжката уредът да се изключва и щепселят да се изважда от контакта.**
- **Ремонтни работи и работи по електрическите елементи могат да се извършват само от оторизиран сервиз.**

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговоряще за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.**
- **Позволено е деца да използват уреда, само ако са над 8 години и ако са под надзор на лице, което се грижи за тяхната безопасност или са получили от него инструкции за използването на уреда и получаващите се опасности са си ги разбрали.**
- **Децата не бива да играят с уреда.**
- **Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.**

- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.
- Дръжте опаковъчното фолио далече от деца, съществува опасност от задушаване!
- Уредът да се изключва след всяко използване или преди всяко почистване/поддръжка.
- Опасност от пожар. Не засмукайте горящи или тлеещи предмети.
- Забранена е работата във взривоопасни помещения.
- Ако се образува пяна или изтича течност, изключете уреда веднага или извадете щепсела!
- Не използвайте абразивни средства, препарали за почистване на стъкло или универсални почистващи препарати! Никога не потапяйте уреда във вода.

При завихряне с въздуха за всмукване определени вещества могат да образуваат експлозивни пари или смеси!

Никога не изсмуквайте следните вещества:

- Експлозивни или горими газове, течности и прахове (реактивни прахове)
- Реактивните метални прахови (напр. алюминий, магнезий, цинк) във връзка със силно активни и кисели почистващи препарати
- Неразредени силни киселини и основи
- органични разтворители (напр. бензин, разредители за бои, ацетон, нафта).

Освен това тези вещества могат да повредят материалите, използвани при изработката на уреда.

## Степени на опасност

### △ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

### ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

### Описание на уреда

Вижте схемите на разгънатата страница!



- Това упътване за работа описва по-склонените на предната обложка многофункционални прахосмукачки.
- Фигурите показват максималното оборудване, според модела има разлики в оборудването и доставените принадлежности.

При разпаковане проверете дали в опаковката липсват принадлежности от окомплектовката или има повредени елементи. При повреди при транспорта уведомете търговеца, от когото сте закупили уреда.

### 1 Връзка за всмукателния маркуч

#### Фигура B1

→ За свързване на маркуча за засмукване при изсмукване.

### 2 Ключ на уреда (Включване/Изключване)

#### Фигура B3

→ Положение I: Уредът е включен.

Положение 0: Уредът е изключен.

### 3 Дръжка за носене

→ За носене на уреда или за сваляне на главата на уреда след деблокиране.

### 4 Филтрираща касета и деблокиращ бутон

#### Фигура E1

#### Фигура E2

→ За почистване на филътъра натиснете деблокиращия бутон, наклонете филтриращата касета и я свалете.

### 5 Кука в мястото за съхранение на принадлежности

Това място за съхранение на принадлежностите позволява съхранението на всмукателните дюзи и захранващия кабел.

### 6 Позиция за паркиране

#### Фигура C1

→ За сваляне на подовата дюза при прекъсване на работа.

### 7 Тапи на резервоара

#### Фигура A1

→ За отваряне изтеглете навън, за блокиране натиснете навътре.

### 8 Място за съхранение на принадлежности резервоар

#### Фигура D2

→ Това място за съхранение на принадлежности позволява съхранение на всмукателни тръби или други принадлежности.

### 9 Водеща ролка

#### Фигура A1

→ Завъртете резервоара, водещите колела притиснете в отворите на пода на резервоара до упор.

### 10 Филътърна торбичка

**Указание:** За мокро изсмукване не бива да се поставя филътърна торбичка!

#### Фигура A2

→ Препоръка: За засмукване на фин прах поставете филътърната торбичка.

## **11 Плосък филтър** (вече е поставена в уреда)

### **ВНИМАНИЕ**

Работете винаги с поставения плосък филтър, както при мокро, така и при сухо изсмукване!

## **12 Всмукателен маркуч със свързвращ елемент**

### **Фигура B 1**

- Притиснете всмукателния маркуч в извода на уреда, той се фиксира.
- За сваляне натиснете фиксатора с палец и изтеглете всмукателния маркуч.

**Указание:** Принадлежностите, като напр. всмукателни четки (опция) могат да бъдат поставени директно на свързвания елемент и свързани по този начин с всмукателния маркуч.

За удобна работа и в тесни помещения.

При необходимост свалящата се дръжка може да бъде поставена между принадлежностите и всмукателния маркуч.

Вижте позиция 13.

**Препоръка:** За изсмукване на пода поставете дръжката на всмукателния маркуч.

## **13 Сваляща се дръжка**

### **Фигура B 1**

- Свържете дръжката с всмукателния маркуч, докато се фиксира.

### **Фигура B 4**

- За сваляне на дръжката от всмукателния маркуч натиснете фиксатора с палец и изтеглете дръжката.

**Указание:** Посредством сваляне на дръжката принадлежностите могат да бъдат поставени и директно на всмукателния маркуч.

Вижте позиция 12.

**Препоръка:** За изсмукване на пода поставете дръжката на всмукателния маркуч.

## **14 Всмукателни тръби 2 x 0,5 м**

### **Фигура B 1**

- Поставете двете всмукателни тръби една в друга и ги свържете с дръжката.

## **15 Подова дюза (с вложки)**

- За изсмукване на под от сухи замърсявания защипете с клипс наставката с две ивици с четки в подовата дюза.
- За изсмукване на под от вода защипете с клипс наставката с две гумени фаски в подовата дюза.

## **16 Дюза за почистване на фуги**

- За ръбове, фуги, радиатори и трудно достъпни места.

## **Обслужване**

### **ВНИМАНИЕ**

Работете винаги с поставения плосък филтър, както при мокро, така и при сухо изсмукване!

### **Преди пускане в експлоатация**

#### **Фигура A 1**

- Деблокирайте и свалете главата на уреда.
- Завъртете резервоара, водещите колела притиснете в отворите на пода на резервоара до упор.
- Поставете и блокирайте главата на уреда.

### **Пускане в експлоатация**

#### **Фигура B 1**

- Прикрепване на принадлежности

#### **Фигура B 2**

- Включете щепсела в електрическата мрежа.

#### **Фигура B 3**

- Да се включи уреда.

### **Сухо изсмукване**

### **ВНИМАНИЕ**

Работете само със сух плосък филтър.

Преди използване проверете филтъра за увреждания и при необходимост го сменете.

#### **Фигура A 2**

- **Препоръка:** За засмукване на фин прах поставете филтърната торбичка.

### **Указания филтърна торбичка**

- Степента на пълнене на филтърната торбичка е зависима от мястоотията, която се изсмуква.
- При фин прах, пясък и т.н. ... филтърната торбичка трябва да се сменя по-често.
- Поставените допълнително филтърни торбички могат да се спукат, поради това сменяйте своевременно филтърната торбичка!

### **ВНИМАНИЕ**

Засмукване на студена пепел само с филтър за грубо пречистване.

### **Мокро изсмукване**

- За изсмукване на влага или течности внимавайте за правилното използване на подови дюзи и свързвайте съответните принадлежности.

### **ВНИМАНИЕ**

Не използвайте филтърни торбички!

**Указание:** Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор и уредът работи с повишени обороти. Веднага изключете уреда и изпразнете резервоара.

### **Прекъсване на работа**

#### **Фигура B 3**

- Изключете уреда.

#### **Фигура C 1**

- Закачете дюзата за под в позицията за паркиране.

## Край на работата

→ Извлечете уреда и изтеглете щепсела от контакта.

## Изправване на резервоара

### Фигура D 1

→ Свалете главата на уреда, изпразнете напълнения с мокра или суха мръсотия резервоар.

## Съхранение на уреда

### Фигура D 2

→ Приберете принадлежностите и мрежовия кабел на уреда и съхранявайте уреда в сухи помешения.

## Грижи и поддръжка

- Поддържайте уреда и принадлежностите му от пластмаса с обичайните, намиращи се в търговската мрежа препарати за почистване на пластмаса.
- резервоаро и принадлежностите при необх. да се изплакнат с вода и да се подсушат преди да се употребят отново.

## Почистване на плоския филтър

**Препоръка:** След всяко използване почиствайте филтриращата касета.

### Фигура E 1

- Деблокирайте филтриращата касета и я свалете, изпразнете мръсотията от филтриращата касета над кофа за боклук.
- За почистване на поставения плосък филтър изтупайте филтриращата касета на ръба на кофата за боклук. За целта плоският филтър не трябва да се вади от филтриращата касета.

**При необходимост почиствете плоския филтър отделно.**

### Фигура E 1

- Деблокирайте филтриращата касета, наклонете я и я свалете.

### Фигура E 2

- Извадете плоския филтър от филтриращата касета и го изтупайте.
- При необходимост почиствете само под течаша вода, не го търкайте или четкайте. Преди употреба го оставете да изсъхне напълно.
- Накрая отново монтирайте сухия плосък филтър в уреда. Поставете филтриращата касета в уреда.

## Помощ при неизправности

### Недостатъчен ефект от изсмукуването

Ако мощността на всмукуване на уреда се понижи, моля проверете следните точки:

- Принадлежностите от окомплектовката, смукателният маркуч или всмувателните тръби са запушени, молим, отстранете с пръчка това, което ги запушва.

### Фигура A 2

- Филтьрната торбичка е пълна: Поставете нова филтьрна торбичка.

### Фигура E 2

- Плоският филтър е замърсен: Извадете филтриращата касета и почистете филтъра (вижте глава "Почистване на плоския филтър").
- Подменете повредения плосък филтър.

## Технически данни

Напрежение 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Мощност P <sub>ном.</sub>	1000	W
Предпазител (инертен)	10	A
Обем на резервоара	20	л
Поемане на вода с ръкохватката	12	л
Поемане на вода с подовата дюза	10	л
Захранващ кабел	H05VV-F 2x0,75	
Допустимо ниво на шум (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Тегло (без принадлежности) WD 4	7,0	кг
Тегло (без принадлежности) WD 4 Premium	7,3	кг

**Запазяваме си правото на технически изменения!**

## Sisukord

Üldmärkusi	ET	5
Ohutuslased märkused	ET	5
Seadme osad	ET	6
Käsitsemine	ET	7
Korrasroid ja tehnolooldus	ET	8
Abi häirete korral	ET	8
Tehnilised andmed	ET	8

## Üldmärkusi

### Väga austatud klient,



Enne sesadme esmakordset kasutuselevõtu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

### Sihipärane kasutamine

Seade on vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldustele ja ohutusnõuetele ette nähtud kasutamiseks mitmeotstarbelise imurina.

See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse kasutamisega kaasnevaks koomuseks.

- Kaitse seadet vihma eest. Ärge ladustage seadet väljas.
- Seadmega ei tohi imeda tuhka ega nõge.

Kasutage mitmeotstarbelist imurit ainult:

- originaalfiltrikotiga.
- originaal-varuosadega, -tarvikute või -erivarustusega.

Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tingitud seadme mittesihipärases kasutamisest või valest käitamisest.

### Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjali, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun liikvideergee vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes sisaldub tihti komponente, mis võivad valesti ümber käies või vale jäätmekäitluse korral olla ohuks inimeste tervisele ja keskkonnale. Neid komponente on aga seadme nöutekohaseks tööks häidastvi vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi panna olmeprügi hulka.

### Filtri ja filtrikoti utiliseerimine

Filter ja filtrikkott on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest.

Kui need ei sisalda sisseimetud aineid, mida on keelatud panna majapidamisjäätmete hulka, võib need utiliseerida tavaliste majapidamisjäätmetena.

### Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Klienditeenindus

Küsimuste ja rikete korral aitab teid KÄRCHER'i filiaal.  
(Aadressi vt tagaküljelt)

## Lisavarustus ja varuosed

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruoosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosed kohta leiate teavet aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garantii

Igas riigis kehitavad meie volitatud müügiesindajad antud garantitiingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldamme garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviuga. Garantijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu törendava dokumendi.

## Ohutuslased märkused

### ⚠️ OHT

- Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübislild esitut pingel.
- Võrgupistikut ega pistikupesa ei tohi kunagi puutuda niiskete kätega.
- Võrgupistikut pistikupesast välja tömmates ärge hoidke kinni ühenduskaabilist.
- Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oeks kahjustusteta. Kahjustatud toitejuhe lasta viivitamatult volitatud hoolustöökoja/elektrikul välja vahetada.
- Elektroniinettevõtuse vältimiseks soovitame kasutada ettelülitatud rikkevoolu-kaitselülitiga (max 30 mA rakendumise nimivoolutugevusega) pistikupesi.
- Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tömmake võrgupistik välja.
- Remonditöid ja töid elektriliste komponentide juures tohib teha ainult volitatud hooldustöökoda.

### ⚠️ HOIATUS

- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on öpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tulenevaid ohtusi.
  - Lastel on lubatud kasutada seadet vaid juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja kui nende üle teostab järelevalvet mõni nende ohutuse eest vastutav isik või on lapsed saanud temalt juhiseid seadme kasutamise kohaga ja mõistnud sellega kaasnevaid ohtusi.
  - Lapsed ei tohi seadmega mängida.
  - Laste üle peab olema järelevalve läagimaks, et nad seadmega ei mängida.
  - Puhastamist ja kasutajahooldust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.
  - Hoidke pakendikiled lastele kättesaamatuna - lämmabumisoht!
  - Lülitage masin pärast iga kasutamists ja enne iga puhastamist/hooldust välja.
  - Tuleoht. Ärge imege masinasse pölevaid ega hõõguvaid esemeid.
  - Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine on keelatud.
  - Vahu tekkimise või vedeliku lekkimise korral lülitage masin kohe välja või tömmake välja toitepistik!
  - Ärge kasutage küürimisvahendeid ega klaasi- või universaalpuhastusvahendeid! Ärge sukeldage seadet kunagi vette.
- Mõnedained võivad imiõhu keerises moodustada plahvatusohtliku auru või gaasisegu!

Ärge kunagi kasutage imurit järgmiste ainete eemaldamiseks:

- Plahvatusohlikud või kergestisüttivad gaasid, vedelikud ja tolm (reaktiivne tolm)
- Reaktiivne metallitoln (nt aluminiuum, magneesium, tsink) ühenduses tugevesti leeliseliste ja happeliste puhasustusvahenditega
- Lahjendamata kanged happed ja alused
- Orgaanilised lahused (nt bensiin, värvilahustid, atsetoon, kütteöli).

Lisaks võivad need ained kahjustada seadme valmistamisel kasutatud materjalite.

## Ohuastmed

### △ OHT

Osutab vahetult ähvardedavale ohule, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

### △ HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

### △ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid vigastusi.

## TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

### Seadme osad

Jooniseid vt volditaval leheküljel!!



- Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse eesmisel ümbrikel loetletud mitmetoiststarbelist imurit.
- Joonistel on kujutatud maksimaalset varustust. Olenevalt muelist on varustuses ja tarnitud tarvikutes erinevusi.

Pakendi lahitipakkimisel kontrollida, kas kõik osad on olemas ning kahjustamata. Transportimisel tekinud kahjustuste korral palun teavitada toote müüjat.

### 1 Imemisvooliku ühendus

#### Joonis B1

→ Imivoooliku ühendamiseks puastamisel.

### 2 Seadmelülit (SISSE/VÄLJA)

#### Joonis B3

→ Positsioon I: Seade on sisse lülitatud.  
Positsioon 0: Masin on välja lülitatud.

### 3 Kandekäepide

→ Seadme kandmiseks või seadme pea äравõtmiseks pärast lukustusest vabastamist.

### 4 Filtrikassett ja vabastusklahv

#### Joonis E1

#### Joonis E2

→ Filtri puastamiseks vajutage vabastusklahvile, klappige filtri kassett välja ja võtke ära.

### 5 Tarvikute hoiukoht konks

Selles tarvikute hoidikus saab säilitada imiotsakuid ja toitekaablit.

### 6 Parkimispositsioon

#### Joonis C1

→ Põrandaoatsaku toetamiseks töökatkestuste ajal.

### 7 Mahuti lukk

#### Joonis A1

→ Avamiseks tömmake välja, lukustumiseks suruge sisse.

### 8 Tarvikute hoiukoht mahuti

#### Joonis D2

→ Selles tarvikute hoiukohas saab hoida imitorusid või muid tarvikuid.

### 9 Juhtratas

#### Joonis A1

→ Keerake mahuti ümber, suruge juhtrullikud lõpuni mahuti põhjas elevatesse avadesse.

### 10 Filterkott

**Märkus:** Märgpuastuse korral ei tohi kasutada filtrikotti!

#### Joonis A2

→ **Soovitus:** Peentolmu imemiseks paigaldage filterkott.

### 11 Madalvoltfilter (juba masinas)

## TÄHELEPANU

Töötage alati paigaldatud madalvoltfiltriga, seda nii märg- kui kuivimemise puhul!

### 12 Ühendusdetailiga imivoolelik

#### Joonis B1

→ Suruge imivoolelik seadme liitmikku. Voolik fikseerub asendisse.

→ Väljavõtmiseks vajutage pöidlaga riivile ja tõmmake imivoolelik välja.

**Märkus:** Tarvikud, nt imiharjad (valikulised), saab torgata vahetult ühendusdetailile ja ühendada need nii imivoolelikuga.

Mugav puastamine ka kitsastes ruumides.

Eemaldatava käepideme saab vajadusel paigaldada tarviku ja imivooleliku vahele.

Vt nr 13.

**Soovitus:** Põrandu puastamiseks torgake käepide imivoolelikule.

## 13 Eemaldatav käepide

### Joonis B 1

- Ühendage käepide imivoolikuga, kuni see fikseerub asendisse.

### Joonis B 4

- Käepideme eemaldamiseks imivoolikult vajutage pöidlaga riivile ja tömmake käepide ära.

**Märkus:** Kui käepide eemaldada, saab tarvikud torgata ka vahetult imivoolikule.

Vt nr 12.

**Sooitus:** Põranda puastamiseks torgake käepide imivoolikule.

## 14 Imemistorud 2 x 0,5 m

### Joonis B 1

- Torgake mölemad imitorud kokku ja ühendage käepidemega.

## 15 Põrandadüüs (sisendosadega)

- Kuiva mustuse imemiseks põrandalt torgake põrandaoatsakusse kahe harjaribagaga sisend.
- Põrandalt vee pühkimiseks ühendage põrandaoatsakusse kahe kummiliistuga sisend.

## 16 Ühendusdüüs

- Servade, vuukide, küttekehade ja raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

## Käsitsemine

### TÄHELEPANU

Töötage alati paigaldatud madalvoltfiltriga, seda nii märg- kui kuivimemise puhul!

## Enne seadme kasutuselevõttu

### Joonis A 1

- Vabastage seadme pea lukustusest võtke ära.
- Keerake mahuti ümber, suruge juhtrulikud lõpuni mahuti põhjas olevatesse avadesse.
- Pange seadme pea peale ja lukustage see.

## Kasutuselevõtt

### Joonis B 1

- Tarvikute ühendamine.

### Joonis B 2

- Ühendadage võrgupistik.

### Joonis B 3

- Lülitage seade sisse.

## Kuivimemine

### TÄHELEPANU

Töötage ainult kuiva madalvoltfiltriga!

Enne kasutamist kontrollige vigastuste olemasolu filtril ja vahetage filter vajadusel välja.

### Joonis A 2

- **Sooitus:** Peentolmu imemiseks paigaldage filtrikott.

## Märkusi filtrikoti kohta

- Filtrikoti täituvus sõltub imetud mustusest.
- Peene tolmu, liiva jne puhul tuleb filtrikotti sagedamini vahetada.
- Liiga täis filtrikotid võivad lõhki minna. Vahetage filtrikott õigeaegselt välja!

### TÄHELEPANU

Külma tuua imemine ainult eelseparaatoriga.

## Märgimemine

- Niiskuse või vedelike imemiseks tuleb kasutada põrandaoatsaku õiget sisendit ja ühendada vastav tarvik.

### TÄHELEPANU

Ärge kasutage filtrikotti!

**Märkus:** Kui mahuti on täis, sulgeb ujukk sissevõtuava ja seade töötab kõrgemal põõretel. Lülitage seade kohe välja ja tühjendage mahuti.

## Töö katkestamine

### Joonis B 3

- Lülitage seade välja.

### Joonis C 1

- Rü�utage põrandaoatsak parkimishoidikusse.

## Töö lõpetamine

- Lülitage seade välja ja tömmake võrgupistik välja.

## Tühjendage paak

### Joonis D 1

- Võtke seadme pea ära, tühjendage märja või kuiva mustusega täidetud mahuti.

## Seadme ladustamine

### Joonis D 2

- Paigutage tarvikud ja toitekaabel seadmesse ja hoidke seadet kuivas ruumis.

## Korrashoid ja tehnohooldus

- Puhastage seadet ja plastmassist tarvikuid tavalise plastmassipuhastusvahendiga.
- Vajaduse korral loputage paaki ja tarvikuid veega ja kuivatage enne uuesti kasutuselevõtmist.

### Madalvoltfiltre puhastamine

**Sooitus:** Iga kord pärast kasutamist puhastage filtri kassetti

Joonis **E 1**

- Vabastage filtri kasseti lukustus, klappige kassett välja ja võtke ära, tühjendage filtri kassetis olev mustus prügiämbriisse.
- Kasutatud madalvoltfiltre puhastamiseks klappige filtri kasseti vastu prügiämbri serva. Selleks ei ole vaja madalvoltfiltrit filtri kassetist maha monteerida.

**Vajadusel puhastage madalvoltfiltrit eraldi.**

Joonis **E 1**

- Vabastage filtri kasseti lukust, klappige välja ja võtke välja.

Joonis **E 2**

- Võtke madalvoltfilter filtri kassetist välja ja klappige puhtaks.
- Vajadusel puhastage voolava vee all, ärge hõõru-ge ega harjake.  
Enne kasutamist laske täielikult kuivada.
- Lõpuks paigaldage seadmesse kuiv madalvoltfilter. Pange filtri kassett seadmesse.

## Abi häirete korral

### Kahanev imemisvõimsus

Kui seadme imivõimsus muutub nõrgemaks, tuleb kontrollida järgmisi punkte:

- Tarvikud, imivoolek või imitorud on ummistunud, eemaldage ummistas keriga.

Joonis **A 2**

- Filtri kott on täis: pange kohale uus filtri kott.

Joonis **E 2**

- Madalvoltfilter on must: võtke filtri kassett välja ja puhastage filtreit (vt ptk „Madalvoltfiltre puhastamine“).
- Vahetage defektne lamevoltfilter välja.

## Tehnilised andmed

Pinge 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Võimsus P <sub>nimi</sub>	1000	W
Võrgukaitse (inertne)	10	A
Mahuti maht	20	l
Käepidemega veevõtmine	12	l
Põrandaotsakuga veevõtmine	10	l
Võrgukaabel	H05VV-F 2x0,75	
Helirõhupeel (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Kaal (ilma tarvikuteta) WD 4	7,0	kg
Kaal (ilma tarvikuteta) WD 4 Premium	7,3	kg

**Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!**

## Satura rādītājs

Vispārējas piezīmes	LV	5
Drošības norādījumi	LV	5
Aparāta apraksts	LV	6
Apkalpošana	LV	7
Kopšana un tehniskā apkope	LV	8
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV	8
Tehniskie dati	LV	8

## Vispārējas piezīmes

Godājamais klient,



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties sašķēršanā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākam lietotājiem.

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

Atbilstoši šajā lietošanas instrukcijā dotajam aprakstam un drošības norādījumiem aparāts ir paredzēts izmantošanai kā universālais putekļusūcējs.

Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai un nav paredzēts profesionālās lietošanas prasībām.

- Aizsargājiet ierīci no lietus iedarbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.
- Ar šo ierīci nedrīkst sūkt pelnus un sodrējus. Universālo putekļusūcēju izmantojiet tikai ar:
- oriģinālu filtra maisu.
- oriģinālajām rezerves daļām, piederumiem vai sevišķo aprīkojumu.

Ražotājs neatbild par iespējamiem bojājumiem, kas radušies noteikumiem neatbilstošas izmantošanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

### Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži vien satur sačīkstošās, kuras, to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā, var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sačīkstošās ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

### Filtru un filtro maiņu utilizācija

Filtri un to maiņi ir izgatavoti no videi nekaitīgām izejvielām.

Jā filtrā un tā maiņā nav iesūktas vielas, kuru klātbūtne mājsaimniecības atkritumiem ir aizliegta, tos var utilizēt kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem.

### Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Klientu apkalpošanas centrs

Jautājumu un aparāta darbības traucējumu gadījumā Jums labprāt sniegs padomu firmas KÄRCHER filiāles darbinieki.  
(Adresi skatīt aizmugurē)

### Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garantijas nosacījumi

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to celonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā.

## Drošības norādījumi

### ⚠ BĒSTAMI

- *Aparātu pieslēdziet tikai maiņstrāvai. Spriegumam jāatbilst uz aparātu rūpnicas plāksnītes norādītajam.*
- *Nekad neaizskariet tikla spraudni un kontaktligzdu ar mitrām rokām.*
- *Neatvienojet kontaktākšu, izraudot to aiz pieslēgšanas kabeļa ārā no kontaktligzdas.*
- *Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis ar tikla spraudni. Bojātu pieslēgšanas kabeli nekavējoties lieciet nominālit pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.*
- *Lai izvairītos no elektrotraumām, mēs iesakām kontaktligzdas aprīkot ar iepriekš ieslēdzamu noplūdes strāvas drošinātājslēdzi (nominālais nostrādes strāvas stiprums maks. 30 mA).*
- *Pirms jebkuru tīrīšanas un apkopes darbu veikšanas aparātu izslēdziet un atvienojet kontaktākšu.*
- *Jebkurus elektrisko sastāvdalāju remontus drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.*

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- *Šīs aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un gaigājam spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts un kuras apzinās no ierīces izrietosās bīstamības sekas.*
- *Bērni aparatū drīkst lietot tikai tad, ja tie ir sasniedzusi 8 gadu vecumu un ja tos uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts un kuras apzinās no ierīces izrietosās bīstamības sekas.*
- *Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.*
- *Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.*
- *Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikti ierīces tīrīšanu un lietotāja apkopi.*
- *Nelaidiet bērnus iepakojuma plēvju tuvumā, pastāv nosmakšanas risks!*

- Izslēdziet aparātu pēc katras lietošanas reizes un ikreiz pirms tīrīšanas/apkopes.
- Uzliesmošanas risks. Neuzsūciet degošus vai kvēlojošus priekšmetus.
- Aparāta lietošana aizliegta sprādzenībātmas zonās.
- Ja veidojas putas vai izplūst šķidrumi, aparāts nekavējoties jāizslēdz un jāatvieno kontaktdašķa!
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, stikla vai universālus tīrīšanas līdzekļus! Aparātu nekad neiegredējiet ūdenī.

Sajaucties ar iesūcamo gaisu, dažas vielas var veidot sprādzenībātmas tvaikus vai maisījumus!

Nekad neiesūkt sekojošas vielas:

- Sprādzenībātmas vai viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus un putekļus (reaktīvie putekļi)
- Reaktīvie metāla putekļi (piemēram, alumīnijš, magnijs, cinks) savienojumus ar stipriem sārmāniem un skābiem mazgāšanas līdzekļiem
- Neatšķaidītas stipras skābes un sārmi
- Organiskie atšķaidītāji (piemēram, benzīns, krāsas atšķaidītājs, acetons, mazuts).

Bez tam, šīs vielas var saēst aparātā izmantotos materiālus.

## Riska pakāpes

### △ BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

### △ BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

### △ UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

### IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

### Aparāta apraksts

Attēls skatīt atlōkāmajā lapā!

- Šī lietošanas instrukcija apraksta pirmajā lapā minētos universālos putekļusūcējus.
- Attēli parāda maksimālo aprīkojumu; atkarībā no modeļa aprīkojumā un piegādātajos piederumos ir atšķirības.



Izsainojot pārbaudiet, vai iesainojumā esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu gadījumā lūdzam par to informēt tirgotāju.

### 1 Sūkšanas šķūtenes pieslēgums

Attēls B 1

→ Lai sūkšanas gadījumā pieslēgtu sūkšanas šķūteni.

### 2 Aparāta slēdzis (IESL./IZSL.)

Attēls B 3

→ **Pozīcija I:** aparāts ir ieslēgts.

**Pozīcija 0:** Aparāts ir izslēgts.

### 3 Nešanas rokturis

→ Lai aparātu varētu pārnest vai lai pēc atbrīvošanas noņemtu aparātu augšdaļu.

### 4 Filtra kasetne un atlōkēšanas taustiņš

Attēls E 1

Attēls E 2

→ Lai iztīrītu filtru, nospiediet atlōkēšanas taustiņu, atveriet un izņemiet filtru kasetni.

### 5 Piederumu novietne-āķis

Šī piederumu novietne ļauj uzglabāt sūkšanas sprauslas un elektības vadu.

### 6 Stāvēšanas pozīcija

Attēls C 1

→ Grīdas tīrīšanas sprauslas novietošanai darba pārtraukumos.

### 7 Tvertnes aizspiedni

Attēls A 1

→ Lai atvērtu, pavelciet uz āru, lai noslēgtu - paspiediet uz iekšu.

### 8 Piederumu novietne-tvertne

Attēls D 2

→ Šī piederumu novietne ļauj uzglabāt sūkšanas cauruļus vai citus piederumus.

### 9 Vadrullītis

Attēls A 1

→ Apgrizeziet tvertni, vadāmos skrituljus iespiediet līdz galam atverēs, kas atrodas tvertnes pamatnē.

### 10 Filtra maiņiņš

**Norāde:** Lai veiktu mitro sūkšanu, nedrīkst būt ievietots filtra maiiss!

Attēls A 2

→ **Ieteikums:** Lai uzsūktu sīkus putekļus, ievietojiet filtra maiisu.

### 11 Plakani salocītais filtrs. (jau ievietots aparātā)

### IEVĒRĪBAI

Vienmēr strādājiet ar ievietotu plakani salocīto filtru, gan mitrās, gan sausās sūkšanas laikā!

## 12 Sūkšanas šķūtenē ar savienojuma veidgabalu

Attēls **B 1**

- Iespiediet sūkšanas šķūteni aparāta pieslēgumā, tā nofiksēties.
- Lai to izņemtu, ar īkšķi nospiediet fiksatoru un izvēciet sūkšanas šķūteni.

**Norāde:** Tādus piederumus kā, piem., sūkšanas sukas (opcija) var uzsprauzt tieši uz savienojuma veidgabala un tādējādi savienot ar sūkšanas šķūteni.

Ērtai strādāšanai arī šaurās platības.

Noņemamo rokturi vajadzības gadījumā var iemontēt arī starp piederumdetālu un sūkšanas šķūteni.

Skatīt 13. pozīciju.

**Ieteikums:** Lai sūktu grīdu, rokturi uzlieciet uz sūkšanas šķūtenes.

## 13 Noņemams rokturis

Attēls **B 1**

- Savienojet rokturi ar sūkšanas šķūteni, līdz tas nofiksējas.

Attēls **B 4**

- Lai rokturi noņemtu no sūkšanas šķūtenes, ar īkšķi paspiediet fiksatoru un novelciet rokturi.

**Norāde:** Noņemot rokturi, piederumus var uzsprauzt arī tieši uz sūkšanas šķūtenes.

Skatīt 12. pozīciju.

**Ieteikums:** Lai sūktu grīdu, rokturi uzlieciet uz sūkšanas šķūtenes.

## 14 Sūcējcaurules 2 x 0,5 m

Attēls **B 1**

- Salieci abas sūkšanas caurules kopā un savienojet ar rokturi.

## 15 Sprausla grīdas tīrīšanai (ar ieliktniem)

- Lai no grīdas uzsūktu sausus putekļus, grīdas sprauslā iestipriniet ieliktni ar divām suku strēmēlēm.
- Lai no grīdas uzsūktu ūdeni, grīdas sprauslā iestipriniet ieliktni ar divām gumijas mēlītēm.

## 16 Saduru sprausla

- Stūriem, salaiduma vietām, radiatoriem un grūti aizsniedzamām vietām.

## Apkalpošana

### IEVĒRĪBAI

Vienmēr strādājiet ar ievietotu plakani salocīto filtru, gan mitrās, gan sausās sūkšanas laikā!

### Pirms ekspluatācijas sākšanas

Attēls **A 1**

- Atbloķējiet un noņemiet aparāta augšdaļu.
- Apgrīziet tvertni, vadāmos skrītuļus iespiediet līdz galam atverēs, kas atrodas tvertnes pamatnē.
- Uzlieciet unnofiksējiet aparāta augšdaļu.

### Ekspluatācijas sākums

Attēls **B 1**

- Pievienojet piederumus.

Attēls **B 2**

- Pievienojet kontaktspraudni kontaktligzdai.

Attēls **B 3**

- Ieslēdziet ierīci.

### Sausā sūkšana

### IEVĒRĪBAI

Strādājiet tikai ar sausu plakani salocīto filtru.

Pirms filtra izmantošanas pārbaudiet, vai tas nav bojāts, un vajadzības gadījumā nomainiet.

Attēls **A 2**

- **Ieteikums:** Lai uzsūktu sīkus putekļus, ievietojet filtru maisu.

### Norādījumi par filtra maišiem

- Filtra maisa uzpildes pakāpe ir atkarīga no iesūcāmiem nefīruumiem.
- Iesūcot smalkus putekļus, smiltis utt., filtra maisa jāmaina biežāk.
- Pārpildīti filtra maisi var pārplīst, tādēļ laicīgi nomainiet filtru maisu!

### IEVĒRĪBAI

Aukstus pelnus drīkst uzsūkt tikai tad, ja ir separators.

### Mitrā sūkšana

- Lai uzsūktu mitrumu vai slapjumu, izvēlieties pareizo grīdas sprauslus ieliktni un pievienojet atbilstošo piederumdetālu.

### IEVĒRĪBAI

Neizmantojet filtru maisiņu!

**Norāde:** Ja tverne ir pilna, pludinš noslēdz iesūkšanas atveri un apāratis darbojas ar palielinātu apgrīzienu skaitu. Ierīci nekavējoties izslēdziet un iztukšojet tvertni.

### Darba pārtraukšana

Attēls **B 3**

- Izslēdziet ierīci.

Attēls **C 1**

- Iekabiniet grīdas tīrīšanas sprauslu stāvēšanas pozīcijā.

## Darba beigšana

→ Izslēdziet aparātu un izņemiet tīkla kontaktdakšu.

### Tvertnes iztukšošana

Attēls **D 1**

→ Nonemiet aparāta augšdaļu, iztukšojiet ar mitriem vai sausiem putekļiem piepildīto tvertni.

### Aparāta uzglabāšana

Attēls **D 2**

→ Novietojiet piederumus un elektrības vadu pie aparāta un uzglabājet aparātu sausās telpās.

## Kopšana un tehniskā apkope

→ Aparātu un piederumu daļas no plastmasas kopijet ar standarta plastmasas tīršanas līdzekli.

→ Tvertni un piederumus vajadzības gadījumā izskalojiet ar ūdeni un pirms atkārtotas lietošanas nozāvējiet.

### Plakani salocītā filtra tīršana

Ieteikums: Ikreiz pēc lietošanas filtra kasetni iztīriet.

Attēls **E 1**

→ Atbloķējiet, atveriet un izņemiet filtra kasetni, filtra kasetnē esošos netīrumus izberiet virs atritumu spaiņa.

→ Lai iztīrītu ievietoto plakani salocīto filtru, pasitiet filtra kasetni pret atritumu spaiņa malu. Šai nolūkā plakani salocītais filtrs no filtra kasetnes nav jāizņem.

Vajadzības gadījumā plakani salocīto filtru tīriet atsevišķi.

Attēls **E 1**

→ Atbloķējiet, atveriet un izņemiet filtra kasetni.

Attēls **E 2**

→ Izņemiet plakani salocīto filtru no filtra kasetnes un izdauziet.

→ Vajadzības gadījumā izskalojiet tikai zem tekošas ūdens strūklas, neberziet vai netīriet to ar suku. Pirms lietošanas laujiet tam pilnībā izžūt.

→ Visbeidzot sausu plakani salocīto filtru ielieciet atpakaļ aparātā. Izveitojiet filtra kasetni aparātā.

## Paīdzība darbības traucējumu gadījumā

### Vāja sūkšana

Ja aparāta sūkšanas jauda samazinās, jāpārbauda šādi punkti:

→ Aizsērējuši piederumi, sūcējšūtene vai sūcējcaurus, likvidējiet aizsērējumu ar nūju.

Attēls **A 2**

→ Pilns filtra maiss: levietojiet jaunu filtra maisu.

Attēls **E 2**

→ Netīrs plakani salocītais filtrs: Izņemiet filtra kasetni un iztīriet filtru (skatīt nodalū "Plakani salocītā filtra tīršana").

→ Nomainiet bojātu plakani salocīto filtru.

## Tehniskie dati

Spriegums 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Jauda $P_{\text{nom}}$	1000	W
Tīkla drošinātājs (küstošais)	10	A
Tvertnes tilpums	20	l
Ar rokturi uzņemamais ūdens daudzums	12	l
Ar grīdas tīršanas sprauslu uzņemamais ūdens daudzums	10	l
Tīkla kabelis	H05VV-F 2x0,75	
Skanas spiediena līmenis (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Svars (bez pierīcēm) WD 4	7,0	kg
Svars (bez pierīcēm) WD 4 Premium	7,3	kg

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

## Turinys

Bendrieji nurodymai	LT	5
Saugos reikalavimai	LT	5
Prietaiso aprašymas	LT	6
Valdymas	LT	7
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	8
Padalba gedimų atveju	LT	8
Techniniai duomenys	LT	8

## Bendrieji nurodymai

### Gerbiamas kliente,



Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

### Naudojimas pagal paskirtį

Remiantis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais aprašymais ir saugumo nurodymais prietaisais gali būti naudojamas kaip daugiafunkcis siurblys.

Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir nerā pritaikytas pramoniniams naudojimui.

- Saugokite prietaisą nuo lietaus. Nelaikykite jo lauke.
- Jokiu būdu nesiurbkite šiuo prietaisu pelenų ir suodžių.

Daugiafunkciją siurbli naudokite tik su:

- originaliais dulkių maišeliais;
- originaliais priedais, atsarginėmis dalimis ir specjaliais priedais.

Gamintojas nepriimsi altsakomybės už galima žala, atsirodusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį ar netinkamai jį valdant.

### Aplinkos apsauga

Pakuotės medžiagos gali būti perdibamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdibrimui.

Naudotu prietaisu sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliaių perdibrimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdibrimo įmonėms.

Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliaių surinkimo sistemą.

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna dailių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtais prietaisus draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

### Filtrų ir filtrų maišelių atliekų tvarkymas

Filtrai ir filtrų maišelai pagaminti iš ekologiškų medžiagų. Juos galite šalinti kartu su buitinėmis atliekomis, jei jų nerā įsiurbti medžiagą, kurias šalinti su buitinėmis atliekomis yra draudžiama.

### Nurodymai apie sudedamąsius medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsius dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Klientų aptarnavimo tarnyba

Iškilus klausimams arba prietaisui sugedus, Jums padės mūsų KÄRCHER filialo darbuotojai.

(Adresą rasite kitose pusėje)

## Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisas būtų ekspluoatuojamas patikimai ir be trikių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite čia: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinimine nemokamai, jei tokius gedimus priežiūrės buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektais. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėjā arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasas kvitą.

## Saugos reikalavimai

### ⚠ PAVOJUS

- Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą. Itampa turi atitinkti prietaiso skydelyje nurodytą itampą.
- Niekada nelieskite kištuko ir rozetės šlapiomis rankomis.
- Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydami už tinklo kabelio.
- Kiekvieną kartą prieš pradēdami naudoti prietaisą patirkinkite, ar nepažeista elektros laidas. Pažeista elektros laidų nedelsdamis pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse.
- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų su elektra, rekomenduojame naudoti rozetes su jau įmontuotu apsauginiu laikinosios srovės jungikliu (maks. 30 mA vardinis pradinis srovės stiprumas).
- Prieš pradēdami įprastinės techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo tinklo kištuką.
- Remonto darbus ir elektros įrangos darbus tinkamai atlikti galij tik įgalioja klientų aptarnavimo tarnyba.

### ⚠ ISPEJIMAS

- Šis prietaisas nepriatalkytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamais patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.
- Vaikai prietaisą gali naudoti, tik jei yra vyresni nei 8 metų ir atsakingas asmuo juos prižiūri arba duoda nuorodas, kaip naudoti prietaisą ir vaikai suprantą prietaiso keliamus pavojus.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Prizūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.
- Vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti naudotojo vykdomų techninės priežiūros darbų, jei jų neprižiūri kita asmenys.
- Saugokite pakuočės plėveles nuo vaikų, galimas uždusimo pavojus!
- Išjunkite prietaisą prieš kiekvieną naudojimą ir valymą/techninę priežiūrą.
- Gaisro pavojus. Nesiurbkite degančių arba smilkstančių daiktų.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje.

- Jei išsiskiria putos arba skystis, tuo pat išjunkite prietaisą arba ištraukite tinklo kištuką!
  - Nenaudokite šventiklių, stiklo ar universalų valiklių!
- Prietaiso niekais neįrankinėje ir vandenį.
- Susimaišiusios su iutraukiamu oru tam tikros medžiagos gali sudaryti sprogius garus arba mišinius.
- Jokiu būdu nesurinkite šių medžiagų:
- Sprogių arba degių dujų, skyčių ir dulkių (reaktyvių dulkių)
  - Reaktyvių metalo dulkių (pvz., aluminio, magnio, cinko) kartu su stipriai šarminiais arba rūgštiniiais valikliais
  - Neskiestų rūgštčių ir šarmų
  - Organinių tirpiklių (pvz., benzino, skiediklio, acetono, mazuto).

Be to, šios medžiagos gali pažeisti medžiagas, iš kurių pagamintas prietaisas.

## Rizikos lygiai

### △ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirti.

### △ ISPEJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirti.

### △ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

## DÉMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

### Prietaiso aprašymas

Paveikslus rasite išlankstomame puslaplyje!



- Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomi ant priekinio viršelio nurodyti daugiafunkciniai siurbliai.
- Pavieksliuose parodyta maksimali įranga, priklausomai nuo modelio skiriasi įranga ir kartu tiekiamai priedai.

Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar netrūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prietaisas pažeistas gabėnimo metu, praneškite apie tai pardavėjui.

### 1 Siurbimo žarnos prijungimas

Paveikslas B 1

→ Siurbimo žarnai prijungti siurbiant.

### 2 Prietaiso jungiklis (IJUNGTI/IŠJUNGTI)

Paveikslas B 3

- **I padėtis:** prietaisas įjungtas.  
**0 padėtis:** prietaisas išjungtas.

### 3 Rankena nešimui

→ Prietaisui nešti arba prietaiso galvai nuimti atfiksavus.

### 4 Filtro kasetė ir atblokovimo mygtukas

Paveikslas E 1

Paveikslas E 2

→ Norédami išvalyti filtra, paspauskite atblokovimo mygtuką ir atverskite bei išimkite filtro kasetę.

### 5 Kablio formos laikiklis (priedas)

Ant šio laikiklio galima laikyti prietaiso siurbimo antgalius ir maitinimo kabelį.

### 6 Stovėjimo padėtis

Paveikslas C 1

→ Antgalui grindims pastatyti, nutraukiant darbą.

### 7 Kameros fiksatorius

Paveikslas A 1

→ Norédami atidaryti, traukite į išorę, norédami užblokuoti, spauskite į vidų.

### 8 Bako laikiklis (priedas)

Paveikslas D 2

→ Šiame laikiklyje galima laikyti siurbimo vamzdžius arba kitus priedus.

### 9 Vairuojamasis ratukas

Paveikslas A 1

→ Apsukite kamerą, iki galos įsukite ratukus į angas kameros apačioje.

### 10 Filtro maišelis

**Pastaba:** drėgnam valymui negalima naudoti filtro maišelių!

Paveikslas A 2

→ **Patarimas:** smulkioms dulkėms siurbti jidékite filtro maišeli.

### 11 Plokščiasis gofruotas filtras (jau sumontuotas prietaise)

## DÉMESIO

Dirbkite tik su jidetu plokščiuoju klostuotu filtru, tiek drėgnam, tiek sausam valymui!

### 12 Siurbimo žarna su jungiamuoju elementu

Paveikslas B 1

→ Ispauskite siurbimo žarną į įrenginį taip, kad ji užsi-fiksuočių.

→ Norédami išimti siurbimo žarną, nykščiu paspauskite fiksatorių ir ištraukite siurbimo žarną.

**Pastaba:** Priedus, pavyzdžiu siurbimo šepetius (papildoma įranga) galite mauti tiesiai ant jungiamojo elemento ir taip prijungių prie siurbimo žarnos.

Taip patogu dirbti net ankštose patalpose.

Jei reikia, nuimamą rankeną galite jideti tarp priedo ir siurbimo žarnos.

Zr. Nr. 13.

**Patarimas:** Grindims siurbti rankeną užmaukite ant siurbimo žarnos.

## 13 Nuimama rankena

### Paveikslas **B 1**

- Prijunkite rankeną prie siurbimo žarnos taip, kad užsifiksuočių.

### Paveikslas **B 4**

- Norėdami atjungti rankeną nuo siurbimo žarnos, nykščiu paspauskite fiksatorių ir nutraukite rankeną.

**Pastaba:** Nuémę rankeną priedus galite užmauti tiesiai ant siurbimo žarnos.

Žr. Nr. 12.

**Patarimas:** Grindims siurbti rankeną užmaukite ant siurbimo žarnos.

## 14 Siurbimo vamzdžiai - 2 vnt. x 0,5 m

### Paveikslas **B 1**

- Vieną į kitą sukiškite abu siurbimo vamzdžius ir susunkite su rankena.

### 15 Grindų antgalis (su priedais)

- Sausiems nešvarumams nuo grindų siurbti į grindų antgalį sumontuokite jidéklą su dvielem šepeteliu juostelėmis.  
→ Vandeniui nuo grindų siurbti į grindų antgalį sumontuokite jidéklą su dvielem guminiais apvadėliais.

### 16 Staurasis antgalis

- Kraštams, siūlēms, radiatoriams ir sunkiai prieinamoms zonomis.

## Valdymas

### DÉMESIO

Dirbkite tik su jdétu plokščiuoju klostuotu filtru, tiek drégnam, tiek sausam valymui!

### Prieš pradedant naudoti

#### Paveikslas **A 1**

- Atsklekskite ir nuimkite įrenginio galvą.  
→ Apsukite kamerą, iki galio įsukite ratukus į angas kameros apačioje.  
→ Uždékite ir užfiksukite įrenginio galvą.

### Naudojimo pradžia

#### Paveikslas **B 1**

- Pritvirtinkite priedus.

#### Paveikslas **B 2**

- Įkiškite elektros laidą kištuką.

#### Paveikslas **B 3**

- Išunkite prietaisą.

### Sausas valymas

### DÉMESIO

Naudokite tik sausą plokščiąjį klostuotą filtrą.

Prieš dirbdami patirkrinkite, ar nepažeistas filtras ir, jei reikia, pakeiskite jį.

#### Paveikslas **A 2**

- **Patarimas:** smulkioms dulkėms siurbti jidékite filtro maišeli.

### Pastabos dėl filtro maišelio

- Filto maišelio užpildymo lygis priklauso nuo to, kokie nešvarumai siurbiamai.
- Siurbiant smulkias dulkes, smėlį ir pan., filtro maišelis turi būti keičiamas dažniau.
- Užsikimšę filto maišeliai gali sutrūkti, todėl laiku keiskite filto maišelį!

### DÉMESIO

Siurbdamai atvésusius pelenus būtinai naudokite atskyrikli.

### Drégnas valymas

- Siurbdamai drégną ar skystą terpę, naudokite tinkamus grindų antgalio jidélius ir reikiamus priedus.

### DÉMESIO

Nenaudokite filtro maišelio!

**Pastaba:** kai maišelis užsiplido, rodiklis uždaro siurbimo angą, todėl padidėja variklio sūkių skaičius. Prietaisą tuo pat išunkite ir ištušinkite talpyklą.

### Darbo nutraukimas

#### Paveikslas **B 3**

- Išunkite prietaisą.

#### Paveikslas **C 1**

- Grindų antgalį pakabinkite į stovėjimo padėtį.

## Darbo pabaiga

→ Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką.

Ištušinkite rezervuarą.

Paveikslas **D 1**

→ Nuimkite prietaiso galvą, ištušinkite baką su šlapiu ir sausu purvu užpildytą baką.

Prietaiso laikymas

Paveikslas **D 2**

→ Pritvirtinkite prie prietaiso piedus ir maitinimo kabelių bei laikykite prietaisą sausoje patalpoje.

## Priežiūra ir aptarnavimas

→ Prietaisą ir sintetines piedų dalis valykite paprastu sintetikos valikliu.

→ Jei reikia, kamerą ir piedus išplaukite vandeniu ir prieš vėl naudodamis išdžiovinkite.

## Plokščiojo klostuotojo filtro valymas

**Patarimas:** Po kiekvieno naudojimo išvalykite filtro kasetę.

Paveikslas **E 1**

→ Atblokuokite, atverskite ir išimkite filtro kasetę bei išverskite į šiukslių kibirą jos turini.

→ Norėdami išvalyti naudojamą plokščiajį klostuotą filtrą, padaužykite filtro kasetę į šiukslių kibiro kraštą. Tam plokščiojo klostuoto filtro nereikia išimti iš filtro kasetės.

**Jei reikia, plokščiajai klostuotą filtrą išvalykite atskirai.**

Paveikslas **E 1**

→ Atblokuokite, atverskite ir išimkite filtro kasetę.

Paveikslas **E 2**

→ Plokščiajai klostuotą filtrą išimkite iš filtro kasetės ir išpurkykite.

→ Jei reikia, išplaukite po vandens srove, bet netrinkite ir nevalykite šepečiu.

Prieš sumontuodami, palaukite, kol visiškai išdžius.

→ Galiausiai vėl sumontuokite sausą plokščiajį klostuotą filtrą į irenginį. Idékite į irenginį filtro kasetę.

## Pagalba gedimų atveju

### Sumažėjės siurbimo galingumas

Sumažėjus siurbiamajai galiai, patikrinkite pagal šiuos punktus:

→ ar neužsikimšo piedai arba siurbimo vamzdis; ilgu virbu pašalinkite kamštį,

Paveikslas **A 2**

→ Užsipildęs filtro maišelis: Idékite naują filtro maišelį.

Paveikslas **E 2**

→ Užsiteršęs plokščiasis klostuotas filtras: Išimkite filtro kasetę ir išvalykite filtrą (žr. skyrių „Plokščiojo klostuoto filtro valymas“).

→ Jei plokščiasis klostuotas filtras pažeistas, pakeiskite jį.

## Techniniai duomenys

Įtampa 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Galingumas, $P_{nenn}$ (nominalus)	1000	W
Elektros tinklo saugiklis (inercinis)	10	A
Maišelio talpa	20	l
Vandens émimas su rankena	12	l
Vandens émimas su antgaliu grindims.	10	l
Elektros laidas	H05VV-F 2x0,75	
Triukšmo lygis (EN 60704-2-1)	72	dB(A)
Svoris (be piedų) WD 4	7,0	kg
Svoris (be piedų) WD 4 Premium	7,3	kg

**Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis!**

## Зміст

Загальні вказівки	UK	5
Правила безпеки	UK	5
Опис пристрію	UK	6
Експлуатація	UK	7
Догляд та технічне обслуговування	UK	8
Допомога у випадку неполадок	UK	8
Технічні характеристики	UK	8

## Загальні вказівки

### Шановний покупець!

Перед першим застосуванням вашого пристрію прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно до неї та зберіжте її для подальшого користування або для наступного власника.

### Правильне застосування

Пристрій призначено для використання відповідно до описів, наведених у даному керівництві по експлуатації, і вказівок по техніці безпеки під час роботи з універсальними пилососами.

Цей пристрій призначений для приватного використання і не пристосований до навантажень промислового використання.

- Необхідно захищати прилад від дощу. Не зберігати поза прямієнням.
- Забороняється всмоктувати приладом попіл та сажу.

Використовувати універсальний пилосос тільки з:

- оригінальним фільтрувальним мішком.
- Оригінальними запасними частинами, аксесуарами та додатковим обладнанням.

Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані невідповідним або неправильним застосуванням пристрію.

### Охорона довкілля

Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.

Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Електричні та електронні пристлади найчастіше містять складові частини, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та навколошнього середовища. Однак ці частини необхідні для належної експлуатації пристрію. Прилади, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом з побутовим сміттям.

### Утилізація фільтра та фільтрувального мішка

Фільтр та фільтрувальний мішок виготовлені з екологічно безпечним матеріалом.

Якщо вони не містять речовин, що заборонені для утилізації домашнього сміття, Ви можете утилізувати їх зі звичайним домашнім сміттям.

**Інструкції щодо застосування компонентів (REACH)**

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-узлі з адресою:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Служба підтримки користувачів

З різних питань та в разі поломок Вам допоможуть наші представники філіалу KÄRCHER.  
(Адреси див. на звороті)

### Приладдя й запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі та оригінальні запасні деталі, тому що саме вони гарантують безпечною та безперебійну експлуатацію пристрію.

Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрію ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

## Правила безпеки

### ⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Пристрій слід вимикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій табличці пристрію даним щодо напруги.
- Ніколи не торкайтесь мережевого штекера та розетки вологими руками.
- Неможна витягувати мережевий штекер із розетки за мережевий шнур.
- Переїріяте підключення пристрію до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням. Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/електрика.
- Щоб уникнути нещасних випадків під час використання електроприладів, ми рекомендуємо використовувати розетки з попередньо увімкненим автоматом захисту від току витоку (макс. 30 мА сили току номінальної дії).
- Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговування апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.
- Ремонтні роботи та роботи з електричними взаємами може виконувати тільки уповноважена служба сервісного обслуговування.

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Цій пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрію, а також усвідомлюють можливі ризики.
- Допускається застосування пристрію дітьми, які досягли 8-річного віку, знаходяться під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або які отримали інструкції щодо застосування пристрію від такої особи, а також усвідомлюють можливі ризики.

- Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
- Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроєм.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- Пакувальну пілку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!
- Пристрій слід відключати після кожного використання і перед проведенням очищення/технічного обслуговування.
- Небезпека пожежі. Не допускати всмоктування палаючих або тліючих предметів.
- Робота у вибухонебезпечних умовах не дозволяється.
- При утворенні піни або витіканні рідини пристрій слід негайно виключити або від'єднати від електромережі.
- Не використовувати засоби для чищення для скла або універсальні засоби для чищення! Забороняється занурювати пристрій у воду.

Певні речовини можуть створювати вибухонебезпечні гази або суміші, змінюючись зі всмоктуванням повітрям.

Ніколи не всмоктувати пилососом наступні речовини:

- Вибухонебезпечні або горючі гази, рідини або пил (реактивний пил)
- Реактивний металевий пил (наприклад, алюміній, магній, цинк) у сполучці з сильнолужними та кислотними засобами для чищення
- Нерозведений сильні кислоти та лузи
- Органічні розчинники (наприклад, бензин, розріджувач фарби, ацетон, мазут).

До того ж, ці речовини можуть походить матеріали, що використовуються у пристрої.

## Рівень небезпеки

### △ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

### △ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

### УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

## Опис пристрою

### Зображення див. на розвороті!



- У цьому керівництві з експлуатації наведено опис універсального пилососа, який зображене на обкладинці.
- На ілюстраціях намальовано максимальне оснащення пристрою. Оснащення та кількість додаткового приладдя, що входить в обсяг постачання, залежить від моделі пристроя.

При розпакуванні перевірте вміст упаковки на наявність додаткового обладнання чи пошкоджені. У випадку пошкоджень при транспортуванні повідомте про це своєму продавцю.

### 1 Місце під'єднання шлангу

#### Малюнок B 1

→ Для підключення всмоктувального шлангу під час роботи.

### 2 Вимикач

#### Малюнок B 3

→ **Позиція I:** Пристрій включений.  
**Положення 0:** Пристрій вимкнений.

### 3 Ручка

→ Для перенесення пристрою або видалення кришки пристроя після розблокування.

### 4 Фільтрувальна касета та кнопка розблокування

#### Малюнок E 1

#### Малюнок E 2

→ Щоб очистити фільтр, слід натиснути кнопку розблокування, відкинути фільтрувальну касету й витягти її.

### 5 Місце для додаткового обладнання на гачку

Це кріплення для приладдя призначене для зберігання всмоктувальних насадок та мережевого кабелю.

### 6 Паркувальне положення

#### Малюнок C 1

→ Для вимкнення насадки для підлоги під час перерви в роботі.

### 7 Замок бака

#### Малюнок A 1

→ Витягнути назовні для того, щоб відкрити та натиснути всередину, щоб закрити.

### 8 Місце для додаткового обладнання на ємності

#### Малюнок D 2

→ Це місце для зберігання додаткового обладнання призначене для зберігання всмоктувальних трубок та іншого додаткового обладнання.

### 9 Спрямовувальний валець

#### Малюнок A 1

→ Повернути резервуар, вставити до упору поворотні коліщата в отвори на підставі резервуара.

### 10 Фільтрувальний мішок

**Примітка:** Для чищення у вологому режимі не слід застосовувати мішки для збору пилу.

#### Малюнок A 2

→ **Рекомендація:** Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішки для збору пилу.

## **11 Плоский складчастий фільтр (вже встановлений в пристрій)**

### **УВАГА**

Працювати завжди лише зі встановленим складчастим фільтром, як при вологому, так і при сухому прибиранні.

## **12 Всмоктувальний шланг зі з'єднувальним елементом**

### **Малюнок B 1**

- Вставити всмоктувальний шланг у пристрій до фіксації.

- Для втягання шлангу слід натиснути пальцями на стопор і втягнути всмоктувальний шланг.

**Вказівка:** Таке приладдя, як, наприклад, всмоктувальні щітки (опція) можна вставляти безпосередньо в з'єднувальний елемент і таким чином з'єднувати зі всмоктувальним шлангом.

Для комфортої роботи навіть в умовах обмеженого простору.

За потреби знімну ручку можна розміщувати між приладдям та всмоктувальним шлангом.

Див. положення 13.

**Рекомендація:** Для прибирання підлоги слід вставити ручку у всмоктувальний шланг.

## **13 Знімна ручка**

### **Малюнок B 1**

- З'єднати ручку зі всмоктувальним шлангом до фіксації.

### **Малюнок B 4**

- Щоб зняти ручку зі всмоктувального шланга, слід натиснути на фіксатор великим пальцем і потягнути за ручку.

**Вказівка:** Після зняття ручки приладдя також можна вставляти безпосередньо у всмоктувальний шланг.

Див. положення 12.

**Рекомендація:** Для прибирання підлоги слід вставити ручку у всмоктувальний шланг.

## **14 Всмоктувочі трубки 2 x 0,5 м**

### **Малюнок B 1**

- З'єднати обидві всмоктувальні трубки та під'єднати їх до ручки.

## **15 Насадка для підлоги (зі вставками)**

- Для прибирання сухого бруду в насадку для підлоги слід вставити дві щіткові планки.
- Для прибирання води в насадку для підлоги слід вставити дві гумові країки.

## **16 Сопло для заповнення**

- Для кутів, стиків, радіаторів опалення та важко доступних поверхонь.

## **Експлуатація**

### **УВАГА**

Працювати завжди лише зі встановленим складчастим фільтром, як при вологому, так і при сухому прибиранні.

### **Перед введенням в експлуатацію**

#### **Малюнок A 1**

- Розблокувати й зняти голівку приладу.
- Повернути резервуар, вставити до упору поворотні коліщата в отвори на підставі резервуара.
- Встановіть та зафіксуйте голівку приладу.

### **Введення в експлуатацію**

#### **Малюнок B 1**

- Під'єднати аксесуари.

#### **Малюнок B 2**

- Вставте штепсельну вилку.

#### **Малюнок B 3**

- Включіть пристрій.

### **Пилосос для сухої очистки**

### **УВАГА**

Працювати тільки з сухим плоским складчастим фільтром.

Перед застосуванням слід перевірити фільтр на наявність пошкоджень і, за потреби, замінити.

#### **Малюнок A 2**

- **Рекомендація:** Для всмоктування дрібного пилу слід застосовувати мішки для збору пилу.

### **Вказівки щодо фільтрувального мішка**

- Ступінь заповнення фільтрувального мішка залежить від всмоктуваного забруднення.
- При всмоктуванні пилу, піску та ін. слід частіше змінювати фільтрувальний мішок.
- Встановленій мішок для збору пилу може лопнути, тому його слід своєчасно замініть.

### **УВАГА**

Всмоктування холодного попелу здійснювати тільки із застосуванням попереднього відсікача.

### **Вологе прибирання**

- Для всмоктування вологи слід використовувати відповідну вставку до насадки для підлоги і приєднувати відповідне приладдя.

### **УВАГА**

Не використовуйте фільтрувальний мішок!

**Вказівка:** Якщо резервуар повний, поплавок закриває отвір для всмоктування і пристрій працює з більшим числом обертів. Негайно вимкніти пристрій та випорожнити резервуар.

### **Переривання роботи**

#### **Малюнок B 3**

- Включіть пристрій.

#### **Малюнок C 1**

- Встановіть насадку для підлоги в паркувальне положення.

## Закінчення роботи

- Вимкнути пристрій та витягнути штекер.

### Спорожнити резервуар

#### Малюнок D 1

- Зняти головку пристрою, спорожнити резервуар з вологим або сухим брудом.

### Зберігання пристрою

#### Малюнок D 2

- Покладіть додаткове обладнання і мережевий кабель у пристрій та зберігайте пилосос у сухому приміщенні.

## Догляд та технічне обслуговування

- Очищувати пристрій та аксесуари з пластмаси за допомогою стандартних засобів для чищення виробів з пластмаси.
- Бак та приладдя в разі необхідності промити водою та просушити перед наступним використанням.

### Прочистити плоский складчастий фільтр

**Рекомендація:** Фільтрувальну касету очищати після кожного застосування.

#### Малюнок E 1

- Відкинути фільтрувальну касету й витягти її, витрутися бруд із фільтрувальної касети у відро для сміття.
- Для очищення вставленого плоского складчастого фільтра слід постукати фільтрувальною касетою по краю відра для сміття. Плоский складчастий фільтр не потрібно витягувати з фільтрувальної касети.

**За потреби плоский складчастий фільтр слід очищати окремо.**

#### Малюнок E 1

- Розблоковувати фільтрувальну касету, відкинути її та витягти.

#### Малюнок E 2

- Витягти плоский складчастий фільтр із фільтрувальної касети й витрусити з нього забруднення.
- У разі потреби проводити очищення під струменем води. Не витирати й не чистити із застосуванням щітки.  
Перед застосуванням повністю висушити.
- На завершення знову встановити висушений плоский складчастий фільтр у пристрій. Вставити фільтрувальну касету в пристрій.

## Допомога у випадку неполадок

### Зниження сили всмоктування

У випадку зниження сили всмоктування перевірте наступне:

- Шланг всмоктування або трубка всмоктування забилися. Видаліть забруднення за допомогою стержня.

#### Малюнок A 2

- Фільтрувальний мішок заповнений: Встановити новий фільтрувальний мішок.

#### Малюнок E 2

- Плоский складчастий фільтр забруднений: Вийняти фільтрувальну касету й очистити фільтр (див. розділ «Очищення плоского складчастого фільтра»).
- Замінити пошкоджений складчастий фільтр.

## Технічні характеристики

напруга 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Потужність P <sub>номінальна</sub>	1000	Вт
Запобіжник (інерційний)	10	A
Місткість резервуару	20	л
Вжиток води рукояткою	12	л
Вжиток води насадкою для підлоги	10	л
Мережевий кабель	H05VV-F 2x0,75	
Рівень звукового тиску (EN 60704-2-1)	72	дБ(А)
вага (без обладнання) WD 4	7,0	кг
вага (без обладнання) WD 4 Premium	7,3	кг

### Можливі зміни у конструкції пристрою!

## Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	KK	5
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар	KK	5
Бұйым сипаттамасы	KK	6
Қолдану	KK	7
Күті мен техникалық тексеру		
жұмыстары	KK	8
Кедергілер болғанда көмек алу	KK	8
Техникалық мағлұматтар	KK	8

## Жалпы нұсқаулар

Күрметті тұтынушы,



Бұйымды алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мүқият оқып шынызың, нұсқауларды орындал, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппараттың кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтаң қойыңыз.

### Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Осы қолдану туралы нұсқаулықта берілген сипаттамалар мен қауіпсіздік нұсқауларына сәйкес, бұйым әмбебап сорғыш ретінде қолданылуға арналған.

Бұл құрылғы жеке қолданысқа арналған және өндірістік мақсаттармен қолданылуға арналмаған.

- Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. Дала да ашық аспан астында сақтауға болмайды.
- Күл мен құрымды осы бұйым арқылы соруға болмайды.

Әмбебап сорғышты тек тәмендергілермен пайдалануға болады:

- Тұпнұсқалы сүзгіш қап
- Тұпнұсқалы қосалқы бөлшектер, керек-жарақтар не тапсырыс бойынша берілетін керек-жарақтар.

Өндіруші бұйымды мақсатына сай емес қолдану немесе қате түрде қолданудан пайда болатын зияндар үшін жауапкершілік көтермейді.

### Қоршаған ортанды қорғау

 Қаптау материалдары екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмалыңызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.

Өз мерзімін аяқтаган құралдарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар.

 Сондықтан қолданылған және есқі бұйымдарды арналы іріктеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазы姆.

Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе қате көдеге жарату натижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортага қауіп тәндірі ықтимал белшектер жиі кездеседі. Алайда атапған белшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

### Сүзгіні және сүзгіш қапты тастау

Сүзгі мен сүзгіш қап экологиялық таза материалдардан жасалған.

Егер үй қалдықтары үшін рұқсат етілмеген заттар жоқ болса, қалыпты үй қалдықтарымен бірге тастауға болады.

## Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мағлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттеріміздегі оқи аласыз:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Бұйым Қолданушыларға Қызмет Көрсету бөлімі

Егер Сізде сұрақтар пайда болса немесе Сіз белгілі бір кемшіліктерге тап болсаныз, біздің KÄRCHER белмішелеіріз Сізге құышылана көмек көрсетеді. (Мекенжайы артқы жағында берілген)

## Бұйым керек-жарақтары мен қосалқы бөлшектері

Тек тұпнұсқа керек-жарақтар мен тұпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз, себебі олар бұйымның қауіпсіз және ақаулық жұмысына кепілдік береді. Керек-жарақтар мен қосалқы құралдар туралы ақпарат [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) веб-сайтында қолжетімді.

## Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты әтім серіктестеріміз тараپынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспасты сатқан сауда мекемесінен немесе жақындағы өкілтті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мәғинасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жыны
- 0 Өндірілген ғасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 / (2)013 өндірілген күнін білдіреді.

## Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

### △ ҚАУІП

- Бұйымды тек қана ауыспалы тоққа қосыңыз. Тоқ кернеуі бұйымның түрі белгісіндең көрсетілген кернеуіне сәйкес болуы тиіс.
- Кабель ашасы мен электр розеткадан ешқашан ылғалды қолмен ұстаманыз не тұртпеніз.
- Кабель ашасын розеткадан шыгару үшін бұйым кабелінен тартпанаңыз.
- Қосу кабелдері мен бұйым ашасын қолдану алдынан алдынала бұзылған жерлері болған болмаганын тексеріп алыңыз. Бұзылып қалған кабелдерін, жарадану немесе басқа бұзылуды болдыртпау үшін, дерек түрде осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арналы мамандар арқылы ауыстырылған алының тиіс.

- Электр опаттарын болдыртпау үшін қате тоқтап сақтау үшін алдыналы қосылған арнайы розеттасын қолдануынызды ұсынамыз (қосылып кету тоғының макс. номиналдық күши 30 мА).
- Бұйым бойынша өткізілетін барлық жұмыстар уақытында бұйымды міндетті түрде электр тоғынан шыгарып, электр ашасын розеттадан шыгарып, электр ашасын розеттадан шыгарып алынып тиіс.
- Жөндеу жұмыстары мен электр белшектері бойынша жұмыстар тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы аудыстырылған алынып тиіс.

## △ ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмаган кезде немесе осы мамандар тараптынан бұйымды қолдану тәсілін және оған қатысты қауіптер мен түсіндірмеген кезде пайдаланбауы тиіс.
- Балалар 8 жастан асқан жағдайлда немесе олардың қаупісіздігіне шауапты адам бақылауында немесе құрылғының қолдану тәсілімен және оған қатысты қауіптермен танысқан кездеға ғана құрылғыны қолдана алады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.
- Қаптауыш қағазды балалардан аулақ ұстаңыз, тұншылып қалу қаупі бар!
- Бұйымды әр пайдалану және тазалау/қызмет көрсетуден кейін өшіріңіз.
- Өтпі қаупі. Жаңыш немесе тұтманыш заттарды соруга болмайды.
- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Кепіршікtenемесе сұйықтық шығатын кезде, бұйымды өшіріңіз немесе электр ашасын шыгарыңыз!
- Ешір түрлі тазарттатын құралды, өйнек тазалайтын және барлығын тазалайтын құралдарды қолданыңыз! Бұйымды ешқашан суга батырмандыз.

Сорғылып отырган ауамен қосылғанда кейір заттар жарылуға жол аша алатын булар мен ерітінділерінін пайды болуына апара алады. Астыдағы заттарды ешқашан сорғышпен сорғытпаңыз:

- Жарылғып немесе жанып кете алатын газдар, сулар мен шандарды (реактивті шандар)
- Реактивті металл шандарын (мысалы алюминий, магнезий, мырыш) аса қуатты алкаликалық және қышқыл тазалу үйімдерімен бірге
- Ерітілмеген қуатты қышқылдар мен сілтілерді
- Органикалық ерітінді бұйымдарын (мысалы бензин, бояу ерітінділерін, ацетон, мазут).

Осыдан басқа, осы заттар бұйымдағы қолданылған материалдарының бұзылуына да апара алады.

## Қауіп деңгейі

### △ ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып согатын тікелей түрде тусе алатын тәуекелөө нұсқау.

### △ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып согатын ықтимал қауіпті жағдайларға нұсқау.

### △ АБАИЛАҢЫЗ

Женіл жарақаттануға апарып согатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Материалдың зиянға апарып согатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

### Бұйым сипаттамасы

Суреттер бүкітемелі бетте қаралып!



- Осы қолдану туралы нұсқаулығы алдыңғы беттегі әмбебап сорғышты сипаттайды.
- Суреттерде толық комплектация көрсетілген, әр модельге байланысты комплектацияда және берілған көрек-жарақтарда өзгешеліктер болады. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен белшектерінің толық және бұзылмаған түрде болғандырын тексеріп алыңыз. Тасымалдау нөтижесінде бүлинген жері болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне хабарлаңыз.

### 1 Сору шлангісі

Сурет **B 1**

→ Тазалау кезінде сорғыту шлангісін қосу үшін.

### 2 Бұйым қосқышы (Қосу/Өшіріу)

Сурет **B 3**

→ 1 күй: Құрылғы қосылған.  
0 күй: Бұйым өшірілген.

### 3 Тасымалдау тұтқасы

→ Бұйымдарды тасымалдау немесе бұйым жапқыштарын қолданғаннан кейін алып тастау үшін.

### 4 Сүзігіш элемент және ажырату түймесі

Сурет **E 1**

Сурет **E 2**

→ Сүзілдерді тазалау үшін ажырату түймесін басыңыз, сүзіш элементті шығарыңыз және алып тастаңыз.

### 5 Көрек-жарақтарды сақтау жерінің ілгегі

Бұл көрек-жарақтарды сақтау жері сорғыш силикон мен желілік кабельді сақтауға мүмкіндік береді.

### 6 Тұрақ күйі

Сурет **C 1**

→ Үзіліс кезінде сору шүмелегін өшіру үшін.

## 7 Сауыт құлпы

### Сурет А1

→ Сыртқа ашу үшін тартыңыз, ішке жабу үшін басыңыз.

## 8 Керек-жарақтарды сақтау жерінің сауыты

### Сурет D2

→ Осы керек-жарақтарды сақтау жері сорғыш түтігін немесе басқа керек-жарақтарды сақтауға мүмкіндік береді.

## 9 Бағыттағыш ролик

### Сурет A1

→ Сауытты айналдырыңыз, бағыттағыш роликтерді сауыттың түбіндегі саңылауарға тірелгенше басыңыз.

## 10 Сүзгіш қап

**Нұсқау:** Үлгілді тазалау үшін сүзгіш қапты салмаңыз!

### Сурет A2

→ **Көнест:** Жұқа шанды сору үшін сүзгіш қапты орнатыңыз.

## 11 Тегіс бүгілмелі сүзгі

(бұйымға әлдеқашан орнатылған)

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Үлгілді не құргақ тазалау кезінде, әрқашан кірістірілген тегіс бүгілмелі сүзгімен жұмыс істеңіз!

## 12 Байланыстырғыш бөлшекпен сорғыту шлангісі

### Сурет B1

→ Сорғыту шлангісін бұйымдағы контактіге енгізіңіз, ол бекітіледі.

→ Алып тастау үшін ойықты саусақпен басыңыз және сорғыту шлангісін шығарыңыз.

**Нұсқау:** Сорғыш қылшагы (косымша) сияқты керек-жарақтар байланыстырғыш бөлшекке тікелей жалғануы мүмкін және осылайша сорғыту шлангісімен байланыстырылуы мүмкін.

Шектелген аймақта ынғайлы жұмыс істеуге арналған.

Альынбалы тұтқаны қажеттінші керек-жарақтар мен сорғыту шлангісінің арасында орнатуға болады. 13-күйді қараңыз.

**Көнест:** Еденнен сору үшін тұтқаны сорғыту шлангісіне жалғаныз.

## 13 Альынбалы тұтқа

### Сурет B1

→ Тұтқаны сорғыту шлангісіне бекітілгененше орнатыңыз.

### Сурет B4

→ Тұтқаны сорғыту шлангісінен алып тастау үшін ойықты саусақпен басыңыз және тұтқаны шығарыңыз.

**Нұсқау:** Тұтқаны алып тастау кезінде керек-жарақтар сорғыту шлангісіне тікелей жалғануы мүмкін.

12-күйді қараңыз.

**Көнест:** Еденнен сору үшін тұтқаны сорғыту шлангісіне жалғаңыз.

## 14 Сорғыш тұтігі, 2 x 0,5 м

### Сурет B1

→ Сорғыш тұтіктерінің екеуін де бірге жалғаңыз және тұтқамен байланыстырыңыз.

## 15 Еденнен сору шүмегі (әндірмелермен)

→ Құрғақ кірді еденнен сору үшін екі қылтарақ жолағымен әндірмені сору шүмегіне салыңыз.

→ Суды еденнен сору үшін екі резенке губасымен әндірмені сору шүмегіне салыңыз.

## 16 Жапсарлар үшін шүмек

→ Бұрыштар, жапсарлар, батареялар мен қол жеткізу қын жерлерге арналған.

## Колдану

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Үлгілді не құргақ тазалау кезінде, әрқашан кірістірілген тегіс бүгілмелі сүзгімен жұмыс істеңіз!

## Іске қосу алдында

### Сурет A1

→ Құрлығы басын ағытыңыз және алып тастаңыз.

→ Сауытты айналдырыңыз, бағыттағыш роликтерді сауыттың түбіндегі саңылауарға тірелгенше басыңыз.

→ Бұйым жапқышын орнатыңыз және бекітіңіз.

## Бұйымды іске қосу

### Сурет B1

→ Керек-жарақтарды жалғаңыз.

### Сурет B2

→ Жепі ашасын енгізіңіз.

### Сурет B3

→ Бұйымды қосыңыз.

## Құргақ тазалау

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тек құргақ тегіс бүгілмелі сүзгімен жұмыс істеңіз! Сүзгіні қолданбас бұрын зақымдардың бар-жоғын тексерініз және қажет болса, ауыстырыңыз.

### Сурет A2

→ **Көнест:** Жұқа шанды сору үшін сүзгіш қапты орнатыңыз.

## Сүзгіш қап бойынша нұсқау

— Сүзгіш қаптың толу деңгейі сорылған кірге байланысты.

— Жұқа шан, құм және т.б. үшін сүзгіш қапты жиі ауыстырыңыз.

— Қатты толған сүзгіш қап жарылуы мүмкін, сондықтан сүзгіш қапты уақытында ауыстырыңыз!

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Суық күлді тек алдын ала бөлгішпен сорыңыз.

## Ылғалды тазалау

- Мысалы, ылғалды сору үшін тиісті сору шумегінің ендірмесін анықтаңыз және тиісті керек-жарақтарды жалғаңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сузаш қапты қолданбаңыз!

**Нұсқау:** Егер сауыт толған болса, қалқы кіріс санылауды жауып, бұйым жоғары жылдамдықпен жұмыс істейді. Бұйымды дереу еширінің және сауытты босатыңыз.

## Бұйымның жұмыс істеуін үақытша тоқтату

Сурет **B 3**

- Бұйымды істен шығарыңыз.

Сурет **C 1**

- Еден сору шумегін тұрақ күйіне орнатыңыз.

## Жұмысты аяқтау

- Бұйымды өшіріп, ашаны тоқтан шығарып алыңыз.

### Сауытты босату

Сурет **D 1**

- Құрылғы жапқышын алып тастаңыз, сауытты ылғалды не құрғак кірден босатыңыз.

### Бұйымды сақтау

Сурет **D 2**

- Керек-жарақтар мен желілік кабельді бұйымға орналастырыңыз және бұйымды құрғақ жерге сақтауға қойыңыз.

## Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

- Бұйым мен пластикten жасалған керек-жарақтарды пластик бұйымдарына арналған стандартты тазалағыш заттармен тазалау керек.  
→ Қажет болғанда, сауыт пен керек-жарақтарды сүмен шайыңыз және қайта қолданбас бұрын құрғатыңыз.

## Теріс бүгілмелі сұзгіні тазалау

Кенес: Әр қолданудан кейін сұзгіш элементті тазалаңыз.

Сурет **E 1**

- Сұзгіш элементті құлпыптан босатыңыз да, шығарып тастаңыз, сұзгіш элементтен кірді қоқыс себеттіне босатыңыз.  
→ Қірістірілген теріс бүгілмелі сұзгілерді тазалау үшін сұзгіш элементті себеттің шетіне қағып тастаңыз. Теріс бүгілмелі сұзгі сұзгіш элементтен шығарылмау керек.

Қажет болса, теріс бүгілмелі сұзгіні бөлек тазалаңыз.

Сурет **E 1**

- Сұзгіш элементті құлпыптан босатыңыз да, шығарып тастаңыз.

Сурет **E 2**

- Теріс бүгілмелі сұзгіні сұзгіш элементтеннен қағып шығарыңыз.  
→ Қажет болғанда, тек ағынды су астында тазалаңыз, сүртпенің не қылшашқан тазартпаңыз.  
Қолдану алғында толықымен құрғатыңыз.  
→ Соңында құрғақ теріс бүгілмелі сұзгіні бұйым ішіне қайтадан орнатыңыз. Сұзгіш элементті бұйым ішіне салып қойыңыз.

## Кедергілер болғанда көмек алу

### Төмөн сору жылдамдығы

Бұйымның сору жылдамдығы төмөнде, келесілерді тексерініз:

- Керек-жарақтар, сорыш шлангі немесе сорғыш тұтірі бітеліп қалды, бітелуді тәжікпен кетіріңіз.

Сурет **A 2**

- Сұзгіш қап толған: Жаңа сұзгіш қапты орнатыңыз.

Сурет **E 2**

- Теріс бүгілмелі сұзгі кірленген: Сұзгіш элементті шығарып алыңыз және сұзгіні тазалаңыз ("Теріс бүгілмелі сұзгіні тазалау" бөлімін қараңыз).  
→ Закындалған теріс бүгілмелі сұзгіні ауытсырыңыз.

## Техникалық мағлұматтар

Кернеу 1~50-60 Hz	220 - 240	V
Номиналдық қуаттылығы P	1000	Вт
Желілік сақтандырыш (инерциялы)	10	A
Сауыт көлемі	20	л
Тұтқамен су сініру	12	л
Сору шумегімен су сініру	10	л
Желілік кабелі	H05VV-F 2x0,75	
Дыбыс деңгейі (EN 60704-2-1)	72	дБ(А)
Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы WD 4	7,0	кг
Бұйымның керек-жарақтарсыз салмағы WD 4 Premium	7,3	кг

Техникалық өзгерістер пайдада болып қалуы мүмкін!

## البيانات الفنية

V	240 - 220	الجهد
		Hz 1~50-60
W	1000	القدرة الاسمية
A	10	منصهرات التغذية الكهربائية الرئيسية (الوضع الساكن)
I	20	سعة الخزان
I	12	سحب المياه بالمقبض اليدوي
I	10	سحب المياه بفوهة الأرضية.
	H05VV-F x0,752	سلك كهربائي
dB(A)	72	مستوى ضغط الصوت (EN 60704-2-1)
kg	7,0	الوزن (بدون الملحقات) WD 4
kg	7,3	الوزن (بدون الملحقات) WD 4 Premium

**جميع حقوق دخال تعديلات فنية محفوظة!**

## المساعدة عند حدوث أعطال

### أنبوبة الشفط المتبدلة

لا تقم بتقليل قدرة الشفط الخاصة بالجهاز، وتأكد من فضلك من النقاط التالية.

- لا تكون الملحقات، أو خرطوم أو ماسورة الشفط مسدودة، قم بإزالة الانسداد باستخدام عصا رفيعة.

#### A2 صورة

- كيس الفلتر ممتلئ: ركب كيس فلتر جديد.

#### E2 صورة

- الفلتر المطوي المسطح متسبخ: قم بإخراج غطاء الفلتر وتنظيف الفلتر (انتظر فصل "تنظيف الفلتر المطوي المسطح").
- قم باستبدال الفلتر المطوي المسطح التالى.

## العناية والصيانة

- قم بتنظيف الجهاز وأجزاء الملحقات البلاستيكية باستخدام منظف البلاستيك المتدائل.

- يمكن غسل خزان الاتساحات والملحقات بالماء عند الضرورة، إلا أنه ينبغي تجفيفها قبل إعادة الاستخدام.

### تنظيف الفلتر المطوي المسطح

توصية: قم بتنظيف غطاء الفلتر بعد كل استخدام.

#### E1 صورة

- قم بفتح غطاء الفلتر وسحبه وإخراجه، ثم أفرغ الغطاء من الاتساحات داخل حاوية النفايات.

- من أجل تنظيف الفلتر المطوي المسطح، قم بطرق غطاء الفلتر على حافة حاوية النفايات. لا يجب حينئذ فك الفلتر المطوي المسطح من غطاء الفلتر.

قم بتنظيف الفلتر المطوي المسطح على حدة عند الضرورة.

#### E1 صورة

- م بفتح غطاء الفلتر وسحبه وإخراجه.

#### E2 صورة

- قم بسحب الفلتر المطوي المسطح من غطاء الفلتر وانقضنه.

- قم بالتنظيف عند الحاجة تحت الماء المناسب، واحرص على عدم حكمه أو تنظيفه بالفرشاة.

يجب تركه حتى يجف تماماً قبل الاستخدام.

- في النهاية، قم بتركيب الفلتر المطوي المسطح الجاف داخل الجهاز مرة أخرى.

أدخل غطاء الفلتر في الجهاز.

## قبل بدء التشغيل

### A1 صورة

- قم بتحرير رأس الجهاز وخلعه.
- لف الخزان واضغط على بكرات التوجيه في الفتحات الموجودة بأرضية الخزان حتى تتوقف تماماً.
- قم بتركيب رأس الجهاز وتأمين قفلها.

## التشغيل

### B1 صورة

- قم بتوصيل الملحقات.

### B2 صورة

- قم بتوصيل قابس الكهرباء.

### B3 صورة

- قم بتشغيل الجهاز.

## التنظيف الجاف

### C1 صورة

- قم بيقاف الجهاز.

### C2 صورة

- قم بوضع فوهة الأرضية في وضع الإيقاف.

## انهاء التشغيل

- أوقف الجهاز واسحب قابس الشبكة.

### D1 صورة

### تفريغ الخزان

- اسحب رأس الجهاز وقم بتفريغ الخزان الممتد بالقاذورات الرطبة أو الجافة.

### D2 صورة

### تخزين الجهاز

- قم بتخزين الملحقات وسلك التوصيل الرئيسي في الجهاز، واحفظ الجهاز في مكان جاف.

## ملاحظات حول كيس الفلتر

- ترتبط درجة ملء كيس الفلتر بالقاذورات التي تم شفطها.
- بالنسبة للغبار الناعم والرمل وما إلى ذلك، يجب تغيير كيس الفلتر بصورة متكررة.
- فقد تنفجر أكياس الفلتر الممتلئة للغاية، وبالتالي، يجب تغيير كيس الفلتر في الوقت المناسب.

## **٩ بكرة توجيه**

### **A1 صورة**

- لف الخزان واضغط على بكرات التوجيه في الفتحات الموجودة بأرضية الخزان حتى تتوقف تماماً.

## **١٠ كيس الفلتر**

**ملاحظة :** للشفط الرطب، لا يسمح باستخدام كيس فلتر!

### **A2 صورة**

- ارشادات : لشفط الغبار الناعم، استخدم كيس فلتر.

## **١١ فلتر مطوي مسطح (مستخدم بالجهاز بالفعل)**

### **تبيبة**

احرص دائمًا على العمل والفلتر المطوي المسطح مركب، سواءً في حالة التنظيف الجاف أو الرطب!

## **١٢ خرطوم شفط مزود بقطعة توصيل**

### **B1 صورة**

- اضغط خرطوم الشفط في الوصلة الموضوعة على الجهاز، سوف يتثبت.
- لسحبه، اضغط على السقاطة بإصبع الإبهام واسحب خرطوم الشفط نحو الخارج.

**ارشاد:** الملحقات، مثل فرشاة الشفط (اختيارية) يمكن توصيلها مباشرة على قطعة التوصيل وبالتالي تصبح متصلة بخرطوم الشفط.

من أجل استخدام مريح حتى في الغرف الضيقة.

عند الضرورة يمكن موائمة المقبض اليدوي القابل للخلع بين الملحق وخرطوم الشفط.

انظر الموضع 13.

**توصية:** قم بتركيب المقبض اليدوي على خرطوم الشفط من أجل تنظيف الأرضية.

## **الاستخدام**

### **تبيبة**

احرص دائمًا على العمل والفلتر المطوي المسطح مركب، سواءً في حالة التنظيف الجاف أو الرطب!

عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. يرجى إخبار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار بسبب النقل.

## ١ توصيلة خرطوم الشفط

صورة E1

- لتوسيط خرطوم الشفط عند القيام بعملية الشفط.

## ٢ مفتاح الجهاز (تشغيل/إيقاف)

صورة E2

- الوضع ١ : الجهاز قيد التشغيل.
- الوضع صفر : الجهاز متوقف عن العمل

## ٣ مقبض

- لحمل الجهاز أو لسحب رأس الجهاز بعد فكه.

## ٤ غطاء الفلتر ورز التحرير

صورة E3

صورة E4

- من أجل تنظيف الفلتر، قم بالضغط على رز التحرير، وأخرج غطاء الفلتر ثم اخلعه.

## ٥ فتحة الملحقات- خطاف

تسمح فتحة الملحقات هذه بتخزين فوهات الشفط وسلك التوصيل الرئيسي.

## ٦ وضع الإيقاف

صورة E5

- لإيقاف تشغيل فوهة الأرضية عند توقف العمل.

## ٧ سداده الخزان

صورة A1

- للفتح، اسحبها نحو الخارج، وللغلق اضغط عليها للداخل.

## ٨ فتحة الملحقات- الخزان

صورة D2

- تسمح فتحة الملحقات هذه بتخزين أنابيب الشفط أو الملحقات الأخرى.

- المواد العضوية المذيبة (مثل البنزين، ومزيل الألوان، والآسيتون، والزيت الساخن).

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي هذه المواد إلى تأكل الخامات المستخدمة في صنع الجهاز.

## درجات الخطير

### خطر

الانتهاء إلى المخاطر المباشرة وشيكة الحدوث التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

### تحذير

الانتهاء إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.

### تحذير

الانتهاء إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

### تنبيه

الانتهاء إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.

## وصف الجهاز



الصور، انظر الصفحة المطبوعة!

■ دليل التشغيل هذا يصف المكنسة متعددة الاستخدامات الظاهرة على الغلاف الأمامي.

■ توضح الصور أقصى حد من التجهيزات التي يتم تسليمها. وثمة بعض الاختلافات فيما يتعلق بالتجهيزات والملحقات المسلمة مع المنتج وفقاً لنوع الموديل.

### خطر !

- شخص يختص بأمنهم وسلامتهم، أو بعد أن يحصلوا من هذا الشخص على تعليمات بشأن كيفية استخدام الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.
- لا يسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.
- ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم تلاعهم بالجهاز.
- لا يجوز أن يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة إلا إذا تم الإشراف عليهم.
- تحفظ لغافة ورق القصدير الخاصة بالタルيف بعيداً عن متناول الأطفال، حيث يمكن خطر الاختناق !
- يتبعن إيقاف تشغيل الجهاز بعد كل استخدام وقبل القيام بكل عملية تنظيف أو صيانة.
- يمكن هنا خطر الحرائق. لا يجب شفط أية أشياء مشتعلة أو متوجهة.
- يحظر تماماً تشغيل الجهاز في أماكن معروضة لخطر الانفجار.
- في حالة تكون رغاوي أو خروج سوائل يجب فصل الجهاز فوراً أو نزع القابس من المقبس.
- لا تستخدم أية أداة كاسطة أو زجاج أو منظف متعدد الاستخدام. لا تغمر الجهاز في الماء أبداً. لا تغمر الجهاز في الماء مطلقاً.
- بعض المواد يمكن أن تكون أبخرة أو خليط قابل للانفجار عند اتحادها مع الهواء الممتص!
- لا تقم بشفط الأشياء التالية مطلقاً:
- الغازات القابلة للانفجار أو الاحتراق، السوائل والأترية (الأترية التفاعلية)
- غبار المعادن القابل للتتفاعل (مثل الألومنيوم، والماغنيسيوم، والزنك) عند اتحادها مع وسائل التنظيف القلوية والحمضية القوية.
- الأحماض والعناصر القوية والمركزة

- ### تحذير !
- قم بتوصيل الجهاز بتيار كهربائي متردد. يجب أن يتوافق الجهد الكهربائي مع الجهد المذكور على الملصق الموجود على الجهاز.
  - لا تقوم بالإمساك بالقابس والمقبس إذا كانت يدك مبللة.
  - لا تسحب القابس من خلال نزع الوصلة من المقبس.
  - يجب فحص الوصلة مع القابس الكهربائي قبل كل تشغيل للجهاز للتأكد من عدم وجود أية ثغرات. يجب استبدال الوصلات التالفة على الفور من أي فني كهربائي معتمد أو أي مركز خدمة عملاء معتمد من أجل تلافي وقوع أية أخطار.
  - تجنبنا لوقوع حوادث كهربائية من خلال باستخدام مقابس ذات مفاتيح قطع الدائرة الكهربائية لتيار الخلل مضادة لتيار (الحد الأقصى 30 مللي أمبير لشدة تيار التحرير الاسمي).
  - يجب غلق الجهاز وسحب القابس الكهربائي في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والصيانة.
  - غير مسموح بإجراء الإصلاحات واستخدام المكونات الكهربائية بالجهاز إلا لمركز خدمة العملاء المعتمد.
  - هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسنية أو العقلية أو من لا توافر لديهم الخبرة وأو المعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل شخص مختص بأمنهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.
  - غير مسموح للأطفال باستخدام الجهاز، إلا إذا كانوا فوق سن الثامنة، أو تحت إشراف

من الأجهزة القديمة بما يتواافق مع نظم التجميع المناسبة.

## التخلص من الفلتر وكيس الفلتر

يتم تصنيع الفلتر وكيس الفلتر من مواد صديقة للبيئة.

طالما أنها لا تحتوي على أية مواد قابلة للامتصاص والتي يحظر إلقائها في سلة القمامنة المنزلية، يمكنك التخلص منها في سلة القمامنة المنزلية العادية.

## خدمة العملاء

يسفر فرع مؤسسة KÄRCHER أن يقدم لك كافة أشكال المساعدة في حالة وجود استفسارات أو أعطال.  
(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

## طلب قطع غيار وملحقات إضافية

ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار الأكثر استخداما.  
يمكنك الحصول على قطع الغيار والملحقات من الموزع أو من فرع مؤسسة KÄRCHER.

## الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا.  
نحن تتولى علاج الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقصيسة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

 يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي  
هذا قبل أول استخدام لجهازكم،  
ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة  
بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل  
التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو  
في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

## الاستخدام المطابق للتعليمات

- الجهاز مطابق للشرح الوارد في دليل التشغيل هذا والإرشادات السلامة الخاصة باستخدامه كمكونات متعددة الاستخدامات.  
تم تطوير هذا الجهاز من أجل الاستخدام الشخصي كما أنه غير مصمم لتلبية متطلبات الاستخدام التجاري.  
- يجب حماية الجهاز من الأمطار، لا يجوز تخزينه في الأماكن الخارجية المفتوحة.  
- لا يمكن شفط الرماد والساخن بهذا الجهاز.

لا تستخدم المكونة متعددة الأغراض إلا مع المكونات التالية:

- كيس الفلتر الأصلي.  
- قطع الغيار الأصلية أو الملحقات الأصلية أو الملحقات الإضافية الأصلية.  
لن تحمل الشركة المنتجة مسؤولية أية أضرار متحملاً قد تحدث نتيجة للاستخدام غير المطابق للمواصفات أو التشغيل الخاطئ.

## حماية البيئة

 مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامنة المنزلية ولكن عليك بتقاديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامنة.

 تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالخلص







# THANK YOU!

## MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.  
Register your product and benefit from many advantages.  
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.  
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.  
Rate your product and tell us your opinion.  
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.  
Reseña su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

