



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Frytkownica beztłuszczowa SPONGE

220-240V, 50/60Hz~, 1000W, Class I

Dziękujemy za wybór naszej frytkownicy powietrznej, wybierając ją, wybierasz komfortowe i zdrowe nowoczesne życie. Witamy w naszej rodzinie!

Od dawna angażujemy się w dostarczanie użytkownikom produktów pierwszej klasy i wysokiej jakości usług, wierząc, że nasze produkty zapewnią Ci doskonałą satysfakcję!

Wszystkie treści zawarte w niniejszej instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie dla użytkowników podczas użytkowania i konserwacji.

Wskazówka: Jeśli nastąpi jakiegolwiek ulepszenie techniczne produktu, zostanie ono uwzględnione w nowej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszystkie treści tej instrukcji zostały dokładnie sprawdzone, jeśli wystąpią jakiegolwiek błędy drukarskie lub nieporozumienia dotyczące treści, firma zastrzega sobie prawo do interpretacji.

Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją przed użyciem.

Środki ostrożności

Specyfikacja produktu

Konstrukcja produktu

Wyświetlacz funkcji

Jak używać

Utrzymanie

Rozwiązywanie problemów


Środki ostrożności

01. Proszę uważnie przeczytać instrukcję..
02. Umieść jedzenie na grillu, aby uniknąć kontaktu z elementem grzewczym.
03. Nie zanurzaj przewodu zasilającego, wtyczki ani żadnej części urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia frytkownicy.
04. Upewnij się, że wtyczka urządzenia jest prawidłowo podłączona do gniazdka.
05. Zabrania się blokowania wlotu i wylotu, w przeciwnym razie może to stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
06. Proszę nie dodawać bezpośrednio oleju do garnka, aby nie spowodować ryzyka pożaru.
07. Unikaj dotykania wnętrza urządzenia podczas pracy, aby uniknąć zagrożeń.
08. Nie używaj wtyczki, przewodu zasilającego ani innych części, jeśli są uszkodzone. Wymiana musi być przeprowadzona przez profesjonalistów.
09. Nie zezwalaj nieupoważnionym osobom na wymianę lub naprawę urządzenia.
10. Trzymaj główny przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
11. Nie wkładaj rąk do urządzenia ani nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
12. Proszę nie używać tego sprzętu do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji.
13. Trzymaj przewody zasilające i urządzenia poza zasięgiem dzieci.
14. Frytkownica nie może być obsługiwana z zewnętrznym zegarem ani niezależnym systemem zdalnego sterowania.
15. Nie umieszczaj urządzenia na ani w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak obrusy lub zastawy. Zachowaj co najmniej 13 cm odstępu z tyłu, po bokach i na górze urządzenia, aby otwory wlotowe/wylotowe były otwarte.
16. Nie kładź niczego na urządzeniu podczas pracy.
17. Podczas pracy urządzenia upewnij się, że w pobliżu znajdują się osoby, które mogą je obserwować.
18. Podczas smażenia na gorącym powietrzu przez otwór wentylacyjny wydobywa się gorąca para, więc trzymaj ręce i twarz w bezpiecznej odległości od otworu wentylacyjnego. Uważaj na gorącą parę, gdy wyjmujesz garniec z maszyny.
19. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest bezpieczne używać go w innych niezamieszkałych środowiskach.
20. Jeśli pojawi się czarny dym, natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
21. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na płaskiej, stabilnej powierzchni.
22. Gwarancja nie jest ważna, jeśli urządzenie nie jest używane zgodnie z instrukcjami.
23. Podczas pracy urządzenia temperatura powierzchni może być bardzo wysoka, nie zbliżaj się do niego.
24. Poczekać 30 minut, aż urządzenie ostygnie, zanim je dotkniesz lub wyczyścisz
25. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
26. Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje.
27. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
28. Maszyna ta nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 8 lat. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 lat, chyba że są one pod nadzorem.
29. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - u klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;

Specyfikacja produktu


Numer	Oznaczenie	Zawartość	Remark
1	Typ	Frytkownica beztłuszczowa	
2	Producent	Sponge Air Fryer 4l	
3	Napięcie i Częstotliwość	220-240V~ 50/60Hz	
4	Moc	1000W	
5	Pojemność kosza	4.0L	
6	Maksymalny czas timera	1-60min	
7	Zakres temperatury	60-200°C	

Uwaga: Ze względu na ulepszanie produktu i aktualizację techniczną, jeśli parametry ulegną zmianie, prosimy o odniesienie się do rzeczywistego produktu, bez uprzedniego powiadomienia.

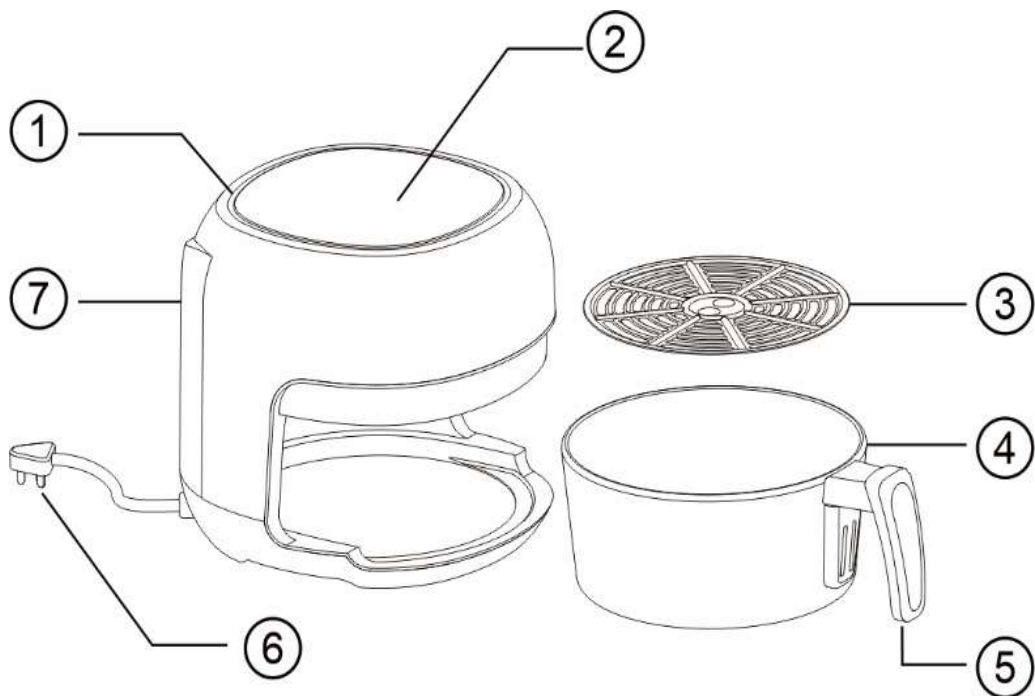

Numer	Nazwa części
1	Wlot powietrza
2	Panel sterowania
3	Stojak
4	Szklwiona miska
5	Uchwyt
6	Kabel zasilający
7	Obudowa

Praktyczna wskazówka: Istnieje wiele opcji dotyczących stylu i materiału tego produktu. Proszę kierować się otrzymanym produktem.

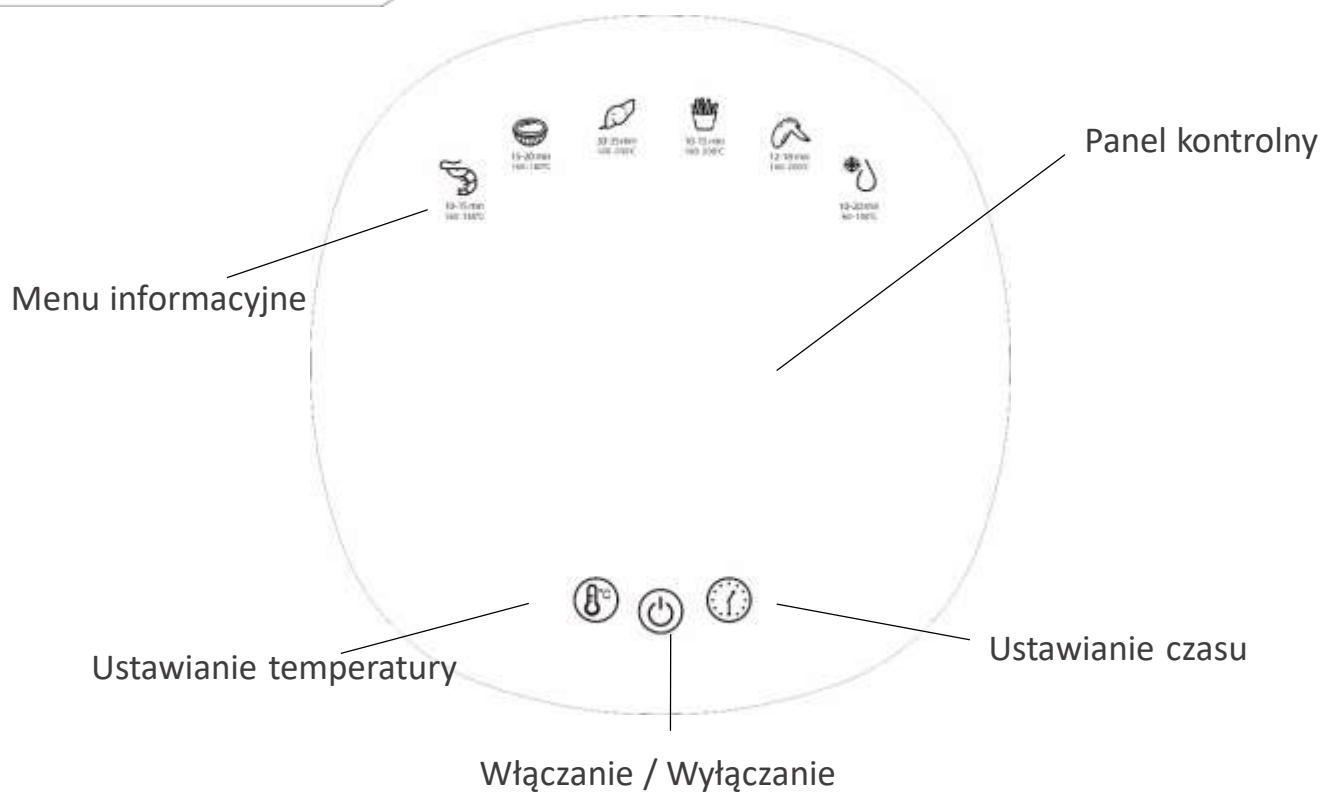

Funkcje	Czas (min)
Krewetki 	10-15 min (regulowany "+" "-" 1-60 min)
Tarta z jajkiem 	15-20 min (regulowany "+" "-" 1-60 min)
Słodki ziemniak 	30-35 min (regulowany "+" "-" 1-60 min)
Frytki 	10-15 min (regulowany "+" "-" 1-60 min)
Skrzydelko kurczaka 	12-18 min (regulowany "+" "-" 1-60 min)
Rozmrażanie 	10-20 min (regulowany "+" "-" 1-60 min)

Jak używać

Intelligentne menu	Aby wyświetlić i doradzić optymalny czas pieczenia dla różnych składników
Włączanie/ Wyłączanie	Po włączeniu zasilania, wskaźnik klawisza świeci się. Dotknij tego klawisza, a urządzenie wejdzie w stan czuwania. Dotknij tego klawisza ponownie urządzenie zacznie działać.
Czas	Gdy urządzenie jest wyłączone lub w stanie czuwania, dotknij tego przycisku, aby ustawić czas pieczenia. Ustawienie domyślne to 15 minut, przyrost o 1 minutę przy każdym kliknięciu, a maksymalny czas to 60 minut.
Temp	Gdy urządzenie jest włączone lub w stanie czuwania, dotknij tego przycisku, aby ustawić temperaturę pieczenia. Ustawienie domyślne to 180°C, przyrost o 10°C przy każdym kliknięciu, a maksymalna temperatura to 200°C.

Uwaga	1. Urządzenie ta jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa oraz funkcję pamięci wyłączenia zasilania. Gdy garniec zostanie wyjęty, frytkownica przestaje działać, zasilanie zostaje wyłączone, a po ponownym włożeniu garńca frytkownica kontynuuje pracę. 2. Jeśli chcesz gotować z użyciem naczyń kuchennych w tej maszynie, używaj metalowych naczyń na półce, aby potrawa mogła być w pełni upieczona. Nie odwracaj ich i zachowaj odległość ponad 3 cm od góry garńca. 3. Nie dotykaj szklanego garńca do smażenia podczas użytkowania i trzymaj dzieci z dala od niego, aby uniknąć poparzeń. 4. Wewnątrz szklanego garnca może pojawić się niewielka ilość bąbelków, co jest normalnym zjawiskiem.
-------	---

Czyszczenie

Czyszczenie jest konieczne po każdej operacji.

Możesz myć szklany garnek, ale nie używaj metalowych naczyń kuchennych ani środków czyszczących z drobinkami, aby czyścić stojak, gdyż może to uszkodzić powłokę nieprzywierającą.

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól urządzeniu ostygnąć.

Uwaga: Wyjęcie garnca może pomóc w szybszym ostygnięciu frytkownicy.

2. Wyczyść zewnętrzną część urządzenia wilgotną szmatką.

3. Wyczyść stojak miękką gąbką nieabrazyjną. Ciepła woda, trochę płynu do mycia

Uwaga: Stojak i szklany dzbanek nadaj si do mycia w zmywarce.

Wskazówka: Jeśli trudno umyć stojak, możesz go namoczyć przez około 10 minut.

4. Wyczyść wnętrze urządzenia ciepłą wodą i miękką gąbką.

Przechowywanie

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i pozwól urządzeniu ostygnąć.

2. Upewnij się, że szklany garnek jest umieszczony w odpowiednim miejscu.

3. Umieść maszynę w bezpiecznym miejscu, niezbyt wysoko, unikając kolizji.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Frytkownica nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do prądu.	Włóż wtyczkę do gniazdka z uziemieniem.
	Garniec nie jest umieszczony w maszynie prawidłowo.	Sprawdź, czy garnek jest całkowicie włożony do urządzenia.
Składniki smaźone w frytkownicy nie są dopieczone.	Ilość składników w garnku jest zbyt duża.	Umieść mniejsze partie składników w garnku. Mniejsze partie są smaźone bardziej równomiernie.
	Czas przygotowania jest zbyt krótki.	Ustaw czas na wymagany czas przygotowania.
Składniki są smaźone nierównomiernie w frytkownicy.	Pewne rodzaje składników wymagają przewrócenia w połowie czasu przygotowania.	Składniki ułożone jeden na drugim lub nachodzące na siebie (np. frytki) należy wstrząsnąć w połowie czasu przygotowania. Zobacz sekcję „Ustawienia” w rozdziale „Korzystanie z urządzenia”
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	Nowe urządzenie, podczas pierwszego użycia może pojawić się lekki dym.	Podczas pierwszego użycia nie wkładaj żadnych potraw do garnka, uruchom urządzenie na 10 minut, aby całkowicie odparować ochronny tłuszcz z części urządzenia. Jest to sytuacja normalna, nie wada.
Z urządzenia wydobywa się biały dym, gdy nie jest to pierwsze użycie.	Patelnia nadal zawiera resztki tłuszczu z poprzedniego użycia.	Biały dym powodowany jest przez nagrzewanie się tłuszczu w patelni. Upewnij się, że patelnię czyścisz odpowiednio po każdym użyciu.
	Przygotowujesz tłuste składniki.	Gdy smażysz tłuste składniki w frytkownicy, duża ilość oleju może wycieknąć do patelni. Olej powoduje biały dym i patelnia może nagrzewać się bardziej niż zwykle. Nie wpływa to na urządzenie ani na końcowy efekt.