


H12 Pro FlexReach

**Bezprzewodowy odkurzacz pionowy
mopujący Dreame H12 Pro FlexReach**
Instrukcja obsługi

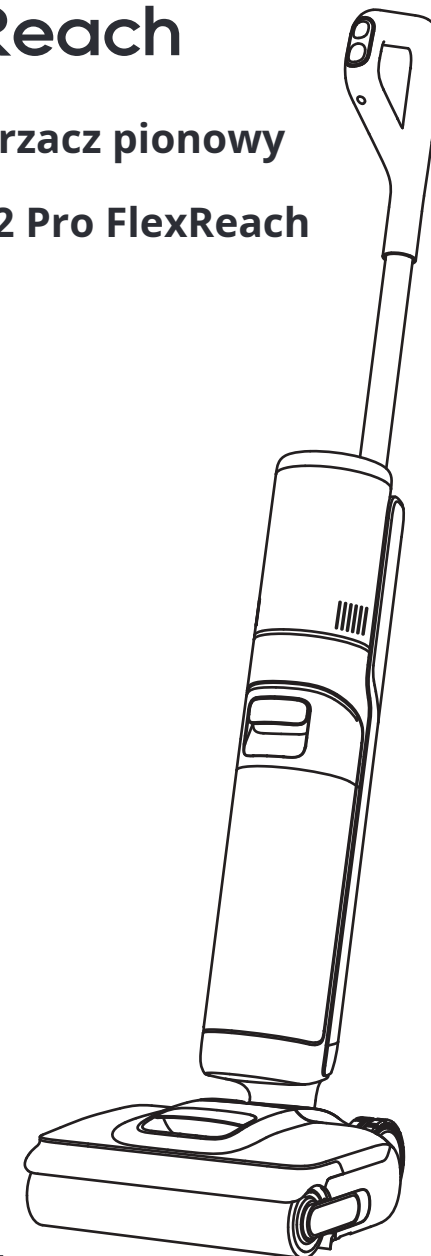

Strona internetowa: <https://dreame.com.au>
Wyprodukowano przez: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Wyprodukowano w Chinach

AU-A00



Instrukcja obsługi

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji służą wyłącznie celom poglądowym.
Należy odnosić się do rzeczywistego produktu.

DREAME

DZIĘKUJEMY

ZA ZAKUP ODKURZACZA
DREAME DO PRACY NA SUCHO I MOKRO.

Szybka rejestracja

Zapraszamy do rejestracji konta Dreame poprzez zeskanowanie kodu QR. Dostępna jest Instrukcja obsługi oraz Oferty specjalne .



Ten wysokiej jakości produkt został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności.
W razie pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt:
(07) 3737 3143 lub support.au@dreame.tech

Spis treści

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	01
Opis produktu	04
Instalacja	07
Ładowanie	08
Sposób użycia	09
Pielęgnacja i konserwacja	12
Rozwiązywanie problemów	15
Komunikaty o błędach i rozwiązania	17
Specyfikacja	18
Utylizacja i demontaż baterii	19



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE — Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

Ograniczenia użytkowania

- To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia ani przez osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi, a także osoby z ograniczonym doświadczeniem lub wiedzą, bez nadzoru rodzica lub opiekuna, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Folia plastikowa może być niebezpieczna. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj ją z dala od dzieci. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach, na powierzchniach podłogowych bez dywanów, takich jak winyl, płytki, lakierowane drewno itp. Należy uważać, aby nie najeżdżać na luźne przedmioty lub krawędzie dywanów. Zablokowanie szczotki może doprowadzić do przedwczesnego uszkodzenia paska.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi. Używaj wyłącznie nasadek zalecanych przez producenta.
- Nie narażaj urządzenia na działanie ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na działanie ognia lub wysokich temperatur może spowodować wybuch.
- Nie używaj urządzenia w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach (poniżej 5°C/41°F lub powyżej 40°C/104°F). Urządzenie należy ładować w temperaturze powyżej 5°C/41°F i poniżej 40°C/104°F.
- Nie zanurzaj urządzenia w żadnej cieczy.
- Nie używaj urządzenia do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna. Nie używać w miejscach, gdzie mogą występować łatwopalne lub wybuchowe ciecze.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać urządzenia, gdy którykolwiek otwór jest zablokowany. Utrzymywać urządzenie w czystości, usuwając kurz, włókna, włosy i inne zanieczyszczenia, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- Nie zbierać substancji toksycznych (wybielacza chlorowego, amoniaku, środków do udrażniania rur itp.). Nie zbierać twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- Nie używać urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach wypełnionych oparami farb olejnych, rozpuszczalników, środków przeciwmolowych, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych lub toksycznych oparów. Nie zbierać tłących się lub palących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalaki lub gorący popiół.
- Nie używać urządzenia bez zainstalowanych filtrów.
- Chronić włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała przed kontaktem z otworami i ruchomymi elementami urządzenia oraz jego akcesoriów.
- Podczas użytkowania urządzenia przewody uziemiające powinny znajdować się z dala od niego. Istnieje ryzyko uszkodzenia, jeśli urządzenie najedzie na przewód zasilający.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Konserwacja i przechowywanie

- Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że przełącznik jest w pozycji WYŁ. Przenoszenie urządzenia z palcem na przełączniku lub włączenie urządzenia może doprowadzić do wypadku.
- Upewnij się, że urządzenie stoi na poziomej powierzchni. Nie używaj urządzenia w jednym miejscu, jeśli jest ono wyposażone w szczotkę obrotową, a uchwyt nie jest całkowicie w pozycji pionowej. Nie przechowuj urządzenia w miejscu narażonym na zamarzanie.
- Wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane, przed czyszczeniem, konserwacją lub serwisowaniem oraz przed podłączeniem lub odłączeniem ruchomej szczotki.
- Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego urządzenia. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może działać w sposób nieprzewidywalny, stwarzając ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi i konserwacji.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi akcesoriami (np.: baza ładująca, przewód zasilający itp.). Jeśli urządzenie lub akcesoria zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz, wpadły do wody lub nie działają prawidłowo, nigdy nie próbuj ich uruchamiać. Zleć naprawę w autoryzowanym serwisie.
- Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy, z użyciem identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa użytkowania urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożenia.

Bateria i ładowanie

- Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie bazy ładującej dołączonej do tego urządzenia. Używaj tylko z bazą ładującą HCBAB.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj urządzenia poza zakresem temperatur określonym dla baterii. Niezastosowanie się do tego zalecenia zwiększa ryzyko pożaru.
- Baza ładująca jest wyposażona w funkcję suszenia i jest przeznaczona wyłącznie do suszenia szczotki tego urządzenia.
- Przewód bazy ładującej należy trzymać z dala od gorących powierzchni. Nie dotykać wtyczki bazy ładującej ani urządzenia mokrymi rękami. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy chwycić za wtyczkę bazy ładującej, a nie za przewód.
- Nie ciągnąć ani nie przenosić bazy ładującej za przewód, nie używać przewodu jako uchwytu, nie zamykać drzwi na przewodzie ani nie ciągnąć przewodu wokół ostrych krawędzi lub rogów.
- Nie używać baterii jednorazowych, nienadających się do ponownego ładowania. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapłon akumulatora litowo-jonowego. To urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanych techników lub autoryzowany serwis.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje szkodliwe dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć akumulator, a następnie zutylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w danym kraju lub regionie.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od zasilania. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie wkładaj baterii do ust. W razie połknięcia skontaktuj się z lekarzem lub lokalnym ośrodkiem toksykologii.
- W warunkach nieprawidłowego użytkowania, nie dotykaj baterii, z której może wyciekać płyn. W razie przypadkowego kontaktu, przemyj miejsce kontaktu wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, skonsultuj się z lekarzem. Płyn wydobywający się z baterii może powodować podrażnienia lub oparzenia.
- Baza ładująca umożliwia ładowanie 6-ogniowego akumulatora o pojemności 4000 mAh. Ta baza ładująca nie powinna być używana do ładowania baterii jednorazowych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapłon baterii litowo-jonowej.

Symbole



Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń



Przeczytaj instrukcję obsługi



Ostrzeżenie: Gorąca powierzchnia



Informacje dotyczące WEEE


Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE, zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie powinny być mieszane z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy chronić zdrowie ludzi i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazanego przez władze rządowe lub samorządowe. Prawidłowe usuwanie i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia. Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji i warunkach działania punktów zbiórki, skontaktuj się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Opis produktu


Zawartość opakowania



Uchwyt

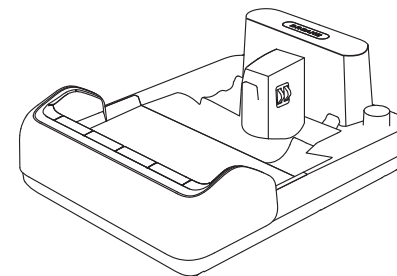

Baza ładująca

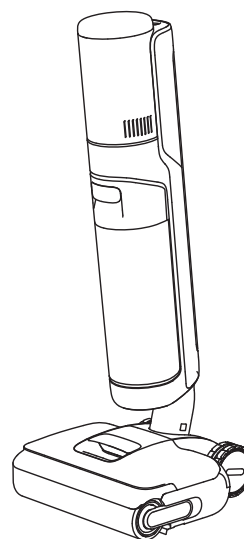

Korpus główny



Zapasowa szczotka walcowa




Szczoteczka do czyszczenia



Filtr zamienny

Opis produktu


Odkurzenie

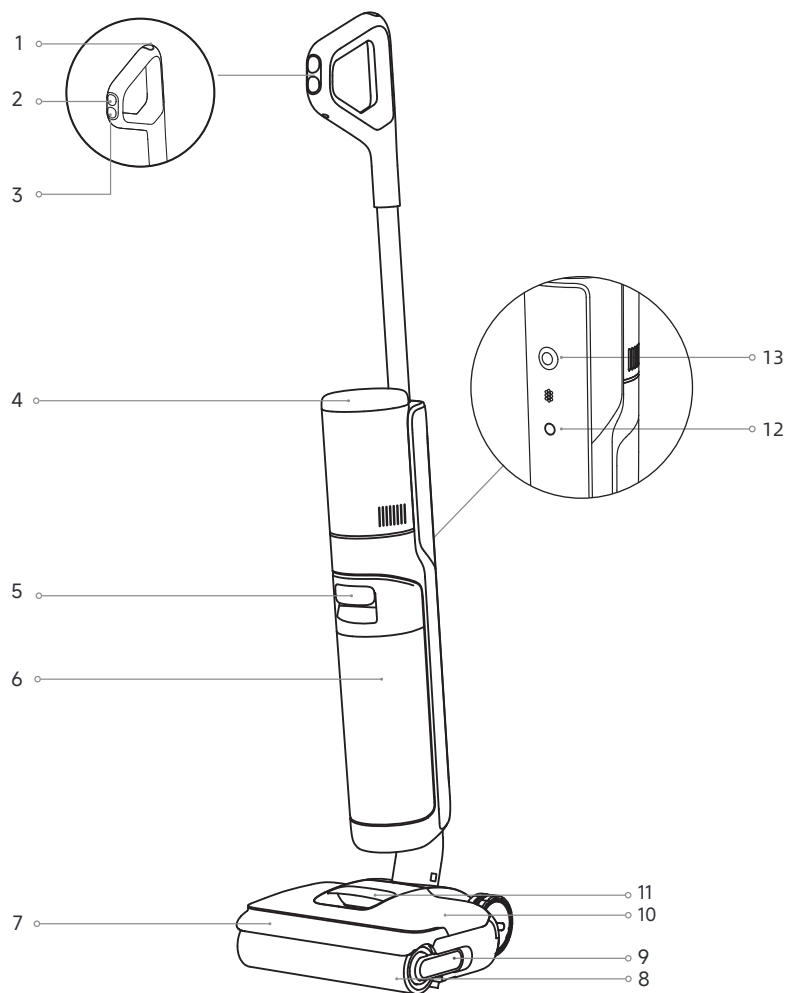

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 1 Przycisk samooczyszczania | 6 Zbiornik na brudną wodę | 11 Uchwyt zbiornika na czystą wodę |
| 2 Przelącznik trybów | 7 Pokrywa szczotki walcowej | 12 Przycisk komunikatów głosowych |
| 3 Włącznik/Wyłącznik zasilania | 8 Szczotka walcowa | • Krótkie naciśnięcie powoduje aktywację komunikatu głosowego lub regulację głośności. |
| 4 Ekran wyświetlacza | 9 przełączacz językiUchwyt szczotki walcowej | • Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby |
| 5 Uchwyt zbiornika na brudną wodę | 10 Zbiornik na czystą wodę | 13 Kółko wielokierunkowe |

Opis produktu

Baza ładująca

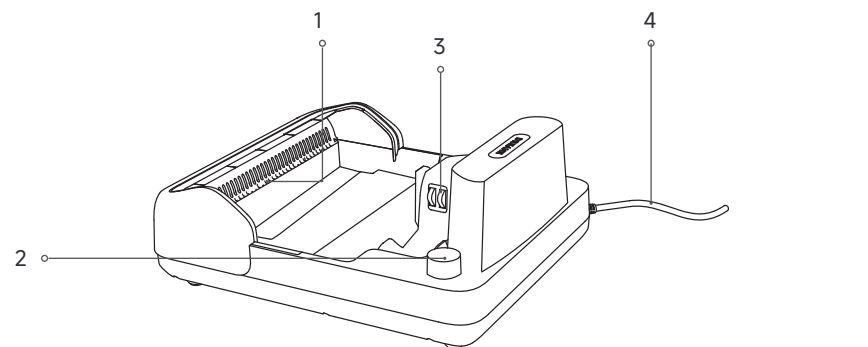

1 Wylot powietrza do suszenia 2 Miejsce na akcesoria 3 Styki ładowania

4 Przewód zasilający

Ekran wyświetlacza



- 1 Tryb Turbo
2 Tryb Inteligentny
3 Tryb Suszenia
4 Wskaźnik ładowania

5 Komunikaty błędów

- Niewystarczająca ilość czystej wody
- Zbiornik na brudną wodę pełny
- Zatkana rura
- Zablokowana szczotka walcowa
- Brudna szczotka walcowa i rura

- 7 Tryb samoczyszczczenia
8 Wskaźnik baterii

- Kolor pomarańczowy ciągły: Poziom naładowania baterii $\leq 20\%$
- Wyłączony: Poziom naładowania baterii $> 20\%$

- 9 Tryb ssania
10 Tryb cichy


Uwaga:

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Proszę zapoznać się z tabelą Komunikatów o błędach i Rozwiązań, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
- Tylko do celów informacyjnych. Decydujący jest rzeczywisty wygląd produktu i ekran wyświetlacza.

Instalacja

Montaż uchwytu

Włóż końcówkę uchwytu pionowo w otwór na górze urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.

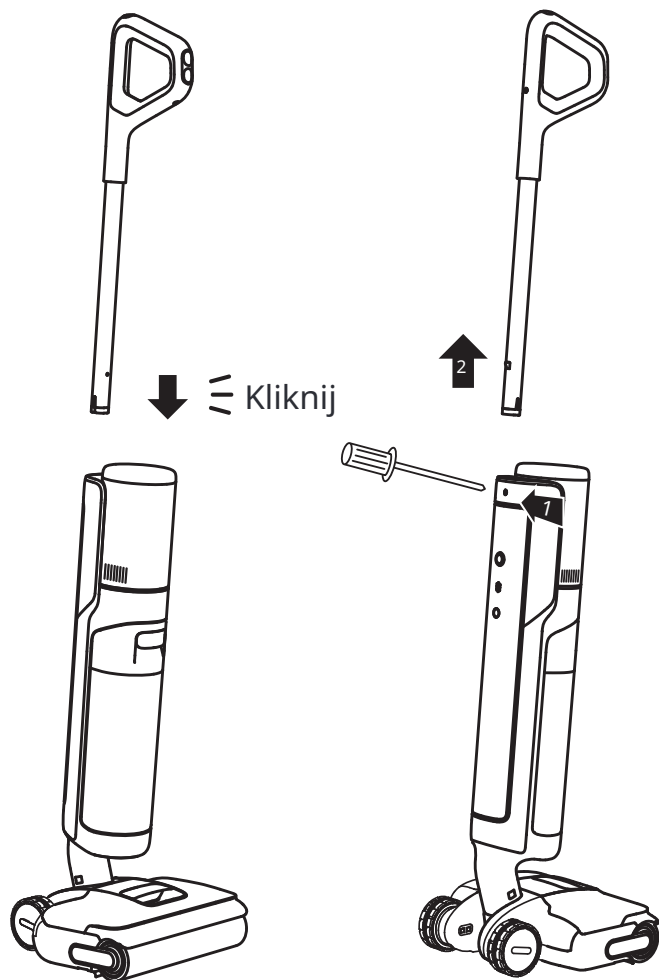


Uwaga: Aby zdemontować, należy włożyć twardy przedmiot w otwór urządzenia, jak pokazano, aby nacisnąć styki i jednocześnie pociągnąć uchwyt do góry.

Ładowanie

1. Umieść bazę ładującą przy ścianie, na równym podłożu i podłącz ją do źródła zasilania. Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie.
2. Umieść urządzenie na bazie ładującej. Gdy wartość na wyświetlaczu osiągnie 100, bateria jest w pełni naładowana.

⚡ Wskaźnik ładowania/niskiego poziomu naładowania baterii

- Pomarańczowe, pulsujące światło: Poziom naładowania baterii $\leq 20\%$ (ładowanie)
- Zielone, pulsujące światło: Poziom naładowania baterii $> 20\%$ (ładowanie)
- Ciągłe zielone światło: W pełni naładowana

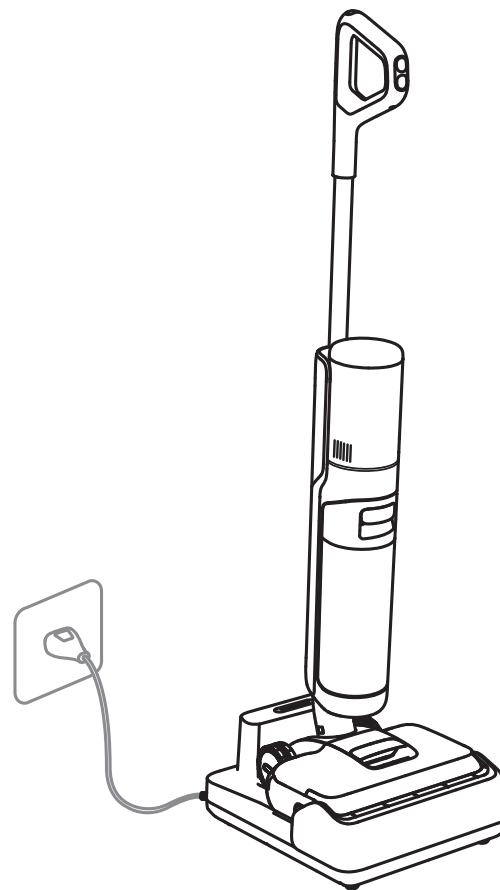

Uwaga:

- Jeśli w ciągu 10 minut od pełnego naładowania urządzenie nie będzie używane, przejdzie w tryb uśpienia. Aby ponownie użyć urządzenia, uruchom je ponownie.
- Aby przedłużyć żywotność baterii, po długotrwałym, ciągłym użytkowaniu, bateria automatycznie ostygnie (przez około 1 godzinę) przed ponownym ładowaniem. (czas chłodzenia: około 1 godzina).

Sposób użycia

Przełączanie trybów

Naciśnij , aby przełączać tryby w zależności od potrzeb.



Tryb Turbo
Urządzenie odkurzy uporczywe plamy z podłogi.



Tryb inteligentny
Urządzenie inteligentnie dostosuje moc ssania do stopnia zabrudzenia podłogi.




Tryb cichy
Urządzenie utrzyma umiarkowaną siłę ssania i niski poziom hałasu.



Tryb ssania
Urządzenie odkurza tylko wodę; szczotka walcowa nie jest zwilżana, a woda nie jest dozowana ze zbiornika czystej wody.

Napełnianie zbiornika czystej wody


Wyjmij zbiornik na czystą wodę. Otwórz pokrywę zbiornika i napełnij go odpowiednią ilością czystej wody. Zamontuj ponownie zbiornik, upewniając się, że zatrzasknie się na swoim miejscu.

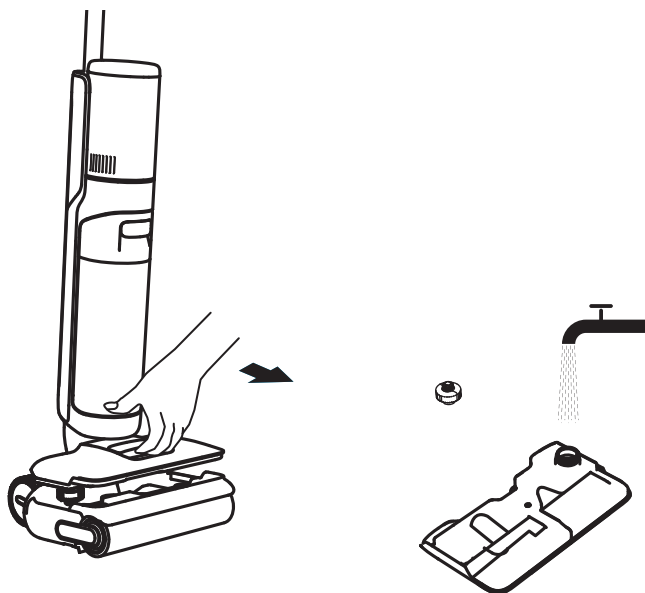

Sposób użycia

Rozpoczęcie czyszczenia

Delikatnie nadepnij na osłonę szczotki i odchyl urządzenie do tyłu. Naciśnij , aby rozpocząć czyszczenie. Naciśnij , aby przełączać tryby w zależności od potrzeb.

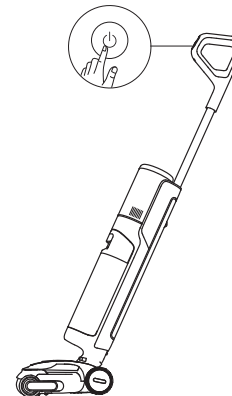


Uwaga:

- Nie odkurzaj spienionych cieczy.
- Jeśli podczas pracy urządzenie znajduje się w pozycji pionowej, bieżące zadanie zostanie wstrzymane.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do czyszczenia twardych powierzchni, takich jak podłogi drewniane, marmur i płytki.
- Podczas użytkowania dociśnij szczotkę do podłogi.
- Podczas pracy urządzenia nie należy go podnosić, przesuwając, kłaść na płasko ani przechylać, aby uniknąć przedostania się brudnej wody do silnika.

Opróżnij zbiornik na brudną wodę

Pociągnij za uchwyt zbiornika, aby wyjąć zbiornik na brudną wodę. Zdejmij pokrywę zbiornika i wylej brudną wodę. Zamontuj ponownie zbiornik, upewniając się, że zatrzasknie się na swoim miejscu.

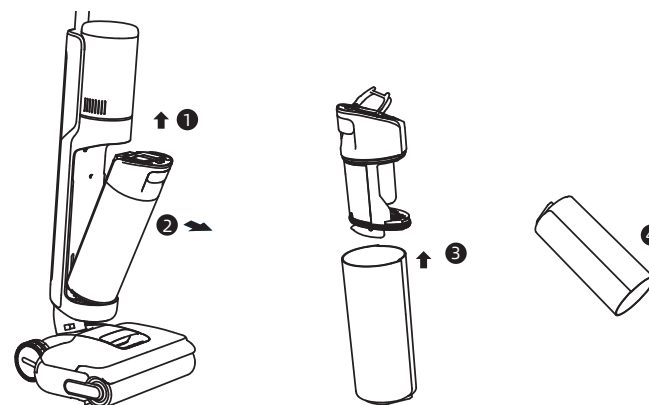


Sposób użycia

Tryb samooczyszczania

1. Po zakończeniu czyszczenia niezwłocznie umieść urządzenie z powrotem w bazie i upewnij się, że zbiornik czystej wody jest odpowiednio napełniony.
2. Krótco naciśnij przycisk  na górze uchwytu, aby rozpocząć/zatrzymać samooczyszczanie. Zmień tryb suszenia zgodnie z komunikatami głosowymi.
3. Po zakończeniu samooczyszczania urządzenie automatycznie przejdzie w tryb suszenia. Należy niezwłocznie opróżnić zbiornik na brudną wodę. Aby wyjść z trybu suszenia, naciśnij.

Tryb suszenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk samooczyszczania przez 3 sekundy, aby włączyć tryb suszenia.
2. Po zakończeniu suszenia urządzenie zostanie naładowane.

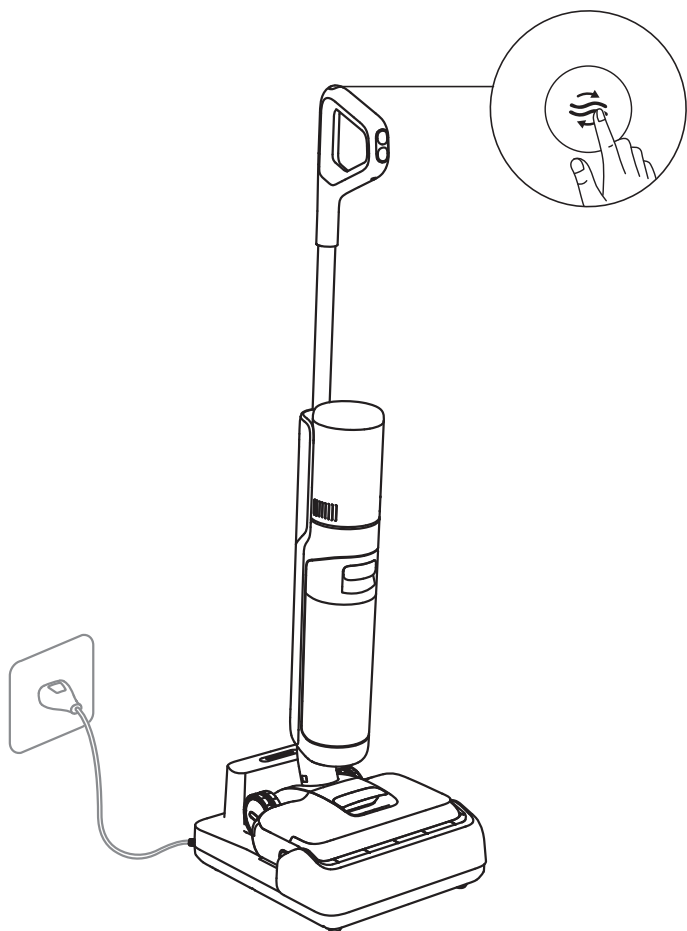

Uwaga: Samooczyszczanie można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest ładowane, a poziom naładowania baterii jest wyższy niż 20%.


Pielęgnacja i konserwacja

Porady


- Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie. Należy uważać, aby przypadkowo nie nacisnąć przycisku zasilania.
- W razie potrzeby wymień części. Części zamienne muszą pochodzić od producenta lub autoryzowanego serwisu.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je w pełni naładować, odłączyć od zasilania i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu baterii, ładuj urządzenie przynajmniej raz na 3 miesiące.

Wyczyść zbiornik na brudną wodę


1. Pociągnij za uchwyt zbiornika, aby wyjąć zbiornik na brudną wodę.

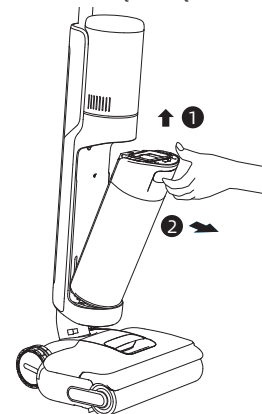


2. Wyjmij filtr z pokrywy zbiornika. Podnieś pokrywę i wylej brudną wodę.

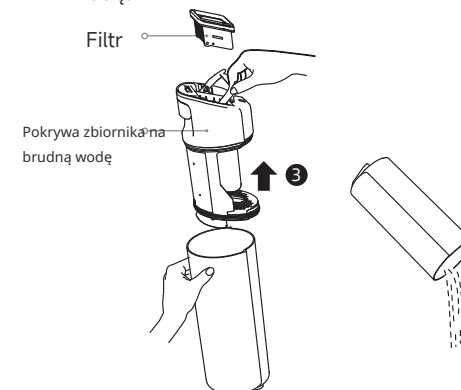

3. Przepłucz zbiornik i jego pokrywę czystą wodą. Użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby wyszorować wewnętrzne ścianki zbiornika.

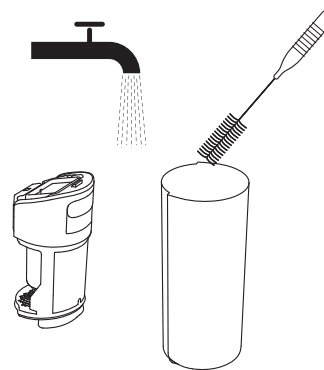

4. Zamontuj ponownie filtr i pokrywę zbiornika. Następnie zamontuj ponownie zbiornik na brudną wodę, aż usłyszysz kliknięcie.

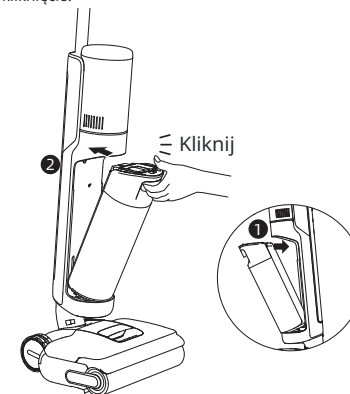


Uwaga:

- Jeśli filtr jest zabrudzony, przepłucz go czystą wodą i dokładnie wysusz przed użyciem.
- Zaleca się wymianę filtra co 3 do 6 miesięcy.

Pielęgnacja i konserwacja

Wyczyścić rurę i czujnik zabrudzeń

Wyjmij zbiornik na brudną wodę i delikatnie przetrzyj rurę oraz czujnik zabrudzeń wilgotną szmatką.

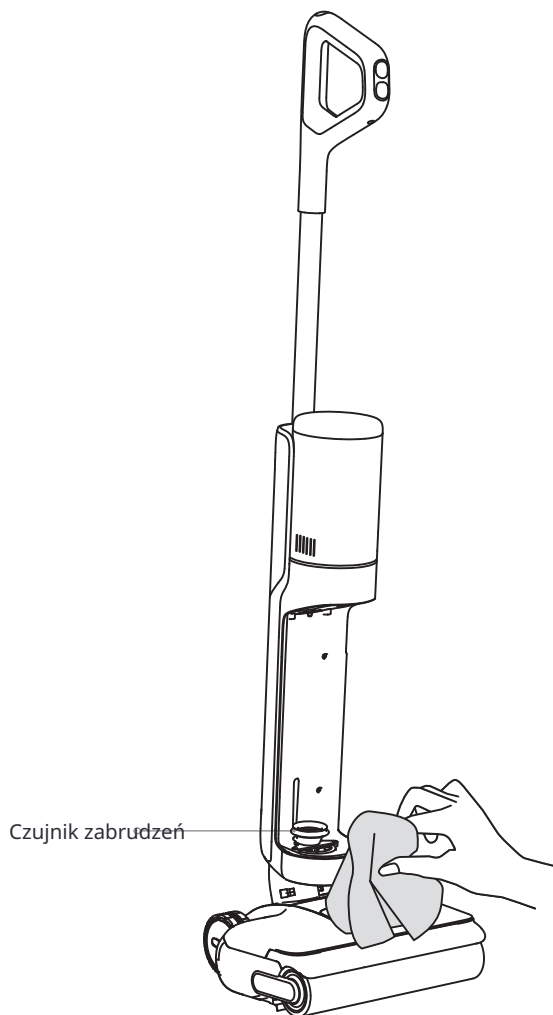


Uwaga: Nie płucz rury ani czujnika zabrudzeń wodą.


Pielęgnacja i konserwacja

Wyczyścić zespół szczotki


1. Pociągnij za uchwyt, aby wyjąć szczotkę walcową.

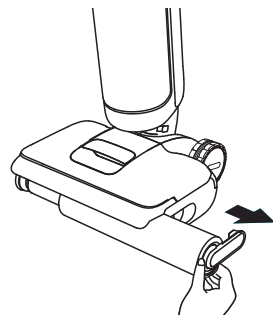


3. Zaleca się wymianę szczotki walcowej co 3 do 6 miesięcy. Zdejmij uchwyt szczotki walcowej, aby wymienić szczotkę na nową, a następnie mocno ją wciśnij na miejsce.

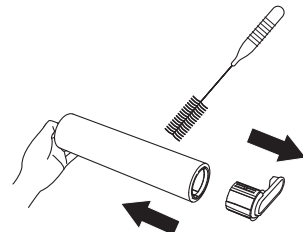


5. Przetrzyj wlot ssący suchą szmatką lub wilgotną chusteczką. Nie płucz go wodą.

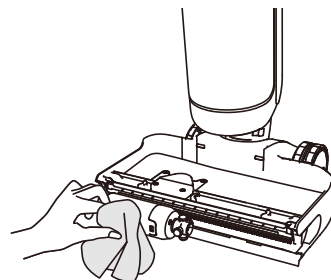


2. Użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby wyczyścić szczotkę walcową. Następnie opłucz ją czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

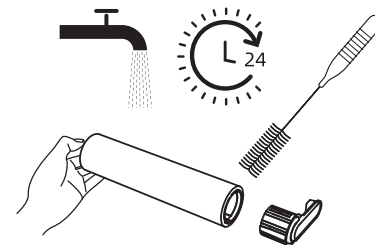

4. Użyj monety, aby obrócić pokrętło blokujące na pokrywce szczotki walcowej i ją odłączyć.

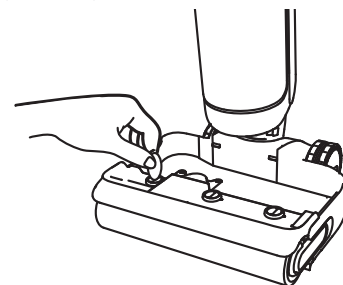

6. Zamontuj ponownie szczotkę walcową i uchwyt, aż usłyszysz kliknięcie. Ponownie zablokuje pokrywę szczotki.

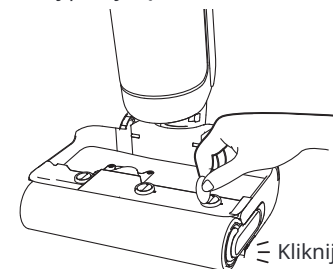

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia błędu, urządzenie przestanie działać. W celu rozwiązania problemów, zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie jest rozładowane lub poziom naładowania baterii jest niski.	Przed użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
	Urządzenie znajduje się w pozycji pionowej.	Odchyl urządzenie do tyłu.
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem zostało aktywowane z powodu blokady.	Usuń blokadę i poczekaj, aż temperatura powróci do normy.
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
	Elementy nie są prawidłowo zamontowane.	Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.
Urządzenie ładuje się zbyt wolno.	Temperatura baterii jest zbyt niska lub zbyt wysoka.	Poczekaj, aż temperatura baterii powróci do normalnego zakresu.
Urządzenie ma słabą moc ssania.	Filtr jest zatkany.	Wyczyść filtr.
	Otwór ssący lub rura są zablokowane przez ciało obce.	Wyczyść rurę i otwór ssący.
Silnik wydaje dziwne dźwięki.	W zbiorniku na brudną wodę jest za dużo brudnej wody.	Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
	Otwór ssący jest zablokowany.	Usuń wszelkie blokady z otworu ssącego.
Wskaźnik stężenia kurzu świeci na czerwono w sposób ciągły.	Czujnik zabrudzeń wymaga wyczyszczenia.	Czujnik zabrudzeń znajduje się w rurze. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia.
	Stężenie roztworu czyszczącego jest zbyt wysokie.	Rozcieńcz roztwór czyszczący wodą zgodnie z zalecanymi proporcjami.
	Użycie roztworu czyszczącego innej firmy spowodowało nadmierne pienienie.	Używaj wyłącznie oficjalnie zatwierdzonego roztworu czyszczącego.
Ekran wyświetla nie świeci się podczas ładowania.	Wtyczka bazy ładującej nie jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego.	Upewnij się, że wtyczka bazy ładującej jest prawidłowo podłączona.
	Urządzenie nie jest prawidłowo umieszczone na bazie ładującej.	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo umieszczone na bazie ładującej.
Z urządzenia nie wydobywa się woda.	Zbiornik na czystą wodę jest nieprawidłowo zainstalowany lub zawiera niewystarczającą ilość wody.	Zainstaluj ponownie lub napełnij zbiornik na czystą wodę.
	Zwilżenie szczotki walcowej trwa 30 sekund.	Sprawdź ponownie po chwili.

Rozwiązywanie problemów

Z wylotu powietrza wycieka woda.	Uderzenie lub gwałtowne pociągnięcie powoduje, że woda dostaje się do silnika.	Delikatnie przesuwaj urządzenie do przodu i do tyłu podczas pracy.
	Filtr nie jest całkowicie suchy po umyciu.	Przed użyciem dokładnie wysusz filtr.
Samoczyszczanie nie działa.	Szczotka walcowa mogła zostać zablokowana przez duże zanieczyszczenia.	Zdejmij pokrywę szczotki walcowej, aby sprawdzić i wyczyścić szczotkę.
	Urządzenie nie jest prawidłowo umieszczone na bazie ładującej.	Upewnij się, że urządzenie jest ładowane przed uruchomieniem funkcji samooczyszczania.
	Funkcja samooczyszczania nie może zostać uruchomiona, gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%.	Funkcję samooczyszczania można uruchomić tylko wtedy, gdy urządzenie jest ładowane, a poziom naładowania baterii przekracza 20%.
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim za mało wody.	Zainstaluj ponownie lub napełnij zbiornik na czystą wodę.
Niska skuteczność suszenia lub dziwne dźwięki podczas suszenia	Wlot i wylot powietrza w bazie ładującej mogą być zablokowane.	Sprawdź i oczyść wlot i wylot powietrza.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pomocy prosimy o kontakt pod numerem (07) 3737 3143 lub support.au@dreame.tech Strona internetowa: <https://dreame.com.au>

Komunikaty o błędach i rozwiązania

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie. Proszę zapoznać się z poniższą tabelą, aby znaleźć rozwiązanie problemu.

Ikona błędu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Niewystarczająca ilość czystej wody.	Napełnij zbiornik czystej wody.
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny.	Opróżnij zbiornik na brudną wodę.
	Szczotka walcowa jest zablokowana.	Wyczyść szczotkę walcową.
	Rura jest zatkana.	Zapoznaj się z sekcją „Pielęgnacja i konserwacja”, aby wyczyścić rurę i czujnik zabrudzeń (poniżej zbiornika na brudną wodę).
	Szczotka walcowa i rura są zabrudzone.	Umieść urządzenie z powrotem na stacji dokującej w celu samooczyszczenia.

Błąd Kod	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1-E7	Usterka	Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z obsługą klienta.
H1-H6		
H7	Przegrzewanie się baterii	Poczekaj, aż temperatura baterii wróci do normy.

Specyfikacja

Odkurzanie			
Model	HHR44A	Moc znamionowa	400 W
Napięcie znamionowe	21,6 V ---	Napięcie ładowania	27 V ---
Pojemność zbiornika na czystą wodę	780 ml	Pojemność zbiornika na brudną wodę	700 ml
Czas ładowania	Okolo 4 godzin	Czas pracy	50 min (tryb cichy)
Baza ładująca			
Model	HCBAB	Znamionowa moc wejściowa*	670 W
Znamionowe napięcie wejściowe	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz	Znamionowe napięcie wyjściowe	27 V --- 1.6 A

*Znamionowa moc wejściowa odnosi się do mocy zmierzonej podczas reprezentatywnego cyklu w trybie suszenia.

Utylizacja i demontaż baterii

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizacją akumulatora należy upewnić się, że został on usunięty przez wykwalifikowanych techników i oddany do odpowiedniego zakładu recyklingu.

— Akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przed jego zezłomowaniem.
— Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania.

— Akumulator należy utylizować w bezpieczny sposób.

UWAGA:

- Przed wyjęciem baterii odłącz urządzenie od zasilania i maksymalnie ją rozładuj.
- Zużyte baterie należy utylizować w odpowiednim punkcie recyklingu.
- Należy unikać narażania baterii na wysokie temperatury, aby zapobiec ryzyku wybuchu.
- W przypadku nieprawidłowego użytkowania z baterii może wyciekać płyn. W przypadku kontaktu, przemyć skórę wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Instrukcja demontażu

1. Użyj narzędzi, aby zdemontować ekran wyświetlacza.
2. Użyj narzędzi, aby odkręcić śruby mocujące pokrywę baterii, a następnie ją podważ.
3. Odłącz złącza łączące baterię z płytą główną, a następnie wyjmij baterię.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci:
 - Odkurzacze nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Przechowuj urządzenia w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub kontaktowi z ruchomymi częściami.
2. Bezpieczeństwo elektryczne:
 - Roboty sprząające mogą być uruchamiane w trybie automatycznym – upewnij się, że nie znajdują się w pobliżu dzieci lub zwierząt, aby uniknąć ryzyka zderzeń.
3. Ryzyko obrażeń i uszkodzeń:
 - Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony ani splątany.
 - Nie używaj odkurzaczy przewodowych na mokrych powierzchniach, chyba że są do tego specjalnie przystosowane (np. odkurzacze wodne).
 - W przypadku odkurzaczy bezprzewodowych korzystaj wyłącznie z oryginalnych ładowarek i akumulatorów.
4. Ryzyko obrażeń i uszkodzeń:
 - Nie wkładaj rąk, odzieży ani innych przedmiotów do otworów ssących lub w ruchome części urządzenia.
 - Unikaj wciągania ostrych przedmiotów (np. szkieł, gwoździ), które mogą uszkodzić mechanizm urządzenia.
5. Ochrona przed przegrzaniem:
 - Regularnie opróżniaj pojemniki na kurz lub wymieniaj worki w tradycyjnych odkurzacach, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
 - Upewnij się, że filtry (HEPA, węglowe itp.) są czyste i odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przeciążeniu silnika.
6. Bezpieczeństwo użytkowania robotów sprząających:
 - Przed uruchomieniem robota sprząającego usuń wszelkie przeszkody z podłogi, takie jak kable, małe zabawki czy inne przedmioty, które mogą zakłócić jego pracę.
 - Nie przenoś robota sprząającego podczas jego pracy, aby uniknąć zakłócenia zaprogramowanego cyklu.
7. Części zamienne i akcesoria:
 - Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych, takich jak szczotki, filtry czy akumulatory, zalecanych przez producenta. Nieodpowiednie części mogą obniżyć wydajność urządzenia lub spowodować jego uszkodzenie.
 - Regularnie sprawdzaj stan szczotek, kółek i rur ssących – uszkodzone elementy mogą zmniejszyć efektywność odkurzacza.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:
 - Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane i gotowe do pracy.
 - Sprawdź, czy przewód zasilający jest rozwinięty, a akumulator w modelach bezprzewodowych jest naładowany.
2. Eksploatacja urządzenia:
 - Używaj odpowiednich końcówek i trybów pracy w zależności od rodzaju powierzchni (np. dywan, parkiet, tapicerka).
 - W modelach wielofunkcyjnych, takich jak odkurzacze z funkcją mopowania, stosuj wyłącznie zalecane środki czyszczące, aby uniknąć uszkodzenia zbiorników lub powierzchni.
3. Konserwacja i czyszczenie:
 - Regularnie czyść filtry, szczotki i pojemniki na kurz zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić ich długą żywotność i efektywność.
 - Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj je wilgotną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie.
4. Przechowywanie:
 - Przechowuj odkurzacze w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur. Przewód zasilający zabezpiecz przed uszkodzeniem, a w modelach bezprzewodowych unikaj przechowywania urządzenia z całkowicie rozładowanym akumulatorem.

Dodatkowe środki ostrożności

- Ochrona środowiska:
 - Zużyte filtry, worki na kurz i akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
 - Zużyte odkurzacze oddawaj do punktów zbiórki sprzętu elektrycznego w celu ich recyklingu.
- Efektywność energetyczna:
 - Korzystaj z trybów energooszczędnych, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.
 - Wyłącz odkurzacze, gdy nie jest używany, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Az EU-ban illetékes szerverzet:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Koszykowa 61, 00-667 Varsó, Lengyelország
dreamesupport@dreame.tech

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.
Adres producenta: Room 2112-1-1, South District,
Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road,
Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade
Zone, China

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.