

Lodówka

Instrukcja Użytkownika

RS70*/RS80*

Urządzenie wolnostojące

SAMSUNG

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa	3
Ważne symbole i środki ostrożności:	4
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	23
 Instalacja	 24
Opis lodówki	24
Instalacja krok po kroku	27
Demontaż drzwi w celu wniesienia	35
 Działanie	 39
Panel funkcji	39
SmartThings	44
Panel dozownika	48
Funkcje specjalne	49
 Konserwacja	 58
Obsługa i konserwacja	58
Czyszczenie	60
Wymiana	62
 Rozwiązywanie problemów	 64
Informacje ogólne	64
SmartThings	71
 Dodatek	 72
 Komunikat „Otwartego źródła”	 76

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do użytkowania Państwa lodówki radzimy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.

Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa

- Ostrzeżenia i ważne instrukcje bezpieczeństwa zawarte w niniejszym podręczniku nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą się pojawić. Na Użytkownika spoczywa obowiązek wykorzystania rozważań, uwagi i zachowania ostrożności podczas montażu, konserwacji i eksploatacji urządzenia.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w tej instrukcji, a niektóre ostrzeżenia mogą go nie dotyczyć. Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc i informacje dostępne są również na stronie internetowej www.samsung.com.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz urządzenia, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.
- Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
- Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Pomieszczenie musi zapewniać 1 m³ przestrzeni dla każdych 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz urządzenia. Ilość czynnika chłodniczego w poszczególnym urządzeniu podana jest na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

- Czynniki chłodnicze wyciekające z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia w pobliżu urządzenia.
 - W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub wybuchu.
- Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji:
 - Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
 - Należy regularnie czyścić powierzchnie mające kontakt z żywnością i dostępne systemy odwadniające.
 - Oczyszczyć zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłukać instalację wodną podłączoną do źródła wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
 - Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie miało kontaktu z inną żywnością i aby woda z tych mięs nie kapała na inne produkty.
 - Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz wytwarzania kostek lodu.
 - Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
 - Jeżeli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

Ważne symbole i środki ostrożności:

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji. W instrukcji obsługi zostały zastosowane poniższe symbole bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować **poważnymi obrażeniami ciała, uszkodzeniami materialnymi i/lub śmiercią.**

PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować **poważnymi obrażeniami ciała i/lub szkodami materialnymi**.

UWAGA

Przydatne informacje pomagające zrozumieć działanie lodówki lub w pełni korzystać z jej funkcji.

Przedstawione symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą Instrukcją należy ją zachować na przyszłość.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo pożaru -
materiały łatwopalne

OSTRZEŻENIE

- Podczas ustawiania urządzenia sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest zakleszczony czy uszkodzony.
- Nie umieszczać rozgałęźników elektrycznych czy przenośnych źródeł zasilania w tylnej części urządzenia.
- Wlewać wyłącznie wodę pitną.
- Podłączyć tylko przewód doprowadzający wodę pitną.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub konstrukcji montażowej nie mogą być zasłonięte.
- Nie używać urządzeń mechanicznych ani innych sposobów do przyspieszania procesu odszraniania innych niż zalecane przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.

- Nie wolno używać urządzeń elektrycznych wewnątrz pojemnika na żywność z urządzenia, jeśli nie są one typu zalecanego przez producenta.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po ich uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i po wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym użyciem urządzenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny podejmować się czyszczenia ani przeprowadzania czynności konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika.
- Jeśli kabel zasilania ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Gniazdko musi być łatwo dostępne, dzięki czemu urządzenie może być szybko odłączone od zasilania w sytuacjach awaryjnych.
 - Musi ono znajdować się poza obszarem tylnej części urządzenia.
- Nie wolno przechowywać substancji wybuchowych takich jak puszki z aerozolem, pojemników z materiałem łatwopalnym czy paliwem.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w kontrolki LED, nie należy zdejmować samodzielnie pokrywy kontrolki i demontować oświetlenia.
 - Należy skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
 - Należy korzystać wyłącznie z lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
- Należy zastosować nowe zestawy węży dostarczone wraz z urządzeniem, a stare zestawy węży nie powinny być ponownie użyte.

- Przewód doprowadzający wodę do lodówki należy podłączać wyłącznie do źródła wody pitnej. Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy zapewnić ciśnienie wody wynoszące 206-861 kPa (30-125 psi).
- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Aby uzyskać najlepszą sprawność tego produktu, należy zostawić wszystkie półki, szuflady i kosze w ich oryginalnym położeniu.

Sposób zminimalizowania zużycia energii

- Urządzenie należy instalować w chłodnym, suchym pomieszczeniu o dostatecznej wentylacji.
- Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
 - Nie wolno zasłaniać otworów czy krutek wentylacyjnych urządzenia ze względu na oszczędność energii.
 - Przed włożeniem do urządzenia ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
 - Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura mrozonek dodatkowo chłodzi produkty znajdujące się w lodówce.
 - Podczas wkładania lub wyjmowania produktów z urządzenia nie należy zbyt długo pozostawiać otwartych drzwi.
 - Im krótszy czas, w którym drzwi są otwarte, tym mniej lodu tworzy się w zamrażalniku.
 - Regularnie czyścić tył lodówki. Kurz zwiększa zużycie energii.
 - Nie wolno ustawiać temperatury na niższą niż to konieczne.
 - Zapewnić wystarczającą ilość powietrza recyrkulacji w podstawie lodówki i u tylnej jej ściany. Nie przykrywać otworów cyrkulacji powietrza.
 - Podczas montażu pozostawić prześwit po prawej, lewej stronie, z tyłu i z góry urządzenia. Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak:

- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy wiejskie, pokoje hotelowe, motele i inne obiekty mieszkalne;
- miejsca zakwaterowania;
- firmy cateringowe i podobne miejsca żywienia zbiorowego.

Istotne znaki ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia

OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
 - Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia wycieku należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
 - W tym urządzeniu znajduje się niewielka ilość czynnika chłodniczego, izobutanu (R-600a), który jest naturalnym gazem przyjaznym środowisku, choć łatwopalnym. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
- Podczas transportu i instalacji lodówki nie należy dotykać węża wody z tyłu lodówki.
 - Może to spowodować uszkodzenie lodówki i uniemożliwić korzystanie z dozownika wody.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE

- Nie należy instalować lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie urządzenie może mieć kontakt z wodą.
 - Uszkodzona izolacja na elementach elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Nie należy ustawiać lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kuchenek, grzejników bądź innych urządzeń.
- Nie należy podłączać kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej. Lodówka zawsze powinna być podłączona do dedykowanego jej gniazda elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów elektrycznych stwarzającemu ryzyko pożaru.
- Jeśli gniazdo ścienna jest obluźnione, nie należy podłączać do niego wtyczki przewodu zasilającego.
 - Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Nie należy używać przewodu zasilającego, na którym znajdują się pęknięcia lub przetarcia wzdłuż jego długości bądź na końcach.
- Nie należy nadmiernie zginać przewodu zasilającego ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.
- Nie należy skręcać ani zawiązywać przewodu zasilającego.
- Nie należy przewieszać przewodu zasilającego ponad przedmiotem metalowym, umieszczać ciężkiego przedmiotu na przewodzie, wsuwać przewodu pomiędzy przedmioty ani wpychać go w przestrzeń za urządzeniem.
- Przy przesuwaniu lodówki należy uważać, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nigdy nie należy odłączać lodówki od gniazda elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda elektrycznego.
 - Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem.
- W pobliżu lodówki nie należy rozpylać aerozoli.
 - Korzystanie z aerozoli w pobliżu lodówki stwarza ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Urządzenia nie należy instalować obok grzejnika lub materiałów palnych.

- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dochodzić do wycieku gazu.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed rozpoczęciem użytkowania lodówka musi być prawidłowo ustawiona i zainstalowana zgodnie z instrukcją zawartą w tym podręczniku.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć we właściwej pozycji.
 - Podłączenie wtyczki przewodu zasilającego w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.
- Należy zwracać uwagę, aby wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
- Materiały pakunkowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - Założenie ich przez dziecko na głowę grozi śmiercią wskutek uduszenia.
- Urządzenia nie należy montować w lokalizacjach, w których występuje wilgoć, kurz lub zanieczyszczenie substancjami oleistymi ani w lokalizacjach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody (deszcz).
 - Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy stawiać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.).
 - Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała.
- Przed pierwszym podłączeniem urządzenia należy usunąć całą plastikową folię ochronną.

- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się pierścieniami sprężynującymi służącymi do regulacji drzwi ani zaciskami przewodu doprowadzającego wodę.
 - Połknięcie przez dziecko pierścienia sprężynującego lub zacisku przewodu doprowadzającego wodę grozi śmiercią w wyniku uduszenia. Pierścienie sprężynujące i zaciski przewodu doprowadzającego wodę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Lodówka musi być bezpiecznie uziemiona.
 - Każdorazowo przed podjęciem próby zbadania awarii lub naprawy dowolnej części urządzenia należy sprawdzić, czy lodówka jest uziemiona. Upływy prądu mogą być przyczyną poważnego porażenia prądem.
- Nigdy nie wolno używać przewodów gazowych, przewodów telefonicznych ani odgromników w charakterze uziemienia.
 - Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem w wyniku działania prądu upływu.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu lub problemów z urządzeniem.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego. Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany technik lub serwisant.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

Przestrogi dotyczące instalacji

PRZESTROGA

- Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca. Urządzenie należy instalować na płaskiej powierzchni.
 - Brak wypoziomowania lodówki może spowodować obniżenie skuteczności chłodzenia i trwałości.
- Po zainstalowaniu urządzenie powinno stać bezczynnie przez 2 godziny, zanim zostanie włączone i umieszczona zostanie w nim żywność.

- Usilnie zalecamy przeprowadzenie instalacji lodówki przez wykwalifikowanego technika lub przedstawiciela firmy serwisowej.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE

- Nie należy podłączać wtyczki przewodu zasilającego do gniazda ściennego mokrymi rękami.
 - Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie należy przechowywać na urządzeniu żadnych przedmiotów.
 - Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Nie należy wkładać dłoni, stóp ani metalowych przedmiotów (takich jak metalowe pałeczki itp.) pod dolną lub za tylną część lodówki.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub uraz.
 - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy dotykać wewnętrznych ścian zamrażarki ani przechowywanych w niej produktów mokrymi rękami.
 - Może to doprowadzić do odmrożeń.
- Nie należy stawiać na lodówce pojemnika z wodą.
 - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- W lodówce nie należy przechowywać przedmiotów ani substancji łatwopalnych bądź lotnych (benzen, rozcieńczalnik, propan, alkohol, eter, gaz płynny itd.).
 - Ta lodówka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania żywności.
 - Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 - Trzymać palce z dala od potencjalnych miejsc „zgniecenia” (przewężeń). Luzy między drzwiami i szafką muszą być minimalne. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- Nie wkładać swoich ani dziecięcych palców między drzwi.
 - Trzymać z dala palce od lewej i prawej szczeliny drzwi. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, kładąc palce pomiędzy drzwiami.

- Nie należy pozwalać dzieciom uwieszać się na drzwiach ani półkach montowanych na drzwiach. W przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
- Nie należy pozwalać dzieciom na wchodzenie do wnętrza lodówki. Może dojść do ich uwięzienia.
- Nie należy wsuwać rąk pod urządzenie.
 - Wszelkie ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia ciała.
- Nie należy przechowywać w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
 - W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- W razie dostania się kurzu, pyłu lub wody do wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - Istnieje ryzyko pożaru.
- Nie należy pozwalać dzieciom wchodzić do szuflady.
 - Szuflada może pęknąć i spowodować ześlizgnięcie się.
- Nie należy pozostawiać otwartych drzwi lodówki bez dozoru ani pozwalać dzieciom wchodzić do wnętrza urządzenia.
- Nie należy pozwalać niemowlętom ani starszym dzieciom wchodzić do szuflady.
 - Może to spowodować uraz ciała lub śmierć przez uduszenie wskutek znalezienia się w pułapce.
- Lodówki nie należy przepętniać.
 - Przy otwieraniu drzwi przedmioty mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Na powierzchni urządzenia nie należy rozpylać materiałów lotnych, takich jak insektycydy.
 - Środki te mogą być szkodliwe dla ludzi, a ponadto mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem, pożaru lub problemów z urządzeniem.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

- W pobliżu lodówki nie należy stosować ani umieszczać substancji wrażliwych na temperaturę, takich jak łatwopalne aerozole i przedmioty, suchy lód, leki lub chemikalia.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki. W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Zbiornik wody i tackę do kostek lodu należy napełniać tylko wodą pitną (mineralną lub uzdatnioną).
 - Nie należy wypełniać zbiornika herbatą, sokiem ani napojami izotonicznymi, ponieważ mogą one uszkodzić lodówkę.
- Nie należy stawiać na urządzeniu ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów (np. prania, zapalonych świec lub papierosów, naczyń, chemikaliów, przedmiotów metalowych itp.). Może to spowodować porażenie prądem, pożar, awarię urządzenia lub obrażenia ciała. Nie należy stawiać na urządzeniu pojemnika z wodą.
 - Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie należy spoglądać bezpośrednio na lampę LED UV przez dłuższy czas.
 - Może to spowodować problemy ze wzrokiem wynikające z działania promieni ultrafioletowych.
- Nie wkładać półki górą skierowaną ku dołowi. Może nie zadziałać ogranicznik półki.
 - Może dojść do obrażeń ciała spowodowanych spadającą szklaną półką.
- Trzymać palce z dala od potencjalnych miejsc „zgniecenia” (przewężeń). Luzy między drzwiami i szafką muszą być minimalne. Należy zachować ostrożność w przypadku otwierania drzwi, gdy w pobliżu są dzieci.
- W razie stwierdzenia wycieku gazu należy unikać otwartego ognia i potencjalnych źródeł zapłonu. Należy przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
 - Nie dotykać urządzenia ani linii zasilania.
 - Nie używać wentylatora wyciągowego.
 - Iskra mogłaby spowodować wybuch lub pożar.

- Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
- Nigdy nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody, korytka na lód ani pojemnika kostkarki.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Nie należy podejmować samodzielnie prób naprawy, demontażu lub modyfikacji lodówki.
- Nie wolno używać żadnego innego bezpiecznika (np. z drutu miedzianego, stalowego itd.) poza bezpiecznikiem standardowym.
- Jeżeli lodówka wymaga naprawy lub ponownej instalacji, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny bądź dym, należy natychmiast odłączyć lodówkę od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Przed wymianą lampek oświetlenia wnętrza lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
 - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W razie trudności z wymianą lampki (innej niż kontrolka LED) należy kontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy mocno wsunąć do gniazda ściennego.
- Nie należy używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego bądź nieprawidłowo zamocowanego gniazda ściennego.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Przestrogi dotyczące użytkowania

PRZESTROGA

- Nie zamrażać ponownie rozmrożonej żywności.
 - Zamrożona i rozmrożona żywność szybciej niż świeża będzie powodować rozwój szkodliwych bakterii.
 - Drugie rozmrażanie będzie niszczyć nawet więcej komórek, pozbawiając produkt wilgoci i naruszając jego integralność.
- Nie rozmrażać mięsa w temperaturze pokojowej.
 - Bezpieczeństwo będzie zależeć od tego, czy surowy produkt był właściwie traktowany.
- Nie należy wkładać do zamrażarki butelek ze szkła ani napojów gazowanych.
 - Pojemniki mogą zamarznąć i pęknąć, a to może grozić skaleczeniem.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Przed dłuższym wyjazdem poza dom (na przykład podczas wakacji), gdy dozownik wody lub lodu nie będzie używany, należy zamknąć zawór wody.
 - W przeciwnym razie woda może wyciekać.
- Jeśli lodówka nie będzie używana przez bardzo długi czas (3 tygodnie lub dłużej), należy opróżnić lodówkę łącznie z pojemnikiem kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- W celu zapewnienia najlepszego zadowolenia z użytkowania tego produktu:
 - Nie należy umieszczać produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych znajdujących się w tylnej części lodówki, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze lodówki.
 - Przed włożeniem produktów żywnościowych do lodówki należy je dokładnie zawinąć lub umieścić w szczelnych pojemnikach.
 - Należy przestrzegać maksymalnych czasów przechowywania i terminów ważności mrożonek.

- Nie ma potrzeby odłączania zasilania lodówki w przypadku nieobecności krótszej niż trzy tygodnie. Jeśli jednakże lodówka nie będzie używana przez ponad trzy tygodnie, należy wyjąć z lodówki żywność oraz lód z pojemnika kostkarki, odłączyć ją, zamknąć zawór wody, zetrzeć nadmiar wilgoci na ściankach wewnętrznych i pozostawić otwarte drzwi, aby nie dopuścić do powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.
- Gwarancja na serwis i modyfikacje.
 - Wszelkie zmiany i modyfikacje wykonywane przez stronę trzecią w obrębie niniejszego kompletnego urządzenia nie są objęte gwarancją serwisową firmy Samsung. Firma Samsung nie odpowiada też za problemy z bezpieczeństwem mogące wyniknąć z wprowadzenia modyfikacji przez stronę trzecią.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych we wnętrzu lodówki.
 - Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zatkane, zwłaszcza torebką foliową, może dojść do nadmiernego schłodzenia lodówki. Jeżeli stan taki trwa zbyt długo, filtr wody może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek wody.
- Należy używać wyłącznie kostkarki do lodu dostarczonej wraz z lodówką.
- Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostawić drzwi otwarte
 - W przeciwnym razie w lodówce może pojawić się pleśń i nieprzyjemny zapach.
- Jeżeli lodówka jest odłączona od zasilania, należy odczekać co najmniej pięć minut przed jej ponownym podłączeniem.
- W razie zamknięcia lodówki należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
- Nie należy wywierać nadmiernej siły na jakiegokolwiek powierzchni szklanej ani ich uderzać.
 - Pęknięte lub stłuczone szkło może powodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
- Zbiornik wody i tackę na kostki lodu należy napełniać tylko wodą pitną (z kranu, mineralną lub oczyszczoną).
 - Nie należy napełniać zbiornika herbatą ani napojami izotonicznymi. Może to doprowadzić do awarii lodówki.
- Należy uważać, aby palce nie zostały uwięzione.

- W przypadku zalania urządzenia należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
 - Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Oleju roślinnego nie należy przechowywać na półkach mocowanych na drzwiach. Olej może ulec zestaleniu, co powoduje utratę jego walorów smakowych i trudność w stosowaniu. Ponadto otwarty pojemnik może być nieszczelny, a wyciekający olej może spowodować uszkodzenie półki. Po otwarciu pojemnik z olejem należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, np. w szafce lub spiżarni.
 - Przykładowe oleje roślinne: oliwa, olej kukurydziany, olej z pestek winogron itp.

Przestrogi dotyczące czyszczenia

PRZESTROGA

- Nie należy rozpylać wody bezpośrednio na wewnętrzne lub zewnętrzne powierzchnie lodówki.
 - Grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
- Nie wolno stosować suszarki do włosów do osuszania wnętrza lodówki.
- W lodówce nie należy umieszczać zapalonych świec w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
 - Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie należy bezpośrednio spryskiwać wyświetlacza środkami czyszczącymi.
 - Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
- W razie dostania się do wnętrza urządzenia substancji obcej, takiej jak woda, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do usuwania substancji obcych lub kurzu ze styków wtyczki przewodu zasilającego należy używać czystej, suchej szmatki. Do tego celu nie należy używać szmatki mokrej lub wilgotnej.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie należy czyścić urządzenia, rozpylając na nie bezpośrednio wodę.

- Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, odplamiacza, wybielacza (np. Clorox) ani substancji zawierających chlor.
 - Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.
 - Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
- Przed czyszczeniem lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazda ściennego.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
- Do mycia lodówki używaj czystej gąbki lub miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu rozpuszczonego w ciepłej wodzie.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych (drzwi i zabudowy), części plastikowych, drzwi i wewnętrznych wykończeń oraz uszczelek nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych ani silnie działających, np. płynów do mycia szyb, proszków do szorowania, palnych płynów, preparatów z zawartością kwasu solnego, wosków do czyszczenia, koncentratów detergentów, wybielaczy ani środków zawierających pochodne nafty.
 - Mogą one spowodować zarysowanie lub uszkodzenie materiałów.
- Szklanych półek i pokryw nie myć ciepłą wodą, gdy jeszcze są zimne. Szklane półki i pokrywy mogą pęknąć pod wpływem zmian temperatury lub po uderzeniu lub upuszczeniu.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji

OSTRZEŻENIE


- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Przed utylizacją należy sprawdzić, czy żaden z przewodów rurowych z tyłu lodówki nie jest uszkodzony.
- Czynnikiem chłodniczym jest R-600a lub R-134a. Należy sprawdzić na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy został użyty. Jeśli lodówka zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R-600a), należy skontaktować się z lokalnymi władzami w sprawie jej bezpiecznej utylizacji.
- W przypadku utylizacji lodówki należy zdjąć drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem. Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może się skaleczyć lub udusić.
 - Jeżeli do dojdzie do uwięzienia, dziecko może doznać urazu lub się udusić.
- Jako gaz izolacyjny stosowany jest cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji. Informacji na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu udzielają miejscowe władze.
- Wszystkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ elementy opakowania mogą być dla nich niebezpieczne.
 - Jeżeli dziecko nałoży sobie na głowę worek, może się udusić.

Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne

- W razie awarii zasilania należy uzyskać w zakładzie energetycznym informacje o czasie trwania przerwy w zasilaniu.
 - W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
 - Jeśli brak zasilania potrwa ponad 24 godziny, należy wyjąć i wyrzucić wszystkie zamrożone produkty żywnościowe.
- Lodówka może nie działać prawidłowo (zamrożone produkty mogą się rozmrozić lub temperatura w komorze przeznaczonej na żywność mrożoną może wzrosnąć), jeżeli urządzenie przez dłuższy czas będzie ustawione w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest stale niższa niż temperatury, do pracy w których urządzenie zostało zaprojektowane.
- W przypadku pewnych produktów przechowywanie ich w warunkach chłodniczych może niekorzystnie na nie wpłynąć ze względu na ich właściwości.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego odszraniania. Odbywa się ono automatycznie.
- Wzrost temperatury podczas odszraniania jest zgodny z wymogiem ISO. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas odszraniania, produkty należy zawinąć w kilka warstw gazety.
- Nie należy powtórnie zamrażać produktów, które zostały całkowicie rozmrożone.
- Temperatura sekcji dwugwiazdkowej lub przestrzeni oznakowanej symbolem dwóch gwiazdek (**) jest nieco wyższa niż inne przestrzenie lodówki.
Sekcję lub przestrzeń dwugwiazdkową należy użytkować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i warunkami.

- Należy pamiętać, że wzrost temperatury po rozmrożeniu mieści się w dopuszczalnym zakresie określonym w specyfikacji urządzenia. Jeśli chcesz zminimalizować wpływ wzrostu temperatury na przechowywanie żywności, szczelnie zamykaj lub owiń przechowywaną żywność kilkoma warstwami izolacji.
- Żywność może zamarznąć lub zepsuć się, jeśli jest przechowywana w niewłaściwej temperaturze. Ustaw lodówkę na temperaturę odpowiednią do przechowywanej żywności.
- Ostudź gorącą żywność przed przechowywaniem. Jeśli do środka zostanie włożone zbyt dużo gorącej żywności, temperatura wewnętrzna urządzenia może wzrosnąć i mieć negatywny wpływ na inną żywność przechowywaną w urządzeniu.
- Jeśli ustawisz zbyt niską temperaturę żywności, może ona zamarznąć. Nie ustawiaj temperatury niższej niż wymagana do prawidłowego przechowywania żywności.

Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

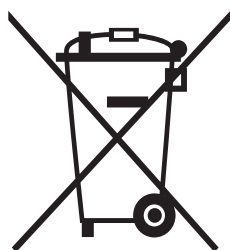

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Obowiązuje w krajach z systemami selektywnej zbiórki odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych elementów od innych rodzajów odpadów i stosowny recykling w celu promowania zrównoważonego użytkowania zasobów materialnych.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Tego produktu i jego akcesoria elektroniczne nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi w celach utylizacyjnych.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung dotyczących ochrony środowiska i określonych obowiązków prawnych dotyczących produktu, np. REACH, WEEE lub utylizacji baterii, można uzyskać na stronie internetowej dotyczącej zrównoważonego rozwoju w witrynie www.samsung.com (dotyczy produktów sprzedanych w krajach europejskich i w Wielkiej Brytanii)

Instalacja

Należy dokładnie wykonać podane instrukcje, aby prawidłowo zainstalować lodówkę i zapobiec wypadkom podczas jej użytkowania.


OSTRZEŻENIE

- Lodówka może być używana wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Materiał pakunkowy lodówki należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed pracami związanymi z naprawą lub wymianą należy odłączyć przewód zasilający.


Opis lodówki

Rzeczywisty wygląd lodówki może się różnić w zależności od modelu i kraju.


Typ A

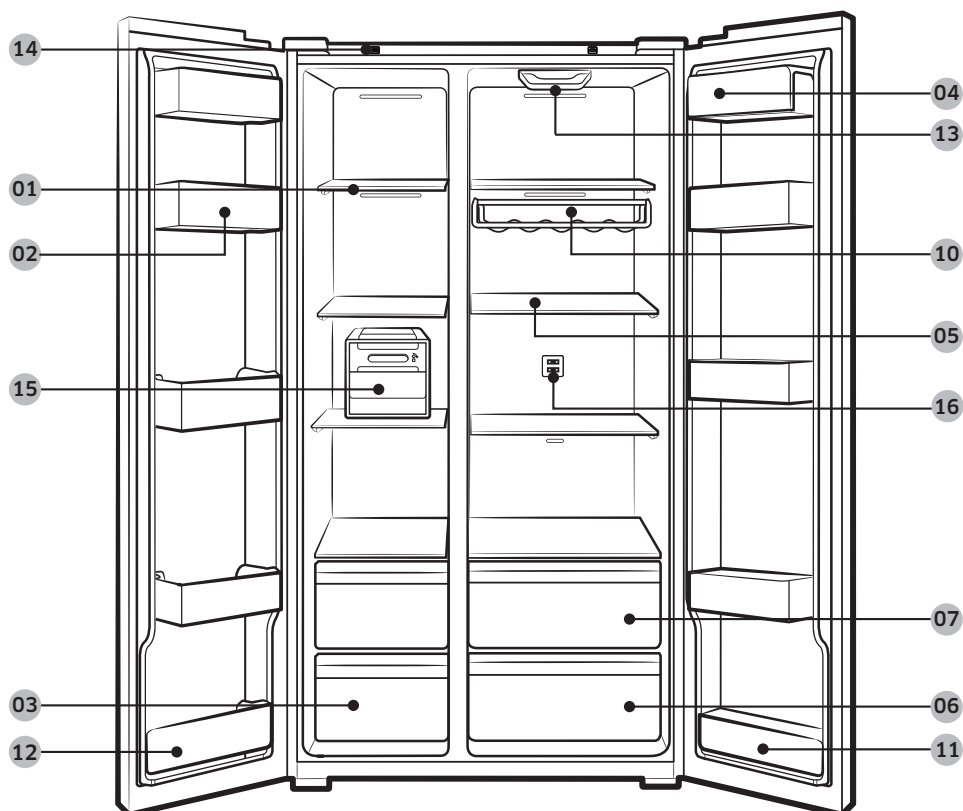

Typ B

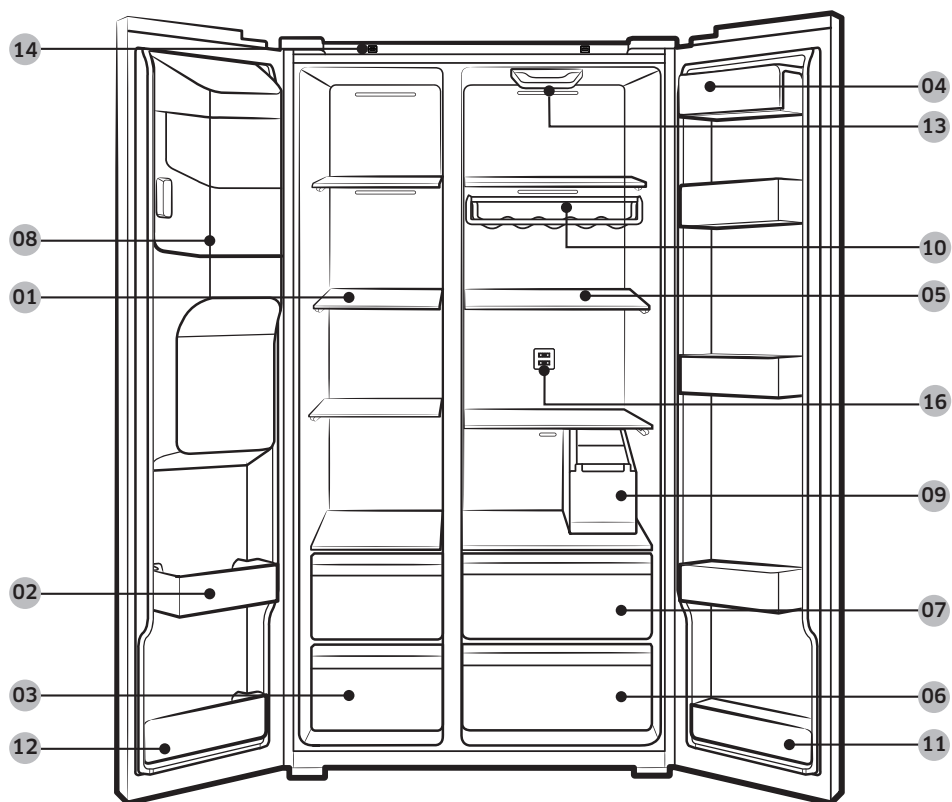

Typ C

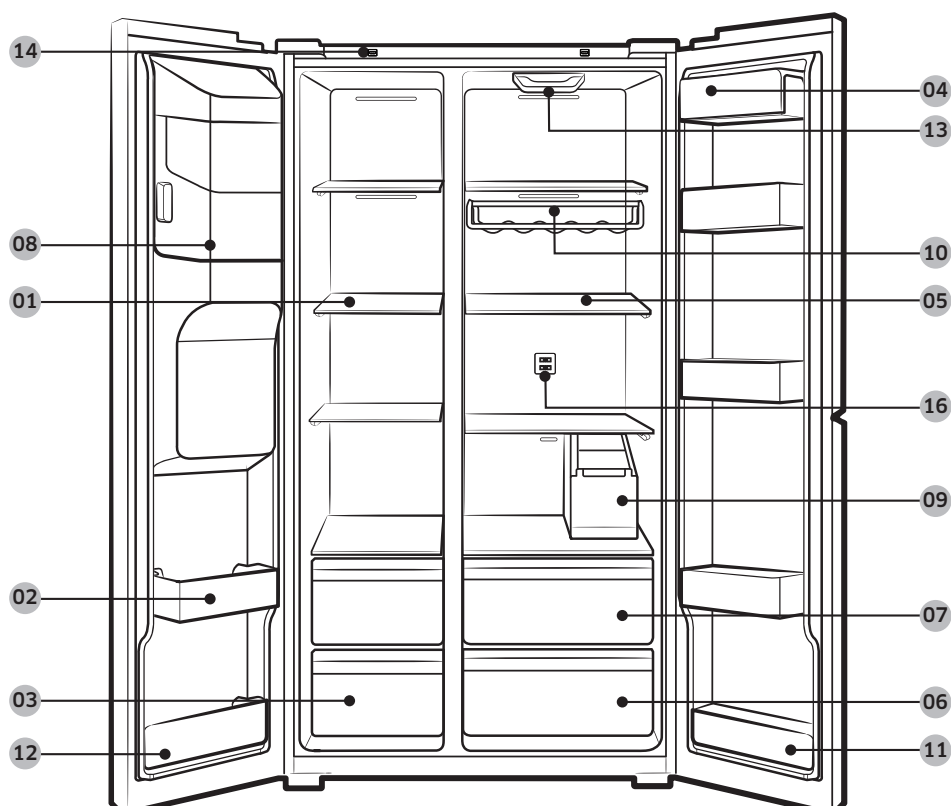

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 01 Półki w zamrażarce | 02 Wielofunkcyjny pojemnik zamrażarki | 03 Szuflada na żywność suszoną i do przechowywania mięsa |
| 04 Pojemnik lodówki | 05 Półki w lodówce | 06 Szuflada na warzywa |
| 07 Szuflada uniwersalna | 08 Wiaderko do lodu ** | 09 Zbiornik wody * |
| 10 Stelaż na butelki z winem * | 11 Dolny pojemnik zamrażarki | 12 Dolny pojemnik lodówki |
| 13 Uzuwacz zapachów UV * | 14 PRZELOTKA AOD * | 15 Kostkarka do lodu typu Twist * |
| 16 Pochłaniacz zapachów * | | |

* Tylko w określonych modelach

** Tylko w modelach z dozownikiem

UWAGA

- Konstrukcja pojemnika na jajka może różnić się w zależności od modelu.

PRZESTROGA

Dla wszystkich modeli: nie zmieniać położenia półek zamrażarki. Półki zamrażarki mają różne długości i przy zmianie ich położenia może dojść do uszkodzenia produktu podczas zamykania drzwi.

Instalacja krok po kroku

KROK 1 Należy wybrać miejsce do zainstalowania produktu

Wymogi dotyczące miejsca instalacji:

- Wytrzymała, równa powierzchnia bez dywanów i wykładzin, które mogłyby uniemożliwiać wentylację;
- Miejsce nienarażone na światło słoneczne;
- Odpowiednia ilość miejsca umożliwiająca otwieranie i zamykanie drzwi;
- Miejsce oddalone od źródeł ciepła;
- Miejsce nieutrudniające czynności konserwacyjnych i naprawczych;
- Zakres temperatury: od 5 °C do 43 °C.

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.


Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+10 do +32	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32	+16 do +32
Klimat podzwrotnikowy	ST	+16 do +38	+18 do +38
Klimat tropikalny	T	+16 do +43	+18 do +43

UWAGA

Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.


Prześwit

Na poniższych ilustracjach i w tabeli przedstawiono wymagania w zakresie wolnego miejsca.

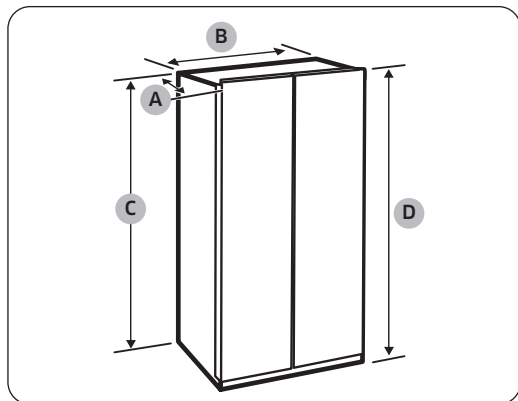

Głębokość „A”	716
Szerokość „B”	912
Wysokość „C”	1744
Wysokość całkowita „D”	1786

(jednostka: mm)

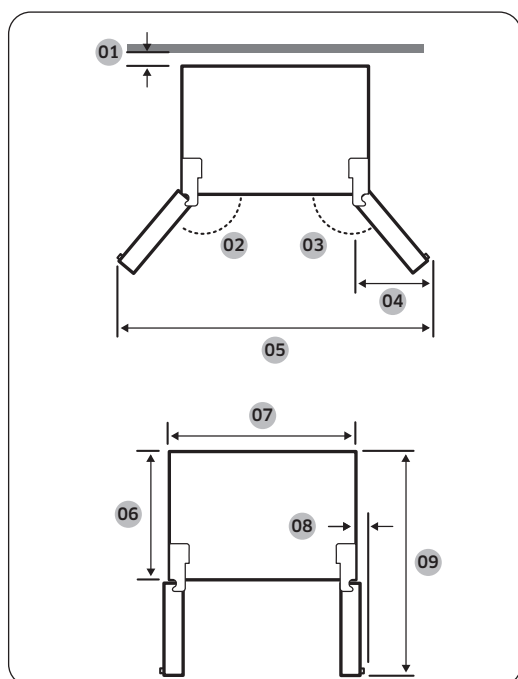

01 zalecane powyżej 50 mm

02 165°

03 165°

04 564 mm

05 1726 mm

06 610 mm

07 908 mm


08 29 mm

09 1165 mm

UWAGA


Wartości w powyższej tabeli mogą się różnić w zależności od metody pomiaru.

KROK 2 Odstępy (tylko w określonych modelach)

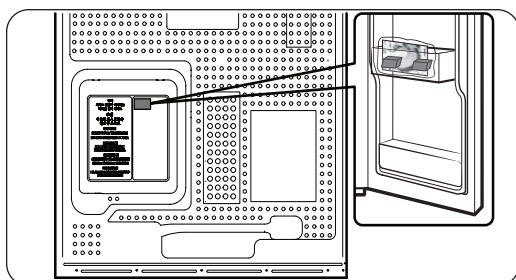

1. Otworzyć drzwi i zlokalizować dostarczony element dystansowy.
2. Rozpakować element dystansowy i przymocować go do tylnej ścianki lodówki, jak pokazano na rysunku. Pomaga on zachować dostateczny dopływ powietrza do tylnej ściany i oszczędzać energię.

KROK 3 Podłoga

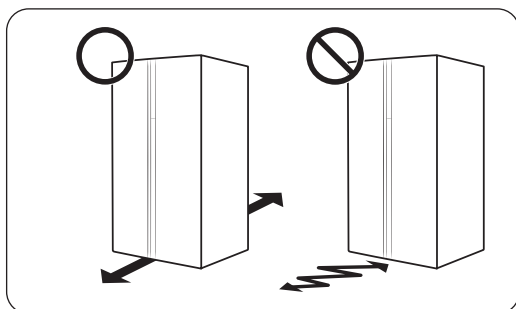

- Powierzchnia przeznaczona do ustawienia lodówki musi być wystarczająco wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie wypełnionej lodówki.
- Aby zabezpieczyć podłogę, podłóż duży fragment kartonu pod nóżki lodówki.
- Gdy lodówka znajdzie się w swoim finalnym położeniu, nie przesuwaj jej, chyba że będzie to konieczne ze względu na zabezpieczenie podłogi. Jeżeli musisz to zrobić, na torze przesuwu wyłóż gruby papier lub materiał (np. stary dywan).

UWAGA


Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście ze względu na swoje rozmiary, należy zapoznać się z częścią **Demontaż drzwi w celu wniesienia** w rozdziale Instalacja.

KROK 4 Regulacja nóżek poziomujących

PRZESTROGA


- Lodówkę należy wypoziomować na płaskiej, stabilnej podłodze. W przeciwnym razie może dojść uszkodzenia lodówki lub obrażeń ciała.
- Wypoziomowanie należy przeprowadzić przy pustej lodówce. Upewnij się, że w lodówce nie pozostały żadne produkty żywnościowe.
- Ze względów bezpieczeństwa wyregulować przednią stronę tak, aby ustawiona była nieco wyżej niż tylna.

Lodówkę można wypoziomować przez regulację przednich nóżek wyposażonych w odpowiednie śruby. Do wypoziomowania należy użyć płaskiego wkrętaka.

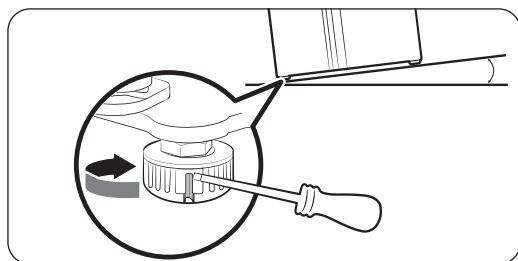

Aby wyregulować wysokość po stronie zamrażarki:


Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej w przedniej nóżce po stronie zamrażarki. Obróć śrubę poziomującą w prawo, aby zwiększyć wysokość lub w lewo, aby ją zmniejszyć.

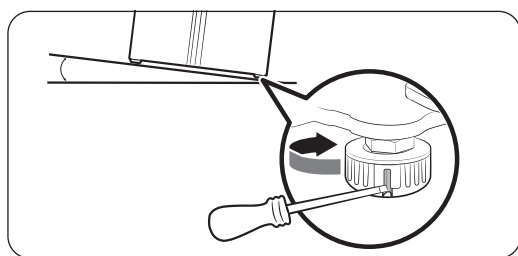




Aby wyregulować wysokość po stronie lodówki:

Włóż płaski wkrętak w łeb śruby poziomującej w przedniej nóżce po stronie lodówki. Obróć śrubę poziomującą w prawo, aby zwiększyć wysokość lub w lewo, aby ją zmniejszyć.

Regulacja wysokości tylnej strony (tylko w określonych modelach)

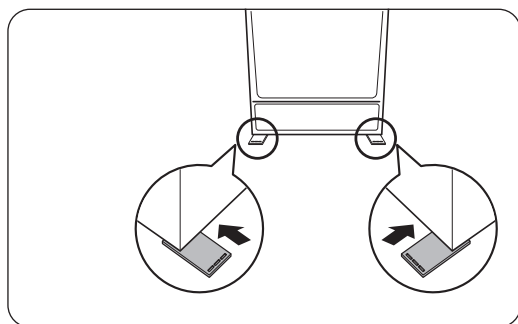

Jeśli musisz unieść tylną część lodówki, aby ją wypoziomować, możesz skorzystać z dołączonych podkładek poziomujących. Aby unieść tylną część lodówki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

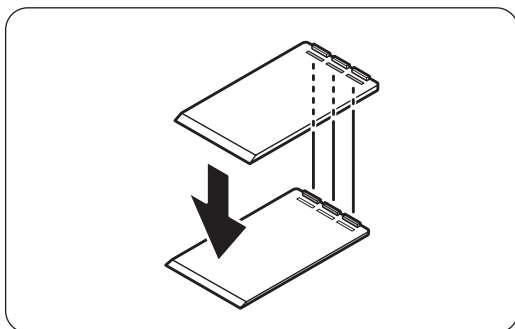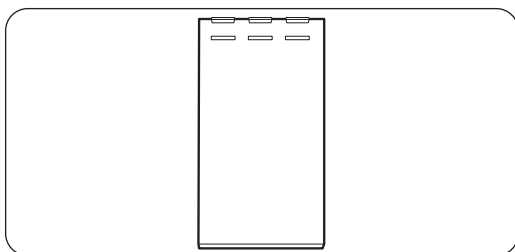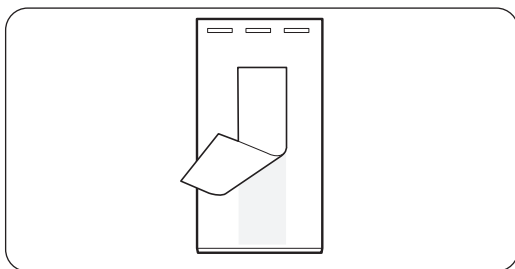

1. Wybierz miejsce na podłodze, w którym chcesz przymocować podkładkę poziomującą.
2. Odklej taśmę dwustronną znajdującą się na spodzie podkładki poziomującej.

3. Przyklej podkładkę poziomującą do podłogi.

4. Jeśli zachodzi potrzeba uniesienia tylnej części jeszcze wyżej, należy przymocować kolejną podkładkę regulacyjną na podkładce regulacyjnej pierwszego poziomu.


UWAGA

- Możesz pominąć ten krok, jeśli można wypoziomować lodówkę za pomocą pojedynczej podkładki.
- Upewnij się, że wypustki pierwszej podkładki regulacyjnej są wsunięte w rowki podkładki regulacyjnej drugiego poziomu.



KROK 5 Regulacja wysokości drzwi i szczeliny drzwi

Regulacja wysokość drzwi

Wysokość drzwi można wyregulować przy użyciu nakrętki zaciskowej oraz nakrętki regulacji wysokości w dolnej części z przodu każdych drzwi.

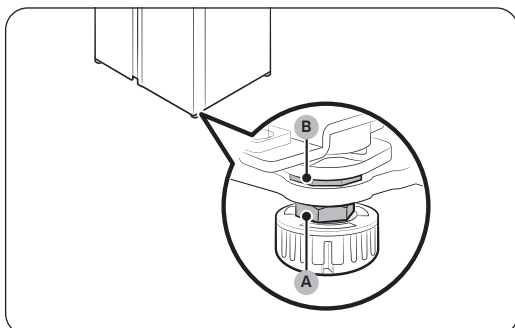

1. Otwórz drzwi wymagające regulacji i zlokalizuj dwie nakrętki (A) i (B) w dolnej części z przodu drzwi.

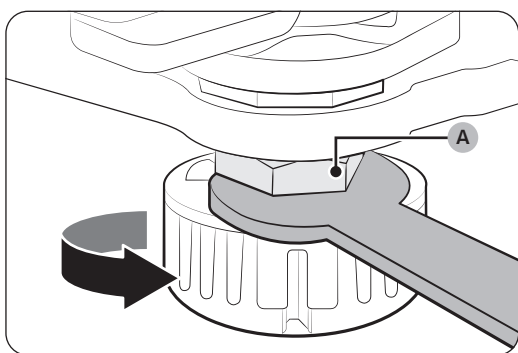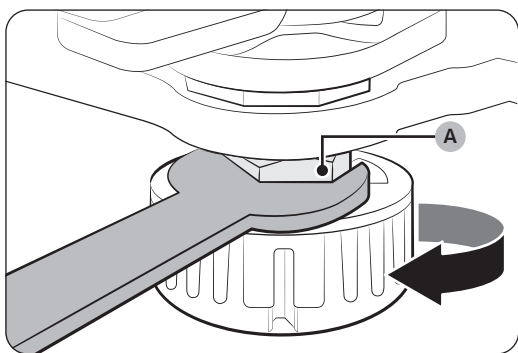


2. Przy użyciu dostarczonego klucza obróć **nakrętkę zaciskową (A)** w prawo, aby ją poluzować. Następnie otwórz drzwi i wykonaj poniższe czynności wewnątrz drzwi.

- Aby podnieść drzwi, obróć **nakrętkę regulacji wysokości (B)** w lewo.
- Aby obniżyć drzwi, obróć **nakrętkę regulacji wysokości (B)** w prawo.


3. Po zakończeniu dokręć **nakrętkę zaciskową (A)**, obracając ją w lewo.

KROK 6 Podłączanie przewodu dystrybutora wody (tylko w określonych modelach)


Niezbędne części i narzędzia




Element mocujący przewód wodociągowy wraz z wkrętami




Złączka




Przewód wodociągowy



Zacisk blokujący filtra wody




Filtr wody



Zawór zwrotny

Instalacja (zewewnętrzny przewód dystrybutora wody)

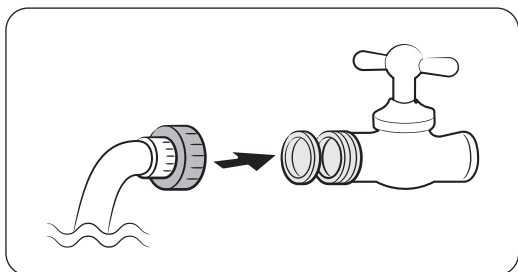

1. Zainstaluj przewód wodociągowy używając złączek.
2. Zamknij główny dopływ wody, a następnie zamknij kurek wodny.
3. Podłącz złączkę do kurka zimnej wody.

PRZESTROGA

- Należy pamiętać o podłączeniu złączki do kurka zimnej wody. Podłączenie do kurka gorącej wody może spowodować, że filtr wody zostanie zapchany i przestanie działać normalnie.
- Gwarancja lodówki nie obejmuje instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Instalacja przewodu doprowadzającego wodę jest przeprowadzana na koszt klienta, chyba że cena sprzedaży detalicznej obejmuje opłatę za instalację.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodu doprowadzającego wodę. W przypadku wycieków wody należy skontaktować się z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.
- Naprawy przewodu doprowadzającego wodę muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. W przypadku stwierdzenia wycieków wody należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

KROK 7 Podłączanie do źródła wody (tylko wybrane modele)


PRZESTROGA

- Przewód doprowadzający wodę musi być podłączony przez wykwalifikowanego technika.
- Gwarancja lodówki nie obejmuje instalacji przewodu doprowadzającego wodę. Instalacja przewodu doprowadzającego wodę jest przeprowadzana na koszt klienta, chyba że cena sprzedaży detalicznej obejmuje opłatę za instalację.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za instalację przewodu doprowadzającego wodę. W przypadku wycieków wody należy skontaktować się z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

Podłączanie rury zimnej wody do węża z filtrem wody


PRZESTROGA

- Upewnij się, że węz z filtrem wody jest podłączony do rury zimnej wody pitnej. Podłączenie do rury gorącej wody może spowodować uszkodzenie filtra wody.

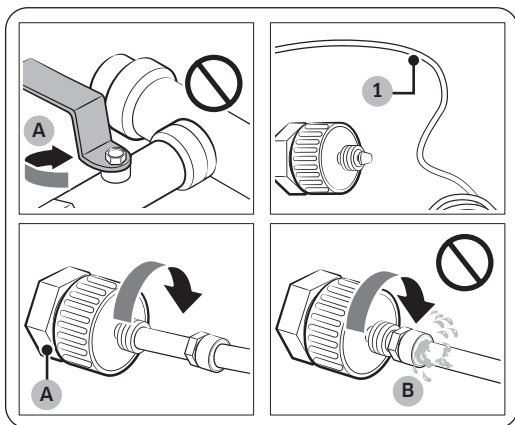

- A.** Zamknięcie głównego dopływu wody
B. Brak szczeliny


1. Odłącz źródło wody, zamykając główny zawór wody.
2. Zlokalizuj rurę zimnej wody pitnej (1).
3. Aby podłączyć rurę wody, postępuj zgodnie z instrukcją montażu przewodu doprowadzającego wodę.

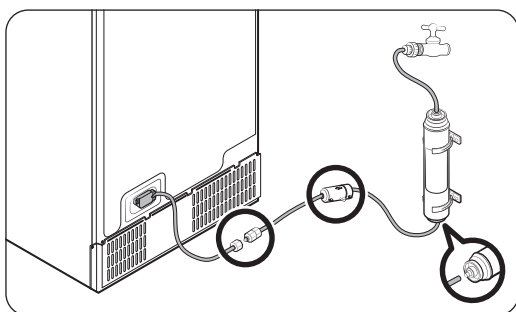

UWAGA


Należy zastosować nowe zestawy węży dostarczone wraz z urządzeniem, a stare zestawy węży nie powinny być ponownie użyte.

Podłączanie węża z filtrem wody do przewodu doprowadzającego wodę

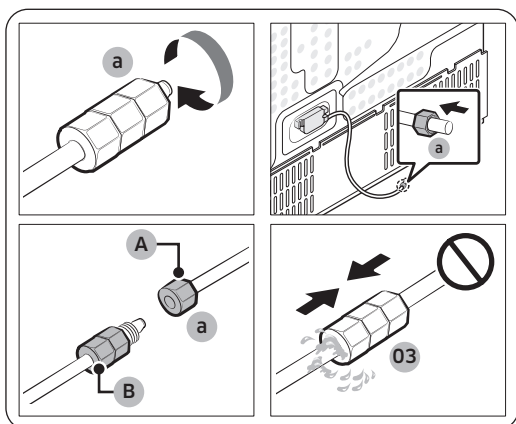

- A.** Przewód doprowadzający wodę od strony urządzenia
B. Przewód doprowadzający wodę od strony zestawu

1. Poluzuj i odkręć **nakrętkę dociskową (a)** na przewodzie doprowadzającym wodę do lodówki, a następnie wsuń go do węża z filtrem wody.
2. Aby połączyć wąż z filtrem wody i przewód doprowadzający wodę, dokręć **nakrętkę dociskową (a)**.
3. Otwórz główny zawór wody i sprawdź, czy nie ma wycieków.
4. Jeśli nie ma wycieków, przepuść około 10 litrów wody lub spowoduj przepływ wody przez 6 - 7 minut przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z lodówki, aby usunąć zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz systemu filtrowania wody.

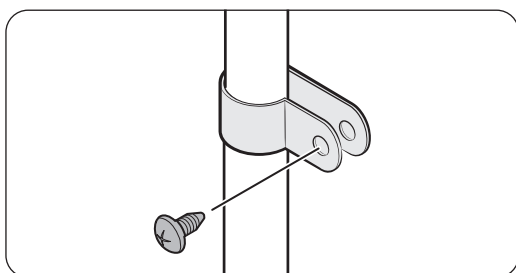


5. Umocować przewód wody do zlewu lub ściany za pomocą zacisku.

PRZESTROGA

- Nie ścisnąć nadmiernie przewodu wodnego. Upewnij się, że przewód wody nie jest zgięty, ściśnięty czy zmiażdżony.
- Nie należy montować na przewodzie doprowadzającym wodę na żadnej części lodówki. Może to doprowadzić do awarii lodówki.

UWAGA

Jeśli zachodzi konieczność przesunięcia lodówki po podłączeniu przewodu wodociągowego, upewnij się, że dołączony odcinek przewodu doprowadzenia wody jest prosty.

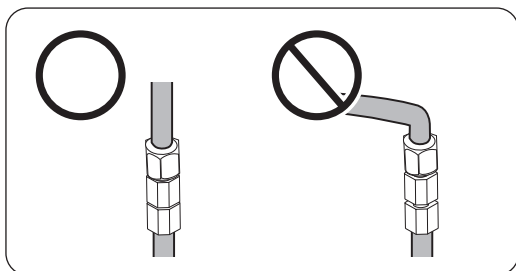

Naprawa przewodu doprowadzającego wodę

⚠ PRZESTROGA

Naprawy przewodu doprowadzającego wodę muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. W przypadku stwierdzenia wycieków wody należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung lub z instalatorem przewodu doprowadzającego wodę.

System filtrowania wody metodą odwróconej osmozy

Ciśnienie wody pomiędzy instalacją wodociagową i systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy musi mieścić się w zakresie od 206 kPa do 861 kPa (od 30 psi do 25 psi).

Ciśnienie wody pomiędzy systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy i przewodem doprowadzania zimnej wody w lodówce musi wynosić co najmniej 206 kPa (30 psi). Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż określone:


- Sprawdź, czy filtr osadów w systemie odwróconej osmozy nie jest zablokowany. W razie potrzeby wymień filtr.
- Napełnij wodą zbiornik wody w systemie odwróconej osmozy.
- Jeżeli lodówka jest wyposażona w filtr wody, może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie wody w przypadku używania w połączeniu z systemem odwróconej osmozy. Wyjmij filtr wody.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zlecić serwis, skontaktuj się z licencjonowanym hydraulikiem.

Zamawianie nowego filtra

Aby zakupić nowy filtr wody (typ części: **HAFEX/EXP**), należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Aby zamontować filtr wody

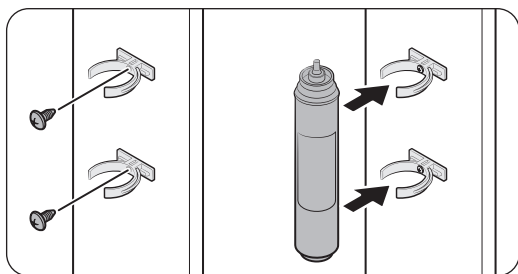


1. Podłączyć **zaciski unieruchamiające** (x2) w odpowiednich miejscach pod zlewem, na przykład. Następnie śrubami dobrze przymocować **zaciski unieruchamiające**.
2. Włożyć **filtr wody** w górny i dolny zacisk w prawidłowym kierunku. Należy pamiętać, aby sprawdzić pionowe ustawienie **filtra wody**.



UWAGA

W przypadku poziomego zamontowania filtra woda może pozostawać w filtrze. Dlatego zaleca się pionową instalację filtra.

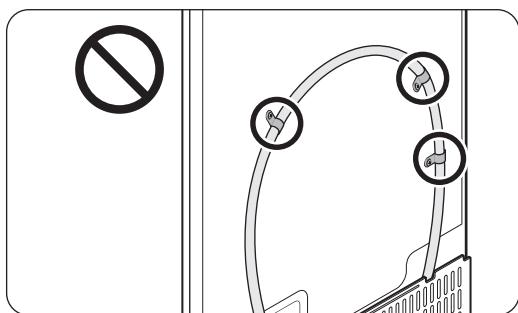

PRZESTROGA

Nie należy montować filtra wody na żadnej części lodówki. Może to doprowadzić do awarii lodówki.

KROK 8 Ustawienia początkowe

Wykonanie poniższych czynności zapewnia pełną funkcjonalność lodówki.

1. Podłącz przewód zasilający lodówki do gniazda ściennego, aby włączyć lodówkę.
2. Otwórz drzwi i sprawdź, czy lampka oświetlająca wewnątrz świeci.
3. Ustaw temperaturę na najniższą i poczekaj ok. godzinę. Zamrażarka lekko się schłodzi, a silnik będzie pracować bez zakłóceń.
4. Poczekaj, aż lodówka osiągnie ustawioną temperaturę. Teraz lodówka jest gotowa do użytku.

KROK 9 Sprawdzenie końcowe

Po zakończeniu instalacji upewnij się, czy:


- lodówka jest podłączona do gniazda elektrycznego i prawidłowo uziemiona;
- lodówka jest ustawiona na płaskiej, równej powierzchni i czy zachowana jest odpowiednia odległość od ścian lub szafek;
- lodówka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na podłodze;
- drzwi otwierają się i zamykają swobodnie, a lampka oświetlająca wewnątrz zapala się automatycznie po otwarciu drzwi.

Demontaż drzwi w celu wniesienia


Jeśli lodówka nie może przejść przez wejście ze względu na swoje rozmiary, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Wymagane narzędzia (poza zestawem)


Narzędzia te są niezbędne do demontażu drzwi.

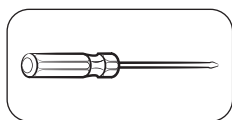


Śrubokręt
krzyżakowy

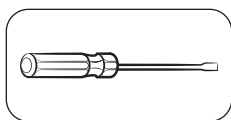

Śrubokręt płaski

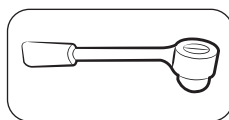


Klucz nasadowy
(10 mm)

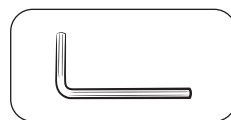

Klucz imbusowy
(5 mm)


Odłączenie przewodu doprowadzającego wodę

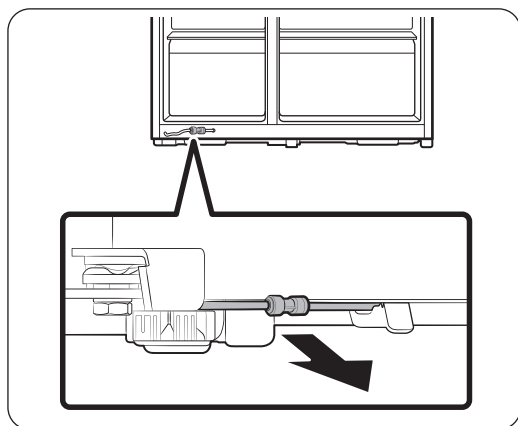

1. Pociągnij przewód doprowadzający wodę od dołu z tyłu lodówki w kierunku do przodu.

UWAGA

Przewód doprowadzający wodę do lodówki stanowi przewód obiegu wody, który łączy rurę źródła wody z węzłami systemu filtrowania wody w lodówce.

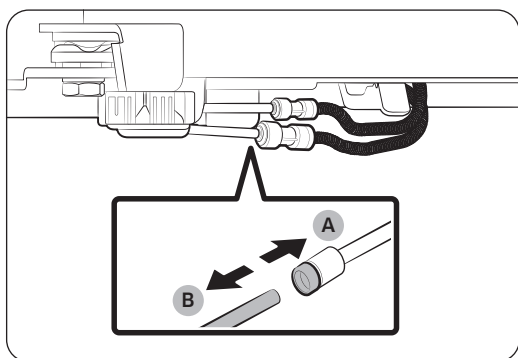

2. Aby odłączyć węze, naciśnij i przytrzymaj **przezroczysty łącznik (A)**, a następnie odłącz **wąż wody (B)**.


⚠ PRZESTROGA

Nie działaj z nadmierną siłą na łącznik. Może to spowodować pęknięcie.


Demontaż drzwi

⚠ PRZESTROGA


Podczas tych czynności drzwi mogą wypaść i ulec uszkodzeniu. Aby nie dopuścić do wypadku, podczas wykonywania tych czynności zachowaj szczególną ostrożność.

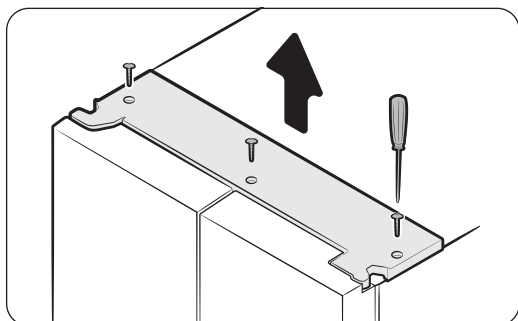

1. Za pomocą wkrętaka krzyżakowego odkręć **osłonę zawiasów** w górnej części każdych drzwi.

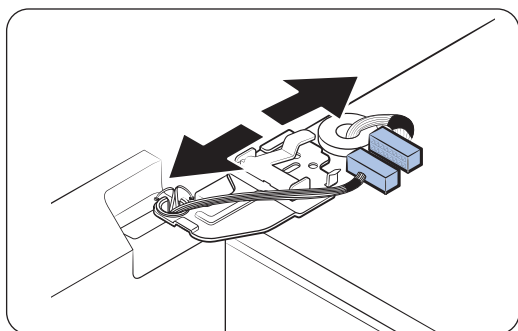


2. Odłącz wiązki przewodów elektrycznych.

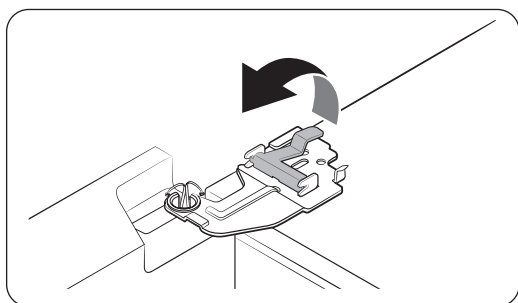


3. Ostrożnie unieś zacisk.

📄 UWAGA

Aby zapobiec uszkodzeniu zacisku lub obrażeniom ciała, nie należy podnosić zacisku na siłę.

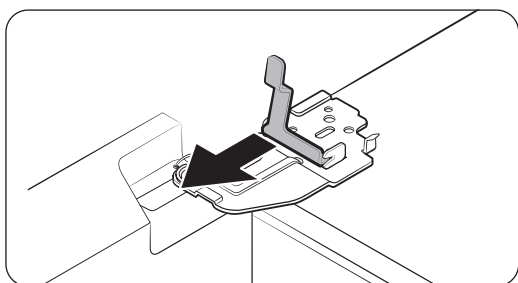

4. Pociągnij zacisk, aby go zdjąć.

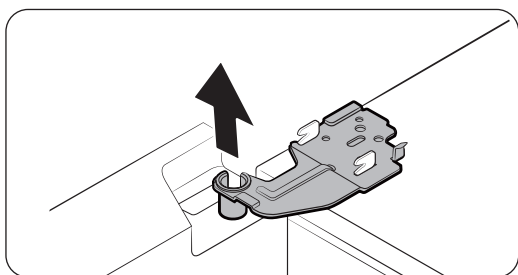


5. Otwórz drzwi pod kątem 90 stopni.
Trzymając drzwi, wyjmij zawias.

⚠ PRZESTROGA

Jeśli zawias zostanie wyjęty bez przytrzymania drzwi, może dojść do upadku drzwi lub osoby i obrażeń ciała.

Ponownie podłączenie węży doprowadzających wodę

Po przeniesieniu lodówki przez wejście, ponownie podłącz węże doprowadzające wodę.

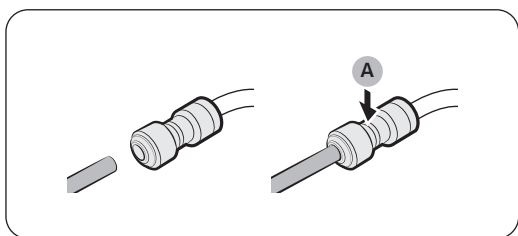

A. Wyśrodkuj przezroczysty łącznik.

⚠ PRZESTROGA

- Upewnij się, że węże wody są podłączone zgodnie z kolorami.
- Aby zapobiec wyciekom wody, każdy wąż wody należy całkowicie wsunąć do środka przezroczystego łącznika, a następnie zacisnąć.
- Po ponownym podłączeniu węży wodnych wepchnąć je pod szafę i założyć je na hak.


Ponowny montaż drzwi

⚠ PRZESTROGA


- Przed ponownym montażem drzwi upewnij się, że wszystkie złącza elektryczne są prawidłowo podłączone.
- Drzwi zamrażarki należy zamontować przed drzwiami lodówki.




1. Przytrzymaj drzwi zamrażarki i umieść je na zawiasie w dolnej części lodówki.

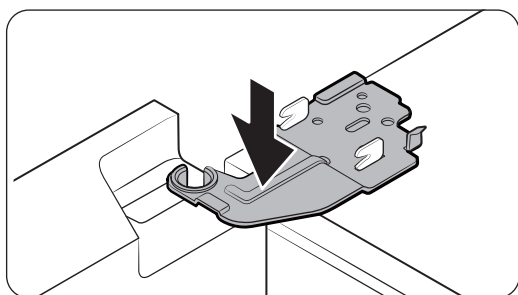


2. Umieść zawias na właściwym miejscu, a następnie wsuń go w otwór w drzwiach.

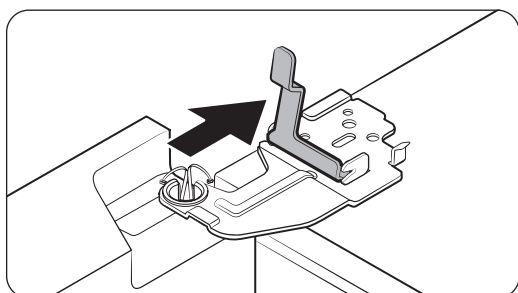


3. Włóż zacisk zgodnie z kierunkiem strzałki

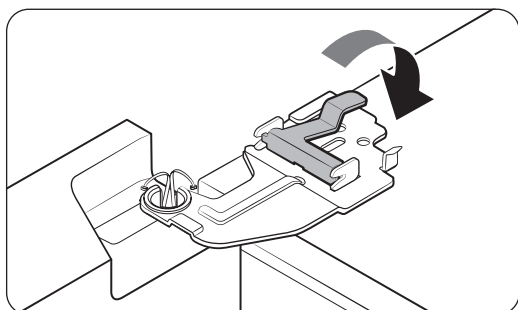

4. Dociśnij zacisk tak, jak pokazano.

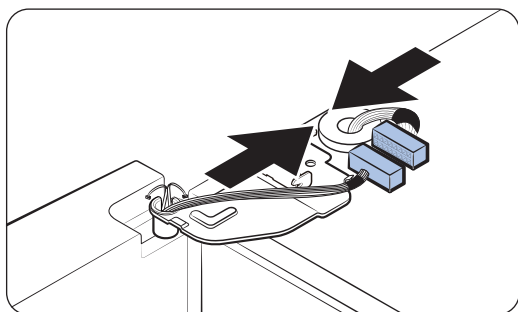

5. Podłącz wiązki przewodów elektrycznych.

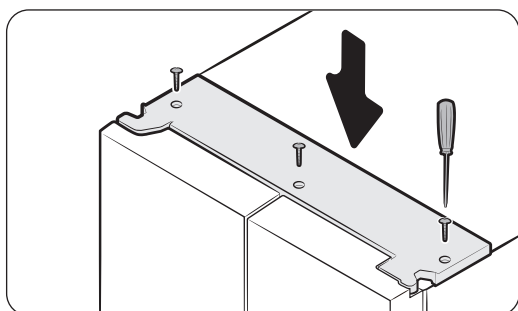


6. Wsuń osłony zawiasów, zaczynając od przodu, a następnie dokręć śruby. Do tej czynności użyj wkrętaka krzyżakowego.

Działanie

Panel funkcji

Rzeczywisty wygląd panelu głównego może różnić się od pokazanego na ilustracji, a konstrukcja panelu głównego może ulec zmianie bez powiadomienia.

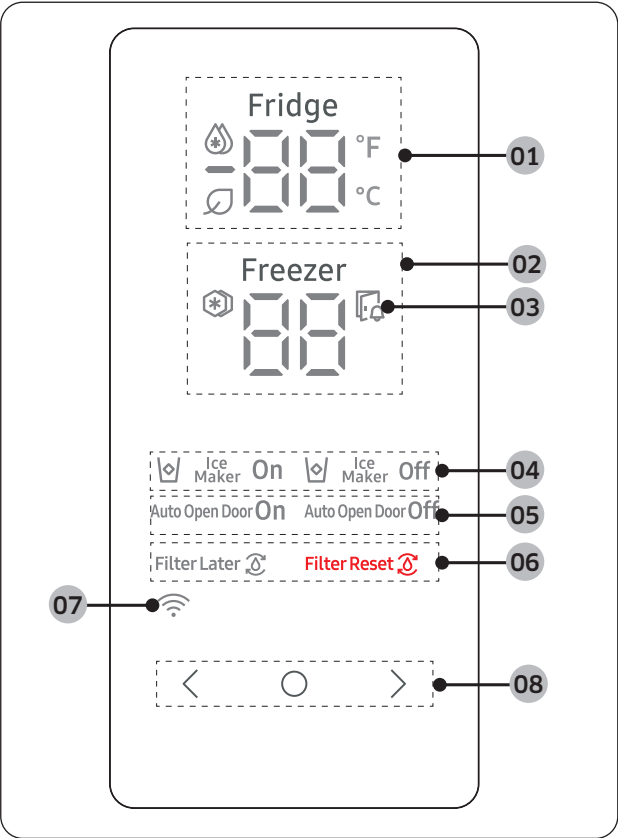

01 Kontrolka lodówki	- Wyświetla aktualną lub żądaną temperaturę lodówki. 🔥 oznacza, że funkcja Intensywne chłodzenie jest włączona. 🍃 oznacza, że tryb AI Energy (sterowanie AI energią) jest włączony. (tylko w określonych modelach)
02 Kontrolka zamrażarki	- Wyświetla aktualną lub żądaną temperaturę zamrażarki. ❄️ oznacza, że funkcja Intensywne zamrażanie jest włączona.
03 Kontrolka otwartych drzwi	Kontrolka ta miga i włącza się alarm, jeśli drzwi pozostają otwarte dłużej niż 2 minuty.

04 Kontrolka kostkarki do lodu (tylko w określonych modelach)	Kostkarka do lodu jest wyposażona w 2 kontrolki (Kostkarka do lodu On/Off), które wskazują jej status roboczy. • Gdy działa kostkarka do lodu, włącza się odpowiednia kontrolka (Kostkarka do lodu On). • Gdy kostkarka do lodu nie działa, włącza się stosowna kontrolka (Kostkarka do lodu Off). • Aby umożliwić wytwarzanie lodu, trzeba włączyć kostkarkę do lodu.
05 Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)	Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi ma 2 kontrolki (Automatyczne otwieranie drzwi On / Off) wskazujące jej status roboczy. • Gdy funkcja Automatyczne otwieranie drzwi działa, włącza się stosowna kontrolka (Automatyczne otwieranie drzwi On). • Gdy funkcja Automatyczne otwieranie drzwi nie działa, włącza się stosowna kontrolka (Automatyczne otwieranie drzwi Off).
06 Kontrolka filtra wody (tylko w określonych modelach)	•  oznacza, że filtr wody wymaga wymiany. • Gdy zobaczysz ikonę , możesz wymienić filtr wody i zresetować alarm o wymianie filtra wody lub pominąć alarm i wymienić filtr później. Więcej informacji można znaleźć w części „Resetowanie lub pomijanie alarmu o wymianie filtra wody (tylko w określonych modelach)” na stronie 43.
07 Kontrolka połączenia sieciowego	• Ta ikona wskazuje, że lodówka jest podłączona do sieci. • Możesz kontrolować i monitorować swoją lodówkę za pomocą aplikacji SmartThings. Więcej informacji znajdziesz w części SmartThings.
08 Przyciski	• Gdy wyświetlacz jest zgaszony, naciśnij dowolny przycisk, aby go obudzić. • Naciśnij przycisk , aby wybrać żądany element na panelu głównym i potwierdzić ewentualne zmiany ustawień. • Naciśnij przycisk > lub <, aby zmienić ustawienia wybranego elementu w panelu głównym.

UWAGA

- Panel główny zaprojektowano tak, aby pozostawał wyłączony, gdy lodówka nie jest używana. Aktywuje się i rozjaśnia dopiero po otwarciu drzwi lub naciśnięciu przycisków.
- Jeśli drzwi pozostaną otwarte przez 5 minut, wewnętrzne światło będzie migać przez 5 minut, a następnie wyłączy się, aby ostrzec użytkowników głuchych i niedosłyszących, że drzwi są otwarte. Należy pamiętać, że takie działanie jest prawidłowe.

Ustawianie żądanej temperatury lub funkcji

Wybierz lodówkę lub zamrażarkę i ustaw żadaną temperaturę lub wybraną funkcję.

1. Naciśnij dowolny przycisk (<, ○ lub >), aby wybudzić wyświetlacz.
 - Ten krok może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij przycisku ○, aż kontrolka lodówki lub zamrażarki zacznie migać.
 - Kontrolka wybranego przedziału miga.
3. Naciśnij przycisk < lub >, aby wybrać żadaną temperaturę lub funkcję.
 - Aby zapoznać się z dostępnymi opcjami dla każdego przedziału, zapoznaj się z tabelą.

Chłodziarka (Fridge)	• Dostępny wybór (stopnie Celsjusza): ❄️ (Intensywne chłodzenie) ↔ 1°C ↔ 2°C ↔ 3°C ↔ 4°C ↔ 5°C ↔ 6°C ↔ 7°C 🏖️ (Wakacje) • Funkcja Intensywne chłodzenie może przyspieszać chłodzenie przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną wydajnością przez dwie i pół godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury. • Użyj funkcji Wakacje, jeśli wyjeżdżasz na urlop lub udajesz się w podróż służbową, bądź lodówka nie będzie używana przez pewien czas. Temperatura w lodówce będzie utrzymywana poniżej 15 °C, natomiast zamrażarka pozostanie aktywna zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.
Zamrażarka (Freezer)	• Dostępny wybór (stopnie Celsjusza): ❄️ (Intensywne zamrażanie) ↔ -23°C ↔ -22°C ↔ -21°C ↔ -20°C ↔ -19°C ↔ -18°C ↔ -17°C ↔ -16°C ↔ -15°C • Funkcja Intensywne zamrażanie przyspiesza proces zamrażania przy maksymalnej prędkości wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. Aby zamrozić większą ilość żywności, włącz funkcję Intensywne zamrażanie na co najmniej 20 godzin przed włożeniem produktów do zamrażarki. ⓘ UWAGA W przypadku korzystania z funkcji Intensywne zamrażanie zużycie energii przez lodówkę wzrasta. Pamiętaj, aby wyłączyć funkcję, gdy nie jest już potrzebna, i przywrócić zamrażarce pierwotne ustawienie temperatury.

4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij, aby potwierdzić wybór.
 - Kontrolka wybranego przedziału przestaje migać.

ⓘ UWAGA

- Użycie funkcji Intensywne chłodzenie lub Intensywne zamrażanie zwiększa zużycie energii.
- Gdy zmieniasz temperaturę na panelu, panel wyświetla rzeczywistą temperaturę wewnątrz lodówki, aż do momentu, gdy temperatura będzie równa ustawionej. Następnie na panelu wyświetli się nowa ustawiona temperatura. Należy pamiętać, że osiągnięcie nowej temperatury w lodówce zajmie trochę czasu. Jest to zjawisko normalne. W tym czasie nie ma potrzeby ponownego ustawiania temperatury.
- Aby zapewnić optymalną wydajność, zalecamy ustawienie temperatury -19 °C w zamrażarce oraz 3 °C w lodówce.

- Częste otwieranie drzwi lub umieszczenie większej ilości produktów w lodówce może spowodować wzrost temperatury w lodówce. Jeśli to nastąpi, wyświetlacz temperatury będzie migał aż do momentu, gdy lodówka powróci do określonych ustawień temperatury. Jeśli miga przez dłuższy czas, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung w celu uzyskania pomocy technicznej.
- Gdy wyświetlacz temperatury miga, może wystąpić alarm. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny przycisk na wyświetlaczu.

Zmiana skali temperatury

Można przełączać skalę temperatur między stopniami Fahrenheita i Celsjusza.

1. Naciśnij dowolny przycisk (<, ○ lub >), aby wybudzić wyświetlacz.
 - Ten krok może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij przycisku ○, aż symbole °F lub °C na lodówce lub zamrażarce zaczną migać.
3. Dotknij przycisku < lub >, aby wybrać żadaną skalę temperatur.
 - Dotknij przycisku <, aby wybrać stopnie Fahrenheita.
 - Dotknij przycisku >, aby wybrać stopnie Celsjusza
4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij przycisku ○, aby potwierdzić swój wybór.
 - Symbole °F i °C przestaną migać.

Włączanie i wyłączanie kostkarki do lodu (tylko w określonych modelach)

Możesz włączyć lub wyłączyć automatyczną kostkarkę do lodu w zamrażarce.

1. Naciśnij dowolny przycisk (<, ○ lub >), aby wybudzić wyświetlacz.
 - Ten krok może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij przycisku ○, aż kontrolka Kostkarki do lodu zacznie migać.
3. Dotknij przycisku < lub >, aby włączyć lub wyłączyć kostkarkę do lodu.
 - Dotknij przycisku <, aby ją włączyć.
 - Dotknij przycisku >, aby ją wyłączyć.
4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij przycisku ○, aby potwierdzić swój wybór.
 - Kontrolka kostkarki do lodu przestanie migać.

Włączanie i wyłączanie funkcji Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Automatyczne otwieranie drzwi.

1. Dotknij dowolny przycisk (<, ○ lub >), aby wybudzić wyświetlacz.
 - Ten krok może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij przycisku ○, aż kontrolka funkcji Automatyczne otwieranie drzwi zacznie migać.
3. Dotknij przycisku < lub >, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Automatyczne otwieranie drzwi.
 - Dotknij przycisku <, aby ją włączyć.
 - Dotknij przycisku >, aby ją wyłączyć.

4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij przycisku ○, aby potwierdzić swój wybór.
- Kontrolka funkcji Automatyczne otwieranie drzwi przestanie migać.


Resetowanie lub pomijanie alarmu o wymianie filtra wody (tylko w określonych modelach)

Ikona wymiany filtra wody (☒) miga, aby powiadomić użytkownika, że nadszedł czas na wymianę filtra wody. Możesz natychmiast wymienić filtr wody i zresetować alarm o wymianie filtra wody lub odrzucić alarm, jeśli chcesz wymienić filtr wody później.

1. Dotknij dowolny przycisk (<, ○ lub >), aby wybudzić wyświetlacz.
 - Ten krok może nie dotyczyć niektórych modeli.
2. Dotknij przycisk ○, aż kontrolka filtra wody zacznie migać.
3. Dotknij przycisku < lub >, aby wybrać opcję Resetuj filtr lub Filtruj później.
 - Jeśli wymieniono filtr wody, dotknij przycisk >, aby zresetować alarm o wymianie filtra wody.
 - Jeśli chcesz później wymienić filtr wody i pominąć alarm, dotknij przycisku <.
4. Poczekaj 5 sekund lub dotknij przycisku ○, aby potwierdzić swój wybór.
 - Kontrolka filtra wody przestanie migać.

Włączanie i wyłączanie Wi-Fi

Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, dotknij i przytrzymaj przycisk > przez 10 sekund. Wyświetlacz pokazuje przez 5 sekund stan Wi-Fi (jak pokazano na rysunku).

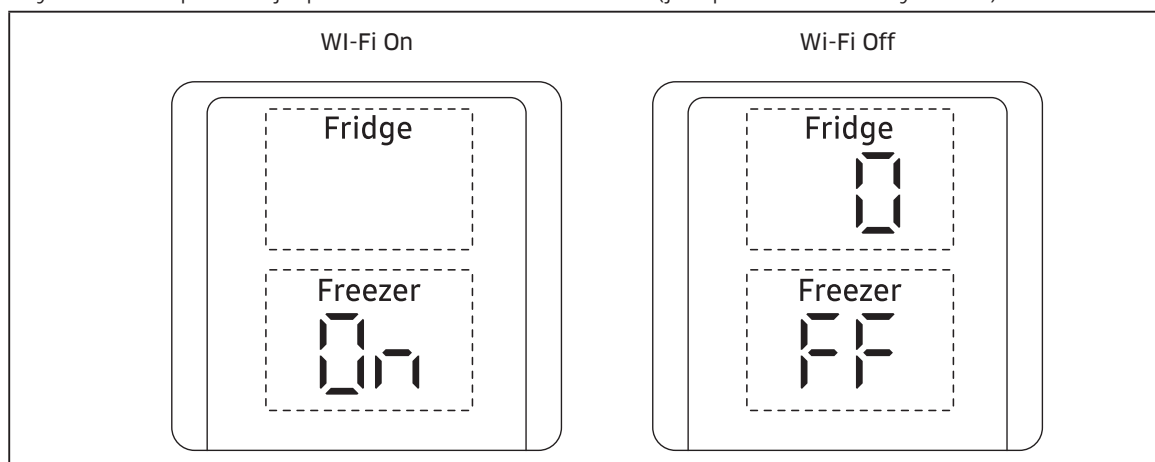

UWAGA

- Aby połączyć lodówkę z aplikacją SmartThings, należy włączyć Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ustęp **SmartThings**.

Instalacja

Odwiedź sklep Google Play, Galaxy Apps lub Apple App Store i wyszukaj „SmartThings”. Pobierz i zainstaluj na swoim urządzeniu inteligentnym aplikację SmartThings dostarczoną przez firmę Samsung Electronics.

UWAGA

- Obsługiwana wersja oprogramowania aplikacji SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami obsługi systemu operacyjnego określonymi przez producenta. Ponadto, jeśli chodzi o aplikację SmartThings lub funkcje obsługiwane przez tę aplikację, nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszone ze względów użyteczności lub bezpieczeństwa.
- Aplikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności. Ponieważ wersja systemu operacyjnego telefonu komórkowego jest aktualizowana co roku, program SmartThings jest również stale aktualizowany zgodnie z najnowszym systemem operacyjnym. Jeśli masz pytania dotyczące wyżej wymienionych elementów, skontaktuj się z nami pod adresem st.service@samsung.com.
- Zalecane systemy szyfrowania obejmują WPA/TKIP oraz WPA2/AES. Żadne nowsze czy niestandardyzowane protokoły uwierzytelniania Wi-Fi nie są obsługiwane.
- Sieci bezprzewodowe mogą być zakłócone przez otaczające środowisko komunikacji radiowej.
- Jeśli usługodawca internetowy Użytkownika nie zarejestrował adresu MAC komputera lub modemu Użytkownika w celu identyfikacji, to lodówka Samsung Smart może nie łączyć się z Internetem. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu rozwiązania problemu.
- Ustawienia zapory sieciowej systemu mogą uniemożliwić lodówce Samsung Smart dostęp do Internetu. Należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy technicznej. Jeśli ten problem nie ustępuje, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym lub sprzedawcą firmy Samsung.
- Aby skonfigurować bezprzewodowy punkt dostępu (AP), należy posłużyć się instrukcją użytkownika AP.
- Lodówki Samsung Smart obsługują zarówno Wi-Fi 2,4 GHz z protokołem IEEE 802.11 b/g/n jak i Soft-AP. (Zalecany jest standard IEEE 802.11 n.)
- Nieautoryzowane bezprzewodowe routery Wi-Fi mogą nie łączyć się z lodówkami Samsung Smart.

Konto Samsung

Należy się zalogować do swojego konta Samsung w celu Korzystania z aplikacji. W przypadku braku konta Samsung, aby je utworzyć, należy postępować zgodnie instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czynności początkowe

Włącz urządzenie, które chcesz podłączyć, otwórz aplikację SmartThings na swoim telefonie, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli pojawi się wyskakujące okienko z informacją o znalezieniu nowego urządzenia, dotknij **DODAJ TERAZ**.

Jeśli wyskakujące okienko nie zostanie wyświetlone, dotknij przycisku **+**, a następnie z listy dostępnych urządzeń wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć.

Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście dostępnych urządzeń, dotknij **Urządzenia obsługiwane**, wybierz typ urządzenia (Lodówka), a następnie wybierz konkretny model urządzenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować urządzenie. Po zakończeniu konfiguracji lodówka pojawi się jako „karta” na ekranie **Urządzeń**.

Zintegrowane sterowanie

Użytkownik może monitorować i sterować swoją lodówką w domu i w podróży.

- Stuknij ikonę lodówki na pulpicie nawigacyjnym SmartThings lub stuknij ikonę Urządzenia na dole pulpitu nawigacyjnego, a następnie stuknij „kartę” lodówki, aby otworzyć stronę Lodówka.
- Sprawdź status działania lub powiadomienia o statusie Twojej lodówki oraz zmień opcje i ustawienia, jeśli to konieczne.

UWAGA

Niektóre opcje lub ustawienia lodówki mogą nie być dostępne dla zdalnego sterowania.

Ustawienia lodówki

Kategoria	Pozycja	Opis
Monitorowanie Funkcje	Temperatura lodówki	Wyświetla żądane ustawienie temperatury w lodówce.
	Temperatura zamrażarki	Wyświetla żądane ustawienie temperatury zamrażarki.
	Diagnoza	Wykrywa nieprawidłowe działanie lodówki.
	Monitorowanie energii	Sprawdza łączne zużycie energii przez lodówkę w ciągu ostatnich 180 dni.
	Sporządzanie lodu *	Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję kostkarki i sprawdzić bieżące ustawienia tej funkcji.
	Intensywne chłodzenie	Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Intensywne chłodzenie i sprawdzić bieżące ustawienia.
	Intensywne zamrażanie	Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Intensywne zamrażanie i sprawdzić bieżące ustawienia.
	Temperatura lodówki	Możesz ustawić żadaną temperaturę lodówki.
	Temperatura zamrażarki	Możesz ustawić żadaną temperaturę zamrażarki.

Kategoria	Pozycja	Opis
Alarmy	Nienormalnie wysoka temperatura	Alarm ten włącza się, gdy temperatura lodówki lub zamrażarki jest nienormalnie wysoka.
	Otwarte drzwi	Alarm ten włącza się, jeśli drzwi lodówki lub zamrażarki są otwarte przez określony czas.
	Wymiana filtra wody	Ten alarm przypomina o konieczności wymiany filtra wody.
Tryb energii AI *	Możesz włączyć lub wyłączyć tryb energii AI w menu Energia w aplikacji SmartThings. Możesz sprawdzić stan trybu energii AI w aplikacji SmartThings. W niektórych modelach na panelu głównym pojawia się ikona , aby wskazać, że włączony jest tryb AI Energy. (tylko w określonych modelach) Włączenie trybu energii AI zmniejsza zużycie energii, ale może również zmniejszyć wydajność chłodzenia.	

* tylko w określonych modelach

Informacje o aktualizacjach bezpieczeństwa

Aktualizacje bezpieczeństwa mają za zadanie wzmocnienie bezpieczeństwa urządzenia i ochronę twoich danych osobowych. Więcej informacji na temat aktualizacji bezpieczeństwa można znaleźć na stronie <https://security.samsungda.com>.

* Strona dostępna jest tylko w wybranych językach.

Bixby (rozpoznawanie głosu – tylko w określonych modelach)

- Bixby to nazwa rozwiązania firmy Samsung wykorzystującego sztuczną inteligencję, które umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą głosu.
- Aby włączyć rozpoznawanie głosu, musisz połączyć swoje urządzenie z aplikacją SmartThings za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
- Po nawiązaniu połączenia możesz sterować niektórymi funkcjami urządzenia, korzystając z aplikacji Bixby na smartfonie Samsung, nawet jeśli nie obsługuje on natywnie rozpoznawania głosu.

Czym jest Bixby?

- Bixby to nazwa rozwiązania firmy Samsung wykorzystującego sztuczną inteligencję, które umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą głosu.

Korzystanie z Bixby

- Aby włączyć rozpoznawanie głosu, musisz połączyć swoje urządzenie z aplikacją SmartThings za pośrednictwem sieci.
- Musisz także zaakceptować regulamin usługi Bixby.
- Po nawiązaniu połączenia możesz sterować niektórymi funkcjami urządzenia, korzystając z aplikacji Bixby na smartfonie Samsung, nawet jeśli nie obsługuje on natywnie rozpoznawania głosu.
- Aby aktywować Bixby, powiedz „Hi, Bixby” i wypowiedz komendę głosową.
- Więcej poleceń rozpoznawania głosu znajdziesz w sekcji „Polecenia głosowe”.

Polecenia głosowe

Kategoria	Polecenie (przykłady)
Temperatura	Tell me the temperature of the refrigerator
	Tell me the temperature of the fridge in the refrigerator
	Tell me the temperature of freezer in the refrigerator
Pogoda	Tell me the weather tomorrow
	How humid is it today?
	How high is the fine dust level today?
	When can I expect rain?
Czas międzynarodowy	What time is it now?
	What month is it today by the lunar calender?
	What time is it in New York?


UWAGA

Bixby opuści trybu czuwania po upływie określonego czasu, jeżeli nie zostanie wydane żadne polecenie. Po włączeniu rozpoznawanie głosu może działać nieprawidłowo lub nieprawidłowo z powodu dźwięków otoczenia, na przykład dźwięku z telewizora.

OSTROŻNOŚĆ

- **Kiedy rozpoznawanie głosu jest zakłócone**
 - Skuteczność może zależeć od głosu użytkownika, stylu mowy, wymowy i otoczenia.
 - Gdy korzystasz z funkcji rozpoznawania głosu, musisz mówić głośniej od odgłosów otoczenia.
 - Aby zwiększyć skuteczność rozpoznawania głosu, stań w odległości nie większej niż 3 metry od urządzenia i mów wyraźnie.
 - Podczas oglądania telewizji polecenia głosowe mogą zostać błędnie rozpoznane ze względu na dźwięk telewizora.
- **Rozpoznawanie głosu nie działa, gdy...**
 - Bixby jest wyłączony w menu Bixby w aplikacji SmartThings.
 - Mikrofon jest wyłączony w ustawieniach mikrofonu w aplikacji SmartThings.
- **Rozpoznawanie głosu nie działa prawidłowo, gdy...**
 - Dźwięki otoczenia są głośne (dźwięk telewizora, muzyka itp.)
 - Sygnał Wi-Fi jest słaby (słabe łączenie z Internetem)

Panel dozownika

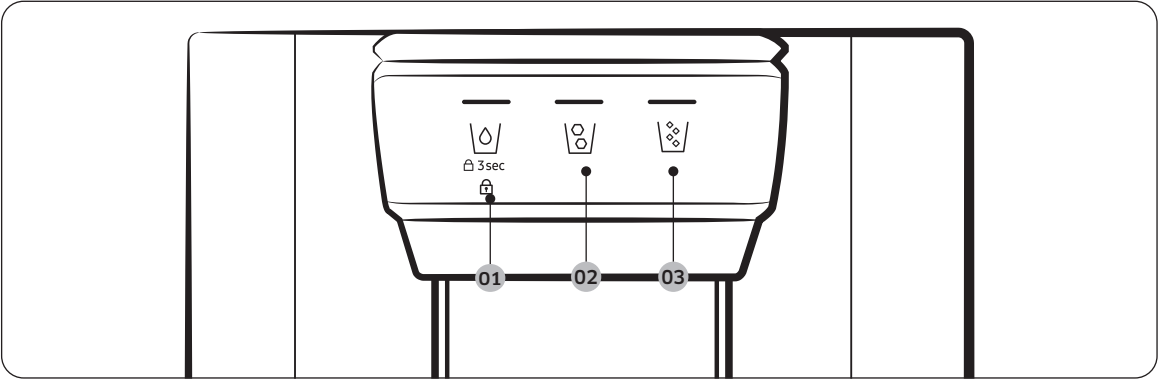

- 01  Water (Woda) / Lock (Blokada)
- 02  Cubed Ice (Lód w kostkach)
- 03  Crushed Ice (Lód kruszony)

01 Water (Woda) / Lock (Blokada) (3 sekundy)

 Water (Woda)	Aby pobrać schłodzoną wodę, należy nacisnąć przycisk  . Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
 Lock (Blokada)	Aby zapobiec przypadkowemu użyciu przycisków panelu dozownika i dźwigni dozownika, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk . Jeżeli użytkownik ponownie naciśnie i przytrzyma ten przycisk przez ponad 3 sekundy, blokada dozownika wyłączy się. Gdy blokada dozownika jest włączona, kontrolka miga, jeżeli na panelu dozownika zostanie wciśnięty przycisk blokady dozownika lub zostanie naciśnięta dźwignia dozownika.  UWAGA  na panelu dozownika nie wpływa na elementy sterujące głównego panelu.

02 Cubed Ice (Lód w kostkach)

 Cubed Ice (Lód w kostkach)	Naciśnij przycisk  w celu uzyskania kostek lodu. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
--	---


03 Crushed Ice (Lód kruszony)

 Crushed Ice (Lód kruszony)	Naciśnij przycisk  w celu uzyskania kruszonego lodu. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
--	---

Funkcje specjalne

Lodówka została wyposażona w urządzenia zwiększające komfort użytkowania.

Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)

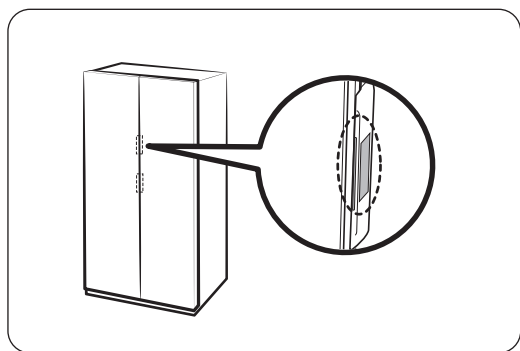

Dotknij czujnika znajdującego się obok klamki lodówki. Drzwi się otworzą.

- Domyślnym ustawieniem jest **Wył.**
- Aby włączyć tę funkcję, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
 - Typ ogólny: patrz część „Włączanie i wyłączanie funkcji Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)” na stronie 42.
 - Typ Family Hub: W aplikacji Fridge Manager dotknij opcji **Settings** (Ustawienia), a następnie włącz funkcję **Automatyczne otwieranie drzwi**.
 - Typ AI Home Hub: Na ekranie głównym dotknij opcji ⚙ > **Refrigerator > Auto Open Door** (Lodówka > Automatyczne otwieranie drzwi i wybierz opcję **On** (Wł.).

UWAGA

- Jeżeli oba czujniki zostaną dotknięte jednocześnie, najpierw otworzą się drzwi z pierwszym czujnikiem, a drugie drzwi w ciągu około 2 sekund.
- Drzwi nie zamykają się automatycznie. Po użyciu zamknij drzwi ręcznie.
- Kąt (w stopniach), na jaki otwierają się drzwi lodówki, może się różnić w zależności od środowiska instalacji, np. rodzaju podłogi, na której ustawiono lodówkę, poziomu, na którym ją ustawiono, a także ilości żywności przechowywanej w pojemniku na drzwiach.
 - Jeśli drzwi otwierają się zbyt szeroko lub niewystarczająco szeroko, sprawdź i upewnij się, że lodówka jest wypoziomowana. (Więcej informacji znajdziesz w części „KROK 4. Regulacja nóżek poziomujących” na stronie 29.)

PRZESTROGA

- Funkcja Automatyczne otwieranie drzwi może działać nieprawidłowo, jeśli drzwi będą otwierane i zamykane wielokrotnie.
- Nie pchaj i nie zatrzymuj drzwi na siłę, gdy otwierają się automatycznie. Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
 - Uważaj przy automatycznym otwieraniu drzwi, aby cię nie uderzyły.
- Jeżeli drzwi stawiają opór po wielokrotnym otwieraniu, odczekaj około minuty i spróbuj ponownie. (Otwarcie drzwi lodówki zaraz po ich zamknięciu może być utrudnione ze względu na zmianę ciśnienia powietrza wewnątrz lodówki, która następuje podczas otwierania i zamykania drzwi).
- Przypadkowe dotknięcie czujnika może spowodować otwarcie drzwi, sprawdź, czy są zamknięte

Dźwięk (tylko w określonych modelach)

Konfiguracja rozpoznawania głosu

W aplikacji SmartThings ustaw opcję „Sound” (Dźwięk) na „Voice” (Głos).

Niektóre polecenia głosowe

1	Funkcja automatycznego napełniania dzbanka wykryła przepełnienie wodą
2	Drzwi lodówki zostały otwarte
3	Coś poszło nie tak.
4	Zmieniono tryb
5	Funkcja Intensywne chłodzenie jest już uruchomiona
6	Funkcja Intensywne zamrażanie jest już uruchomiona
7	Temperatura wewnątrz lodówki wzrosła
8	Teraz temperatura jest ustawiona

UWAGA


Jeśli w lodówce ustawisz opcję „Sound” (Dźwięk) na „Disabled” (Wyłączony), rozpoznawanie głosu zostanie wyłączone.

Dystrybutor wody/łodu

Za pomocą dozownika można pobierać wodę z lodem lub bez lodu.

Dozownik wody ma 3 opcje do wyboru: schłodzona woda, lód w kostkach i lód kruszony. W celu uzyskania schłodzonej wody, naciśnij  na panelu dozownika. Postaw szklankę pod dozownik, a następnie pociągnij dźwignię dozownika.

W celu pobrania wody z lodem

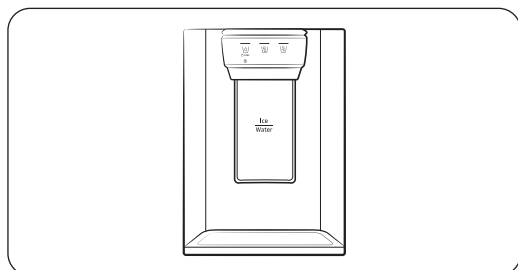

1. Przy włączonej kostkarki do lodu naciśnij przycisk  lub  w celu wyboru rodzaju lodu.
2. Postaw szklankę pod dozownik, a następnie naciśnij **dźwignię dozownika**. Dozownik wyda lód.
3. Naciśnij przycisk , aby dozować wodę.
4. Naciśnij **dźwignię dozownika** wraz ze szklanką. Dozownik wyda wodę.

UWAGA

- Gdy dźwignia będzie naciskana przez około 1 minutę, dozownik zatrzyma podawanie. Aby nalać większą ilość wody, zwolnij i ponownie naciśnij dźwignię.
- Upewnij się, że szklanka znajduje się pod wylotem, aby zapobiec rozlewaniu się dozowanej wody.
- Jeżeli nie używasz dozownika wody przez 2-3 dni, woda może mieć nietypowy smak lub zapach. Nie świadczy to o awarii systemu. Wylej pierwsze 1-2 szklanki wody.

Kostkarka do lodu

Lodówka została wyposażona we wbudowaną kostkarkę do lodu, która automatycznie podaje lód, umożliwiając korzystanie z filtrowanej wody z lodem w kostkach lub kruszonym.

Sporządzanie lodu

Po zainstalowaniu lodówki i podłączenia jej do sieci zasilania, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu zapewnienia prawidłowego wytwarzania lodu i aby utrzymać wiadro pełne lodu:

1. Pozostawić lodówkę włączoną na co najmniej 24 godziny, aby zapewnić jej optymalną wydajność.
2. Poprać pierwsze 4 do 6 kostek lodu do szklanki.
3. Począkać kolejne 8 godzin i pobrać kolejne 4 do 6 kostek lodu.
4. Następnie należy odczekać kolejne 16 godzin i pobrać pierwszą szklankę pełną lodu.

UWAGA


- Jeśli zostaną pobrane wszystkie kostki lodu na raz, zachodzi konieczność odczekania 8 godzin przed pobraniem pierwszych 4 do 6 kostek. Gwarantuje to, że pojemnik prawidłowo napełnia się lodem.
- Szybko wytwarzane kostki lodu mogą wyglądać białe, co jest normalne.

PRZESTROGA

Dozować lód zgodnie z wielkością kubka.


- W przypadku poboru nadmiernej ilości, lód może spaść na ziemię i spowodować nieszczęście.
- Lód może gromadzić się i blokować korytko dozowania lodu.

Napełnianie zbiornika wody (tylko w określonych modelach)

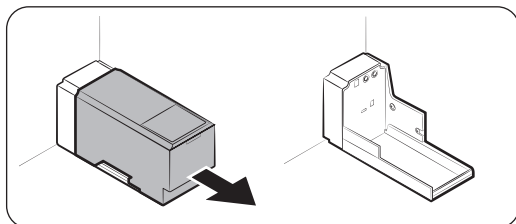

W przypadku pierwszego użycia wyczyść wnętrze zbiornika wody i dobrze je osusz.


1. Chwycić oba uchwyty z przodu zbiornika i wysunąć go, jak pokazano na ilustracji.

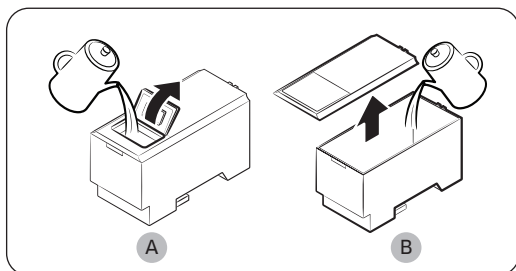

2. Otwórz przednią pokrywę (A) lub całą pokrywę (B) i wlej do zbiornika wodę (maks. 5 litrów).

PRZESTROGA

Nie przekraczaj linii maksymalnego poziomu. W przeciwnym razie dojdzie do przełania się wody.

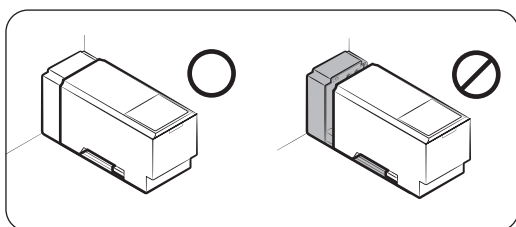

3. Wstaw zbiornik wody i dopasuj do mechanizmu dozownika. Upewnij się, że przednia strona (z pokrywką przednią) zbiornika jest skierowana ku przodowi.

PRZESTROGA



- Sprawdź, czy zbiornik wody jest zainstalowany w półce. W przeciwnym razie zbiornik wody może nie działać prawidłowo.
- Nie korzystaj z lodówki bez wstawionego zbiornika wody. Może to obniżyć zdolność chłodzenia urządzenia.
- Zbiornik napełniaj tylko wodą pitną, np. mineralną lub oczyszczoną. Nie wlewaj innych płynów.
- Zachowuj ostrożność, przenosząc zbiornik napełniony wodą. Upuszczenie zbiornika grozi urazem fizycznym.
- Nie próbuj samodzielnie demontować wewnętrznej pompy. Jeśli wewnętrzna pompa zostanie uszkodzona lub odłączona od zbiornika wody, dozownik nie zadziała.

Pierwsze użycie

- Naciśnij dźwignię dozownika i przytrzymaj ją przez 10 sekund, aby usunąć powietrze z węży systemu doprowadzania wody.
- Wylej pierwsze sześć szklanek wody, aby pozbyć się zanieczyszczeń w systemie doprowadzania wody.

Dozownik wody/łodu (tylko w określonych modelach)

Lodówka została wyposażona we wbudowaną kostkarkę do lodu, która automatycznie podaje lód, umożliwiając korzystanie z filtrowanej wody w zależności od preferencji – z lodem w kostkach lub kruszonym.

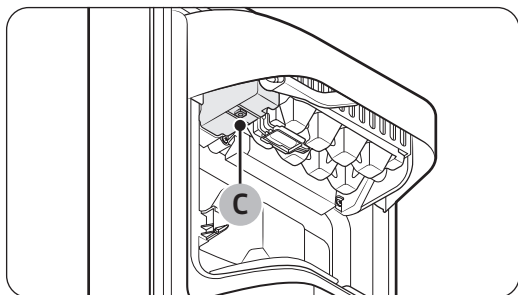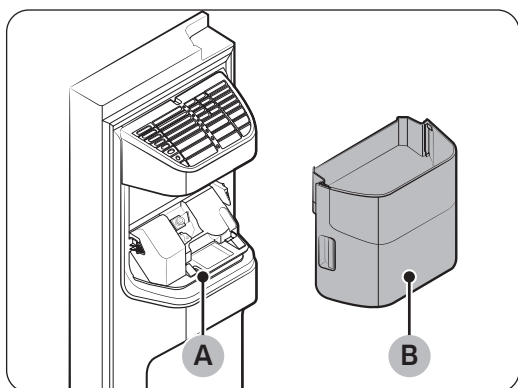

Jeśli lód nie jest podawany, w pierwszej kolejności sprawdź, czy jest wytwarzany przez kostkarkę.

Sprawdzenie kostkarki do lodu

1. Delikatnie dwiema rękami przytrzymaj **pojemnik kostkarki do lodu (B)** i wyjmij go z **korytka na lód (A)**.
2. Sprawdź, czy lód znajduje się w pojemniku.
3. Naciśnij przycisk **Test (C)** z boku kostkarki do lodu.
4. Jeśli kostkarka wytwarza lód prawidłowo, będzie słyszalny charakterystyczny dźwięk.

UWAGA

Jeśli objaw nie ustąpi, skontaktuj się z hydraulikiem lub lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.


PRZESTROGA

- Nie naciskaj przycisku wielokrotnie po wypełnieniu tacki lodem lub wodą. Może to spowodować przełanie wody lub zablokowanie lodu.
- W przypadku przywrócenia zasilania lodówki po awarii w pojemniku kostkarki do lodu mogą znajdować się roztopione oraz zablokowane kostki lodu, co może doprowadzić do usterki systemu. Aby temu zapobiec, przed rozpoczęciem korzystania z lodówki należy pamiętać, aby opróżnić pojemnik kostkarki do lodu.
- Aby nie upuścić pojemnika kostkarki do lodu, podczas jego wyjmowania lub wkładania trzymaj go dwiema rękami.
- Nie pozwalaj dzieciom uwieszać się ani bawić się dozownikiem lodu lub pojemnikiem kostkarki do lodu. W przeciwnym razie dzieci mogą doznać urazu.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika ani korytka na lód. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

UWAGA

- Wyjęcie pojemnika kostkarki do lodu nie ma wpływu na właściwości termiczne ani mechaniczne lodówki.
- Deklarowana pojemność zamrażarki jest mierzona z przewodnikiem zamrażarki i dolną półką, po wymontowaniu kostkarki do lodu, górnej i dolnej szuflady.


Uzyskanie większej ilości miejsca do przechowywania (tylko w określonych modelach)

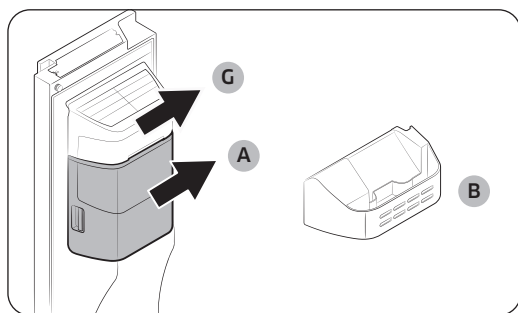

Jeśli nie korzystasz z kostkarki do lodu i potrzebujesz większej ilości miejsca, wyjmij **pojemnik kostkarki do lodu (A)** i **pokrywa kostkarki do lodu (G)**. Następnie wsuń **osłonę zamrażarki (opcja) (B)** w miejsce pojemnika kostkarki do lodu.

PRZESTROGA


Jeśli wiaderko na lód zostało opróżnione, trzeba wyłączyć kostkarkę do lodu.

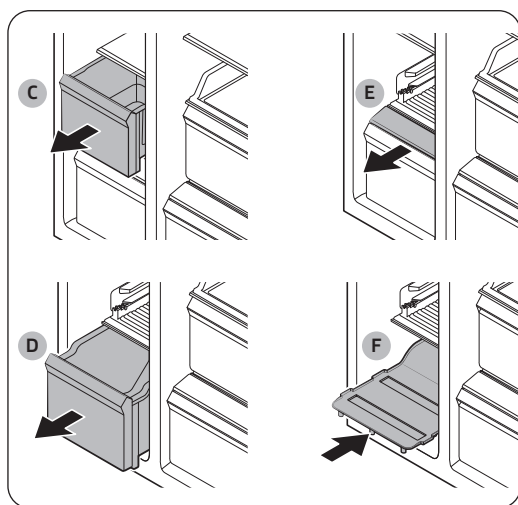

Aby zapewnić więcej miejsca, wymontować **górną szufladę (C)**, **dolną szufladę (D)** i **pokrywę dolnej szuflady (E)**. Następnie wsuń **dolną półkę (F)**.




UWAGA

- Wyjęcie szuflad, nie wpływa na temperaturę czy użytkowanie zamrażarki.
- Deklarowana pojemność zamrażarki jest mierzona wraz z dolną półką, po wymontowaniu górnej szuflady, dolnej szuflady i pokrywy dolnej szuflady.

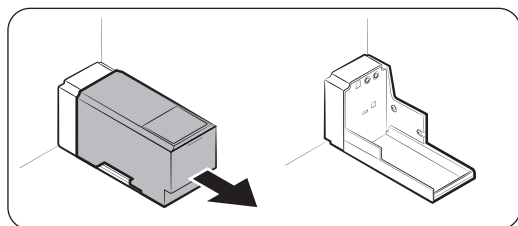

W celu uzyskania więcej przestrzeni należy wyjąć zbiornik wody i wykorzystać przestrzeń do przechowywania większej liczby artykułów.

Pojemnik kostkarki do lodu

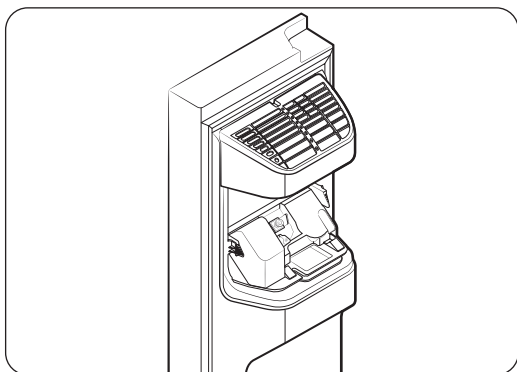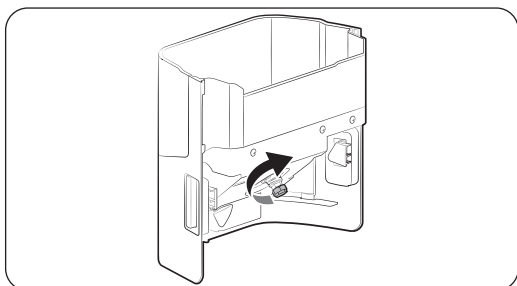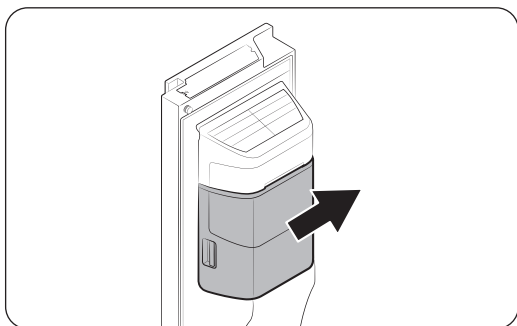

Jeżeli przez dłuższy czas urządzenie nie dozowało lodu, lód w pojemniku może zbijać się w większe bryły. Jeśli tak się stanie, wyjmij i opróżnij pojemnik kostkarki do lodu.

1. Aby wyjąć pojemnik kostkarki do lodu, delikatnie podnieś go i powoli wyciągnij, trzymając za uchwyty dwiema rękami.
2. Wyjmij i opróżnij pojemnik kostkarki do lodu.
3. Po zakończeniu obróć uchwyt z tyłu pojemnika o 90°, a następnie umieść pojemnik z powrotem na swoje miejsce. Upewnij się, że pojemnik został prawidłowo wsunięty aż do zatrzaśnięcia.
4. Naciśnij funkcję kostkarki do lodu w celu jej zresetowania.


PRZESTROGA

- Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na pokrywę pojemnika. Pokrywa może ulec uszkodzeniu.
- Nie zamykaj drzwi ze zbyt dużą siłą. Woda może wylać się na kostkarkę.
- Aby zapobiec urazom, należy sprzątnąć z podłogi lód lub rozlaną wodę.
- Aby zapobiec wypadkom i urazom, nie należy pozwalać dzieciom bawić się dozownikiem wody lub kostkarką.
- Nie należy wkładać ręki ani żadnych przedmiotów do korytka na lód. Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.

UWAGA

- Wszelkie dźwięki dochodzące z kostkarki są normalne, jeśli występują podczas wytwarzania lodu.
- Przy otwartych drzwiach nie działa ani kostkarka, ani dozownik wody.


Kostkarka do lodu typu Twist (tylko w określonych modelach)

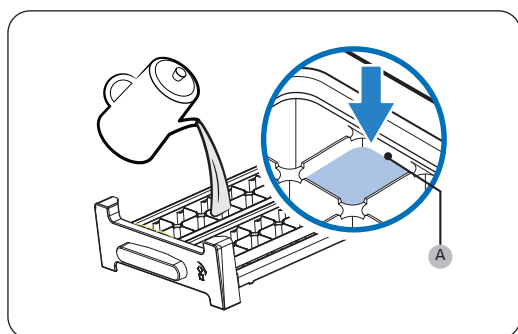

1. Otwórz drzwi zamrażarki i wysuń tackę na lód.
2. Napełnij tackę wodą do **maksymalnego poziomu (A)** oznaczonego na wewnętrznej tylnej ścianie tacki.
3. Wsuń tackę z powrotem na miejsce.

UWAGA


Czas wytwarzania lodu zależy od ustawień temperatury.

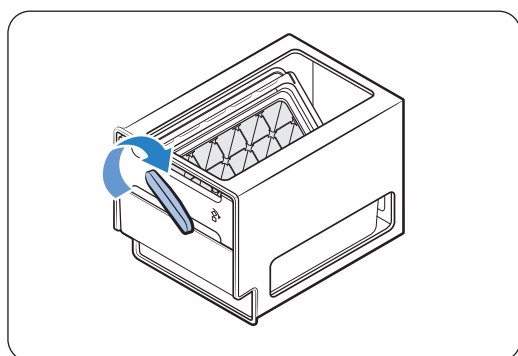

4. Aby wysypać kostki lodu, należy przekręcić uchwyt pojemnika w prawo, co spowoduje wysypanie połowy kostek do pojemnika. Następnie przekręć go w lewo, aby opróżnić drugą połowę.

UWAGA

Upewnij się, że pojemnik na kostki lodu znajduje się pod tacką na lód.

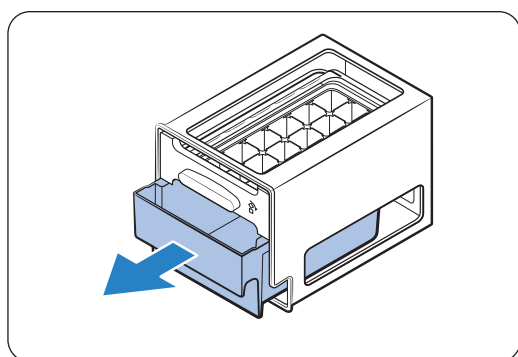


5. Wyjmij pojemnik, lekko go przekręcając i ciągnąc do przodu.


Konserwacja

Obsługa i konserwacja

Półki (lodówka/zamrażarka) (tylko w określonych modelach)

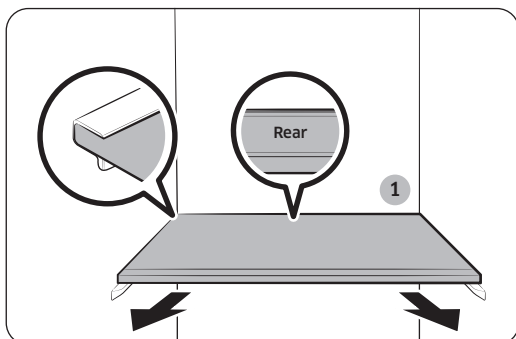


- Aby wyjąć półkę, otwórz odpowiednie drzwi na całą szerokość. Przytrzymaj przód półki, a następnie delikatnie ją podnieś i wysuń.
- Jeśli nie można otworzyć drzwi na całą szerokość, wysuń półkę do połowy do przodu, a następnie obróć ją w celu wyjęcia.

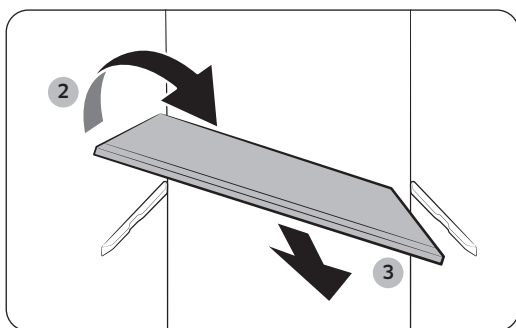

⚠ PRZESTROGA


- Półka musi być prawidłowo wsunięta. Nie wsuwaj półki górną stroną skierowaną w dół.
- Szklane pojemniki mogą zarysować powierzchnię półek ze szkła.
- Nie wkładać półki w położenie stojaka na butelki z winem. Może to doprowadzić do uszkodzenia lodówki. (tylko w określonych modelach)

Pojemniki drzwiowe

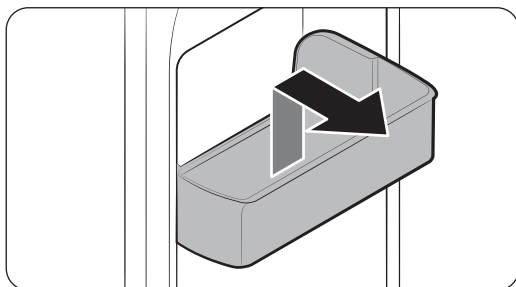

Aby wyjąć pojemnik drzwiowy, przytrzymaj pojemnik z przodu po bokach i lekko podnieś.

Szuflady

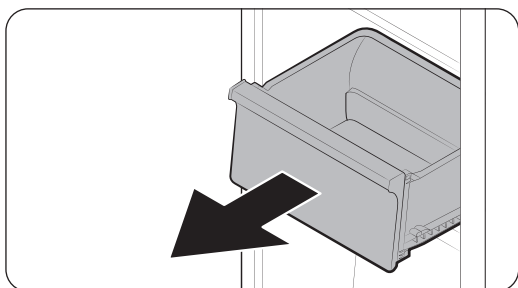


Lekko podnieś przód szuflady, a następnie wysuń ją.

UWAGA


Aby całkowicie wyjąć szufladę, otwórz drzwi maksymalnie szeroko.

Szuflady na warzywa i owoce / produkty suche

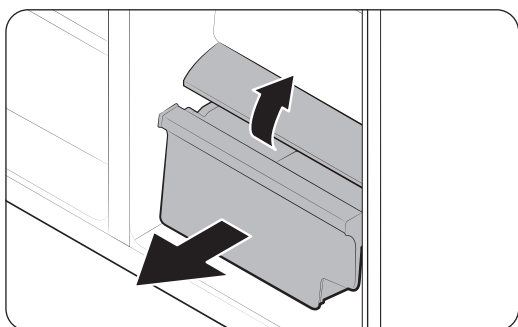

Aby wyjąć szufladę na warzywa i owoce z lodówki lub szufladę na produkty suszone z zamrażarki

1. w pierwszej kolejności wyjmij znajdujące się obok szuflady uniwersalne, o ile jest to konieczne.
2. Delikatnie wyjmij szufladę na warzywa i owoce/produkty suszone.
3. Jeśli lodówka jest wyposażona w pokrywę (A) szuflady na warzywa i owoce/produkty suszone, zdejmij pokrywę. W tym celu przytrzymaj przód półki, a następnie delikatnie ją podnieś i wysuń.

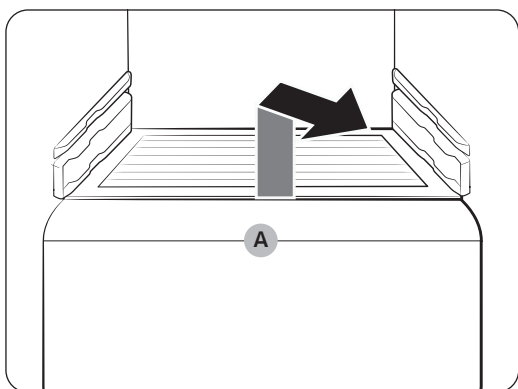

Pojemnik kostkarki do lodu

Aby wyjąć pojemnik kostkarki do lodu, patrz część Diagnostyka na stronie 56.

Czyszczenie

Wnętrze i powierzchnie zewnętrzne

OSTRZEŻENIE

- Do czyszczenia nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, ani detergentów do zastosowań domowych/do czyszczenia samochodów, takich jak np. Clorox™. Mogą one uszkodzić powierzchnię lodówki i spowodować pożar.
- Nie należy rozpylać wody na lodówkę. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie należy wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.

Systematycznie usuwaj kurz lub wodę ze styków wtyczki przewodu zasilającego i punktów styku za pomocą suchej szmatki.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Za pomocą miękkiej, wilgotnej i niestrzępiącej się szmatki lub ręcznika papierowego wyczyść wnętrze i powierzchnie zewnętrzne lodówki.
3. Na koniec suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym dokładnie osusz urządzenie.
4. Podłącz przewód zasilający.

Dozownik wody/łodu (tylko w określonych modelach)

UWAGA

W celach zahamowania higieny należy często czyścić obszar dozownika.



PRZESTROGA

W przypadku wyboru opcji kruszonego lodu pewne pozostałe kawałki lodu mogą gromadzić się w kanale zsypanym. Aby tego uniknąć, należy usuwać resztki lodu z zsypani, używając miękkiej, czystej szmatki.

Uszczelki gumowe

Jeśli uszczelki gumowe drzwi stają się zabrudzone, drzwi nie zamykają się prawidłowo i zmniejszają wydajność i skuteczność działania lodówki: użyć łagodnego środka czyszczącego i wilgotnej szmatki do czyszczenia uszczelek gumowych. Następnie dobrze wysuszyć ściereczką.

Czyszczenie dozownika

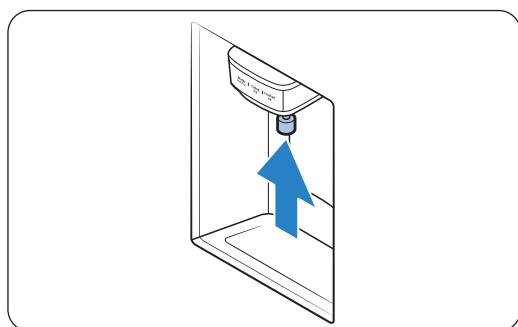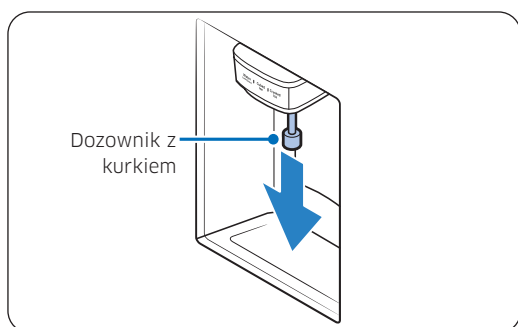


Przytrzymaj i obróć koniec dozownika z kurkiem, pociągnij w dół, aby oddzielić go. Wyczyść i zamontuj ponownie.

⚠ PRZESTROGA

- Podczas montażu wciśnij go do końca tak, aby umieścić go w tej samej początkowej pozycji.
- Do czyszczenia nie należy używać twardej szczotki.

Panel tylny

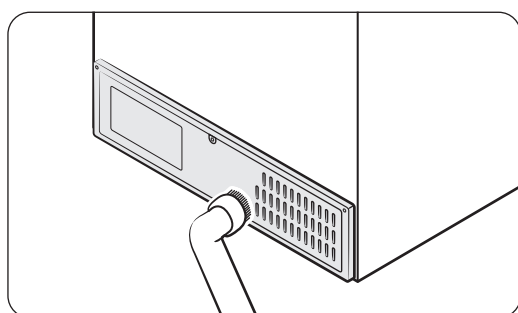

Aby utrzymać przewody i odsłonięte części tylnego panelu wolne od zabrudzeń, należy odkurzać ten panel raz lub dwa razy w roku.

⚠ PRZESTROGA




Nie zdejmować tylnej **pokrywy panelu**. Może wystąpić porażenie prądem elektrycznym.

Wymiana

Filtr wody (tylko w określonych modelach)

⚠ PRZESTROGA

- Nie używaj filtrów wody innych producentów. Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.
- Niezatwierdzone filtry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki i porażenia prądem elektrycznym. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane korzystaniem z filtrów wody innych producentów.
- Wskaźnik filtra w kolorze czerwonym oznacza, że nadszedł czas na wymianę filtra wody.

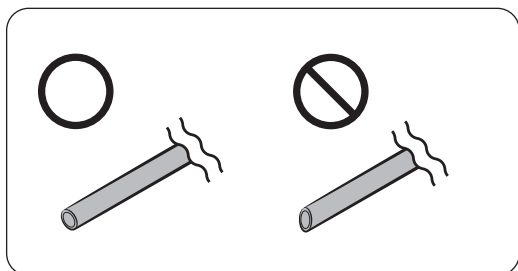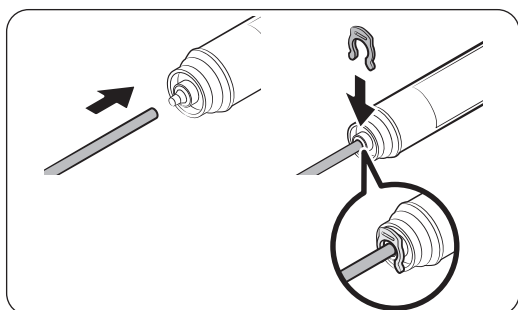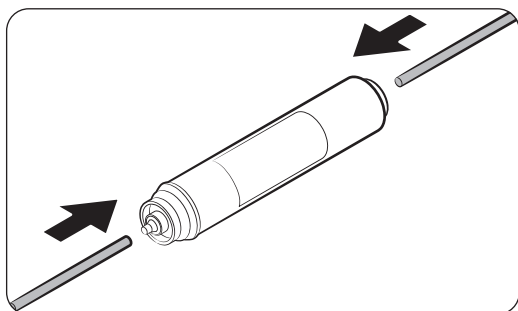

1. Odłączyć główne zasilanie w wodę.
2. Podłączyć dopływ wody do króćca wlotowego filtra.
3. Podłączyć przewód dozownika do wylotu filtra.
4. Sprawdzić, czy nie ma nieszczelności na złączach. Jeśli nie, umocować przewody w zaciskach.
5. Umieścić filtr wody na jego miejscu i umocować, używając zacisków.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Filter Reset (Reset filtra)** na panelu funkcji przez 3 sekundy, aby zresetować czas eksploatacji filtra.
7. Po zakończeniu wymiany usuń zanieczyszczenia z przewodu doprowadzającego wodę, przepłukując go 1 litrem wody.

⚠ PRZESTROGA

Podczas dopasowywania długości przewodu doprowadzenia wody wyrównać gładką powierzchnię cięcia przewodu pod kątem prostym. Jest to konieczne, aby uniknąć wycieku wody.

📄 UWAGA

- Nowo zainstalowany filtr może spowodować krótki wyciek wody z dozownika. Jest to spowodowane przez powietrze, które przedostało się do przewodu doprowadzającego wodę.
- Proces wymiany może spowodować kapanie wody z lodówki na podłogę. Jeśli to nastąpi, zetrzyj wodę suchą szmatką.

System filtrowania wody metodą odwróconej osmozy

Ciśnienie wody pomiędzy instalacją wodociągową i systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy musi mieścić się w zakresie od 206 kPa do 861 kPa (od 30 psi do 25 psi). Ciśnienie wody pomiędzy systemem filtrowania wody metodą odwróconej osmozy i przewodem doprowadzania zimnej wody w lodówce musi wynosić co najmniej 206 kPa (30 psi). Jeśli ciśnienie wody jest niższe niż określone:


- Sprawdź, czy filtr osadów w systemie odwróconej osmozy nie jest zablokowany. W razie potrzeby wymień filtr.
- Napełnij wodą zbiornik wody w systemie odwróconej osmozy.
- Jeżeli lodówka jest wyposażona w filtr wody, może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie wody w przypadku używania w połączeniu z systemem odwróconej osmozy. Wyjmij filtr wody.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zlecić serwis, skontaktuj się z licencjonowanym hydraulikiem.

Zamawianie nowego filtra

Aby zakupić nowy filtr wody (typ części: **HAFEX/EXP**), należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Pochłaniacz zapachów (tylko w określonych modelach)

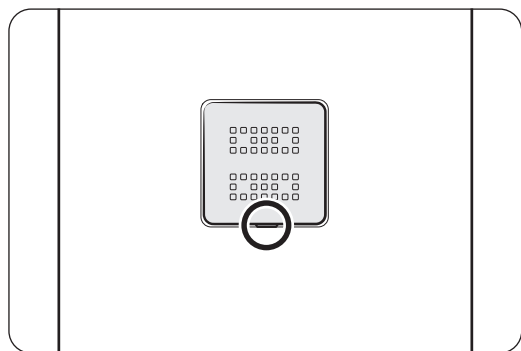

- Umieść płaski śrubokręt w rowku na spodniej pokrywce filtra i podważyc. Wymień filtr, a następnie umieść pokrywkę filtra z powrotem u spodu filtra.
- Zalecany okres użytkowania danego pochłaniacza zapachów wynosi jeden rok, lecz okres ten może się różnić w zależności od warunków użytkowania. Można zakupić pochłaniacz zapachów oddzielnie w punkcie serwisowym.

Światła

Światła nie są podlegają naprawie przez użytkownika. Aby je wymienić, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Lampka (źródło światła)

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G>.

Lampki ani urządzenia sterujące nie są przeznaczone do wymiany przez użytkownika.

Aby wymienić lampki i/lub urządzenia sterujące produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym firmy Samsung.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany lampek lub urządzeń sterujących w danym produkcie można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (<http://www.samsung.com>), po wybraniu kolejno Wsparcie > Wsparcie produktowe i wprowadzeniu nazwy modelu.


Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące demontażu lampek i/lub urządzeń sterujących, należy postępować zgodnie z instrukcją wymiany udostępnioną jak podano powyżej.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić poniższe punkty. Wszelkie zgłoszenia serwisowe dotyczące normalnych sytuacji (brak przypadków uszkodzeń) będą na koszt użytkowników.

Informacje ogólne

Temperatura

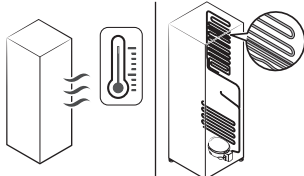Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Chłodziarka/ zamrażarka nie działa. Chłodziarka/ zamrażarka jest ciepła.	Kabel zasilający nie jest podłączony prawidłowo.	Podłącz prawidłowo przewód zasilania.
	Regulator temperatury nie jest prawidłowo ustawiony.	Ustaw niższą temperaturę.
	Lodówka znajduje się w pobliżu źródła ciepła lub jest wystawiona bezpośrednio działanie światła słonecznego.	Upewnij się, że lodówka stoi z dala od miejsc nasłonecznionych lub źródeł ciepła.
	Niewystarczająca przestrzeń między lodówką a sąsiadującymi ścianami lub szafami.	Zalecamy, aby przestrzeń między lodówką a przyległymi ścianami (lub szafami) była ponad 50 mm.
	Lodówka jest przeładowana. Produkty blokują otwory wentylacyjne lodówki.	Nie wolno przeładowywać lodówki. Nie dopuszczać, aby produkty zatykały otwory wentylacyjne w lodówce.
Lodówka/zamrażarka nadmiernie chłodzi.	Regulator temperatury nie jest prawidłowo ustawiony.	Ustaw wyższą temperaturę.
Ścianka wewnętrzna jest gorąca.	Lodówka posiada odporne na działanie ciepła orurowanie w wewnętrznej ścianie.	Aby zapobiec kondensacji, lodówka wyposażona jest w przewody rurowe odporne na ciepło zamontowane w przednich narożnikach. Jeżeli temperatura otoczenia wzrasta, urządzenie może nie działać efektywnie. Nie świadczy to o awarii systemu. 

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Funkcje oświetlenie, panel sterowania, kostkarka do lodu, dozownik wody i lodu nie działają jednocześnie.	Sterowanie trybem nie jest prawidłowo ustawione.	- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ○ i > przez 6 sekund. - Gdy wyświetlacz zacznie migać, naciśnij przycisk >. - Wybierz przycisk Dalej. - Jeśli po wykonaniu tych czynności objawy nadal występują, skontaktuj się z centrum serwisowym Samsung Electronics.

Zapachy

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Lodówka wydziela zapachy.	Zepsute produkty spożywcze.	Umyć dokładnie lodówkę wyjawszy uprzednio wszelkie zepsute jedzenie.
	Jedzenie o silnych zapachach.	Upewnij się, że żywność o intensywnym zapachu jest szczelnie zapakowana.


Szronienie

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Szron wokół otworów wentylacyjnych.	Produkty blokują otwory wentylacyjne.	Sprawdź, czy jakieś produkty żywnościowe nie blokują otworów wentylacyjnych lodówki.
Szron na ściankach wewnętrznych.	Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	Sprawdź, czy żywność nie blokuje drzwi. Oczyszczyć uszczelkę drzwi.

Skraplanie









Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Na ściankach wewnętrznych tworzy się warstwa skroplin	Jeśli drzwi pozostają otwarte, wilgoć dostaje się do wnętrza lodówki.	Usuń wilgoć i nie zostawiaj otwartych drzwi na dłuższy czas.
	Żywność o wysokiej zawartości wilgotności.	Upewnij się, że żywność jest szczelnie zapakowana.

Woda/lód (dozownik - tylko wybrane modele)

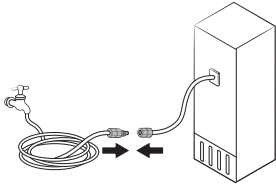Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Przepływ wody jest słabszy niż zwykle.	Ciśnienie wody jest zbyt niskie.	Sprawdź, czy woda jest pod ciśnieniem pomiędzy 206 kPa (30 psi) a 861 kPa (125 psi).
Kostkarka do lodu wydaje buczący dźwięk.	Funkcja kostkarki do lodu jest włączona, ale doprowadzenie wody do lodówki nie zostało podłączone.	Wyłącz kostkarkę do lodu.
Kostkarka do lodu nie wytwarza lodu.	Kostkarka do lodu została już zainstalowana.	Zanim lodówka zacznie produkować lód, należy odczekać 24 godzin.
	Temperatura zamrażarki jest zbyt wysoka.	Ustaw temperaturę zamrażarki poniżej -18 °C (0 °F) lub -20 °C (-4 °F) w ciepłym powietrzu otoczenia.
	Włączona jest blokada panelu dozownika.	Wyłącz blokadę panelu dozownika.
	Kostkarka do lodu jest wyłączona.	Wyłącz kostkarkę do lodu.
Dozownik nie dozuje lodu.	Lód może zakleszczyć się, jeśli dozownik lodu nie jest używany przez dłuższy czas (ok. 3 tygodni).	Jeśli nie przewidujesz użytkowania lodówki przez dłuższy czas, opróżnij pojemnik na lód i wyłącz kostkarkę do lodu.
	Pojemnik na lód nie jest prawidłowo włożony.	Sprawdź, czy pojemnik na lód jest prawidłowo zamontowany.
	Niewłaściwie zamontowany przewód wodociągowy lub nie jest włączony dopływ wody.	Sprawdź warunki instalacji wodnej.
		
Dozownik nie dozuje wody.	Niewłaściwie zamontowany przewód wodociągowy lub nie jest włączony dopływ wody.	Sprawdź warunki instalacji wodnej.
	Włączona jest blokada panelu dozownika.	Wyłącz blokadę panelu dozownika.
	Zainstalowany jest filtr wody innego producenta.	- Używaj wyłącznie filtrów wyprodukowanych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung. - Niezatwierdzone filtry mogą powodować wycieki, prowadząc do uszkodzenia lodówki.

Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Gdy zobaczysz ikonę  .	Typ ogólny - Wskaźnik  znajduje się na panelu głównym. Typ Family Hub, AI Home Hub - Wskaźnik  zmieni kolor na czerwony.	Typ ogólny - Wymień filtr wody. Po wymianie naciśnij przycisk Filter Reset (Resetuj filtr). Typ Family Hub - Wymień filtr wody. Po wymianie filtra należy go zresetować w opcjach Fridge Manager > Fridge Settings > Water Filter (Menedżer lodówki > Ustawienia lodówki > Filtr wody). Typ AI Home Hub - Wymień filtr wody. Po wymianie filtra należy go zresetować w sekcji opcjach Product Care > Water Filter (Pielęgnacja produktu > Filtr wody).

Automatyczne otwieranie drzwi (tylko w określonych modelach)

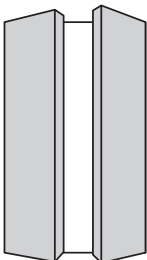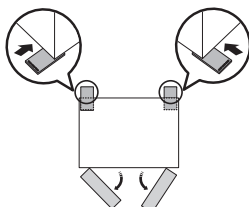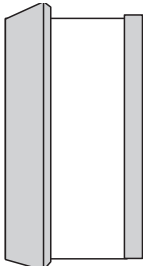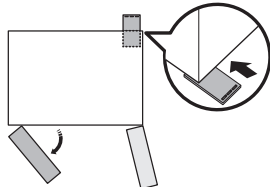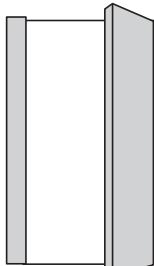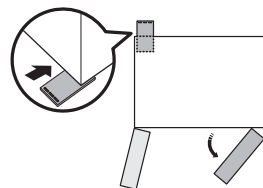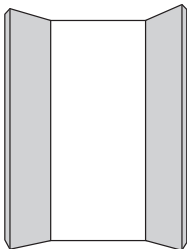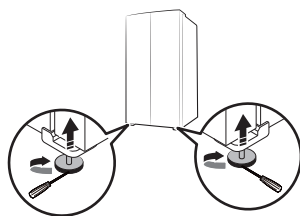	Objaw	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Drzwi lodówki nie otwierają się wystarczająco szeroko.	Obie połowy drzwi 	Tył lodówki jest za nisko.	Unieś tył lodówki, aby ją wypoziomować. * 
	Drzwi lewe 	Prawa strona tyłu lodówki jest za nisko.	Unieś prawą stronę tyłu lodówki, aby ją wypoziomować. * 
	Prawe drzwi 	Lewa strona tyłu lodówki jest za nisko.	Unieś lewą stronę tyłu lodówki, aby ją wypoziomować. * 
Drzwi lodówki otwierają się zbyt szeroko.	Drzwi lodówki otwierają się zbyt szeroko. 	Przód lodówki jest za nisko.	Unieś przód lodówki, aby ją wypoziomować. * 


* Więcej informacji na temat poziomowania lodówki można znaleźć w części „KROK 4. Regulacja nóżek poziomujących” na stronie 29.)

Czy są słyszalne z lodówki podejrzone dźwięki?


Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić poniższe punkty. Wszelkie wezwania związane z podejrzanymi dźwiękami będą na koszt użytkownika.

Te dźwięki są normalne.


- Z chwilą, gdy lodówka rozpoczyna lub kończy pracę, mogą być słyszalne dźwięki podobne jak przy zapłonie silnika samochodu. Gdy praca ta ustabilizuje się, dźwięki te zanikną.

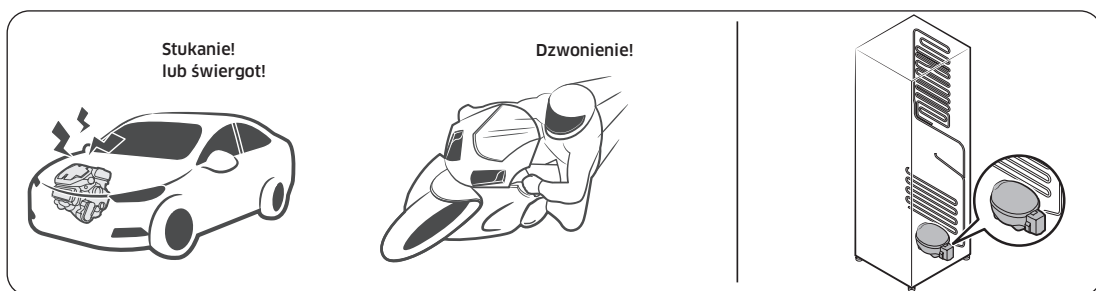


- Dźwięki te mogą wystąpić, gdy pracuje wentylator. Gdy lodówka osiągnie zadaną temperaturę, nie będzie już słyszeć żadnych dźwięków.

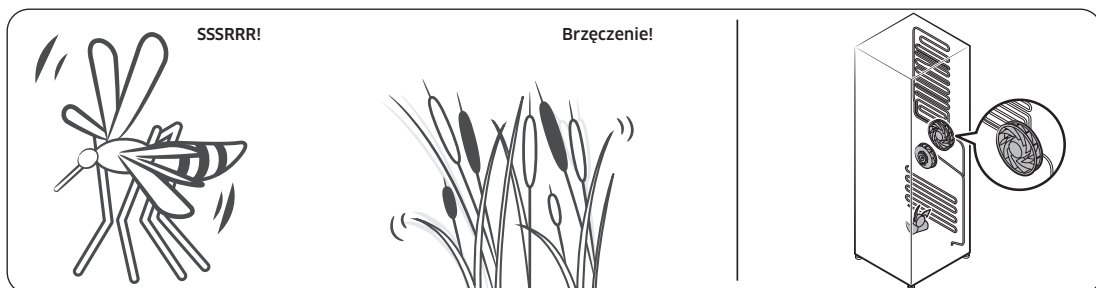


- Podczas cyklu rozmrażania może kapać woda na grzałkę rozmrażającą, powodując skwierczenie.

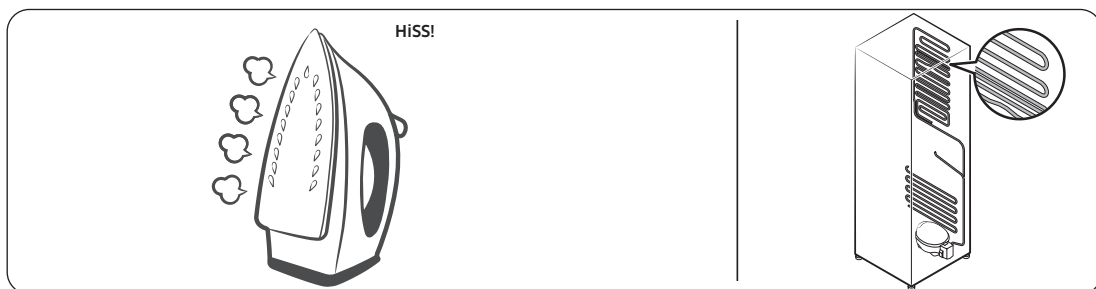

- Gdy lodówka chłodzi lub zamraża, gaz chłodniczy porusza się w szczelnych przewodach rurowych, powodując bulgotanie.

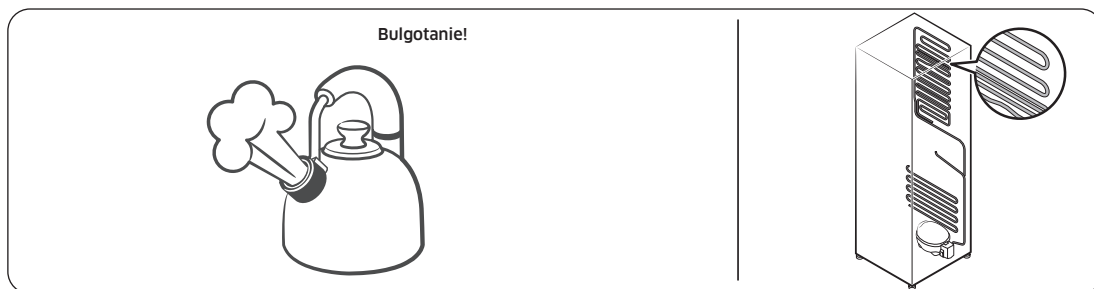

- Przy wzroście lub spadku temperatury części plastikowe rozszerzają się i kurczą, wytwarzając dźwięki podobne do stuków. Hałasy te występują podczas cyklu rozmrażania lub gdy pracują części elektroniczne.

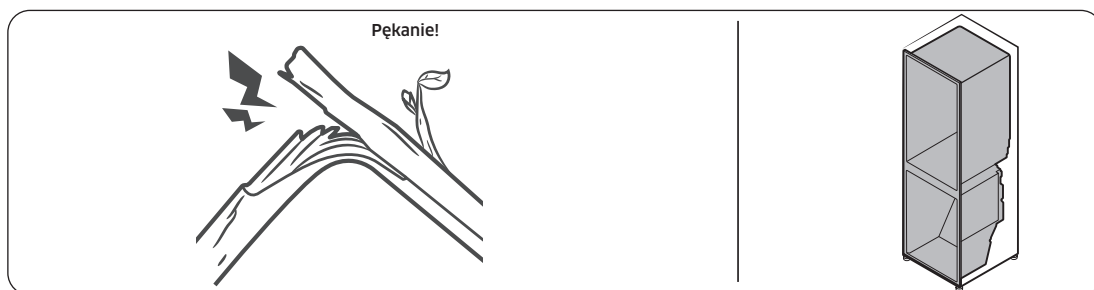

- Modele z kostką do lodu: Przy otwieraniu kurka wodnego w celu napełnienia kostkarki do lodu może być słyszalny dźwięk brzęczenia.
- Z powodu wyrównywania się ciśnienia podczas otwierania i zamykania drzwi lodówki mogą być słyszalne dźwięki świszczące.

SmartThings

Objaw	Działanie
Nie można znaleźć „SmartThings” na rynku aplikacji.	Obsługiwana wersja oprogramowania aplikacji SmartThings może ulec zmianie zgodnie z zasadami obsługi systemu operacyjnego określonymi przez producenta. Ponadto, jeśli chodzi o aplikację SmartThings lub funkcje obsługiwane przez tę aplikację, nowe zasady aktualizacji aplikacji w istniejącej wersji systemu operacyjnego mogą zostać zawieszone ze względów użyteczności lub bezpieczeństwa.
Aplikacja SmartThings nie działa.	- Aplikacja SmartThings dostępna jest tylko w stosownych modelach. - Starej aplikacji Samsung Smart Refrigerator nie można łączyć z modelami SmartThings.
Aplikacja SmartThings jest zainstalowana, ale nie jest połączona z moją lodówką.	- Należy się zalogować do swojego konta Samsung w celu korzystania z aplikacji. - Upewnij się, że Twój router działa normalnie. - Jeśli po zainstalowaniu aplikacji nie połączyłeś lodówki z aplikacją SmartThings, musisz nawiązać połączenie za pomocą funkcji rejestracji urządzenia w aplikacji.
Nie można się zalogować do aplikacji	- Należy się zalogować do swojego konta Samsung w celu korzystania z aplikacji. - W przypadku braku konta Samsung należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je utworzyć.
Podczas próby zarejestrowania lodówki pojawia się komunikat o błędzie.	Łatwe połączenie (Easy Connection) może nie udawać się ze względu na dużą odległość od routera lub zakłócenia elektryczne w otaczającym środowisku. Poczekaj chwilę i spróbować ponownie.
Aplikacja SmartThings została pomyślnie połączona z moją lodówką, ale nie działa.	- Zamknąć i ponownie uruchomić aplikację SmartThings lub odłączyć się i ponownie połączyć się z routerem. - Odłącz kabel zasilający od lodówki, a następnie po upływie 1 minuty podłącz go ponownie.
Ikona Wi-Fi miga. (📶) (tylko w określonych modelach)	- Przed użyciem połącz lodówkę z aplikacją SmartThings. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wskaźnik przestanie migać. - Jeśli nie uda Ci się nawiązać połączenia lub nie chcesz korzystać z aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk „>”. Wskaźnik przestanie migać, a na wyświetlaczu temperatury pojawi się „OFF”.

Dodatek

Instrukcje bezpieczeństwa

- Aby zużycie energii było jak najefektywniejsze, wszystkie elementy wyposażenia wnętrza urządzenia, takie jak kosze, szuflady i półki oraz tacka na kostki lodu, należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy.

Instrukcja instalacji

Dla urządzeń chłodniczych o określonej klasie klimatycznej

W zależności od klasy klimatycznej, niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w zakresie temperatur otoczenia, jak podano w poniższej tabeli.

Informację o klasie klimatycznej można znaleźć na tabliczce znamionowej. Urządzenie może nie działać prawidłowo w temperaturach spoza określonego zakresu.

Informację o klasie klimatycznej można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki

Efektywny zakres temperatury

Lodówkę opracowano pod kątem normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez klasę urządzenia.

Klasa	Symbol	Zakres temperatur otoczenia (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Umiarkowany rozszerzony	SN	od +10 do +32	od +10 do +32
Umiarkowany	N	od +16 do +32	od +16 do +32
Subtropikalny	ST	od +16 do +38	od +18 do +38
Tropikalny	T	od +16 do +43	od +18 do +43

UWAGA

Na wydajność chłodzenia oraz zużycie energii przez lodówkę mogą wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi oraz miejsce jej instalacji. Zalecamy odpowiednią regulację ustawień temperatury.

Instrukcje dotyczące temperatury

Zalecana temperatura

Optymalne ustawienia temperatury do przechowywania żywności:

- Lodówka: 3°C
- Zamrażarka: -19 °C

UWAGA

Optymalne ustawienie temperatury wewnątrz każdej komory zależy od temperatury otoczenia. Wyżej podana optymalna temperatura odpowiada temperaturze otoczenia wynoszącej 25°C.

Intensywne chłodzenie

Funkcja Intensywne chłodzenie może przyspieszać chłodzenie przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Lodówka działa z maksymalną wydajnością przez 2,5 godziny, po czym powraca do poprzedniej temperatury.

Intensywne zamrażanie

Funkcja Intensywne zamrażanie przyspiesza proces zamrażania przy maksymalnej szybkości obrotów wentylatora. Zamrażarka działa z maksymalną wydajnością przez 50 godzin, po czym powraca do poprzedniej temperatury. Aby zamrozić większą ilość żywności, włącz funkcję Intensywne zamrażanie na co najmniej 20 godzin przed włożeniem produktów do zamrażarki.

UWAGA

Korzystanie z tej funkcji wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii przez lodówkę. Pamiętaj, aby wyłączyć tę funkcję, gdy nie jest ona potrzebna, i przywrócić oryginalne ustawienie temperatury.

Optymalne metody przechowywania żywności (tylko w określonych modelach)

Produkty żywnościowe należy przykrywać, aby zatrzymać wilgoć i zapobiec pochłanianiu zapachów innych produktów. Duży garnek jedzenia, np. zupy lub gulaszu, należy przed schłodzeniem podzielić na małe porcje i umieścić w płytkich pojemnikach. Duży kawałek mięsa lub drób w całości należy przed schłodzeniem podzielić na mniejsze porcje lub umieścić w płytkich pojemnikach.

Układanie produktów żywnościowych

Półki	Półki powinny być regulowane, aby pomieścić różne opakowania.
Specjalna komora (tylko w określonych modelach)	Szczelne szuflady utrzymujące świeżość zapewniają optymalne warunki przechowywania warzyw i owoców. Warzywa wymagają wyższej wilgotności a owoce niższej. Szuflady utrzymujące świeżość warzyw i owoców są wyposażone w urządzenia do kontroli poziomu wilgotności. (*Zależy od modelu i opcji). Szuflada na mięso o regulowanej temperaturze wydłuża czas przechowywania mięsa i serów.
Przechowywanie na drzwiach	Na drzwiach nie należy przechowywać łatwo psujących się produktów. Jajka należy przechowywać w kartonie na półce. Temperatura półek do przechowywania montowanych na drzwiach ulega większym wahaniom niż temperatura w korpusie urządzenia. Drzwi powinny być jak najczęściej zamknięte.
Komora zamrażarki	W komorze zamrażarki można przechowywać zamrożone produkty, przygotowywać kostki lodu i zamrażać świeże produkty.

UWAGA

Należy zamrażać wyłącznie świeże, niezniesione produkty. Produkty przeznaczone do zamrożenia nie mogą stykać się z produktami już zamrożonymi. Aby zapobiec utracie smaku, aromatu lub zeschnięciu się produktów, należy umieszczać je w szczelnych pojemnikach.

Dodatek

Okres przechowywania produktów w lodówce i zamrażarce

Świeżość produktów zależy od temperatury i ich kontaktu z wilgocią. Ponieważ daty na produktach nie są wskazówkami dotyczącymi ich bezpiecznego stosowania, należy zapoznać się z poniższą tabelą i przestrzegać tych wskazówek.

Nabiał

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Mleko	1 tydzień	1 miesiąc
Masło	2 tygodnie	12 miesięcy
Lody	-	2-3 tygodnie
Ser naturalny	1 miesiąc	4-6 miesięcy
Serek śmietankowy	2 tygodnie	Niezalecane
Jogurt	1 miesiąc	-

Mięso

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Świeże pieczenie, steki, kotlety	3-4 dni	2-3 miesięcy
Świeże mięso mielone, mięso gulaszowe	1-2 dni	3-4 miesięcy
Boczek	7 dni	1 miesiąc
Kiełbasa, surowa wieprzowina, wołowina, indyk	1-2 dni	1-2 miesięcy

Drób, jaja

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Drób świeży	2 dni	6-8 miesięcy
Salatka z mięsem drobiowym	1 dzień	-
Jaja, świeże w skorupkach	2-4 tygodni	Niezalecane

Ryby i owoce morza

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Ryby świeże	1-2 dni	3-6 miesięcy
Ryby gotowane	3-4 dni	1 miesiąc
Salatka rybna	1 dzień	Niezalecane
Ryby suszone i marynowane	3-4 tygodnie	-

Owoce

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Jabłka	1 miesiąc	-
Brzoskwinie	2-3 tygodnie	-
Ananas	1 tydzień	-
Inne świeże owoce	3-5 dni	9-12 miesięcy

Warzywa

Produkt	Lodówka	Zamrażarka
Szparagi	2-3 dni	-
Brokuły, brukselka, groszek, grzyby	3-5 dni	-
Kapusta, kalafior, seler, ogórki, sałata	1 tydzień	-
Marchew, buraki, rzodkiewka	2 tygodnie	-

Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych

Informacje o modelu

Aby uzyskać dostęp do informacji na temat etykiet energetycznych tego produktu w Europejskim Rejestrze Produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL), zeskanuj kod QR na etykiecie energetycznej.

Kod QR znajdziesz na etykiecie energetycznej w pudełku produktu.

Informacje dotyczące części

- Minimalny okres dostępności części zamiennych niezbędnych do naprawy urządzenia:
 - 7 lat w przypadku termostatów, czujników temperatury, płyt drukowanych i źródeł światła, uchwytów drzwi, zawiasów drzwi, tac, koszy (skrzynki lub szuflady);
 - 10 lat w przypadku uszczelek do drzwi.
- Minimalny czas gwarancji na urządzenie chłodnicze oferowany przez producenta – 24 miesiące.
- Oдноśne informacje na temat zamawiania części zamiennych, bezpośrednio lub przez kanały zapewniane przez producenta, importera lub autoryzowanego przedstawiciela
- Informacje dotyczące profesjonalnej naprawy można znaleźć na stronie <http://samsung.com/wsparcie>.
Instrukcję obsługi dla użytkownika można znaleźć na stronie <http://samsung.com/wsparcie>.

Komunikat „Otwartego źródła”

(Tylko dla modeli Wi-Fi)

Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie otwartego źródła. Poniższy adres URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 prowadzi do informacji o licencji open source związanych z tym produktem.



UWAGA

Niniejszym firma Samsung oświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE oraz odpowiednimi wymogami ustawowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

Informacje o ekspozycji RF:

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia obowiązujące ograniczenia dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe (RF).

	Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maksymalna)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Kontakt do SAMSUNG

Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Kraj	Centrum Obsługi	Witryna internetowa
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support

