

nutribullet®

nutribullet® | nutribullet PRO®



Instrukcja obsługi

Ważne środki ostrożności

PODZAS KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ:

Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała, przed skorzystaniem z urządzenia nutribullet® należy przeczytać całą instrukcję. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji.

Zachowaj te instrukcje!

- TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

- Jeśli urządzenie jest ustawiane bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć je od zasilania.
- Wyłączycie urządzenie i odłączyć je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub podejrzeniem do części, które poruszają się podczas pracy.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych bądź niemające doświadczenia ani wiedzy, jeśli są one nadzorowane bądź zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego
- **NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ.**
- **ZAWSZE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE NUTRIBULLET® OD ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.**
- **NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ DZIAŁAJĄCEGO URZĄDZENIA NUTRIBULLET® BEZ NADZORU.**

korzystania z urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe korzystanie może doprowadzić do obrażeń ciała.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM

Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie należy blendować gorących ani gazowanych składników w szczelnym zamykanym kubku nutribullet®!

Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnym zamkniętym pojemniku podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich.

Proces blendowania należy zawsze rozpocząć, gdy składniki i płyn są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

Urządzenie nie może nigdy pracować w trybie ciągłym dłużej niż jest to konieczne do przygotowania przepisu – z reguły mniej niż jedną minutę.

Nigdy nie blendować płynów gazowanych ani składników musujących (np. sody spożywczej, proszku do pieczenia, drożdży, surowego ciasta itp.). Ciśnienie nagromadzone z powodu uwalniania się gazów może spowodować pęknięcie kubka nutribullet®, prowadząc do obrażeń ciała i/ lub uszkodzenia mienia.

Tarcie wywoływane przez ostrze podczas jego dłuższej pracy może powodować nagrzewanie się składników i wytwarzanie ciśnienia w środku szczelnego zamykanego pojemnika. To ciśnienie może doprowadzić do odłączenia się pokrywki od kubka lub wyrzucenia blendowanej zawartości z pojemnika, skutkując ewentualnymi obrażeniami ciała i/ lub uszkodzeniem mienia. Jeśli szczególnie zamykane kubki nutribullet® są ciepłe w dotyku, wyłączyć zasilanie urządzenia i zostawić naczynie do ostygnięcia na 15 minut lub dłużej.

Zaczekać, aż zawartość opadnie na dno i powoli odłączyć kubek od podstawy z silnikiem. Odsunąć kubek nutribullet® od twarzy i ciała, i powoli

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE!

odkręcić ostrze ekstraktora, aby delikatnie usunąć pozostałe ciśnienie.

TARCIE WYTWARZANE PRZEZ OSTRZA EKSTRAKTORA

OBRAĆAJĄCE SIĘ PODCZAS BLENDOWANIA MOŻE POWODOWAĆ NAGRZEWANIE SIĘ SKŁADNIKÓW I POWSTANIE CIŚNIENIA W SZCZELNIE ZAMYKANYM KUBKU, JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PRACOWAŁO DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ MINUTĘ, JEŚLI KUBEK TEN JEST CIEPLY W DOTYKU, NALEŻY POZOSTAWIĆ GO DO CAŁKOWITEGO OSTYGNĘCIA I DOPIERO WTEDY OSTRZEM OTWORZYĆ GO, ODSUWAJĄC GO OD CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ.

- Po blendowaniu zaczełkac, aż zawartość opadnie na dno i usunąć wszelkie ciśnień, które mogły nagromadzić się podczas procesu ekstrakcji, powoli odkracając pojemnik od zespółu ostrzy. Odsunąć pojemnik od siebie na wypadek gdyby nagromadzone w nim było ciśnienie.

- Jeżeli konieczne jest blendowanie przez dłużej niż jedną minutę, należy przeprowadzić je w cyklach 1-minutowych. Podczas pierwszego i każdego kolejnego cyklu blendowania trwającego 1

minutę zaczełkac na całkowite wyłączenie się podstawy z silnikiem i zaczełkac przynajmniej jedną minutę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu.

- Nie przeprowadzać więcej niż 3 kolejnych cykli 1-minutowych, aby nie doszło do przegrzania się zawartości. Zaczełkac 2-3 minuty po trzecim cyklu ekstrakcji, aż zawartość opadnie na dno, aby uniknąć przegrzania i nagromadzenia się ciśnienia.

- **NIE ZOSTAWIAĆ ZBLĘDNOWANYCH MIKSUR W SZCZELNIE ZAMYKANYM POJEMNIKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS!** Cukier występujący w owocach i warzywach może z czasem sfermentować, powodując uwalnianie gazów i gromadzenie się ciśnienia w szczelnym zamkniętym kubku nutribullet®. Jeśli koktajl nie będzie jedzony od razu, zdjąć ostrze, przykryć pojemnik przykrywką lub folią plastikową i wstawić go do lodówki. Nigdy nie przechowywać zblendowanej mikstury w kubku nutribullet® poza lodówką lub przez dłuższy czas, ponieważ jego zawartość sfermentuje i zepsuje się.

- Podczas wlewania gorącego płynu do blendera należy

zachować ostrożność ponieważ może zostać wyrzucony z tego urządzenia na skutek gwałtownego parowania.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI EKSTRAKTORA

Nigdy nie przechowywać żadnego ostrza ekstraktora w podstawie silnika, która nie jest podłączona do kubka nutribullet®. Odsłonięte ostrze może stwarzać ryzyko skaleczenia.

OSTRZA SĄ OSTRE! OBCHODZIĆ SIĘ Z NIMI OSTROŻNIE.

Podczas pracy z jakimkolwiek ostrzem należy zachować ostrożność. Nie przenosić żadnego ostrza za krawędź ani nie dotykać jej, aby uniknąć skaleczenia. Podczas opróżniania naczyń i w trakcie czyszczenia należy zachować ostrożność.

UNIKAĆ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI

Nie zbliżać rąk ani przyborów do ostrza ekstraktora podczas blendowania jedzenia, aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała.

- Aby uniknąć wycieków i ewentualnego rozlania się elementów podczas pracy, właściwie ustawić i bezpiecznie przymocować (dokręcić

ręcznie) ostrze do kubka nutribullet®, a następnie sprawdzić szczelność przed założeniem tego zestawu na podstawę z silnikiem oraz użyciem urządzenia nutribullet®.

- Po wyłączeniu urządzenia nutribullet® zaczełkac aż silnik zatrzyma się całkowicie, a zasilanie urządzenia zostanie kompletnie odłączone i dopiero wtedy zdjąć kubek/ostrze ekstraktora z podstawy z silnikiem. Zdjęcie pojemnika przed wyłączeniem się zasilania urządzenia może spowodować uszkodzenie złącza ostrza ekstraktora lub przekładni silnika.

NIGDY NIE BLENDOWAĆ BEZ PŁYNU, PONIEWAŻ MOŻE TO SPÓWODOWAĆ USZKODZENIE SILNIKA LUB OSTRZA EKSTRAKTORA.

- Do działania urządzenia action® wymagane jest stosowanie płynów umożliwiających przyrzadzanie koktajli i innych odżywczych napojów. Urządzenie nutribullet® nie jest przeznaczone do kruszenia lodu ani pracy bez płynów. Należy zawsze dodać płyn do koktajlu.

- **NIE UŻYWAĆ** ostrza ekstraktora do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrza ekstraktora.
- Zalecamy wymianę ostrza ekstraktora co 6 miesięcy (w zależności od użytkowania) lub zgodnie z potrzebą, aby utrzymać jego optymalną wydajność.
- Pewne konfiguracje mogą obejmować ostrze mielenia ziół, przypraw oraz ziaren i nasion.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Nie używać tego produktu w miejscach, w których dostępne jest zasilanie elektryczne o innych parametrach lub w których używa się innych wtyczek. Nie stosować wszelkiego rodzaju przełączników oraz przetwornicy napięcia, gdyż mogą one spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Dla własnego bezpieczeństwa nie modyfikować wtyczki ani podstawy z silnikiem w żaden sposób.

sób. W przeciwnym razie wzrosnie ryzyko obrażeń ciała i dojdzie do utraty gwarancji na produkt.

- Zabrania się korzystania z przystawek, w tym siłowników, do konserwowania żywności, innych produktów, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu i będzie skutkowało utratą gwarancji.
- **Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać kabla zasilającego kabla zasilającego, wtyczki ani podstawy z silnikiem blendy w wodzie lub innych płynach przewodzących prąd elektryczny. Zaprzestać korzystania z produktu w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub silnika.**
- **Zawsze ODŁĄCZAĆ WTYCZKĘ** urządzenia nutribullet®, gdy nie jest ono używane lub **PRZED** jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Nie zajmować się urządzeniem nutribullet®, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać.
- Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy urządzenia

nia nutribullet® pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wtyczka i kabel zasilający nie uległy uszkodzeniu. W przypadku wykrycia pęknięcia, spękania, zmęczenia lub innego uszkodzenia plastiku należy zaprzestać korzystania z kubka nutribullet® i wymienić go. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy uszczelka jest dobrze osadzona i czy nie jest uszkodzona. Upewnić się, czy silowniki podstawy z silnikiem nie są ograniczone, czy są czyste oraz czy można je łatwo wcisnąć. Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi konserwacji, które zamieszczono na stronach 162-19 niniejszej instrukcji obsługi. Nigdy nie używać urządzenia nutribullet® z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie nutribullet® nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

- Nie dopuszczать do zwisania kabla zasilającego na krawędzi stołu lub blatu. Nie ciągnąć za ani nie skręcać i nie po-

wodować uszkodzenia kabla zasilającego. Nie dopuszczać do kontaktu kabla z gorącymi powierzchniami, w tym z piekarnikiem.

- Jeśli silnik przestanie działać, należy odłączyć podstawę z silnikiem od zasilania i zostawić ją na godzinę do ostygnięcia przed jej ponownym użyciem. Urządzenie nutribullet® posiada wbudowany wyłącznik termiczny, który powoduje wyłączenie silnika, gdy dojdzie do jego przegrzania. Wyłącznik ten resetuje się po odłączeniu urządzenia od zasilania oraz gdy odpowiednio się schłodzi.

- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.

OSTRZEŻENIE!

OSTRZEŻENIE Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zetknięciem wyłącznika termicznego, nie można zasilać tego urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak regulator czasowy lub poprzez podłączenie go

do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

WENTYLACJA

Aby uniknąć ryzyka pożaru, otwory przewidziane na dole podstawy z silnikiem nie mogą być zablokowane przez kurz ani kłaczki, gdyż ich zadaniem jest wentylowanie silnika w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy i ochrony go przed przegrzaniem. Nigdy nie stawiać urządzenia nutribullet® na przedmiotach łatwopalnych, takich jak gazety, obrusy, serwetki, ściertki, maty oraz innych.

PRZESTROGA! Zawsze

używaj urządzenia nutribullet® na równiej powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń pod oraz dookoła podstawy z silnikiem, co umożliwi właściwą cyrkulację powietrza. Szczeliny przewidziane na dole podstawy z silnikiem służą do jego wentylacji w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy i ochrony go przed przegrzaniem.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM W MIKROFALÓWCE LUB NA KUCHENIE

- **NIE BLENDOWAĆ GÓRĄCYCH SKŁADNIKÓW!** Po blendowaniu składników w temperaturze pokojowej lub niższej (21°C), przenieść miksturę do niezamkniętego szczelnego pojemnika, którego można używać w mikrofalówce lub do garnka na kuchenie w celu jej podgrzania. Należy zawsze sprawdzać temperaturę wewnętrzną ugotowanych składników za pomocą termometru, ponieważ mogą one być chłodne w dotyku, ale nadal gorące w środku.
- Nie wkładać żadnej części urządzenia nutribullet® do mikrofalówki, piekarnika ani garnka na kuchenie, a także nie zanurzać jej we wrzątku, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- Nie blendować następujących nasion ani pestek, gdyż zawierają one substancję chemiczną, o której wiadomo, że po jej spożyciu uwalnia cyjanid do organizmu: pestki jabłek, wiśni, śliwek, brzoškwii i moreli. Pestki owoców mogą także spowodować uszkodzenie ostrza oraz kubka.

BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE

- Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi nie zastępują porad lekarskiej. W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem należy zawsze skontaktować się z lekarzem.

DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- **NIE PRZEPIELNIAĆ KUBKA, ABY NIE DOSZŁO DO WYCIĘKU!** Uważać, aby składniki i płyn nie przekroczyły linii MAX. Do działania cyclonic action® urządzenia nutribullet® wymagana jest skuteczna ekstrakcja, a przekroczenie tej linii może spowodować wyciek i doprowadzić do nagromadzenia się niebezpiecznego ciśnienia, przez które naczynie może odłączyć się od ostrza.
 - Kubek i ostrza ekstraktora są dobrane specjalnie do danego modelu urządzenia nutribullet®. Użycie niezgodnych części (lub części z innych modeli) może spowodować uszkodzenie urządzenia nutribullet® lub zagrażać
- bezpieczeństwu. Podczas wymiany kubków lub ostrza ekstraktora bądź zamawiania dodatkowych akcesoriów na stronie nutribullet.com albo poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta należy podać model swojego urządzenia, aby możliwe było określenie części, które są z nim zgodne.
- Co pewien czas sprządać wszystkie elementy urządzenia nutribullet® pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wycieczka kabel zasilający nie uległa uszkodzeniu. Zaprześcić korzystania i wymienić naczynia do blendowania w przypadku wykrycia pęknięcia, zmętnienia, innego uszkodzenia naczynia, jego wypustek lub wypustek zatrzaskujących w podstawie z silnikiem. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy konstrukcja nie jest uszkodzona. Sprawdzić, czy podstawa z silnikiem nie jest zablokowana oraz

czy jest czysta. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji, które podano na stronach 18 i 19, i nigdy nie używać urzędzenia nutribullet® z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie nutribullet® nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Nowe kubki i ostrza ekstraktora do urzędzenia nutribullet® są dostępne na stronie nutribullet.com lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. **ZALECAMY WYMIANĘ KUBKA CO SZEŚĆ MIESIĘCY.**

! Zachowaj te instrukcje!

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub obaw przejdź na stronę **nutribullet.com**.


nutribullet®
nutribullet® | nutribullet PRO®



Spis Treści

- 159 Instrukcja montażu
- 160 Montaż i korzystanie z kubka nutribullet®
- 162 Pielęgnacja i konserwacja
 - 162 Sposób czyszczenia urządzenia nutribullet®
 - 163 Części zamienne

Instrukcja montażu

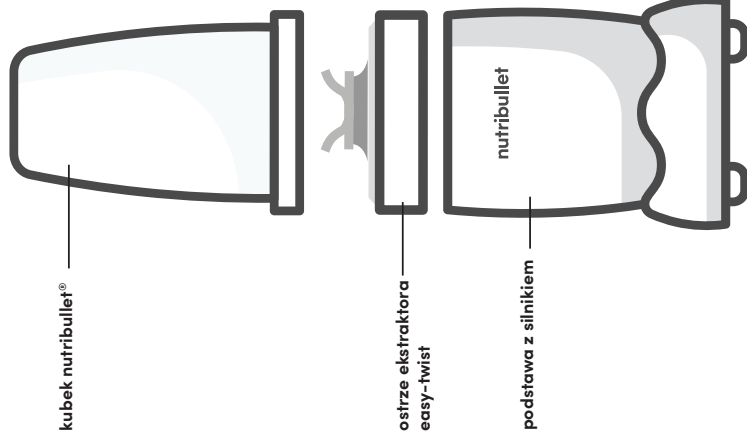

Dziękujemy za zakup urządzenia nutribullet®

Montaż i korzystanie z kubka nutribullet®



PODCAZ KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NUTRIBULLET® NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI:


- Pamiętać o podłączeniu podstawy do zasilania w celu jej użycia.
- Ostrożnie obchodzić się z zespołem ostrzy ekstraktora, ponieważ są one ostre.
- Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia nutribullet®.
- Akcesoria do urządzenia nutribullet® nie są przeznaczone do mikrofalówki, ponieważ może ona je uszkodzić.
- **Nigdy** nie pozostawiać używanego urządzenia nutribullet® bez nadzoru.

Nigdy nie blendować gorących składników w kubku nutribullet®.

Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich. Proces blendowania należy zawsze rozpoczynać, gdy składniki i płyn są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

1 Przed przejściem do kroku 2 zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przepisami, jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności (str. 146–154).

2 Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.

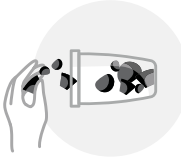


3 Włożyć składniki i wlać płyn do kubka nutribullet®.

UWAGA: Nie przepelnic. Nie przekraczać linii MAX, aby nie doszło do wycieku.



4 Założyć ostrze ekstraktora na kubek i szczelnie je dokręcić.

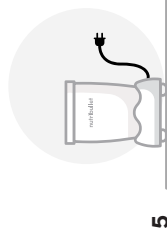

5 Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazda elektrycznego.



6 Odkręcić kubek do góry dnem i złożyć go na podstawę z silnikiem, delikatnie go wcisnąć i przekręcić.



7 Odblokować zespół, delikatnie wciskając i przekręcając kubek w lewą stronę.

UWAGA: Używanie płynnej i kremowej konsystencji nie powinno wymagać blendowania przez dłużej niż 1 minutę.



PRZESTROGA

Nie zdejmować ostrza ekstraktora z kubka nutribullet®, zanim blendowanie nie zostanie całkowicie zakończone. Nie używać ostrza ekstraktora jako przykrywki do przechowywania kubka. Niektóre potrawy mogą zawierać składniki aktywne lub uwalniać gazy, które będą się rozszerzać w szczelnie zamkniętym pojemniku, wywołując nadmierne ciśnienie, które może doprowadzić do obrażeń ciała. Przykryć kubek z przechowywaniem jedzeniem folią (plastikową). Podczas otwierania kubka należy zawsze odsunąć go od siebie.

Pielęgnacja i konserwacja.

Przed pierwszym oraz po każdym użyciu urządzenia należy je wykonać zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Czyszczenie urządzenia nutribullet® jest łatwe i wymaga tylko umieszczenia jego elementów (za wyjątkiem podstawy z silnikiem i ostrza ekstraktora) na **GÓRNEJ POŁCE** w zmywarce lub ich ręcznego umycia w ciepłej wodzie z mydłem oraz przepłukania.

Sposób czyszczenia urządzenia nutribullet®

**KROK 1: Najważniejsza rzecz – ZAWSZE WYCIĄGAC WTYCZKĘ podstawy z silnikiem, gdy jest ona pozostawiana bez nadzoru, przed montażem, demontażem, wymianą akcesoriów lub po-
dejściem do ruchomych części podczas korzystania z urządzenia lub jego czyszczenia.**
Nie zajmować się urządzeniem, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać!

KROK 2: Zdjąć zespół kubka / ostrza ekstraktora z podstawy z silnikiem.

KROK 3: Wyczyścić poszczególne elementy (podstawa z silnikiem, ostrza ekstraktora, kubki nutribullet®) w następujący sposób:

PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- W większości przypadków podstawa z silnikiem tak naprawdę nie brudzi się, ale jeśli ostrze ekstraktora nie będzie dobrze przymocowane do kubka, może dojść do wycieku płynów, które mogą przedostać się na podstawę i przykleić się do przycisków aktywności.

- Aby uniknąć obrażeń ciała,

NIGDY nie czyścić białych wypustek załączających rękami lub przyborami, gdy urządzenie nutribullet® jest podłączone do zasilania.

- Nie wyciągać gumowych lub plastikowych wkładek, które znajdują się w podstawie z silnikiem.

- Wytrzeć podstawę z silnikiem do czysta w środku i na zewnątrz, używając gąbki lub ściery nasączonych ciepłą wodą z mydłem.

- Zwracać szczególną uwagę na białe wypustki załączające znajdujące się po wewnętrznej stronie podstawy z silnikiem, aby poluzować przyklejone pozostałości będące skutkiem skapywania i rozlania jedzenia. W razie potrzeby do wyczyszczenia tego obszaru można użyć małej szczotki.

 **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie znu-
rać podstawy z silnikiem w wodzie.

OSTRZE EKSTRAKTORA:

- NIE ZDEJMOWAĆ USZCZELKI,** ponieważ spowoduje to trwałe uszkodzenie ostrza i doprowadzi do nieszczelności. Jeśli po umyciu w sposób przedstawił powy-
żej wymagana będzie dodatko-
wa dezynfekcja, można przepro-
wadzić płukanie w 10% roztworze
octu i wody lub w soku z cytryny.
Jeśli z czasem dojdzie do po-
luzowania się lub uszkodzenia
uszczelki, na stronie nutribullet.
com lub w Dziale Obsługi Klienta
będzie można zamówić nowe
ostrze ekstraktora.

- Całkowicie wysuszyć ostrze
ekstraktora. Pomocne jest
obrócenie ostrza na bok w su-
szarce do naczyń, co umożliwi
całkowicie wyschnięcie tego
ostrza po OBU STRONACH.

KUBKI NUTRIBULLET® I PRZY- KRYWKI NA WYNOŚ:

- Każdy z tych elementów moż-
na bezpiecznie myć na **GÓR-
NEJ POŁCE** w zmywarce. Przed
włożeniem ich do zmywarki
zalecamy ich wypłukanie i
szybkie wyczyszczenie szczot-
ką do naczyń w celu usunięcia
zastchniętych pozostałości.
NIGDY nie myć kubków w cyklu
odkazywania, ponieważ spowo-
duje to wypaczenie się plastiku,
z którego są one wykonane.

- Regularnie sprawdzać 3 wypustki
z boku kubka (pęknięcie, spęka-
nie, rozwarstwienie lub zaokrąglenie).

W przypadku uszkodzenia na-
tychmiast wymienić, aby uniknąć
ewentualnych obrażeń ciała.

- NIGDY NIE UŻYWAĆ KUBKA
Z PĘKNIĘCIĄ, USZKODZONĄ
LUB BRAKUJĄCĄ WYPUST-
KA, PONIEWAŻ MOŻE TO
SPOWODOWAĆ ODLĄCZE-
NIE SIĘ KUBKA OD PODSTA-
WY Z SILNIKIEM I ODSŁO-
NIĘCIE ZESPÓŁU OSTRZY!**

USUWANIE UPORCZYWYCH ZA- BRUDZEŃ:

- Składniki zaschnięte w kubku
nutribullet® można bez proble-
mu usunąć, wlewając do niego
do około 2/3 pojemności wodę
w temperaturze pokojowej
(21°C lub niższa) i przykręcając
ostrze ekstraktora. Zalać ze-
spół kubka/ostrza ekstraktora
na podstawę z silnikiem nutri-
bullet® na około 20–30 sekund.
Spowoduje to poluzowanie
zablokowanych składników,
po czym czyszczenie będzie
wymagało już tylko lekkiego
szorowania i przepłukania.

Części zamienne

Akcesoria i części dodatkowe
można znaleźć na naszej
witrynie internetowej pod
adresem nutribullet.com lub w
Dziale Obsługi Klienta.

PL/ Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu.



PL/ Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.



PL/ Przedmiotowy produkt jest zgodny z europejskim rozporządzeniem nr. 1935/2004 w sprawie materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone. nutribullet® i logo nutribullet® są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może zostać zmieniona bez powiadomienia.