




Extralink Smart Life Bramka wielofunkcyjna Bramka Smart Home Hub

1. Otwórz opakowanie i upewnij się, że urządzenie jest w dobrym stanie i że wszystkie akcesoria są dołączone, jak opisano poniżej.



Bramka (×1)

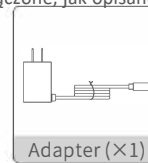

Adapter (×1)



Instrukcja (×1)


Wygląd & Cechy

Wygląd:


Przycisk

LED/ Nocne światło

Wtyczka adaptera

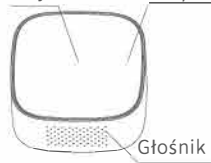

Głośnik

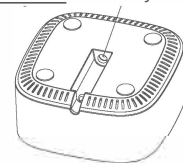

Cechy:


Wielofunkcyjna brama jest centrum połączeń wszystkich czujników i łączy się z innymi inteligentnymi produktami poprzez niskie zużycie energii, sieć ad-hoc i protokół Zigbee 3.0, jest bezpieczny i niezawodny.

- Połączenie Wi-Fi
- Aplikacja do zdalnego sterowania i funkcja alarmu
- Inteligentne światło nocne
- Dzwonek do drzwi
- Podwójny tryb konfiguracji

Korzystanie z produktu

Zainstaluj aplikację **Extralink Smart Life**

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację "Extralink Smart Life".

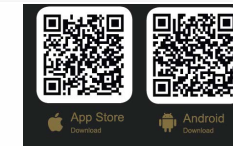

Możesz też wyszukać „Extralink Smart Life” w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację i utworzyć nowe konto

Dodaj Bramkę:

1 Proszę się upewnić, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. Podłącz bramkę do zasilania, poczekaj 30 sekund, aż brama przejdzie w tryb konfiguracji. W tym czasie niebieska dioda LED zacznie szybko migać.

- W przypadku korzystania z routera dwuzakresowego, podczas konfigurowania sieci nie należy łączyć się z siecią Wi-Fi w paśmie 5 GHz.
- Podłącz telefon komórkowy jak najbliżej bramki i upewnij się, że telefon komórkowy i brama są w tej samej sieci Wi-Fi.

2. Otwórz aplikację Extralink Smart Life, kliknij znak "+", aby przejść do strony "dodaj urządzenie" i wybierz "bramka wielofunkcyjna". Upewnij się, że dioda LED miga szybko i wprowadź hasło bieżącej sieci Wi-Fi. Sieć Wi-Fi zostanie dodana (patrz ilustracja).

Wybierz Sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
Wprowadź hasło

Jeśli sieć Wi-Fi ma częstotliwość 5 GHz, należy ustawić częstotliwość 2,4 GHz. Ty powa metoda ustawiania routera



2.4GHz
hornGuests

The enterprise installation package cannot get the location permission. Please enter the Wi-Fi name manually

wifi2019

Next

Zresetuj urządzenie w pierwszej kolejności.

Please turn on the device and confirm that

Wskaźnik miga szybko

Uwaga: należy zakończyć proces na prawy w ciągu 3 minut od zresetowania urządzenia.



Wskaźnik potwierdzenia miga szybko

Next

Niniejszym firma Extralink oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE, RoHS 2011/65/EU.. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.extralink.com/>



Produkt jest zgodny ze specyfikacjami RF i standardami technicznymi, które mogą być używane w małym zakresie komunikacji;

Produkt jest zgodny z oświadczeniem DOC.

Producent: Extralink
Adres: 1 maja 23, 42-202 Częstochowa, Polska

3. Jeśli dodanie nie powiedzie się, możesz nacisnąć bramkę przez 12 sekund, aby ją odczytać, lub przejść do "Me" → "FAQ & Feedback" w aplikacji Extralink Smart Life, aby wyświetlić rozwiązanie.

Dodaj urządzenie podrzędne

Po pomyślnym dodaniu bramy wejdź na stronę bramy, kliknij "Dodaj", aby wybrać odpowiednie urządzenie podrzędne i postępuj zgodnie z instrukcjami. Każde urządzenie podrzędne ma przycisk dostępu do sieci. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do trybu rejestracji. W tym czasie wskaźnik urządzenia lub ikona sygnału ekranowego szybko miga. W ciągu 30 sekund urządzenie podrzędne automatycznie rejestruje bramę. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia podrzędnego.

Instrukcja instalacji

W zależności od środowiska rodzinnego, znajdź odpowiednie miejsce i podłącz bramkę do zasilania za pomocą adaptera.

Uwaga

- 1. Bramka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- 2. Wzmocniony beton skróci odległość komunikacji.
- 3. Nadaje się do bezpiecznego użytku tylko na wysokości 2000 metrów i poniżej.

4. Bramka może podłączyć bezpośrednio 32 urządzenia końcowe Zigbee

Jeśli chcesz dodać więcej urządzeń podrzędnych, możesz dodać urządzenia przekaźnikowe Zigbee w bramie, a następnie dodać urządzenia końcowe Zigbee. Urządzenia przekaźnikowe mają rozszerzone funkcje. Każde urządzenie przekaźnikowe może rozszerzyć 32 urządzenia podrzędne Zigbee. Później brama może obsługiwać do 128 urządzeń podrzędnych Zigbee. (Urządzenia przekaźnikowe obejmują wszystkie urządzenia Zigbee zasilane napięciem 220 V).).

LED instrukcja

LED status	Status urządzenia
Trwale jasnoniebieski	Włączony
Szybkie miganie na niebiesko	Konfiguracja
Wolne miganie na niebiesko	Rozłączenie z siecią
Migający czerwony	Alarm
Trwale czerwony	Opóźnienie włączenia
Ciepły żółty	Światło nocne

Zasilacz sieciowy jest używany jako urządzenie odłączające. Urządzenie odłączające musi pozostać łatwe w obsłudze.

Instrukcja obsługi przycisków

Obsługa	Opis działania
Kliknięcie	Włączanie/wyłączanie światła nocnego
Podwójne kliknięcie	ON/OFF arm away
Długie przytrzymanie	Naciśnij 12s, aby zresetować sieć

Parametry techniczne

Komunikacja:	Wi-Fi 2.4GHz & ZigBee 3.0
Częstotliwość bezprzewodowa	2.4000-2.4835G Hz
Moc nadawcza	≤19dBm
Napięcie pracy	DC12V (adapter)
Pobór mocy	<10W
Temperatura pracy	-10°C~+45°C
Wilgotność w czasie pracy	≤95%RH
Czułość	-102dBm
Ilość podurządzenia	≤64
Wymiary	70×70×32.5mm

Gwarancja

- Drogi kliencie:
- Dziękujemy za wybór sprzętu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed instalacją:
- 1. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu. Pod warunkiem prawidłowego działania zgodnie z instrukcją obsługi, jeśli usterka wystąpi w okresie gwarancyjnym, naprawimy ją bezpłatnie. Jeśli usterka wystąpi w ciągu siedmiu dni, możemy ją bezpłatnie wymienić.
 - 2. Poniższe warunki nie są objęte gwarancją, a naprawa zostanie naliczona, jeśli wystąpią poniższe warunki w okresie gwarancyjnym: :
 - Błędy spowodowane niewłaściwą obsługą lub niewłaściwym środowiskiem.
 - Inne usterki, które nie są spowodowane naszym projektem, technologią, jakością i produkcją.
 - Błędy spowodowane pracą z produktami, oprogramowaniem itp. od dostawców zewnętrznych.
 - Niewłaściwa instalacja, niewłaściwe użytkowanie, nieautoryzowana naprawa, modyfikacja, wypadek, siła wyższa lub inne zewnętrzne przyczyny usterek lub wad.
 - Produkt przekroczył okres gwarancji.