


WEOFLY CONQUER

User Manual

Podstawowe wprowadzenie do produktu

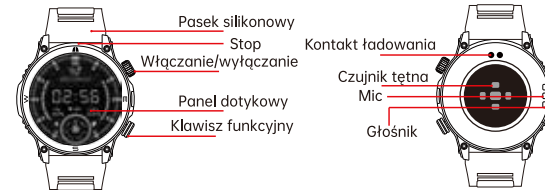

Działanie produktu podstawowego



1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez trzy sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zegarek.
2. Możesz przełączać różne interfejsy, przesuwając ekran dotykowy smartwatcha.

PL

Pobieranie, instalacja i użytkowanie aplikacji

Przed sparowaniem zegarka ze smartfonem upewnij się, że smartfon i zegarek są przygotowane w następujący sposób:

1. Podczas pierwszego używania zegarka zaleca się naładowanie go przez co najmniej dwie godziny, aby upewnić się, że zegarek jest w pełni naładowany
2. Upewnij się, że smartfon znajduje się w pobliżu zegarka
3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth smartfona jest włączona

Zeskanuj następujący kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację "Weofly Fit"

Wymagania urządzenia: iOS 10.0 i powyżej, Android 6.0 i powyżej, obsługuje Bluetooth 5.0.



Otwórz aplikację i skonfiguruj dane osobowe

Przełącz się na stronę "Urządzenie" i kliknij przycisk "Dodaj nowe urządzenie"

Wybierz "Weofly Conquer" na liście zeskanowanych urządzeń, aby podłączyć smartwatch

Wiązanie zakończone

Uwaga: Nazwa zegarka i adres MAC można sprawdzić w ustawieniach zegarka.

Jeśli nie kliknąłeś, aby zezwolić zegarkowi na otrzymywanie przypomnień o połączeniach przychodzących i powiadomieniach o wiadomościach podczas parowania aplikacji. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia w przyszłości, musisz odłączyć urządzenie i ponownie sparować zegarek.

Po zakończeniu parowania, otwórz stronę "Urządzenia" aplikacji, kliknij "APP" i wybierz aplikację, z której chcesz otrzymywać wiadomości.

PL

Podstawowe funkcje produktu



PL



Inne funkcje:

Nie zakłócaj trybu/ Stopka/Odliczenie/Latarka/Kalkulator/Przypomnienie budzika/Przypomnienie o długim siedzeniu/Znajdź telefon/Przypomnienie o osiągnięciu celu itp.

Zastrzeżenie:

Ten produkt nie jest elektrokardiogramem ani profesjonalnym urządzeniem medycznym i żadna z powyższych funkcji nie może być używana jako odniesienie do danych medycznych.

Uwaga:

1. Przechowywać produkt w czystości i suchości
2. Proszę prawidłowo nosić produkt
3. Nie umieszczaj sprzętu i jego akcesoriów w miejscach o wysokich lub niskich temperaturach, ponieważ może to spowodować awarię sprzętu, pożar lub wybuch.
4. Unikaj silnych uderzeń lub wibracji na produkt, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu i jego akcesoriów, prowadzących do awarii sprzętu.
5. Nie demontować ani modyfikować sprzętu i akcesoriów bez upoważnienia. W przypadku awarii sprzętu prosimy o kontakt z obsługą posprzedażną.
6. Wodoodporność tego produktu nie jest trwale skuteczna i może osłabić się z czasem. Obsługuje krótkoterminowe użytkowanie, takie jak mycie rąk i deszcz, ale nie obsługuje scenariuszy takich jak gorące prysznice, nurkowanie, nurkowanie i surfing. Zegarki nie posiadają wodoodpornych właściwości przed korozyjnymi cieczami, takimi jak woda morską, roztwory kwaśne i alkaliczne oraz odczynniki chemiczne.
7. Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, upewnij się, że ładujesz je co trzy miesiące.

PL