


WEOFLY CURVE

User Manual

Podstawowe wprowadzenie do produktu

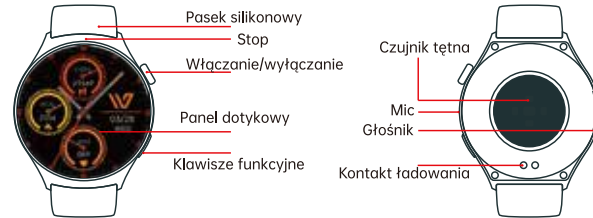

Działanie produktu podstawowego



1. Naciśnij klawisz przez trzy sekundy, aby włączyć lub wyłączyć.
2. Na głównym interfejsie naciśnij ekran, aby przełączyć tarczę.

Pobieranie, instalacja i użytkowanie aplikacji

Przed sparowaniem zegarka ze smartfonem upewnij się, że smartfon i zegarek są przygotowane w następujący sposób:

1. Podczas pierwszego używania zegarka zaleca się naładowanie go przez co najmniej dwie godziny, aby upewnić się, że zegarek jest w pełni naładowany
2. Upewnij się, że smartfon znajduje się w pobliżu zegarka
3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth smartfona jest włączona

Zeskanuj następujący kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację "Weofly Fit"
Wymagania urządzenia: iOS 9.0 i powyżej, Android 4.4 i powyżej, obsługuje Bluetooth 5.0.



Otwórz aplikację i skonfiguruj dane osobowe

Przełącz się na stronę "Urządzenie" i kliknij przycisk "Dodaj nowe urządzenie"

Wybierz "Weofly Curve" na liście zeskanowanych urządzeń, aby podłączyć smartwatch

Wiązanie zakończone

Uwaga: Nazwa zegarka i adres MAC można sprawdzić w ustawieniach zegarka.
Jeśli nie kliknąłeś, aby zezwolić zegarkowi na otrzymywanie przypomnień o połączeniach przychodzących i powiadomieniach o wiadomościach podczas parowania aplikacji. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia w przyszłości, musisz odłączyć urządzenie i ponownie sparować zegarek.
Po zakończeniu parowania, otwórz stronę "Urządzenia" aplikacji, kliknij "APP" i wybierz aplikację, z której chcesz otrzymywać wiadomości.

Podstawowe funkcje produktu



Inne funkcje zegarka:

Nie zakłócaj trybu/stopwatch/odliczanie/latarka/kalkulator/przypomnienie budzika/przypomnienie o długim siedzeniu/znajdź telefon /przypomnienie o osiągnięciu celu itp.

Zastrzeżenie:

Ten produkt nie jest elektrokardiogramem ani profesjonalnym urządzeniem medycznym i żadna z powyższych funkcji nie może być używana jako odniesienie do danych medycznych.

Uwaga:

1. Przechowywać produkt w czystości i suchości
2. Proszę prawidłowo nosić produkt
3. Nie umieszczaj sprzętu i jego akcesoriów w miejscach o wysokich lub niskich temperaturach, ponieważ może to spowodować awarię sprzętu, pożar lub wybuch.
4. Unikaj silnych uderzeń lub wibracji na produkt, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu i jego akcesoriów, prowadzących do awarii sprzętu.
5. Nie demontować ani modyfikować sprzętu i akcesoriów bez upoważnienia. W przypadku awarii sprzętu prosimy o kontakt z obsługą posprzedażną.
6. Wodoodporność tego produktu nie jest trwale skuteczna i może osłabić się z czasem. Obsługuje krótkoterminowe użytkowanie, takie jak mycie rąk i deszcz, ale nie obsługuje scenariuszy takich jak gorące prysznice, nurkowanie, nurkowanie i surfing. Zegarki nie posiadają wodoodpornych właściwości przed korozyjnymi cieczami, takimi jak woda morską, roztwory kwaśne i alkaliczne oraz odczynniki chemiczne.
7. Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, upewnij się, że ładujesz je co trzy miesiące.