
Instrukcja obsługi SUSZARKA DO WŁOSÓW

Łucznik 



**Model:
HD 410 Satin**

Gratulacje!

Drogi Konsument, dziękujemy że wybrałeś produkt polskiej marki Łucznik. Suszarka do włosów to produkt codziennego użytku - dla Twojego bezpieczeństwa, wygody i bezproblemowego korzystania z urządzenia, zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


1. Ten produkt nie jest przeznaczony do pracy w bezpośrednim kontakcie z wodą. Nie należy korzystać z suszarki w pobliżu pełnej wanny lub włączonego natrysku. Jeżeli suszarka wpadnie do wody – nie wkładaj rąk do wody! Zamiast tego wyjmij wtyczkę suszarki z gniazda elektrycznego. Przechowuj suszarkę w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od wilgotnych powierzchni. Zrezygnuj z użycia suszarki, jeśli znajduje się ona w wilgotnym otoczeniu. Jeżeli zauważysz, że suszarka uległa zawilgoceniu, nie podłączaj jej do źródła prądu.
2. Po użyciu suszarki zawsze odłączaj jej przewód od źródła prądu elektrycznego.
3. Nie należy pozostawiać włączonej suszarki bez nadzoru.
4. Urządzenie nie jest zabawką i nie może służyć dzieciom do zabawy.
5. Suszarka może być używana przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych sprawnościach fizycznych lub umysłowych oraz osoby nie posiadające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie im nadzór lub instruktaż odnośnie korzystania ze sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
6. Nie należy ciągnąć za przewód podczas wyciągania go z gniazda elektrycznego – należy chwycić za wtyczkę.
7. Nie należy owijać przewodu wokół suszarki – powoduje to skrócenie jego żywotności.
8. Jeżeli suszarka wpadła do wody lub widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu czy samej suszarki – nie należy jej włączać. Skontaktuj się z serwisem napraw AGD.
9. Przewód urządzenia należy trzymać z dala od nagranych powierzchni oraz w taki sposób, by nie został nadepnięty lub uszkodzony przez ostre przedmioty.
10. Otwory z tyłu suszarki zapewniają obieg powietrza. Nigdy nie zasłaniaj wlotów powietrza z tyłu suszarki ani nie umieszczaj jej na miękkiej powierzchni. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wlotów powietrza.
11. Nie używaj suszarki do włosów na zewnątrz ani w miejscu, w którym mogą być rozpylane aerozole.
12. Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza w stronę oczu.
13. Podczas pracy suszarki jej nakładki mogą się nagrzewać. Zachowaj ostrożność.
14. Nie odkładaj uruchomionej suszarki.
15. Przed podłączeniem suszarki do źródła prądu elektrycznego sprawdź, czy napięcie w gnieździe elektrycznym jest odpowiednie dla urządzenia.



-
16. Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać przewodu sieciowego. W razie uszkodzenia przewodu musi on zostać wymieniony przez odpowiednio wykwalifikowanego fachowca.
 17. Podczas suszenia włosów zwróć uwagę, aby kierować strumień powietrza w taki sposób, by wloty powietrza znajdowały się z dala od włosów – w przeciwnym wypadku włosy mogą zostać wciągnięte do środka urządzenia.

SCHEMAT URZĄDZENIA

- A – Nakładka skupiająca (koncentrator)
B – Przycisk nadmuchu zimnego powietrza
C – Wloty powietrza
D – Przycisk regulacji temperatury nadmuchu
E – Przycisk regulacji prędkości nadmuchu (włącznik/wyłącznik)
F – Przewód sieciowy
G – Uchwyt do zawieszenia
H – Dyfuzor

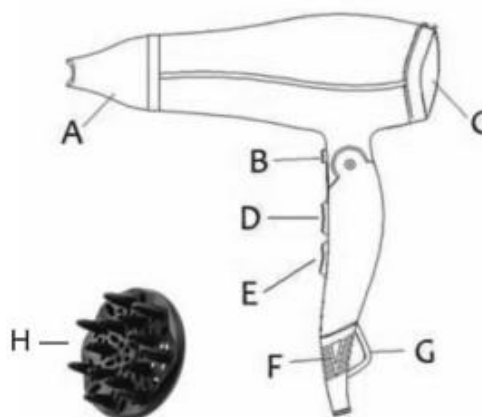

FUNKCJA JONIZACJI

W trakcie swojej pracy suszarka emituje jony które uwalniają się wraz ze strumieniem powietrza. Zapewniają one ochronę włosów i skóry, dzięki czemu włosy nie elektryzują się. Dotknięcie włosów dłonią w kilka minut po wysuszeniu sprawi, że poczujesz miękkość i wrażenie wilgotności.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed podłączeniem suszarki do źródła prądu elektrycznego sprawdź, czy napięcie w gnieździe elektrycznym jest odpowiednie dla urządzenia.
2. Aby włączyć suszarkę, naciśnij przycisk regulacji mocy nadmuchu On/Off i dostosuj temperaturę nadmuchu za pomocą przycisku regulacji (1 lub 2).
3. Po użyciu suszarki ustaw przełącznik On/Off na pozycję 0.

Montaż dodatkowych elementów:

Natóż nakładkę skupiającą lub dyfuzor na przedni wylot suszarki i lekko dociśnij (jeżeli zamierzasz ich użyć).

Porady dotyczące modelowania włosów:

1. Umyte włosy wstępnie osusz ręcznikiem, aby usunąć nadmiar wody. Podziel włosy na pasma. Używając suszarki i szczotki do modelowania kieruj strumień gorącego powietrza na pojedyncze pasma włosów. Przesuwaj suszarkę powoli wzdłuż każdego pasma tak, aby gorące powietrze przedostawało się przez włosy. Nadmuch powietrza kieruj na włosy, nie na skórę głowy.
2. Trzymaj suszarkę w taki sposób, by uniemożliwić wciągnięcie włosów do wnętrza urządzenia przez otwory wlotowe.
3. Aby uniknąć przegrzania, nie skupiaj się na suszeniu w jednym miejscu. Podczas modelowania włosów suszarką należy cały czas poruszać.
4. W celu szybkiego modelowania zwilż włosy mgiełką wodną przed wymodelowaniem suszarką.
5. Używając suszarki do formowania fal lub nadania objętości, wysusz włosy prawie całkowicie przy maksymalnym ustawieniu, następnie dokończ suszenie niższą temperaturą. Pozwoli to utrwalić fryzurę.
6. Do suszarki dołączone są nakładki: koncentrator oraz dyfuzor. Koncentrator służy do skupiania strumienia powietrza na konkretnym odcinku włosów, aby przyspieszyć jego suszenie. Dyfuzor służy natomiast do rozpraszania strumienia powietrza i nadawania objętości – doskonale sprawdza się przy modelowaniu kręconych i falowanych włosów.



KARTA GWARANCYJNA

SPRZĘTU MAŁEGO AGD

Szanowny Kliencie jako Importer towaru zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

1. Gwarancja na Sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza środków ochrony prawnej, które przysługują Kupującemu z mocy prawa ze strony i na koszt Sprzedawcy.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
3. Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji usuwane będą w rozsądnym czasie, nie później niż do 21 dni roboczych od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez Kupującego o usterce.
4. Usunięcie usterki urządzenia następuje poprzez jego naprawę lub wymianę, przy czym Gwarant może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy. Gwarant może też dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli usunięcie usterki w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Gwaranta. Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
5. W przypadku wymiany urządzenia na nowe Kupujący może zostać zobowiązany do zapłaty za obniżenie wartości urządzenia, które nie wynika ze zwykłego korzystania z niego.
6. Usługa gwarancyjna jest świadczona po udostępnieniu przez Kupującego kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz Kartą Gwarancyjną. Urządzenie należy udostępnić – w miarę możliwości – w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczającym urządzenie przed uszkodzeniem lub zdekompletowaniem.
7. Odbiór urządzenia przez lub w imieniu Gwaranta możliwy jest:
 - w Punkcie Serwisowym,
 - w Punkcie Sprzedaży - zgłoszenia do Serwisu Gwaranta dokonuje Sprzedawca Detaliczny w imieniu Kupującego (uprawnionego),
 - bezpośrednio od Kupującego za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie na koszt Gwaranta - następuje to po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia pod numerem telefonu /+48/ 71 722 52 88 lub za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@aspa.pl i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego.Kupujący zobowiązany jest udostępnić urządzenie do odbioru przez Serwis Gwaranta za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie. W przeciwnym razie koszt dostarczenia urządzenia oraz ryzyko powstania uszkodzeń w transporcie ponosi Kupujący.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - a) transportu i przeładunku,
 - b) niewłaściwego użytkowania, niedbałości Kupującego lub wykorzystywania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - c) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy niedające się usunąć zabrudzenia lub plamy,
 - d) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż Serwis Gwaranta (w tym również Kupującego).
10. Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
11. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży oraz pieczętki Punktu Sprzedaży.
12. Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznik wprowadzonych do obrotu przez firmę ASPA Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.
13. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych powyżej, do postanowień niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

IMPORTER/GWARANT:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1
51-162 Wrocław

MAGAZYN GŁÓWNY/SERWIS:
ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. /+48/ 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY



INFORMACJA **o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym** **i elektronicznym**

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI **Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.**

Importer:
Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
51-162 Wrocław, ul. Macieja Miechowity 1

MAGAZYN GŁÓWNY / SERWIS
ASPA Electro Sp. z o.o.,
ul. Bierutowska 81 BUD. A
51-317 Wrocław, Tel. +48 71 722 52 88,
email: reklamacja@aspa.pl

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS 2011/65/EU

Łucznik