
Instrukcja obsługi TOSTER

Łucznik 



Model: BT-2019

GRATULACJE!


Drogi Konsument, dziękujemy, że wybrałeś produkt polskiej marki Łucznik. Toster to produkt codziennego użytku. Dla Twojego bezpieczeństwa, wygody i bezproblemowego korzystania z urządzenia, zalecamy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego.
2. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przewidziane w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
4. Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
5. Zewnętrzna obudowa urządzenia może się nagrzać podczas pracy. Należy wtedy uważać, aby się nie oparzyć. 
6. Używaj tostera z dala od materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
7. Ten produkt nie jest przeznaczony do pracy w bezpośrednim kontakcie z wodą. Przechowuj toster w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od wilgotnych powierzchni. Zrezygnuj z użycia tostera, jeśli znajduje się on w wilgotnym otoczeniu. Jeżeli zauważysz, że uległ zawilgoceniu, natychmiast odłącz jego przewód od źródła prądu i zrezygnuj na jakiś czas z jego używania.
8. To urządzenie może być używane tylko z oryginalnym akcesoriami i częściami.
9. Upewnij się, że urządzenie i kabel elektryczny nie stykają się z gorącą powierzchnią i są zabezpieczone przed uszkodzeniem.
10. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy tostera. W przypadku jego uszkodzenia skontaktuj się z odpowiednio wykwalifikowanym fachowcem.
11. Urządzenie służy do opiekania pokrojonego pieczywa. Pod żadnym pozorem nie wkładaj do tostera metalowych opakowań, sztućców ani jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd elektryczny.
12. Nie wyjmuj tacki na okruchy, gdy toster jest podłączony do prądu. Odłącz go od źródła zasilania i poczekaj aż ostygnie, a następnie wyjmij tackę.
13. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych oraz osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem oraz nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru opiekuna.

OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA

1. Dźwignia opuszczająca tosty
2. Regulator poziomu opiekania
3. Przycisk STOP
4. Taca na okruchy

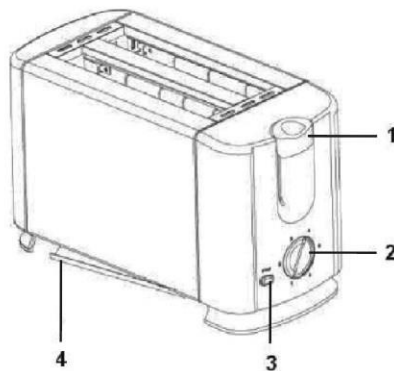

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed pierwszym użyciem

Toster powinien być używany przez kilka minut bez włożonego chleba. Na początku może pojawić się dym; jest to całkowicie normalne. Grzałki tostera są pokryte specjalną substancją ochronną. Wypalanie może potrwać około 30 sekund. Dopiero po tym czasie możesz zacząć korzystać z urządzenia.

Korzystanie z urządzenia

Ustaw pokrętkę w odpowiedniej pozycji 1-6, włóż kromkę chleba do szczeliny tostowej (grubość kromki chleba nie może być większa niż 15 mm). Wciśnij dźwignię opuszczającą tosty- dopiero wtedy urządzenie się włączy. Po zakończeniu cyklu piekarnia, tosty zostaną automatycznie wysunięte.

Ustawienia piekarnia:

Regulator poziomu piekarnia	Chleb
1-3	ciężkie kromki
3-5	regulacyjne kromki
5-6	zamrożone kromki

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu. Jeżeli jest gorące, poczekaj aż wystygnie.
- Usuń okruchy z kratki i szczeliny na tosty.
- Wyciągnij tackę na okruchy pociągając za uchwyt na dole tostera. Usuń okruchy i umyj tackę gorącą wodą z płynem.
- Nie należy myć tacki w zmywarce. Przed ponownym włożeniem tacki do tostera, osusz ją papierowym ręcznikiem.
- Delikatnie wyczyść obudowę urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie osusz papierowym ręcznikiem. Nie używaj ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię obudowy.

Uwaga: Regularnie opróżniaj tackę na okruchy, ponieważ nadmiar resztek chleba może się zapalić.

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240V ~ 50/60Hz

Moc: 700W



INFORMACJA o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o użytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie na czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji użytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, użytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania użytych urządzeń.

Informujemy, że użyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie użytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu użyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

UWAGA! W CELACH REKLAMACJI LUB WYMIANY URZĄDZENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ. W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH, Z WYRAŹNEGO POLECENIA SPRZEDAWCY, PROSIMY O KONTAKT Z SERWISEM CENTRALNYM.

**IMPORTER: ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław**

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS2 2011/65/EU.



KARTA GWARANCYJNA

TOSTER BT-2019

Szanowny Kliencie, zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.


- 1) Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- 2) Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- 3) Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu poprzez wymianę wadliwych części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymianę całego urządzenia na nowe. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
- 4) W przypadku wymiany urządzenia na nowe potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów oraz ich wymiany.
- 5) Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- 6) Usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz kartą gwarancyjną do sprzedawcy, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
- 7) Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
- 8) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - A) transportu i przeładunku,
 - B) niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - C) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy plamy,
 - D) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż serwis (w tym również Kupującego).
- 9) Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
- 10) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, pieczętki punktu sprzedaży.
- 11) Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznik wprowadzonych do obrotu przez firmę Aspa Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.

**IMPORTER:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław**

**MAGAZYN GŁÓWNY / SERWIS
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. +48 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl**

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęćka sprzedawcy



INFORMATION on the treatment of used electrical and electronic equipment

To observe the regulations regarding use and disposal of electronic and electric equipment, please be advised of the following:

1. Worn electrical and electronic equipment must not be placed with other wastes. Such equipment should be collected selectively, as indicated by the marking on the product's packaging and in this manual (crossed-out waste container).
2. Failure to observe this rule may result in a threat to the environment and human health resulting from the presence of components which are considered hazardous or dangerous for the environment (such as electrical wiring, plastics, batteries, switches, printed circuit boards, etc.) in the equipment. To avoid such a threat, the equipment should be collected and appropriately processed by specialized companies.
3. This manual contains information on all the basic parameters of the device. Remember that your household plays an important role in contributing to re-use and recovery, including recycling, of used equipment. This is done in particular through participation in the collection of used equipment.

Be advised that in most countries used equipment can be returned free of additional charge (save eventual shipping costs) at the store where it was purchased, or at a specialized recycling center or company dealing in processing, re-covery (incl. recycling) and the disposal of hazardous components. For details, please contact your local government representative. Disassembly of used equipment is not allowed.

IMPORTER: ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław

WE WISH YOU SATISFACTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT

The importer declares that the product has been manufactured in accordance with Directive on Electromagnetic Compatibility EMC 2014/30/EU, the Directive on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ROHS2 2011/65/EU, the Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits LVD 2014/35/EU.



Instruction manual BREAD TOASTER



Model: BT-2019

CONGRATULATIONS!


Dear Consumer, thank you for choosing the Polish brand *Łucznik*. Toaster is a product of everyday use - for your safety, convenience and trouble-free use of the device, we recommend that you read this user manual before the first use.

SAFETY WARNINGS

- 1. The product shall be suitable for its purpose.
- 2. Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- 3. The outer surface may get hot when the appliance is operating.
- 4. Do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains.
- 5. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any non-removable parts of this toaster in water or other liquid.
- 6. The use of accessory attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 7. This appliance is for household use only.
- 8. Never let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- 9. Do not attempt to repair the toaster on yourself. In the event of damage, contact a service center or qualified person to repairing.
- 10. Do not use toaster for other than intended use.
- 11. Oversized breads, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster, as they may create a fire or risk of electric shock.
- 12. Do not remove the crumb tray while the toaster is plugged in. Disconnect from power supply, wait for it to cool, then remove the crumb tray.
- 13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

PRODUCT DESCRIPTION

- 1. Carriage lever
- 2. Timer set browning control
- 3. Stop button
- 4. Crumb Tray

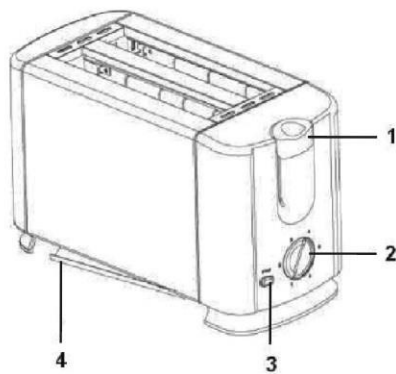

OPERATING INSTRUCTIONS

Before first use

The toaster should be used for a few minutes without bread in it. There will be some smoke at first; this is entirely normal. The toaster heaters are coated with a special protective substance. Wait a moment before first use. There should be light smoking, lasting up to 30 seconds. Only after this time you can start to make toasts.

Intended use

Set the control knob to the suitable position, put the bread slice into the toast slots (the thickness of the bread slice cannot be 15mm less than the width of the slot, otherwise, the slice cannot get stuck.) and press down the lever; then the toaster begins to toast. As soon as the toasting cycle is completed (that is, the bread has been exactly browned as preset.), the slices of bread will automatically be ejected.

Selecting the browning level:	
Grades	Bread type
1-3	Thin bread slice
3-5	General bread
5-6	Frozen bread

CLEANING AND CARE

- Before cleaning, switch off and unplug the appliance and have it cool down.
- Remove the crumbs from the browning slots and grids with the appliance not tilted. Then, open the door, clean away the crumbs and put the door back to the appliance.
- Grasp the handle of the crumb tray and pull out completely. Dispose of crumbs and wash the tray in hot, sudsy water. Stubborn spots can be removed with a nylon mesh pad. The tray is not safe for dishwasher. Dry the tray thoroughly and naturally before re-inserting into its slot in the toaster.
- Remove the crumbs from the browning slots and grids with the appliance not tilted. Then, slide out the tray, clean it and put it again into the appliance.
- Clean the outside of the appliance gently with a damp and soft cloth, and then wipe it with a dry cloth. Never use steel wire, abrasive cloth or other caustic cleaning agents, as they will damage the finish of the appliance.
- During use, if any defect of the appliance is suspected, please take it to service agency or its authorized service agency. They will check for customers without charge if the appliance can be used safely or not.

Warning: Empty the crumb tray frequently. Crumbs will accumulate in the crumb tray and could catch fire if not emptied

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz
Power: 700W