


M110

Instrukcja obsługi

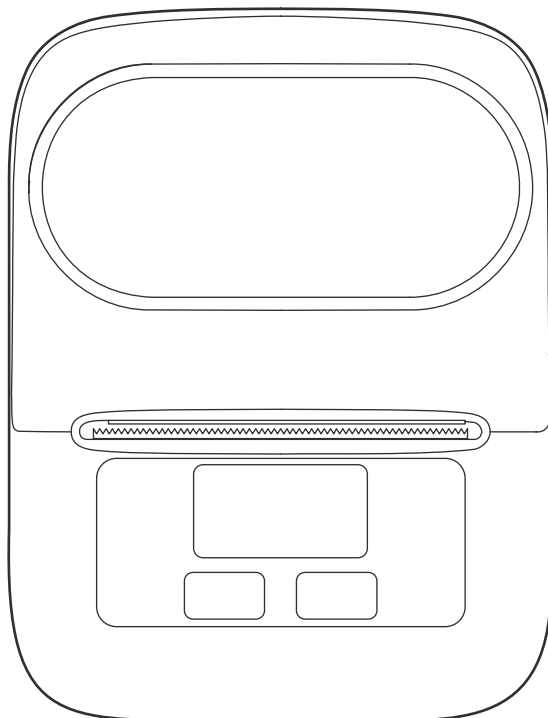

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i odpowiednio ją przechowywać.


Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej:
www.phomemo.com



Możesz zeskanować kod QR, aby wyświetlić więcej samouczków, filmów instruktażowych i często zadawanych pytań.

Zmiana języku

Naciśnij przycisk "☺", aby wybrać język i naciśnij przycisk "Ⓜ", aby przełączyć język.

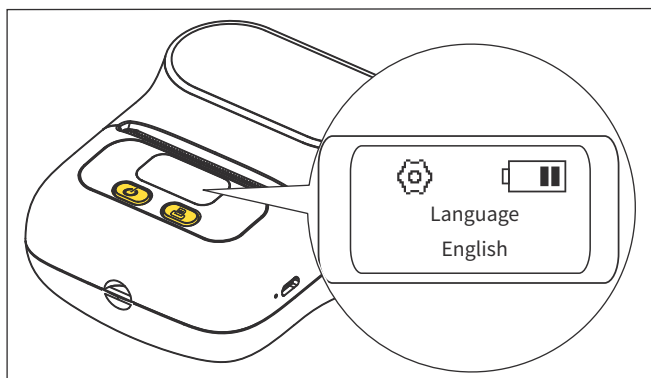


01. Zawartość opakowania




Drukarka*1



Instrukcja
obsługi
produktu*1



Kabel
do ładowania *1



regulowane mocowanie
rolki papieru*1
(zainstalowane w drukarce)




UWAGA

- Liczba rolek papieru na liście zależy od rzeczywistej dostawy.

02. Specyfikacja

Nazwa produktu	Przenośna drukarka etykiet
Model produktu	M110
Technologia druku	Drukowanie termiczne
Efektywna szerokość druku	20-50mm
Rozmiar etykiety	57mm* φ50mm (Maks. szerokość * Maks. średnica)
Obsługiwane materiały eksploatacyjne	Papier cięty, papier z czarnym znacznikiem, papier ciągły
Prędkość drukowania	20-40mm/s
Gęstość druku	Przełączany, poziom 1-3
Rozdzielczość drukowania	203 dpi
Żywotność głowicy drukującej	50 KM
Interfejs komunikacyjny	Bluetooth
	Przewód danych
Rozmiar produktu	113.15*86.5*62.33mm (4.45*3.4*2.45cala)
Wejście zasilania	5V== 2A
Metoda zasilania	Akumulator litowy
	Przewód danych
Obsługiwany system operacyjny	Android
	iOS
Zestaw instrukcji	ESC/POS
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D i kod kreskowy 2D
Temperatura pracy	5°C~50°C
Temperatura przechowywania	-20°C~60°C
Wilgotność robocza	20%~85%
Wilgotność przechowywania	2%~95%(Brak kondensacji)

03. Wprowadzenie do wyglądu produktu

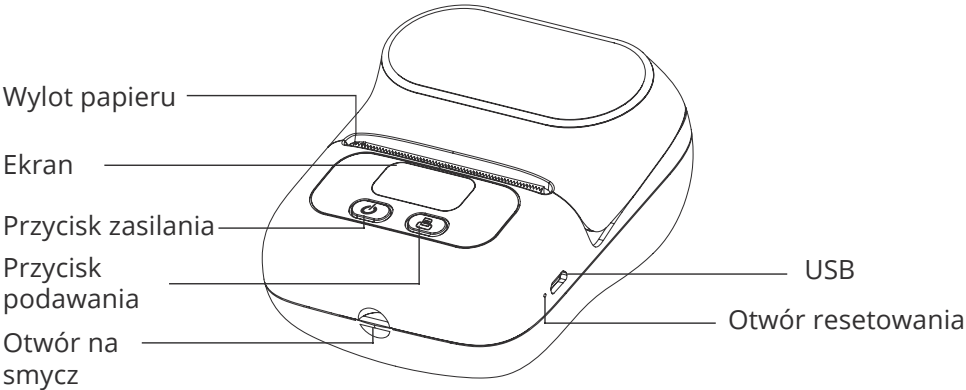

Wprowadzenie do funkcji przycisków

Diagram	Przycisk	Obsługa	Funkcje
	Przycisk zasilania	Przytrzymaj 3 s	Włączanie/wyłączanie zasilania
		Ciągle naciskaj	Przełączane menu główne
	Feed Button	Naciśnij (Włożono wstępnie przycięty papier lub papier z czarnym znacznikiem)	Weź etykietę, ustaw ją i dostosuj do początku następnej etykiety.
		Naciśnij (Włożono papier ciągły)	Naciśnij przycisk podawania papieru, aby podać papier, zwolnij przycisk podawania papieru aby zatrzymać podawanie papieru.
		Przytrzymaj 3 s	Automatyczny powrót do interfejsu menu głównego.
		Ciągle naciskaj	Przycisk zasilania przełącza menu strony głównej i może być używany do przełączania podmenu.

04. Opis elementów

Menu główne ustawień wyświetlacza

Opcje	Parametr
Język	Angielski, hiszpański, francuski
Ciemność druku	4(słaby), 6(normalny), 10(ciemny)
Typ odstępu między etykietami	Ciągły, Przerwa, Czarny znak
Automatyczne wyłączenie	Brak, 5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 4 godziny, 8 godzin, 24 godziny
Przywróć ustawienia	Naciśnij przycisk zasilania, aby przywrócić
Wersja oprogramowania	Wyświetla wersję oprogramowania
Adres urządzenia	Wyświetlanie adresu urządzenia


Podpowiedź ekranowa

Treść	Stan
Wyłączanie	Akumulator poniżej 1%
Drukowanie ...	Regularne drukowanie


Treść	Stan
Podawanie ...	Naciśnij przycisk podawania
Wysoka temperatura, proszę czekać	Głowica drukująca jest przegrzana
Brak papieru ...	Brak papieru w pojemniku lub papier jest zainstalowany nieprawidłowo
Pokrywa papieru jest otwarta	Pokrywa papieru jest otwarta

05. Instalacja rolki papieru drukarki


① Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

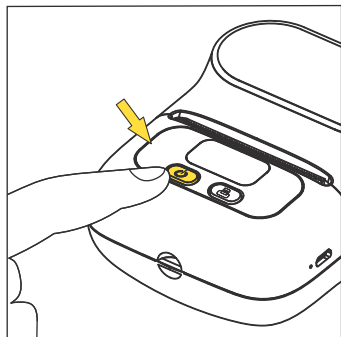


② Przytrzymaj dłonią obie strony pokrywy komory papieru drukarki (obie strony wylotu papieru) i otwórz pokrywę komory papieru z dużą siłą.

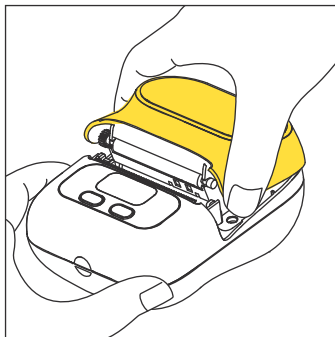


③ Wyjmij wspornik mocujący papier etykietowy w komorze papieru.

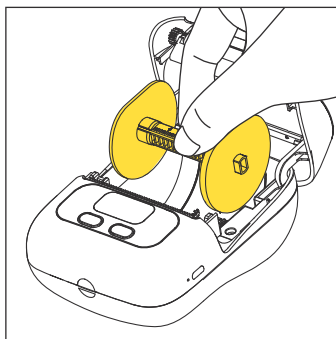


④ Wyjmij lewą przegrodę, włóż rolkę papieru z etykietami (stroną do zadrukowania etykiet w dół) i przesunij lewą przegrodę w prawo.

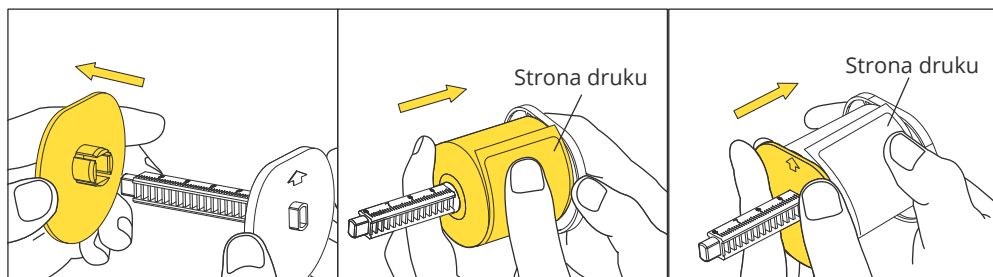


⑤ Wyrównaj zainstalowany uchwyt rolki etykiet ze szczelinami na karty po obu stronach i włóż go do komory papieru.

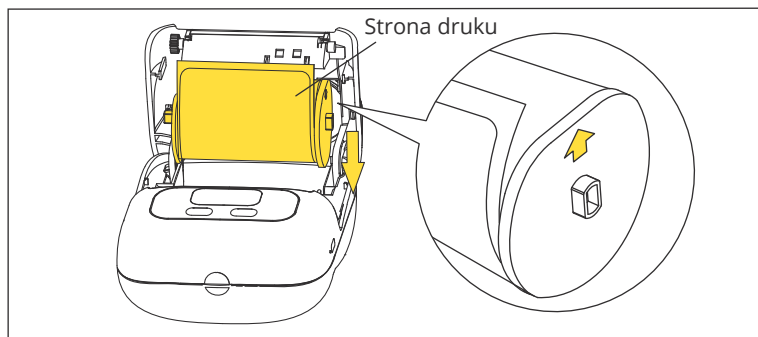

⑥ Wyciągnij część papieru (około 15 mm powyżej wyjścia papieru) i zamknij pokrywę komory papieru.

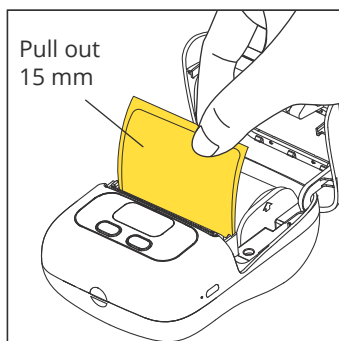


⑦ Drukarka automatycznie podaje papier w celu ułożenia szczeliny papieru etykietowego, a następnie instalacja rolki papieru jest zakończona.

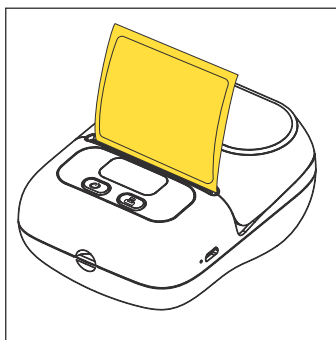

UWAGA

- Po pierwszym uruchomieniu lub przy każdej wymianie materiałów eksploatacyjnych drukarka automatycznie poda papier, aby drukarka mogła ustawić etykietę w taki sposób, aby uniknąć niepełnego wydruku, braku, niewyrównania itp.

06. Metoda pobierania aplikacji

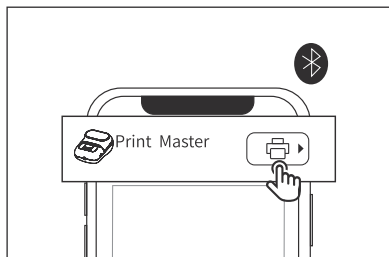

UWAGA

- Ten produkt musi być połączony z drukarką w aplikacji.
- Ze względu na wymagania systemu telefonii komórkowej, telefon komórkowy z systemem Android użyje lokalizacji geograficznej użytkownika podczas łączenia, więc użytkownik musi włączyć GPS i potwierdzić autoryzację.

Metoda I:

Za pomocą telefonu komórkowego zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.



Metoda II:

Wyszukaj „Print Master”, aby pobrać aplikację.




07. Połączenie drukarki


① Włącz GPS (tylko telefon komórkowy z systemem Android).




② Otwórz aplikację.

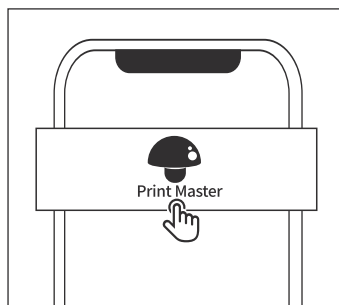

③ Naciśnij **Connect now**, aby wyszukać urządzenie.

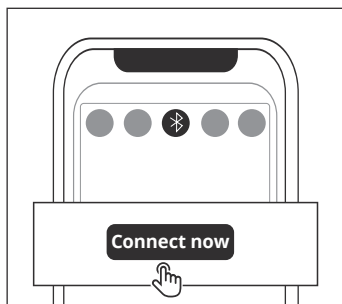

④ Natychmiastowe połączenie.

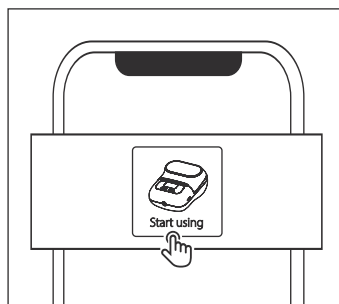

UWAGA


- Podczas podłączania urządzenia w aplikacji należy upewnić się, że drukarka jest włączona, a Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączony.

- Ze względu na wymagania systemu telefonii komórkowej, telefon komórkowy z systemem Android użyje lokalizacji geograficznej użytkownika podczas łączenia, więc użytkownik musi włączyć GPS i potwierdzić autoryzację.

08. Potwierdź rozmiar etykiety


Metoda I:

Sprawdź papierowe opakowanie etykiety.
Należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar.

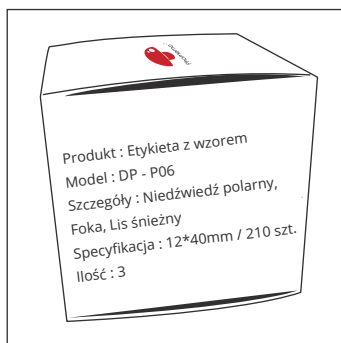

Metoda II:

Do pomiaru użyj linijki.

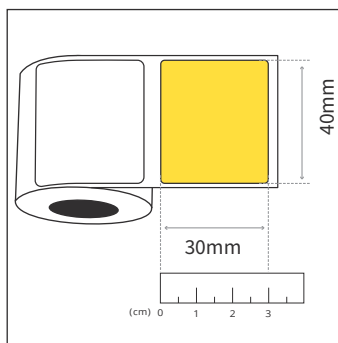

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Zhuhai Quin Technology Co.,Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Mini drukarka, M110 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://files.innpro.pl/phomemo/>

Adres producenta:

Building 2, No. 1, Cuizhu 4th Street, Qianshan, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province

Częstotliwość radiowa: 2400~2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: +6dbm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.