


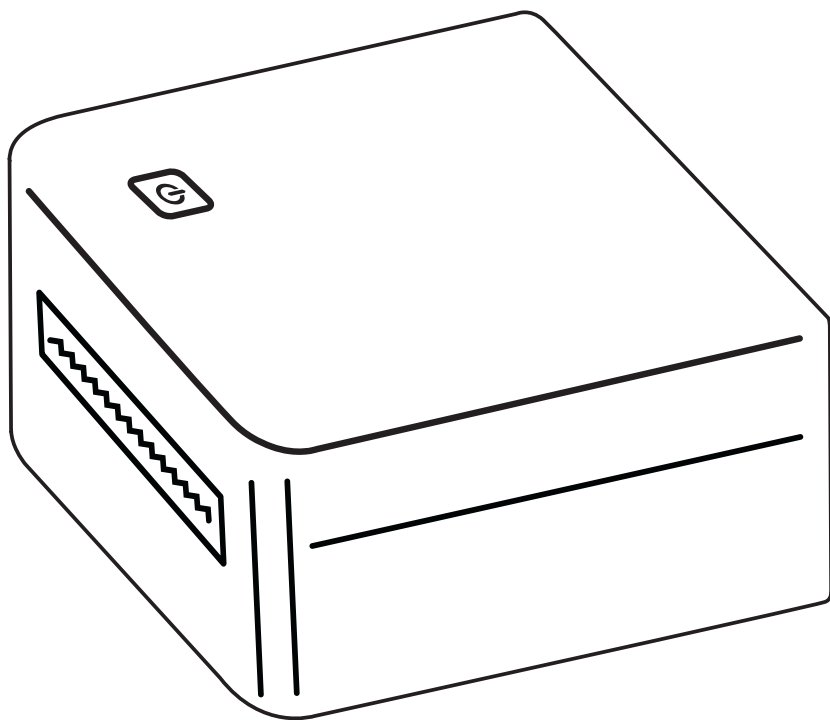





Mini drukarka Phomemo

Instrukcja obsługi


Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

01. Zawartość opakowania

- ①Drukarka*1
- ②Przewód zasilający*1
- ③Uchwyt na papier *1
- ④Rolka papieru do drukowania *1
- ⑤Instrukcja*1



02. Opis urządzenia

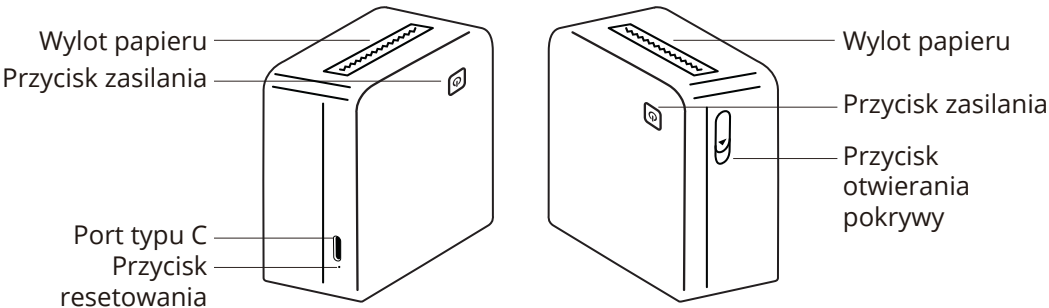

Opis stanu wskaźnika zasilania	Świeci	zasilanie włączone / drukowanie normalne / ładowanie zakończone
	Wolno miga	ładowanie
	Szybko miga	Niewystarczające zasilanie / brak papieru / przegrzanie
	Wyłączony	Wyłączanie/ładowanie zakończone

2.1 Środki ostrożności

- ① Do ładowania należy użyć wejścia 5 V 2 A, oraz ładowarki do telefonu komórkowego.
- ② Przed ładowaniem należy podłączyć kabel USB do ładowarki. Podczas ładowania należy delikatnie wkładać lub odłączać kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu portu przez nadmierną siłę.
- ③ Po zakończeniu ładowania należy na czas odłączyć kabel ładujący.
- ④ Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy używać ani ładować urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, silnym zadymieniu i zapyleniu, np. w łazience, saunie, w pobliżu otwartego ognia itp.
- ⑤ Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.
- ⑥ Nie dotykaj głowicy drukującej, aby zapobiec poparzeniu spowodowanemu przegrzaniem.
- ⑦ Ostrze rozrywające jest bardzo ostre, dlatego należy uważać, aby nie dotknąć go przez pomyłkę.
- ⑧ Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, wciśnij przycisk resetowania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

2.2 Uwagi dotyczące bezpiecznego korzystania z akumulatora

- * Zabrania się demontażu, uderzania, ściskania akumulatora lub wrzucania go do ognia;
- * Jeśli akumulator mocno spuchnie, nie należy go ponownie używać;
- * Nie należy umieszczać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze i surowo zabrania się używania go po zanurzeniu w wodzie;
- * Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na niewłaściwy typ. Zużyty akumulator należy zutylizować zgodnie z instrukcjami;
- * Jeśli konsumenci używają zasilacza do zasilania, powinni zakupić zasilacz spełniający wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa lub zasilacz z certyfikatem CCC.


03. Metoda pobierania aplikacji

Wyszukaj aplikację „Phomemo” w sklepie z aplikacjami, pobierz ją i zainstaluj.

1. Wyszukaj Phomemo w sklepie Apple App Store, naciśnij, aby pobrać i zainstalować.


2. Wyszukaj Phomemo w Google App Store, naciśnij, aby pobrać i zainstalować.

04. Metoda połączenia z aplikacją

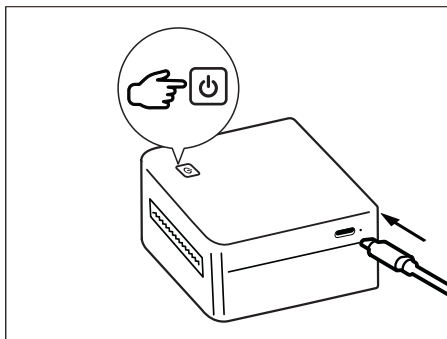


1. Przed pierwszym użyciem należy naładować drukarkę, a następnie przytrzymać przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby ją włączyć

2. Podłącz urządzenie

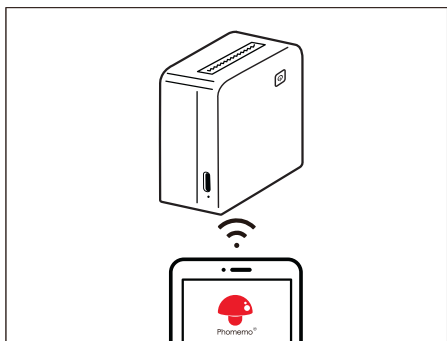

Metoda 1:

Włącz Bluetooth w telefonie -> otwórz aplikację Phomemo -> naciśnij ikonę w prawym górnym rogu głównego interfejsu aplikacji Phomemo -> wybierz M02PRO z listy, aby się połączyć -> zakończ połączenie urządzenia

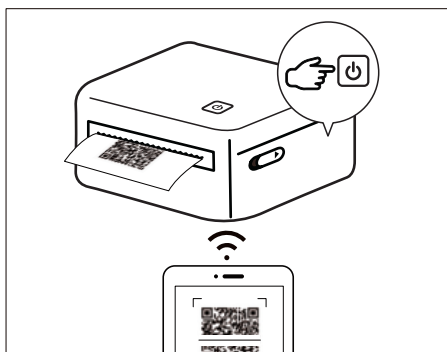


Metoda 2:

Po uruchomieniu urządzenia naciśnij dwukrotnie przycisk uruchamiania drukujący kod QR -> zeskanuj kod w aplikacji Phomemo, aby się połączyć.


Wskazówki:

Użytkownik może wyświetlić samouczek użytkownika w aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z obsługą wideo

05. Jak wymienić papier do drukowania

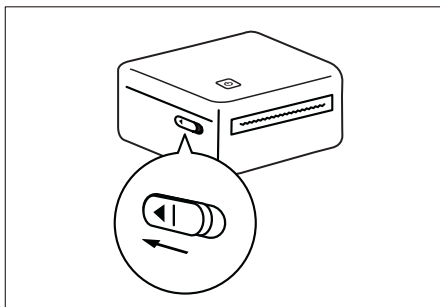


1. Otwórz górną pokrywę i wyjmij papier do drukowania

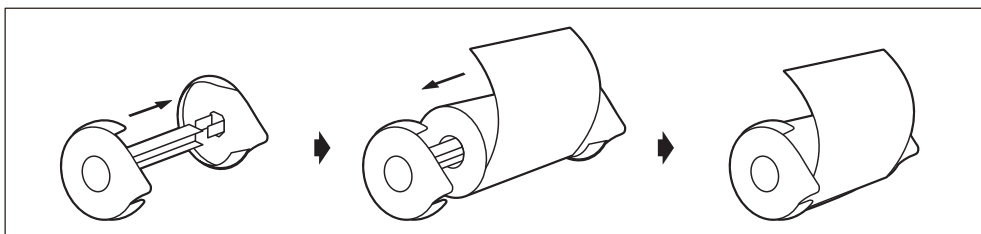

2. Zdejmij regulator po prawej stronie

3. Załaduj papier do drukowania

4. Zainstaluj regulator po prawej stronie

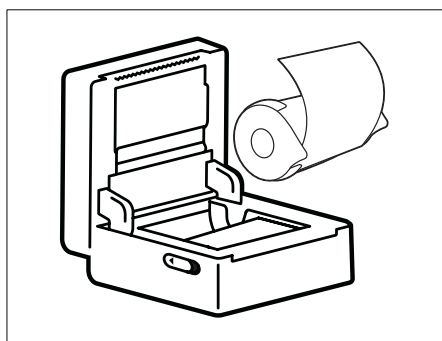

5. Umieść papier do drukowania w komorze papieru urządzenia i zamknij górną pokrywę

*Wskazówki: Jak odróżnić przód i tył papieru do drukowania?

- ① Wyjmij papier do drukowania i użyj paznokci, aby mocno zarysować papier, a następnie zainstaluj go kolorową stroną do góry;
- ② Upewnij się, że gładka powierzchnia jest skierowana do góry i wyrównana z portem drukowania.

06. Oficjalny typ papieru do drukowania Phomemo

- ① Trójwarstwowy papier termoczuły: Nie zawiera bisfenolu A. Posiada pewien stopień odporności na zarysowania. Trwałość obrazu wynosi do 7 lub 10 lat.
- ② Kolorowy papier: Nie zawiera bisfenolu A. Obejmuje papier żółty, różowy i niebieski. Trwałość obrazu wynosi do 5 lat.
- ③ Papier samoprzylepny: Nie zawiera bisfenolu A. Papier do drukowania ma właściwości klejące po jednej stronie, dzięki czemu można go bezpośrednio wklejać i używać. Trwałość obrazu wynosi do 10 lat.
- ④ Półprzepuszczalna/przezroczysta folia termoczuła: Nie zawiera bisfenolu A. Wodoodporna, olejoodporna i odporna na zarysowania; doskonały efekt fotografowania. Trwałość obrazu wynosi do 15 lat.

* Wyżej wymieniony papier do drukowania jest oficjalnym materiałem eksploatacyjnym firmy Phomemo.

* W przypadku nieużywania oficjalnych materiałów eksploatacyjnych, co spowoduje nieprawidłowe działanie drukarki, użytkownik nie będzie uprawniony do korzystania z polityki „trzech gwarancji”.

07. Wytyczne dotyczące obsługi funkcji specjalnych

07.1 Wskazówki dotyczące drukowania zdjęć

Kroki:

- ① Wybierz funkcję "Drukuj obrazy" w aplikacji Phomemo
- ② Dodaj zdjęcia, które chcesz wydrukować
- ③ Ustaw obraz w obszarze paska roboczego. Można zmienić obraz, zmodyfikować obraz, dostosować jasność, kontrast lub obrócić i przyciąć obraz
- ④ Wybierz gęstość druku zdjęć. Stopnie gęstości: Drobną, Średnią, Grubą, Dedykowaną
- ⑤ Wybierz przycisk „Drukuj” w prawym dolnym rogu, aby zakończyć drukowanie obrazu.

07.2 Wytyczne dotyczące obsługi warsztatu etykiet

07.2.1 Kategorie i funkcje warsztatu etykiet są następujące:

Warsztat etykiet		
Kategoria	Podtyp	Szerokość etykiety do druku
Przechowywanie w domu	Klasyfikacja żywności w lodówce / daty ważności, oznaczenie pudełka do przechowywania garderoby, oznaczenie przyborów kuchennych, oznaczenie pościeli, oznaczenie pudełka z lekami, oznaczenie przedmiotów powszechnego użytku, oznaczenie folderu itp.	15mm, 25mm
Oznaczenia żywności	Oznaczenie rozróżnienia na ciepłe i zimne, oznaczenie daty przekąski/składnika itp.	
Dekoracje	Kreatywne naklejki na prezenty, naklejki z datą albumu fotograficznego / naklejki dekoracyjne, naklejki z nazwami przedmiotów	
Etykieta dla matki i dziecka	Oznaczenie leków i żywności dla niemowląt, oznaczenie przedmiotów powszechnego użytku dla niemowląt, oznaczenie zapasów dla niemowląt itp.	
Identyfikacja opakowań na leki	Etykiety na leki zmniejszające stan zapalny i obniżające gorączkę; etykiety na konwencjonalne leki na przeziębienie; leki antybakteryjne; etykiety na narzędzia jednorazowego użytku; etykiety na leki przeciwpalne i dezynfekujące do stosowania zewnętrznego; inne etykiety na leki do stosowania wewnętrznego itp.	

07.2.2 Wprowadzenie funkcji

Jeśli chcesz wydrukować etykiety 15 mm lub 25 mm, wybierz funkcję "Warsztat etykiet" w aplikacji Phomemo i wykonaj DIY ("Zrób to sam") w ramach tej funkcji, aby stworzyć wszelkiego rodzaju etykiety spełniające Twoje preferencje.

07.2.3 Sposób działania

① W "obszarze roboczym" można zaprojektować etykietę DIY zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Funkcje	Instrukcje
Wybór granicy	Wybierz dowolny typ obramowania wydrukowanej etykiety, aby wstawić to obramowanie do obszaru edycji;
Wstawianie tekstu	Wybierz opcję „wstaw tekst” , aby wstawić pole tekstowe do tekstu do edycji i możesz edytować dowolną treść;
Wstawienie naklejki	Wybierz opcję „Wstaw naklejkę” , aby wstawić dowolną naklejkę do tekstu w celu udekorowania obszaru drukowania;
Ustawienia etykiet	Kliknij tę funkcję, aby wybrać długość, szerokość i wyrównanie drukowanej etykiety;

② Wybierz funkcję Print (Drukuj) lub Save (Zapisz) w „obszarze edycji”, aby zakończyć “drukowanie lub zapisywanie projektu, a następnie wyświetl historyczne zapisy edycji w funkcji „History” (Historia).

Wskazówki: Można obejrzeć samouczek użytkowania w aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z obsługą wideo.

07.3 Wskazówki dotyczące obsługi grafiki

W bibliotece materiałów znajduje się duża liczba ręcznie malowanych oryginalnych materiałów. W ramach tej funkcji można dokonywać różnych spersonalizowanych edycji. Kroki operacji są następujące.

① Wybierz funkcję "Grafika" w aplikacji Phomemo

② Wybierz dowolną grafikę, aby przejść do obszaru edycji

③ W „Obszarze roboczym” można dodawać tekst, tabele, zdjęcia, naklejki i funkcje kodów QR w celu spersonalizowanej edycji, a edytowana zawartość będzie wyświetlana w „Obszarze edycji”.

Funkcje	Instrukcje
Tekst	Wybierz opcję „Tekst”, aby wstawić pole tekstowe do treści do edycji i możesz edytować dowolną treść; czcionka i wyrównanie są opcjonalne.
Tabela	Wybierz opcję "Tabela", aby wstawić tabelę do obszaru roboczego w celu edycji.
Obraz	Wybierz opcję „Obraz”, aby wstawić obraz do obszaru roboczego w celu edycji lub drukowania.
Emoji	Wybierz opcję "Emoji", aby wstawić emoji do obszaru roboczego w celu edycji lub drukowania.
Kod QR	Wybierz opcję „Kod QR”, aby wejść do obszaru roboczego, możesz wprowadzić dowolny tekst, a wprowadzony tekst zostanie wyprowadzony w postaci kodu QR.

- ④ Po edycji treści naciśnij ikonę drukowania "🖨️" w prawym górnym rogu, aby zakończyć drukowanie.
- Wskazówki: Można wyświetlić samouczek obsługi w aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z samouczkiem wideo.

07.4 Wytyczne dotyczące drukowania dokumentów w aplikacji Windows

- Wybierz funkcję „Print Web” w aplikacji Phomeomo, a po wprowadzeniu adresu strony internetowej naciśnij przycisk drukowania na stronie, aby wydrukować informacje ze strony internetowej.
- Wskazówki: Można wyświetlić samouczek obsługi w aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z filmem instruktażowym.

08. Typowe problemy i rozwiązania

Typowe problemy i rozwiązania		
Problem	Powód	Rozwiązanie
Wydrukowano połowę marginesu strony	1. Uchwyt rolki papieru nie jest prawidłowo zainstalowany	Zainstaluj ponownie zgodnie z instrukcjami adaptera rolki papieru
	2. Głowica drukująca urządzenia nie może się odbić	Naciśnij głowicę drukującą, aby ją odbić
Nie można naładować urządzenia	1. Nie można naładować	Podłącz urządzenie, sprawdź pojemność akumulatora przy połączeniu Bluetooth w prawym górnym rogu. Możesz sprawdzić pozostałą moc urządzenia
	2. Ładowarka jest rozgrzana	Do ładowania należy używać kabla ładującego 5 V = 2 A. W normalnych warunkach urządzenie można w pełni naładować w ciągu 2-5 godzin

	3. Nie można aktywować	Nie należy pozostawiać akumulatora bez ładowania przez dłuższy czas (około trzech miesięcy), ponieważ może to spowodować jego naturalne rozładowanie i brak aktywacji ładowania
Wskaźnik miga szybko	1. Poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%	Dioda wskaźnika zacznie szybko migać
Brak reakcji po przytrzymaniu przycisku zasilania	1. Urządzenie nie ma zasilania	Ładuj urządzenie przez pół godziny, a następnie włącz je.
Górna i dolna pokrywa blokują się podczas otwierania	1. Górne i dolne pokrywy nowego urządzenia mają okres docierania	Zakryj i otwórz pokrywy kilka razy
	2. Do urządzenia dostały się ciała obce	Otwórz komorę papieru urządzenia i wyczyść jej wnętrze (użyj alkoholu medycznego).
Nie można połączyć się z Bluetooth urządzenia	1. Bluetooth telefonu komórkowego nie jest włączony	Włącz Bluetooth w telefonie (Bluetooth nie może włączyć się automatycznie, należy włączyć go ręcznie).
	2. Aplikacja nie może znaleźć urządzenia	Urządzenie nie jest włączone. Włącz je.
		Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania drukarki, aby wydrukować kod QR. Zeskanuj kod bezpośrednio, aby połączyć się z drukarką
	3. Zezwolenie na pozycjonowanie telefonu komórkowego nie jest włączone	W przypadku telefonów z systemem Android otwórz uprawnienia do pozycjonowania telefonu
Urządzenie nie drukuje	1. Brak tekstu na papierze	Rolka papieru jest załadowana do góry nogami, co powoduje, że strona drukująca rolki papieru jest zawinięta do środka; wszystkie rolki papieru powinny być instalowane stroną drukującą skierowaną do góry.
	2. Błąd systemu	Uruchom ponownie telefon
	3. Czarne paski na wydruku	Papier jest zbyt duży i zaciął się. Wyjmij trochę papieru
	4. Wskaźnik miga	Brak zasilania. Naładuj urządzenie (pół godziny)
		Ponownie zainstaluj rolkę papieru; jeżeli rolka papieru nie jest ciągnięta do wylotu papieru; wyciągnij rolkę papieru za część, najlepiej poza wylot papieru.
Zacięcie papieru podczas drukowania	1. Rolka papieru jest luźna i zacięła się	Usunąć wspornik rolki papieru, ręcznie nawinąć rolkę papieru, a następnie zamontować wspornik; lub bezpośrednio włożyć rolkę papieru w celu drukowania.
	2. W urządzeniu znajdują się ciała obce	Otwórz komorę papieru urządzenia i wyczyść jej wnętrze (za pomocą alkoholu medycznego).
Aplikacja informuje, że w drukarce skończył się papier	1. Brak papieru	Ponownie zainstaluj rolkę papieru; rolka papieru nie jest ciągnięta do wylotu papieru; wyciągnij rolkę papieru za część, najlepiej poza wylot papieru.
	2. Czujnik nie może rozpoznać papieru	Drukarka wykryła awarię czujnika papieru; wyczyść czujnik wacikiem nasączonym alkoholem
	3. Błąd systemu	Odinstaluj i zainstaluj ponownie

Drukowanie powiodło się, ale wydrukowany papier nie zawiera treści	1. Rolka papieru jest załadowana do góry nogami	Wymij rolkę papieru i paznokciem mocno zarysuj papier, a następnie zainstaluj go kolorową stroną do góry.
Brakujące wydruki	1. Uchwyt rolki papieru nie jest prawidłowo zainstalowany	Zainstaluj ponownie zgodnie z instrukcjami adaptera rolki papieru
	2. Otwór rozszerzający rolkę papieru	Wymij rolkę papieru i odetnij pomarszczoną część, a następnie zainstaluj ją ponownie w celu drukowania.
	3. Pokrywa urządzenia nie jest założona	Pokrywa urządzenia nie jest szczelnie zamknięta. Załóż pokrywę i mocno dociśnij ją dłonią.
	4. Niska moc	Brak zasilania. Naładuj urządzenie
		Ustaw gęstość druku na najwyższą
	5. Rolka papieru została pozostawiona na powietrzu przez długi czas	Wilgotna rolka papieru pozostawiona w urządzeniu lub w powietrzu przez dłuższy czas może spowodować brak wydruku.
		Niewykorzystane rolki papieru są pakowane w szczelne torby lub pudełka.
Czcionka drukowana różni się od czcionki edycji	1. Podczas drukowania tej samej zawartości na różnych telefonach komórkowych czcionki są różne	Ze względu na różne modele i wersje telefonów, drukowane czcionki będą się różnić; ustaw czcionkę systemową telefonu jako czcionkę domyślną
Wybłakła czcionka na rolce papieru	Niewłaściwe użytkowanie i konserwacja	Papier termoczuły nie może być przyklejany za pomocą kleju
		Przed wydrukowaniem należy edytować zapisy i unikać używania długopisów na bazie oleju lub długopisów żelowych na papierze po wydrukowaniu.
		Temperatura otoczenia, wilgotność lub alkohol, pot na dłoniach lub środek do dezynfekcji rąk wpływają na blaknięcie słów
		Należy unikać światła słonecznego i przechowywać papier w suchym miejscu.
		Po wydrukowaniu zadrukowana powierzchnia nie powinna stykać się z inną zadrukowaną powierzchnią lub przezroczystą torbą do przechowywania
		Jeśli chcesz przykleić papier do drukowania, wybierz oficjalny papier z samoprzylepnym podkładem. Niektóre alkaliczne kleje w płynie przyspieszają blaknięcie.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Zhuhai Quin Technology Co.,Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Mini drukarka, M02 pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://files.innpro.pl/phomemo/>

Adres producenta:

Building 2, No. 1, Cuizhu 4th Street, Qianshan, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province

Częstotliwość radiowa: 2400~2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: +6dbm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.