


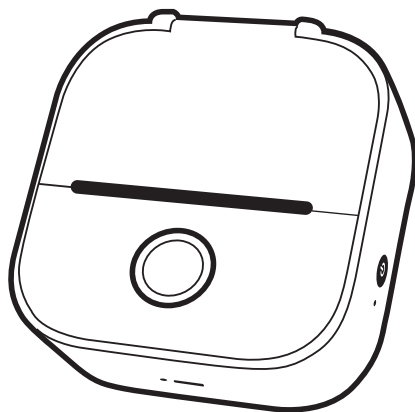


T02

Mini drukarka Instrukcja obsługi


Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

01. Zawartość opakowania


Drukarka*1

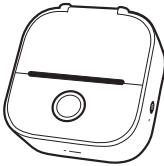


papier do drukowania *1

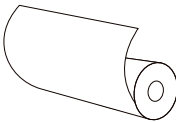


uchwyt na papier*1

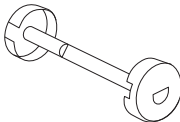


przewód zasilający*1



Instrukcja obsługi*1

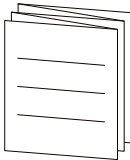

02. Machine description

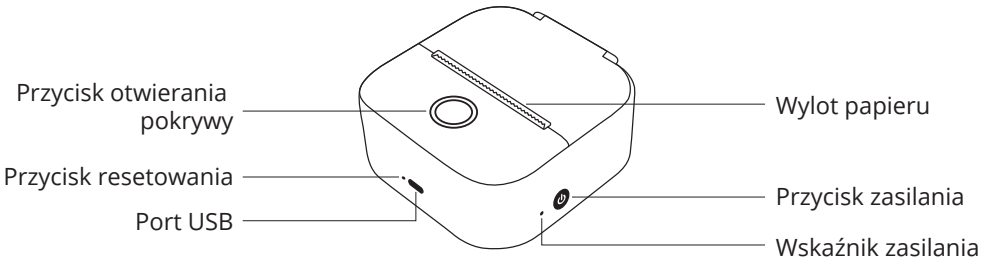

Opis stanu wskaźnika zasilania

Wskaźnik zasilania	Świeci (na zielono)	Ładowanie zakończone
	Miga (na zielono)	Ładowanie
	Świeci (na czerwono)	Usterka: brak papieru/przegrzanie
	Miga (na czerwono)	Niski poziom zasilania

03. Środki ostrożności

- ① Do ładowania należy użyć ładowarki 5 V $\equiv$ 1 A.
- ② Podłącz kabel USB do adaptera zasilania przed ładowaniem, delikatnie wkładaj lub odłączaj kabel ładujący podczas ładowania, aby zapobiec uszkodzeniu portu przez nadmierną siłę.
- ③ Po zakończeniu ładowania należy na czas odłączyć kabel ładujący.
- ④ Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy używać ani ładować urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, silnym zadymieniu i zapyleniu, np. w łazience, łaźni parowej, w pobliżu otwartego ognia itp.
- ⑤ Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.
- ⑥ Nie dotykaj głowicy drukującej, aby zapobiec poparzeniu spowodowanemu przegrzaniem.
- ⑦ Ostrze rozrywające jest bardzo ostre, dlatego należy uważać, aby nie dotknąć go przez pomyłkę.
- ⑧ Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, włóż otwór resetowania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Instrukcje ostrzegawcze dotyczące akumulatora

- * Zabrania się demontażu, uderzania, ściskania akumulatora lub wrzucania go do ognia;
- * Jeśli akumulator mocno spuchnie, nie należy go ponownie używać;
- * Nie należy umieszczać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze i surowo zabrania się używania go po zanurzeniu w wodzie;
- * Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na niewłaściwy typ. Zużyty akumulator należy zutylizować zgodnie z instrukcjami;
- * Jeśli konsumenci używają zasilacza do zasilania, powinni zakupić zasilacz spełniający wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa lub zasilacz z certyfikatem CCC.

04. Metoda pobierania aplikacji


Wyszukaj aplikację „Phomemo” w sklepie z aplikacjami, pobierz ją i zainstaluj.

Wyszukaj Phomemo w Apple App Store, naciśnij, aby pobrać i zainstalować

Wyszukaj Phomemo w Google App Store, naciśnij, aby pobrać i zainstalować




05. Metoda połączenia z aplikacją

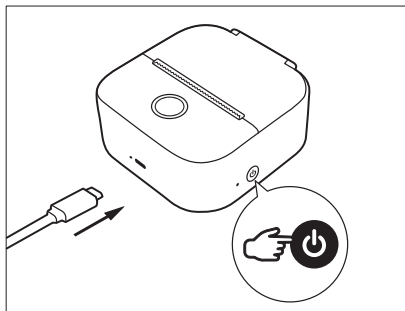


1. Przed pierwszym użyciem naładuj drukarkę, a następnie przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby ją włączyć.

2. Podłącz urządzenie.

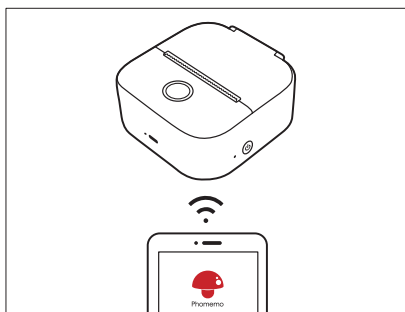

Metoda 1:

Włącz Bluetooth w telefonie -> otwórz aplikację Phomemo -> naciśnij ikonę w prawym górnym rogu głównego interfejsu aplikacji Phomemo -> wybierz T02 z listy, aby się połączyć -> zakończ połączenie

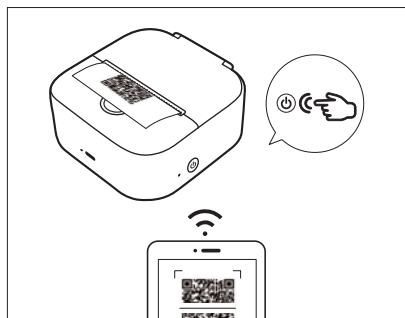


Metoda 2:


Po uruchomieniu naciśnij dwukrotnie przycisk uruchamiania drukujący kod QR -> zeskanuj kod w aplikacji Phomemo, aby się połączyć.

***Wskazówki:** Użytkownik może obejrzeć samouczek użytkownika w aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z obsługą wideo.


06. Jak wymienić papier do drukowania

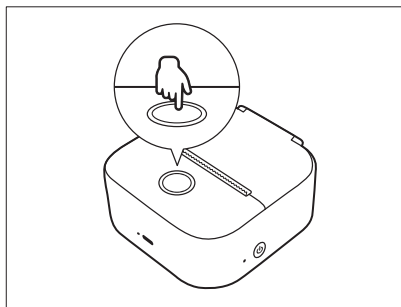


1. Otwórz górną pokrywę i wyjmij papier do drukowania

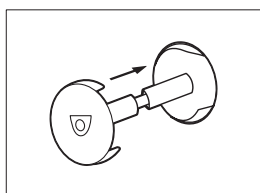


2. Zdejmij regulator po prawej stronie

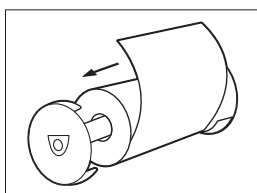

3. Załaduj papier do drukowania

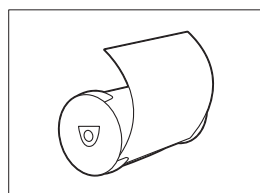

4. Zainstaluj regulator po prawej stronie

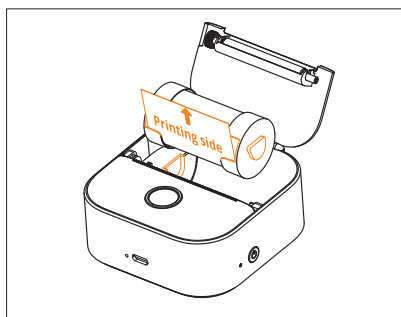

5. Umieść papier do drukowania w komorze papieru urządzenia i zamknij górną pokrywę.

*Wskazówki: Jak odróżnić przód i tył papieru do drukowania?

- ① Wyjmij papier do drukowania i użyj paznokci, aby mocno zarysować papier, a następnie zainstaluj go kolorową stroną do góry.
- ② Upewnij się, że gładka powierzchnia jest skierowana do góry i wyrównana z portem drukowania.

07. Specjalny typ papieru termicznego

①**Trójwarstwowy papier termoczuły**: Nie zawiera bisfenolu A. Posiada pewien stopień odporności na zarysowania.

②**Kolorowy papier**: Nie zawiera bisfenolu A. Zawiera żółty, różowy i niebieski papier.

③**Papier samoprzylepny**: Nie zawiera bisfenolu A. Papier do drukowania jest z jednej strony samoprzylepny, dzięki czemu można go bezpośrednio przyklejać i używać.

④**Półprzepuszczalna/przezroczysta folia termoczuła**: Nie zawiera bisfenolu A. Wodoodporna, olejoodporna i odporna na zarysowania; doskonały efekt fotograficzny.

* Wspomniany wyżej papier do drukowania jest oficjalnym, zastrzeżonym materiałem eksploatacyjnym.

* W przypadku nieużywania oficjalnych materiałów eksploatacyjnych, co spowoduje nieprawidłowe działanie drukarki, użytkownik nie będzie uprawniony do skorzystania z polityki „trzech gwarancji”.

08. Wytyczne dotyczące obsługi poszczególnych funkcji

08.1 Wskazówki dotyczące obsługi funkcji drukowania obrazów

Kroki:

①Wybierz funkcję „Drukuj obraz” w aplikacji Phomemo.

②Dodaj zdjęcia, które chcesz wydrukować

③Ustaw obraz w obszarze paska roboczego. Można zmienić obraz, zmodyfikować obraz, dostosować jasność, kontrast lub obrócić i przyciąć obraz.

④Wybierz gęstość druku zdjęć. Gęstość druku: Drobną, Średnią, GrubąDedykowaną

⑤Wybierz przycisk „Drukuj” w prawym dolnym rogu, aby zakończyć drukowanie obrazu.

08.2 Wytyczne dotyczące obsługi grafiki

W bibliotece materiałów znajduje się duża liczba ręcznie malowanych oryginalnych materiałów. W ramach tej funkcji można dokonywać różnych spersonalizowanych edycji. Kroki operacji są następujące.

- ①Wybierz funkcję "Grafika" w aplikacji Phomemo
- ②Kliknij dowolną grafikę, aby przejść do obszaru edycji
- ③W „Obszarze funkcjonalnym” można dodawać tekst, tabele, zdjęcia, naklejki i funkcje kodów QR w celu spersonalizowanej edycji, a edytowana zawartość będzie wyświetlana w „Obszarze edycji”.

Funkcje	Instrukcje
Tekst	Wybierz opcję „Tekst”, aby wstawić pole tekstowe do treści do edycji i możesz edytować dowolną treść; czcionka i wyrównanie są opcjonalne;
Tabela	Wybierz opcję "Tabela", aby wstawić tabelę do obszaru roboczego w celu edycji;
Obraz	Wybierz opcję "Obraz", aby wstawić obraz do obszaru roboczego w celu edycji lub wydrukowania;
Emoji	Wybierz opcję "Emoji", aby wstawić emoji do obszaru roboczego w celu edycji lub drukowania;
Kod QR	Wybierz opcję „Kod QR”, aby wejść do obszaru edycji, możesz wprowadzić dowolny tekst, a wprowadzony tekst zostanie wyprowadzony w postaci kodu QR;

- ④Po zakończeniu edycji treści naciśnij ikonę drukowania „” w prawym górnym rogu, aby zakończyć drukowanie.

***Wskazówki: Można wyświetlić samouczek obsługi w aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z samouczkiem wideo.**

08.3 Wytyczne dotyczące drukowania dokumentów w aplikacji Windows

Wybierz funkcję „Print Web” w aplikacji Phomeomo, a po wprowadzeniu adresu strony internetowej naciśnij przycisk drukowania na stronie, aby wydrukować informacje ze strony internetowej;

***Wskazówki: Można wyświetlić samouczek obsługi w aplikacji i podłączyć urządzenie zgodnie z filmem instruktażowym.**

09. Typowe problemy i rozwiązania

Cechy	Instrukcje	Instrukcje
Wydrukowa- no połowę marginesu strony	1. Uchwyt rolki papieru nie jest prawidłowo zainstalowany	Zainstaluj ponownie zgodnie z instrukcjami adaptera rolki papieru.
	2. Głowica drukująca urządzenia nie może się odbić	Naciśnij głowicę drukującą, aby ją odbić
Nie można naładować urządzenia	1. Nie można naładować	Podłącz urządzenie, sprawdź pojemność akumulatora przy połączeniu Bluetooth w prawym górnym rogu. Możesz sprawdzić pozostałą moc urządzenia
	2. Ładowarka jest rozgrzana	Do ładowania należy używać kabla ładującego 5 V/1 A. W normalnych warunkach urządzenie można w pełni naładować w ciągu 2-5 godzin.
	3. Nie można aktywować	Nie należy pozostawiać akumulatora bez ładowania przez dłuższy czas (około trzech miesięcy), ponieważ może to spowodować jego naturalne rozładowanie i brak aktywacji ładowania.
Wskaźnik urządzenia miga szybko	1. Poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 10%	Dioda wskaźnika zacznie szybko migać
Brak reakcji po przytrzymaniu przycisku zasilania	1. Urządzenie nie ma zasilania	Ładuj urządzenie przez pół godziny, a następnie włącz je.
Górna i dolna pokrywa blokują się podczas otwierania	1. Górna i dolna pokrywa nowego urządzenia mają okres docierania	Zakryj kilka razy tam i z powrotem
	2. Do urządzenia dostały się ciała obce	Otwórz komorę papieru urządzenia i wyczyść jej wnętrze
Nie można połączyć się z Bluetooth urządzenia	1. Bluetooth telefonu komórkowego nie jest włączony	Włącz Bluetooth w telefonie (Bluetooth nie może włączyć się automatycznie, należy włączyć go ręcznie).
	2. Aplikacja nie może znaleźć urządzenia	Urządzenie nie jest włączone. Włącz urządzenie do normalnego stanu Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania drukarki, aby wydrukować kod QR, zeskanuj kod bezpośrednio, aby połączyć się z drukarką

	3. Zezwolenie na pozycjonowanie telefonu komórkowego nie jest włączone	W przypadku telefonów z systemem Android otwórz uprawnienia do pozycjonowania telefonu
Urządzenie nie drukuje	1. Brak tekstu na papierze	Rolka papieru jest załadowana do góry nogami, co powoduje, że strona drukująca rolki papieru (rolka wewnętrzna) jest zawinięta do środka; wszystkie rolki papieru powinny być instalowane stroną drukującą skierowaną do góry.
	2. Błąd systemu	Uruchom ponownie telefon
	3. Czarne paski na papierze	Papier jest zbyt duży i zaciął się. Wyjmij trochę papieru.
	4. Wskaźnik miga	Brak zasilania. Naładuj urządzenie (pół godziny)
		Ponownie zainstaluj rolkę papieru; rolka papieru nie jest ciągnięta do wylotu papieru; wyciągnij rolkę papieru za część, najlepiej poza wylot papieru.
Zacięcie papieru podczas drukowania	1. Rolka papieru jest poluzowana i zacięta	Usuń wspornik rolki papieru, ręcznie nawiń rolkę papieru, a następnie zainstaluj wspornik; lub bezpośrednio włóż rolkę papieru, aby drukować.
	2. W urządzeniu znajdują się ciała obce	Otwórz komorę papieru urządzenia i wyczyść jej wnętrze
Aplikacja pokazuje, że w drukarce skończył się papier	1. Brak papieru	Ponownie zainstaluj rolkę papieru; rolka papieru nie jest ciągnięta do wylotu papieru; wyciągnij rolkę papieru za część, najlepiej poza wylot papieru.
	2. Czujnik nie może rozpoznać papieru	Drukarka wykryła awarię czujnika papieru; wyczyść czujnik wacikiem nasączonym alkoholem.
	3. Błąd systemu	Odinstaluj i zainstaluj ponownie
Drukowanie powiodło się, ale wydrukowany papier nie zawiera treści	1. Rolka papieru jest załadowana do góry nogami	Wyjmij rolkę papieru i użyj paznokcia, aby mocno zarysować papier, a następnie zainstaluj go kolorową stroną do góry.
	1. Uchwyt rolki papieru nie jest prawidłowo zainstalowany	Zainstaluj ponownie zgodnie z instrukcjami adaptera rolki papieru.

Brak wydruku	1. Uchwyt rolki papieru nie jest prawidłowo zainstalowany	Zainstaluj ponownie zgodnie z instrukcjami adaptera rolki papieru.
	2. Otwór rozszerzający rolkę papieru	Wyjmij rolkę papieru i odetnij pomarszczoną część, a następnie zainstaluj ją
	3. Pokrywa skrzynki urządzenia nie jest założona	Pokrywa urządzenia nie jest szczelnie zamknięta. Załóż pokrywę i mocno dociśnij ją dłońią.
	4. Niska moc	Brak zasilania. Naładuj, a następnie drukuj
		Ustaw gęstość druku na najwyższą
	5. Rolka papieru została pozostawiona na powietrzu przez długi czas	Wilgotna rolka papieru pozostawiona w urządzeniu lub w powietrzu przez dłuższy czas może spowodować brak wydruku.
		Niewykorzystane rolki papieru są pakowane w szczelne torby lub pudełka.
Czcionka drukowana różni się od czcionki roboczej	1. Podczas drukowania tej samej zawartości na różnych telefonach komórkowych czcionki są różne	Ze względu na różne modele i wersje telefonów, drukowane czcionki będą się różnić; ustaw czcionkę systemową telefonu jako czcionkę domyślną.
Wyblakła czcionka na rolce papieru	Niewłaściwe użytkowanie i konserwacja	Papier termoczuły nie może być przyklejany za pomocą kleju
		Edytuj rekordy przed drukowaniem i staraj się unikać używania długopisów na bazie oleju lub długopisów żelowych na papierze do drukowania po wydrukowaniu;
		Temperatura otoczenia, wilgotność lub alkohol, środek dezynfekujący, pot na dłoniach lub środek do dezynfekcji rąk wpływają na blaknięcie słów.
		Należy unikać światła i przechowywać papier do drukowania w suchym miejscu;
		Po wydrukowaniu zadrukowana powierzchnia nie powinna stykać się z inną zadrukowaną powierzchnią lub przezroczystą torbą do przechowywania;
		Jeśli chcesz przykleić papier do drukowania, wybierz oficjalny papier z podkładem samoprzylepnym. Niektóre alkaliczne kleje w płynie przyspieszają blaknięcie.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Zhuhai Quin Technology Co.,Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Mini drukarka, T02 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://files.innpro.pl/phomemo/>

Adres producenta:

Building 2, No. 1, Cuizhu 4th Street, Qianshan, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province

Częstotliwość radiowa: 2400~2480MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: +6dbm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.