



Instrukcja Obsługi

P12

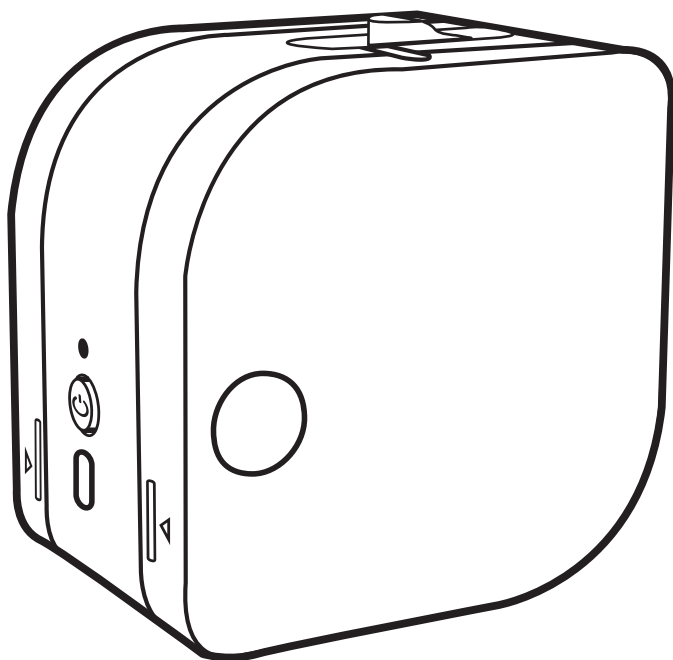


1. Wprowadzenie do produktu


1.1 Zawartość opakowania

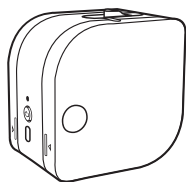


Drukarka etykiet
×1

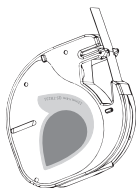

Taśma
etykietowa
12 mm * 4 m

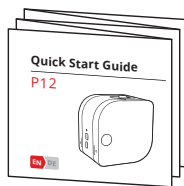


Instrukcja obsługi
×1




Kabel typu C
×1

❗ Bezpłatna taśma została zainstalowana w drukarce i jest widoczna przez okno.

1.2 Instrukcja obsługi części drukarki

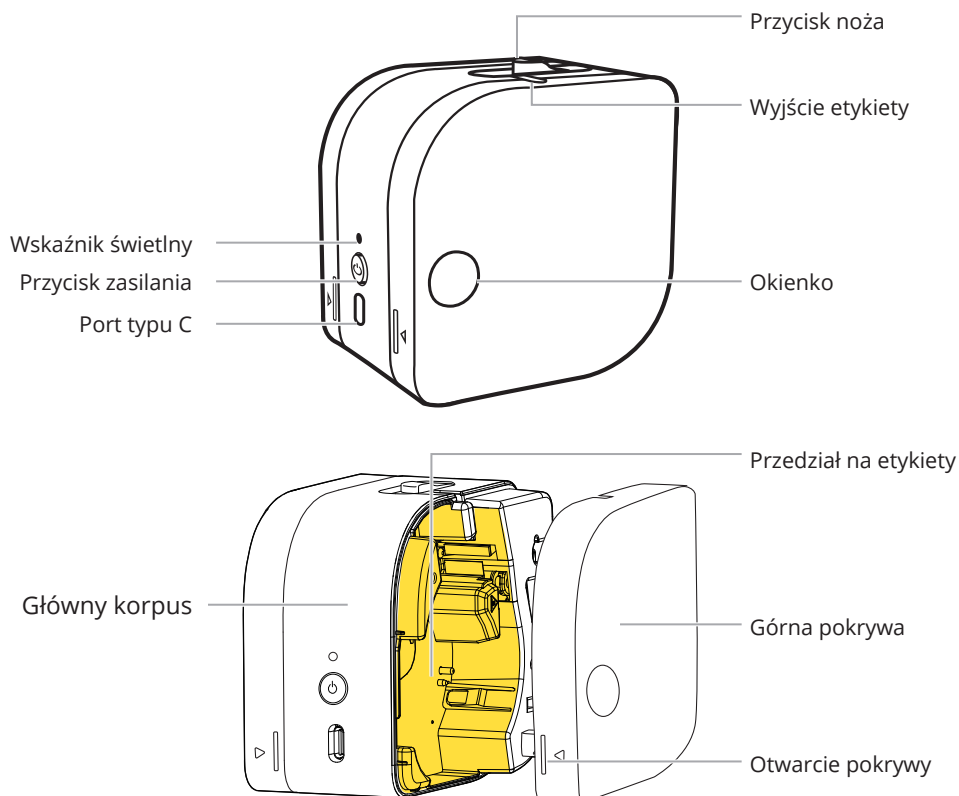

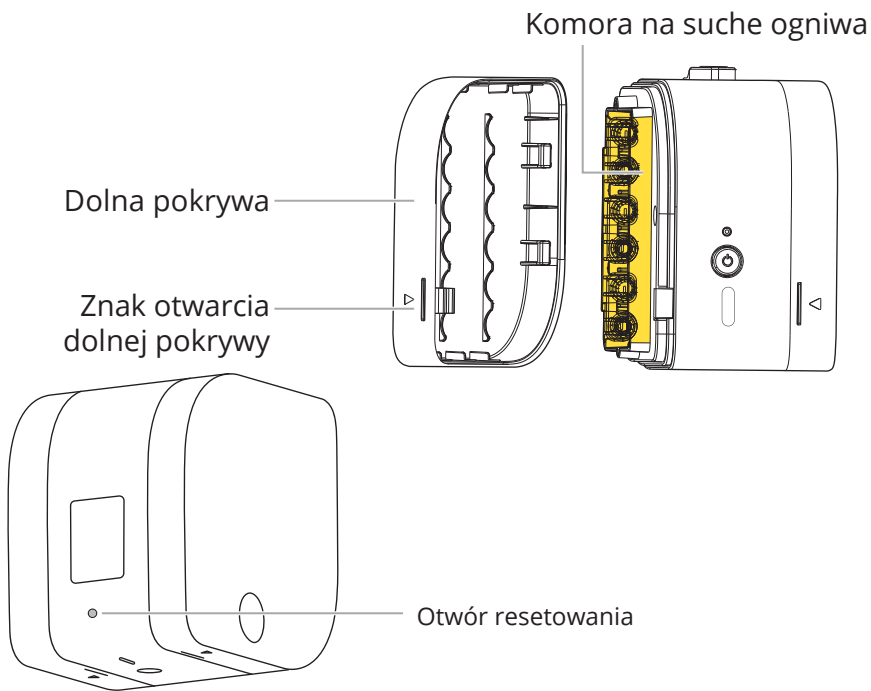

2. Pierwsze kroki

2.1 Pobieranie aplikacji

Sposób 1: Wyszukaj aplikację "Print Master" w App Store® lub Google Play™, aby ją pobrać i zainstalować.



Sposób 2: Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację. Wystarczy zeskanować kod za pomocą aparatu w telefonie komórkowym, wbudowanej funkcji skanowania w przeglądarce lub dedykowanej aplikacji do skanowania.




❗ Ponieważ przeglądarka Safari na urządzeniach Apple nie obsługuje bezpośredniego skanowania kodów QR, należy użyć wbudowanego skanera kodów QR urządzenia.

2.2 Instrukcje dotyczące zasilania

Metoda 1: Bezpośrednie zasilanie przez kabel typu C

1. Upewnij się, że masz adapter portu typu A, który zapewnia zasilanie prądem stałym o napięciu 5 V i natężeniu 2 A (5 V/2 A).
2. Włóż końcówkę typu C (płaski koniec) kabla USB do portu ładowania typu C w P12 i podłącz końcówkę typu A (wąski koniec) do odpowiedniego portu zasilacza.
3. Po podłączeniu drukarki do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza, włącz zasilanie, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż wskaźnik zaświeci się na zielono.
4. Ponieważ drukarka może generować ciepło podczas pracy, gdy jest zasilana, należy unikać umieszczania jej na materiałach takich jak bawełna lub len, gdy jest używana. Po zakończeniu drukowania należy niezwłocznie odłączyć oryginalny kabel i zasilacz.


⚠ Zasilanie drukarki bezpośrednio przez kabel typu C nie spowoduje naładowania zainstalowanych suchych ogniw.

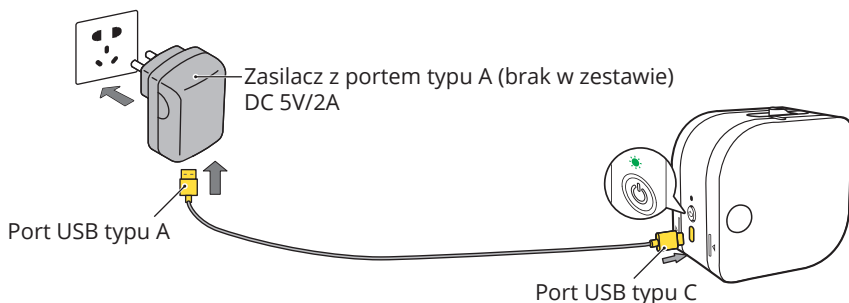


Metoda 2: Instalacja 6 nowych suchych ogniw alkalicznych AAA (dostarczonych przez użytkownika)

01 Znajdź znacznik otwarcia dolnej pokrywy, umieść na nim kciuk i otwórz dolną pokrywę.

02 Prawidłowo włóż suche ogniwa zgodnie z dodatnimi i ujemnymi wskaźnikami w komorze suchych ogniw.

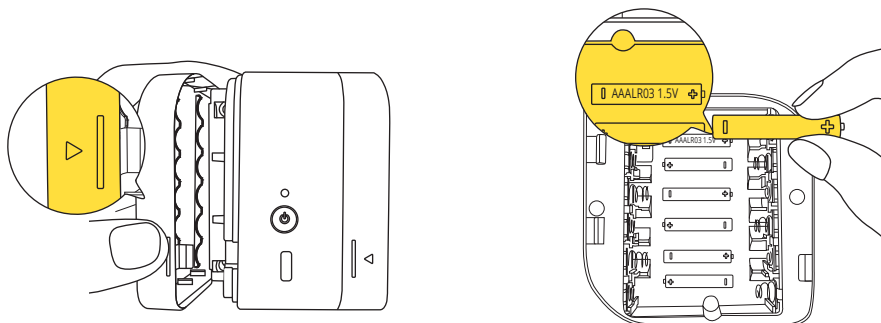


- 03** Dopasuj zaczepy pokrywy dolnej do otworów ①②③ w korpusie. Wciśnij dolną pokrywę do środka, aż kliknie, co oznacza, że została ona bezpiecznie zamknięta.

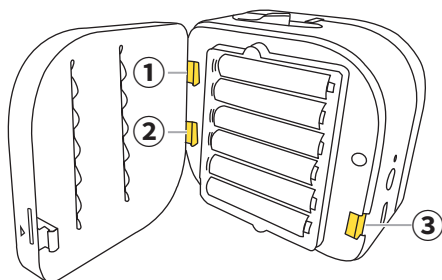

- ❗ Po zainstalowaniu suchych ogniw należy włączyć drukarkę, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Jeśli wskaźnik nie świeci się lub miga na czerwono, należy sprawdzić:
- ① czy suche ogniwka są fabrycznie nowe;
 - ② czy suche ogniwka są prawidłowo włożone.


2.3 Instrukcja obsługi

- 01** Usuń folię ochronną.

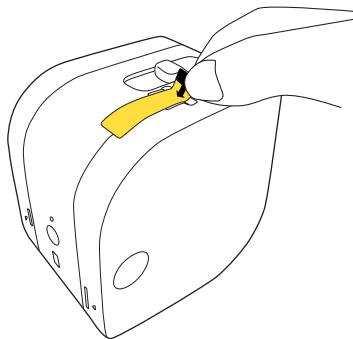


❗ Ten krok jest wymagany przy pierwszym użyciu.

- 03** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż wskaźnik zaświeci się na zielono, aby włączyć drukarkę.

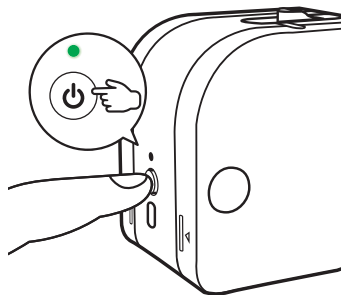


- 02** Naciśnij przycisk obcinaka, aby odciąć pustą etykietę

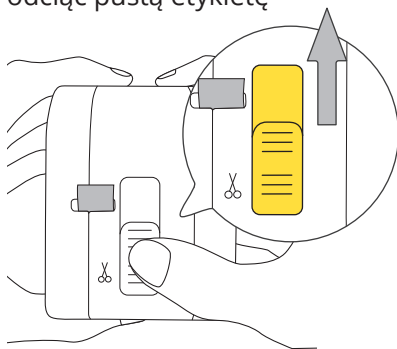


- 04** Otwórz aplikację „Print Master”.



05 Naciśnij przycisk [Auto Connect].

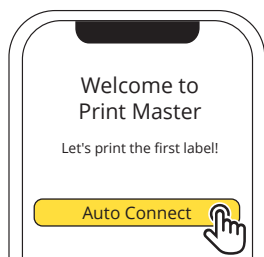

06 Przyznaj autoryzację.

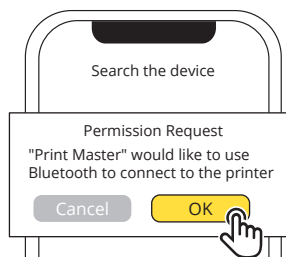


! Więcej informacji na temat uprawnień aplikacji można znaleźć w punkcie 6.2 **Opis uprawnień** w Instrukcji online.

07 Poczekać na odnalezienie drukarki.



! Opcję połączenia ręcznego można również znaleźć na stronie [Strona główna]. Aby uzyskać więcej informacji, patrz 5. **Więcej metod połączenia** w niniejszej instrukcji.

08 Drukarka została pomyślnie podłączona.

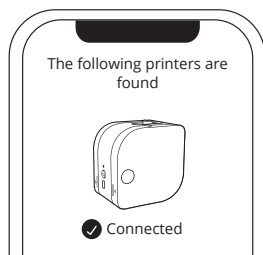


09 Edytuj pierwszą etykietę i naciśnij przycisk [Print] po zakończeniu edycji.




10 Drukowanie zostało zakończone.



- 11** Naciśnij przycisk odcinarki i odklej wydrukowaną etykietę.

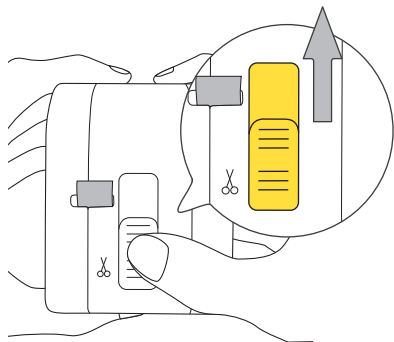


- 12** Usuń taśmę węglową.

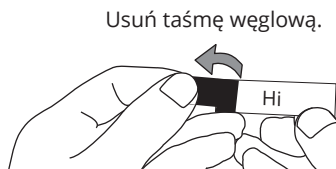


ⓘ Pomiń ten krok, jeśli do etykiety nie jest dołączona taśma węglowa.

- 13** Odklej tylną warstwę wzdłuż linii łatwego odrywania z tyłu etykiety.

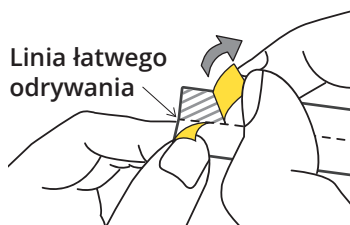


- 14** Przymocuj etykietę do suchej, płaskiej powierzchni.

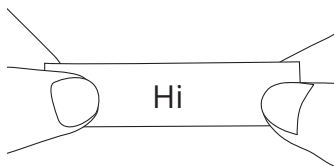


3. Wymiana rolki papieru


- 01** Umieść kciuk na otworze pokrywy i pociągnij go na zewnątrz, aby otworzyć górną pokrywę.

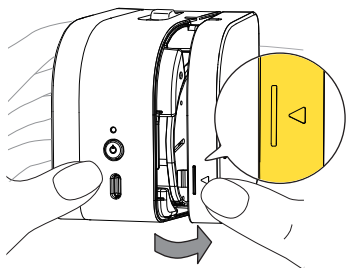

- 02** Usuń taśmę z etykietami, która ma zostać wymieniona.

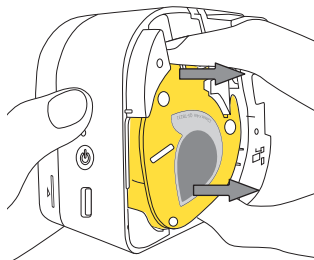


03 Wyjmij nową taśmę z etykietami.

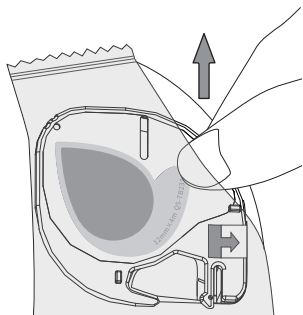




❗ Pomiń ten krok, jeśli nie zakupiono oddzielnie nowej taśmy do etykiet (zapakowanej w woreczek).

04 Usuń naklejkę zabezpieczającą przed poluzowaniem.


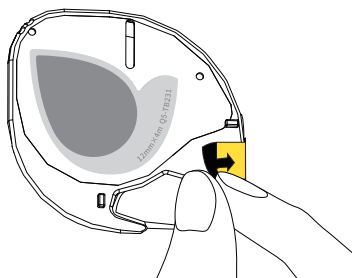


❗ Pomiń ten krok, jeśli taśma do etykiet nie jest fabrycznie nowa.


05 Sprawdź, czy taśma z etykietami została przeciągnięta do pozycji przerywanej linii, jak wskazano na schemacie; jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami na schemacie po prawej stronie.

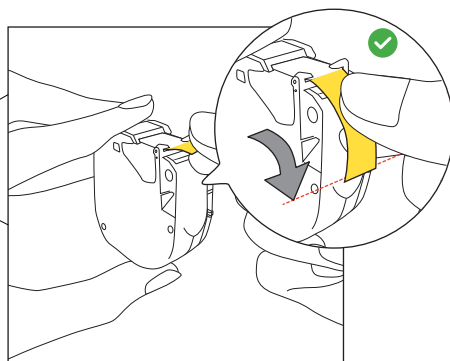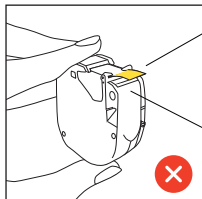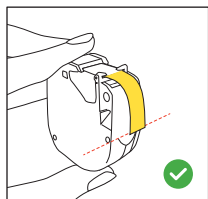


06 Umieść taśmę z etykietami w komorze taśmy i włóż przedłużoną taśmę do gniazda papieru; następnie naciśnij taśmę z etykietami, aż usłyszysz kliknięcie oznaczające zakończenie instalacji.

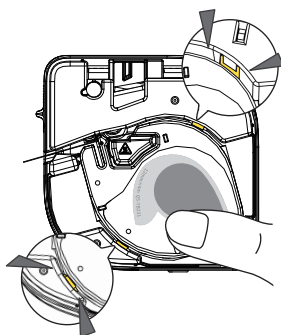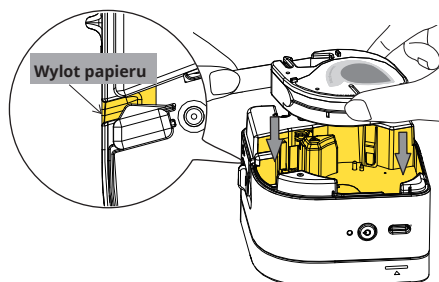

- 07** Wyrównaj zatrzaski pokrywy górnej z zaznaczonymi otworami ①②③ na urządzeniu.

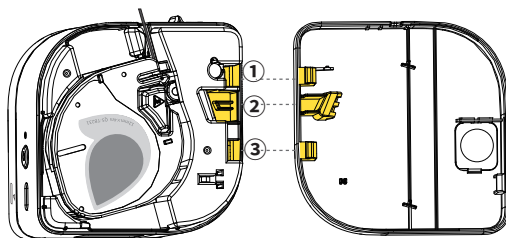


- 08** Wciśnij górną pokrywę do środka, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że została ona bezpiecznie zamknięta. Instalacja taśmy została zakończona.

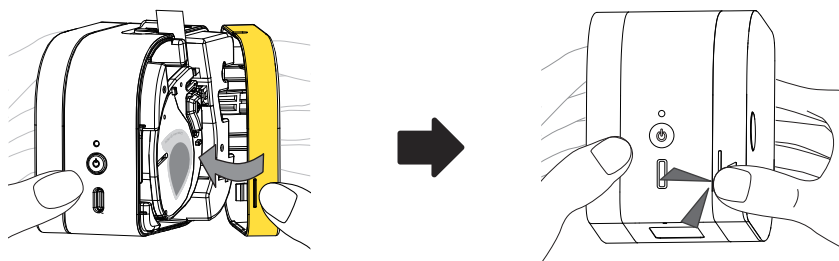


4. Czyszczenie i konserwacja

W przypadku rozmazanego druku należy spróbować wyczyścić głowicę drukującą. Jeśli drukarka działa prawidłowo, zaleca się czyszczenie i konserwację co 6 miesięcy.


- 01** Aby wyłączyć drukarkę, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zgaśnie lampka wskaźnika.

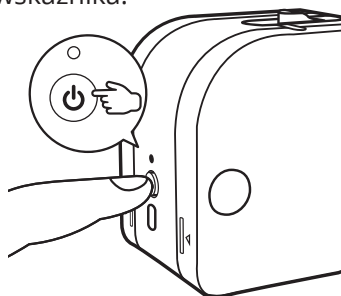

- 02** Otwórz górną pokrywę i wyjmij taśmę z etykietami.

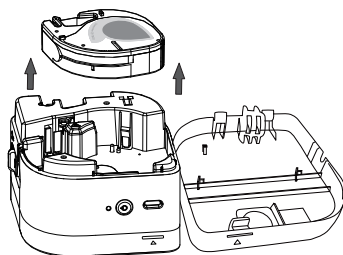


- 03** Za pomocą wacika nasączonego niewielką ilością alkoholu delikatnie przetrzyj głowicę drukującą w górę i w dół około 10 razy.

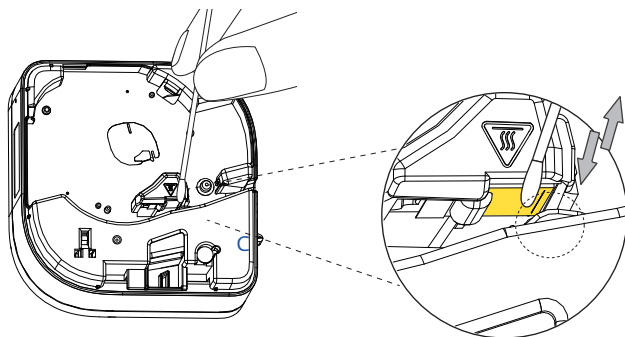

⚠ Należy unikać skrobienia głowicy drukującej twardymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie głowicy drukującej i pogorszenie jakości druku.


- 04** Po przetarciu odczekać 5 sekund, aż alkohol wyparuje. Następnie ponownie zainstaluj taśmę z etykietami, aby zakończyć proces czyszczenia.

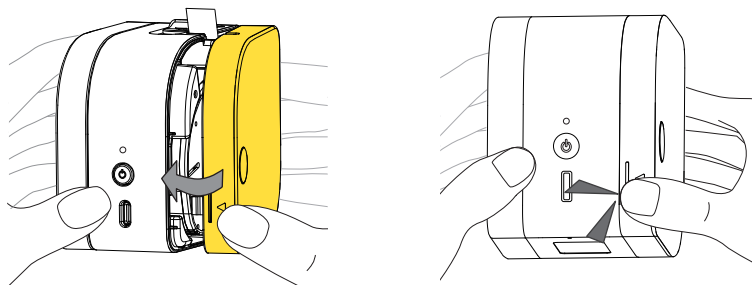


⚠ Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji taśmy do etykiet znajdują się w krokach 05-08 w punkcie **3. Wymiana taśmy z etykietami** w niniejszej instrukcji.

5. Więcej sposobów łączenia

01 Wybierz swoją drukarkę.

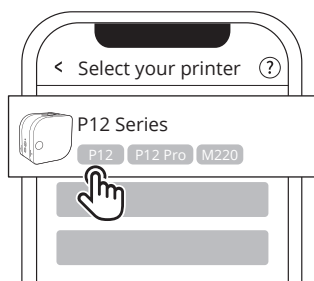


02 Naciśnij [] w prawym górnym rogu, aby nawiązać połączenie.

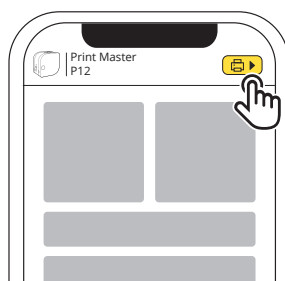

03 Poczekać na wykrycie drukarki.




04 Drukarka została pomyślnie podłączona.

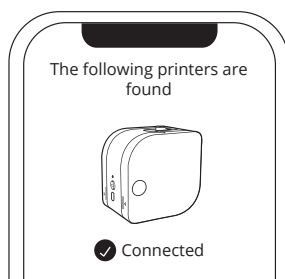

6. Dodatkowe instrukcje

Wskaźnik świetlny

Przycisk zasilania

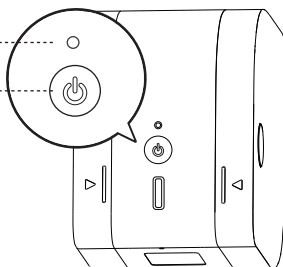

6.1 Instrukcje dotyczące przycisków

Typ przycisku	Działanie	Funkcja
 Przycisk zasilania	Przytrzymaj przez 3 s	Włączanie/wyłączanie zasilania
	Naciśnij dwukrotnie w stanie włączonym	Drukowanie strony autotestu

6.2 Instrukcje dotyczące lampek kontrolnych

Stan	Opis	Zalecane działanie
 Świeci na zielono	Device functioning properly and fully charged	/
 Miga na zielono	Charging	/
 Świeci na czerwono	Label ribbon missing/ No ribbon detected	Ponownie zainstaluj taśmę z etykietami
 Miga na czerwono	Low battery	Ładuj przez 1 h
Światło pozostaje wyłączone po przytrzymaniu przycisku zasilania przez 3 sekundy.	Baterie wyczerpane	Należy wymienić suche baterie alkaliczne

❗ Aby uzyskać instrukcje dotyczące ponownej instalacji taśmy z etykietami, patrz 3. Wymiana taśmy z etykietami w niniejszej instrukcji. Instrukcje dotyczące wymiany suchych baterii alkalicznych znajdują się w części 2.2 Instrukcje dotyczące zasilania w niniejszej instrukcji.

7. Dostęp do szczegółowych poradników w wersji elektronicznej

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do szczegółowych poradników w formie elektronicznej.



Uwagi specjalne

Firma ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność i wyjaśnienie niniejszej instrukcji, dokładając najwyższej staranności, aby zagwarantować jej dokładność. Niemniej jednak należy pamiętać, że wszelkie ulepszenia techniczne produktu mogą nie zostać osobno zgłoszone, a zdjęcia produktu, akcesoriów, interfejsów oprogramowania itp. w niniejszej instrukcji służą wyłącznie jako ilustracje i odniesienia. Ze względu na aktualizacje i ulepszenia produktu, rzeczywisty produkt może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach. W celu uzyskania dokładnych informacji należy odnieść się do fizycznego produktu.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Zhuhai Quin Technology Co.,Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Inteligentna mini drukarka etykiet P12 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Phomemo>

Adres producenta: Building 2, No. 1, Cuizhu 4th Street, Qianshan, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province

Częstotliwość radiowa: 2400 MHz - 2500 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 6 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.