
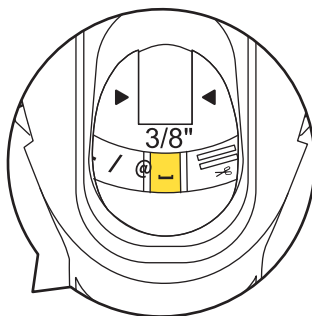



# Instrukcja Obsługi

1. Obróć pokrętkę i przesun ikonę spacji „**␣**” do obszaru drukowania.

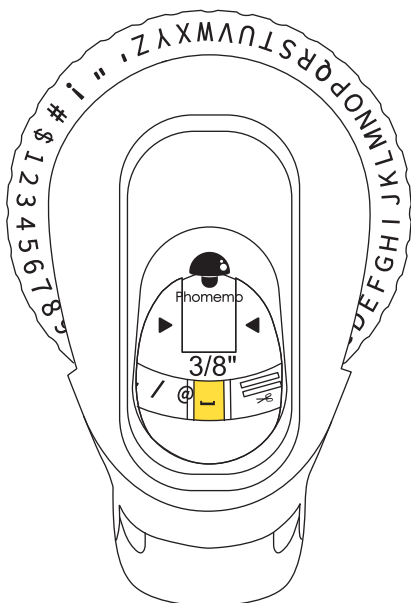


## Uwaga


Podczas podawania taśmy nie należy używać ikony nożyczek „**>✂**”, ponieważ zbyt mocne ściśnięcie może spowodować przypadkowe przecięcie taśmy z etykietami.

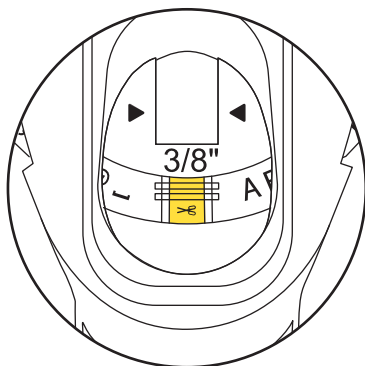

**2** Przytrzymaj mocno uchwyt i otwórz tylną pokrywę.

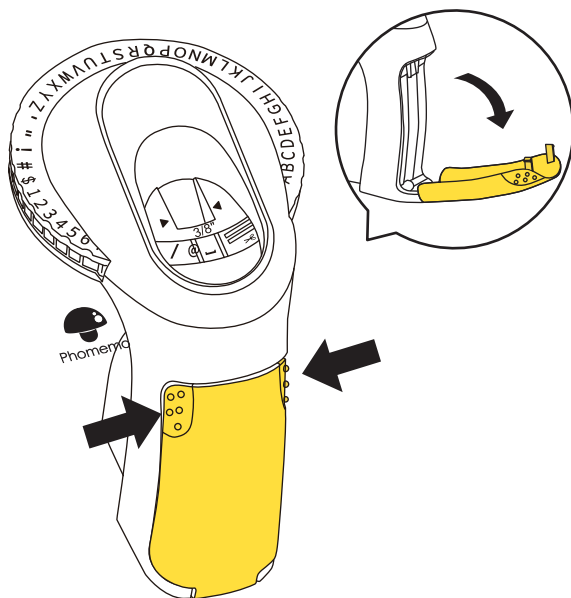


**3** Włóż taśmę z etykietami do szczeliny i kilkakrotnie ściśnij uchwyt, aby uruchomić taśmę.

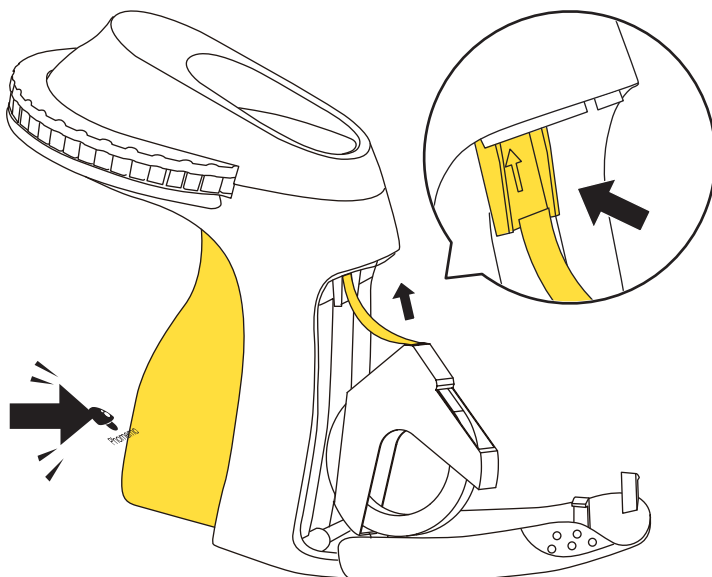


## Uwaga

Po włożeniu taśmy z etykietami do szczeliny, taśma z etykietami powinna zostać popchnięta do góry, aż nie będzie można jej popchnąć, a płytka ręczna powinna zostać kilkakrotnie ściśnięta.


- 4/ Po zainstalowaniu etykiety obróć pokrętkę i naciśnij uchwyt, aby wydrukować znaki.

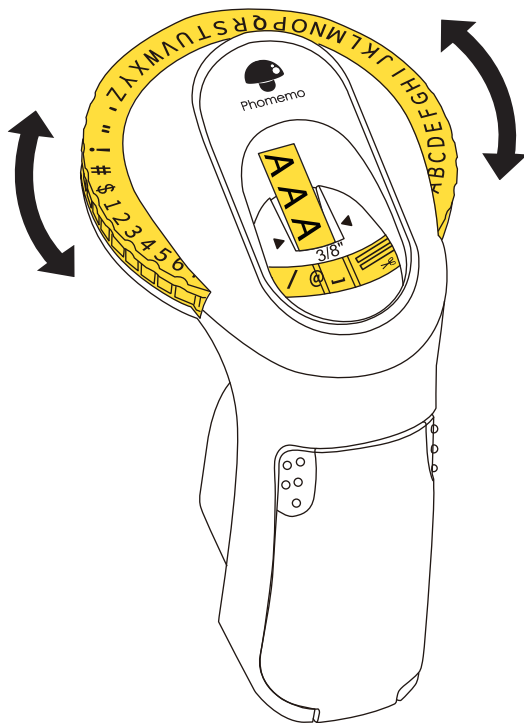

- 5/ Po zakończeniu drukowania obróć tarczę, aż dojdiesz do ikony „✂” Nożyczki, a następnie naciśnij uchwyt, aby wykonać cięcie.


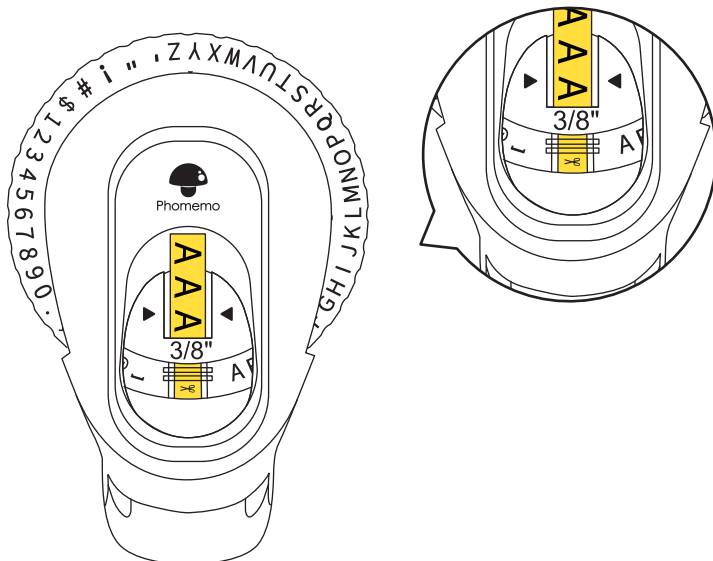


- 6/ Złóż wzdłuż przerywanej linii na etykiecie i usuń podkład.

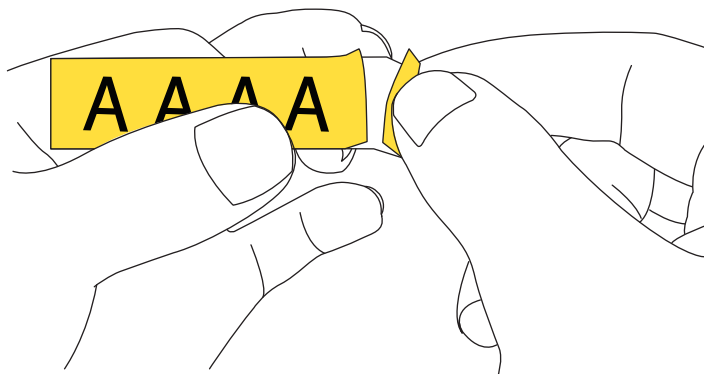

- 7/ Aby wymienić taśmę z etykietami, otwórz tylną pokrywę, wyciągnij oryginalną taśmę z etykietami i powtórz kroki ① ② ③ .

# Najczęstsze problemy i rozwiązania
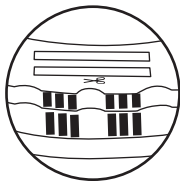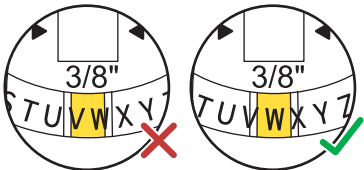
| Pytanie                                                                       | Powód                                                                                                                                                                                                          | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nadruk nie jest wyraźny.</b>                                               | Uchwyt nie jest wystarczająco mocno wciśnięty.                                                                                                                                                                 | Mocno naciśnij uchwyt.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                               | Taśma z etykietami nie jest prawidłowo zainstalowana.                                                                                                                                                          | Ponownie zamontuj taśmę z etykietami.                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | Nieprawidłowe drukowanie z powodu złego wyrównania górnego i dolnego dysku.                                                                                                                                    | Obróć pokrętkę, aby wyrównać ikony nożyczek na górnej i dolnej tarczy.                                                                          |
| <b>Wydruk jest źle wyrównany.</b>                                             | Płyta jest ustawiona nieprawidłowo.                                                                                                                                                                            | Drukowanie znaków znajduje się w obszarze drukowania.                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | Zbyt szybkie obracanie pokrętki może powodować zniekształcone wydruki lub smużenie.                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| <b>Dysk jest zablokowany.</b>                                                 | Nieprawidłowe naciśnięcie uchwytu.                                                                                                                                                                             | Nie naciskaj uchwytu podczas obracania tarczy.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Taśma z etykietą jest zablokowana.</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                | Nie naciskaj uchwytu podczas usuwania taśmy z etykietami.                                                                                                                                                                         |
| <b>Etykieta nie drukuje się.</b>                                              | Taśma z etykietami nie jest zainstalowana.                                                                                                                                                                     | Sprawdź, czy taśma z etykietami jest prawidłowo włożona.                                                                                                                                                                          |
|                                                                               | Szczelina wyjściowa urządzenia jest zatkana pozostałościami taśmy z etykietami.                                                                                                                                | Użyj pęsety, aby usunąć pozostałości taśmy.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jak zapobiegać gromadzeniu się pozostałości taśmy wewnątrz urządzenia.</b> | Taśma z etykietami nie została prawidłowo przycięta i pozostała wewnątrz urządzenia. Nie należy przycinać taśmy więcej niż jeden raz. Taśma z etykietami może utknąć między szczelinami wejściową i wyjściową. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czysto odetnij taśmę.</li> <li>2. Otwórz tylną pokrywę, aby sprawdzić ilość pozostałej taśmy samoprzylepnej. Jeśli pozostało niewiele taśmy, należy ją natychmiast wymienić.</li> </ol> |

Importer: **INNPRO** 

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
ul. Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Polska  
tel. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Producent: Zhuhai Quin Technology Co.,Ltd.

Adres: Building 2, No. 1, Cuizhu 4th Street, Qianshan, Xiangzhou District, Zhuhai City,  
Guangdong Province