




Setup and Reference Guide

PL	Instrukcja instalacji i podręczny przewodnik	12
CS	Průručka pro nastavení	22
SK	Inštalácia a referenčná príručka	32
HU	Üzembehelyezési és hivatkozási kézikönyv	42
BG	Инструкции за употреба	52
EL	Οδηγός εγκατάστασης και αναφοράς	62
HR	Postavljanje i referentni vodič	72
RO	Ghid de instalare și referință	82
SL	Navodila za namestitev in referenčni vodnik	92
SR	Podešavanje i referentni vodič	102
RU	руководство по настройке и справочник	112
UK	Посібник із налаштування та довідки	122
KK	Реттеу нұсқаулығы және анықтамалық	132
TR	Kurulum ve Referans Kılavuzu	142
ET	Seadistus- ja kasutusjuhend	152
LT	Sąrankos ir informacinis vadovas	162
LV	Iestatīšanas un uzzīņu instrukcija	172
181	מדריך התקנה ותיעוד בלווה	HE

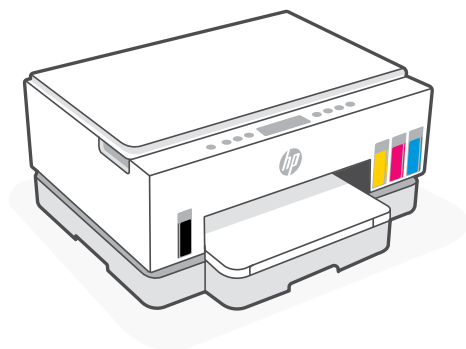


HP Smart Tank
710-720 series




Prepare printer


1. Remove all tape and packing materials. Close the scanner lid after opening.

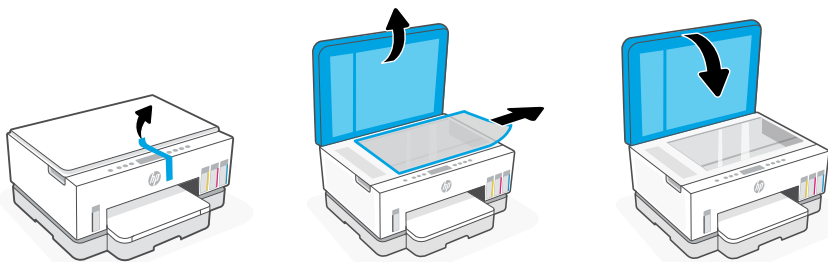

2. Lift the ink access door by the side latch. Remove the cardboard and close the door. Open the input tray, remove the cardboard, and then close the tray.

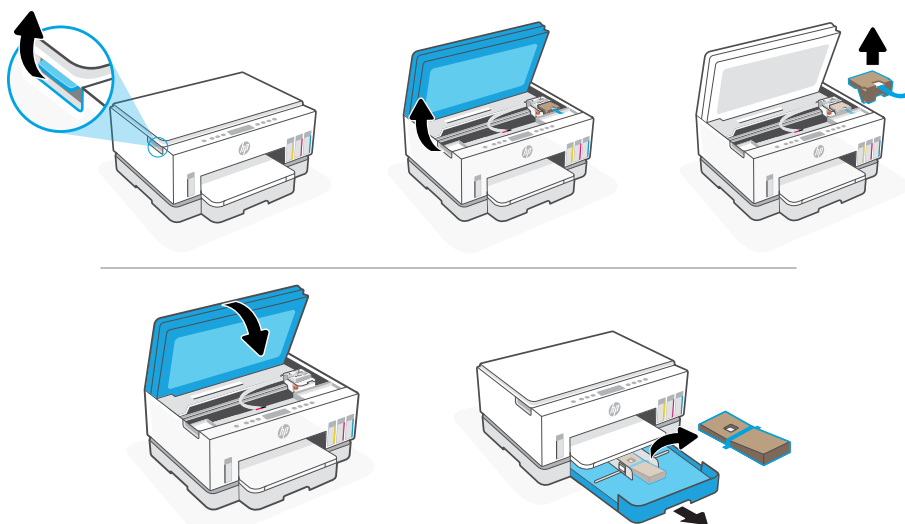

3. Plug in and power on the printer. Keep the printer on during setup.

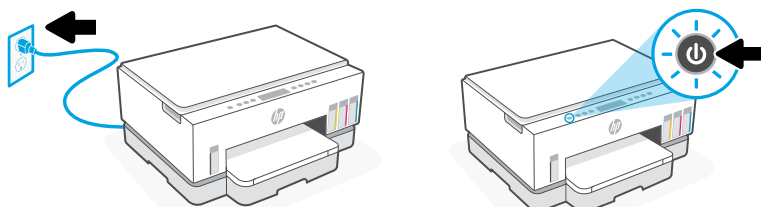

Choose an option to continue printer setup


Recommended

Option 1: Guided setup with HP Smart



1. Go to **123.hp.com** on a mobile device or computer to install the HP Smart software.



123.hp.com

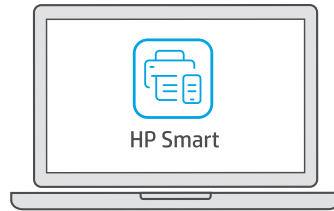

2. Open **HP Smart**. If prompted, create or sign in to an HP account.
3. On the Home screen, choose the option to add a printer, and follow the instructions to connect the printer to your network.
4. View animations to fill ink tanks, install printheads, load paper, and perform printheads alignment in HP Smart.

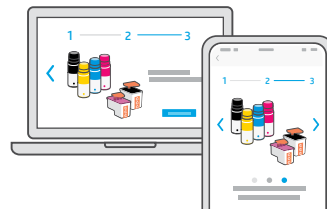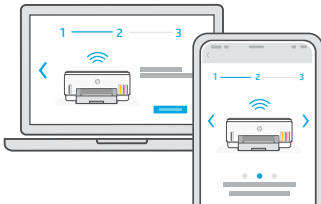

Option 2: Manual setup

Follow illustrations in this guide to set up the hardware, then use the HP Smart software to connect to Wi-Fi and finish setup.



1 Fill the ink tanks



1. From the side of the printer, lift the ink access door. Open the tank covers on both sides of the printer.
2. Open the cap of the ink tank you want to fill.
3. Twist open the ink bottle.
4. Place the bottle upside down on the tank and click into place. Wait for the ink to fill the tank.
5. Close the ink bottle, firmly pushing the cap onto the bottle.
6. Close the tank cap securely.
7. Repeat to fill all tanks.
8. After filling all tanks, close the tank covers and ink access door securely.




With the door closed, wait approximately 15 seconds for the printer to check ink.


1




2




3

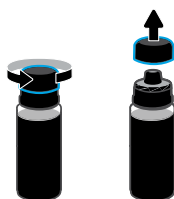

4

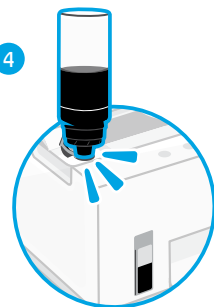


5

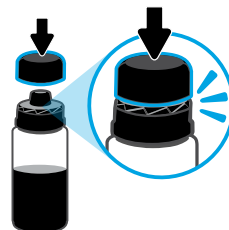

6



7

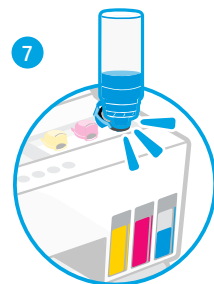

8



2 Install printheads



Before installing printheads, ensure the following:

- The printer is on.
- All four ink tanks have been filled.
- You have closed the ink access door for approximately 15 seconds after filling ink.


1. Lift the ink access door.

Make sure the print carriage has moved to the center; if not, close the door for 15 seconds.

1



2

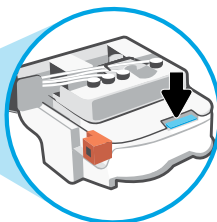


2. Press the blue button to open the printhead cover.

3. Remove and discard the orange guard.

Note: Keep the guard upright; handle carefully to avoid ink leaks.


3

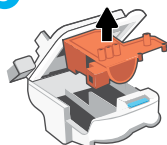

4. Remove the orange cap and tape from both printheads.


Caution: Do not touch the electric contacts or print nozzles under the tape.

4

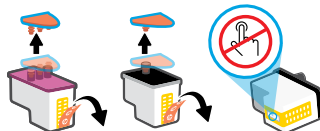


5. With the electric contacts facing inside, insert the printheads and click into place.

5

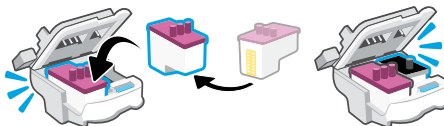

6. Close the printhead cover and the ink access door.

6

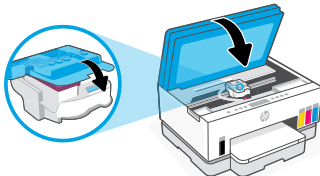


3 Load paper

1. Open the paper tray. Slide out the guides.




2. Load new, unused Letter or A4 paper, and adjust the paper guides. Close the tray.

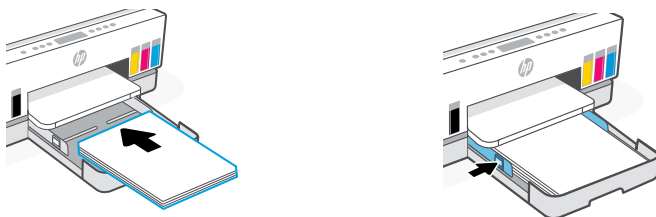


4 Scan the printhead alignment page

1. After loading paper, wait for the alignment page to print.

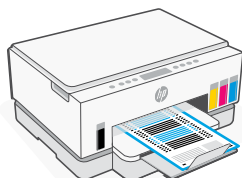


2. When the **Open Lid** light  blinks, open the scanner lid and place the printed page face-down on the scanner glass, aligned to the indicated corner.


Note: Make sure you scan the alignment page printed by the printer.

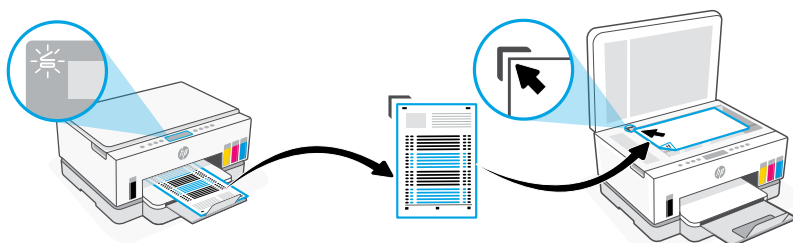

3. Close the scanner lid.

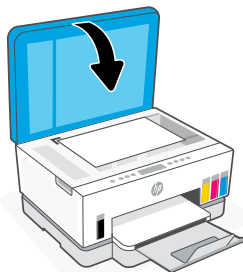

4. Press the blinking Copy button to scan the page.
On the printer display, the icon "A" blinks until printhead alignment is finished.

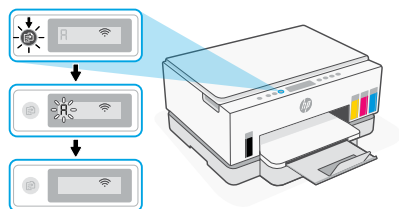



Printer hardware setup is complete after printhead alignment.

5 Install the HP Smart software

1. Make sure the **Wi-Fi** light  on the printer control panel is blinking.
If not, see the **Help and tips for Wi-Fi and connectivity** section in this guide.



2. Install the HP Smart software from **123.hp.com** on a computer or mobile device.

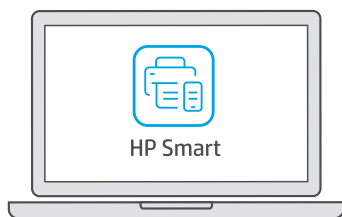

123.hp.com

3. Open **HP Smart**. If prompted, create or sign in to an HP account.
4. On the Home screen, choose the option to add a printer, and follow the instructions to connect the printer to your network.




Get help with setup


Find setup information and videos online.

hp.com/support/printer-setup



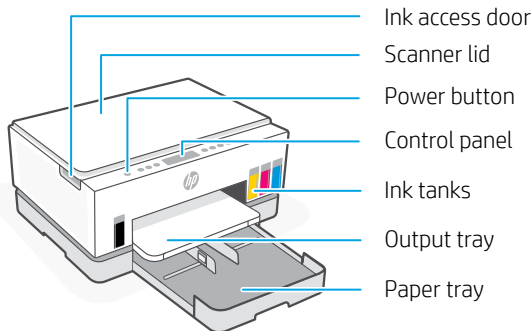

Control panel



Buttons and lights

-  **Power** button/light
-  **ID Copy** button
Place a card anywhere on the scanner glass to copy both sides of the card onto the same page.
-  **Color Copy** button/light
Press to start a color copy job.
-  **Black Copy** button/light
Press to start a black-and-white copy job.
Note: To increase number of copies, press the desired button multiple times or press and hold.
-  **Open Lid** light
Open the scanner lid to copy or scan.
-  **Attention** light
Indicates problems with paper, ink, or printheads.
-  **Wi-Fi** button/light
Turn on or off Wi-Fi capability. Wi-Fi light shows the wireless status.
-  **Information** button/light
Press to print a summary of printer settings and status.
-  **Resume** button/light
-  **Cancel** button


Display icons

-  **!** 
Media related issues, including out of paper.
- E1/E2**
Paper size mismatch.
- E3**
Print carriage jam or printhead cover not closed.
- E4**
Paper jam.
- E7**
Out of ink.
-  **!** 
Wi-Fi is disconnected. Restart setup mode.
-  **!**  K Y M C
Ink related issues, including low on ink.
-  **!** 
Printheads related issues.
Note: Do not open the printhead cover unless instructed to do so.

For more information on lights and errors, visit hp.com/support

Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

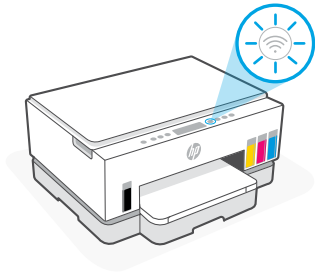Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out 	If the Wi-Fi light is off, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart Wi-Fi setup mode: 1. If the control panel is not lit, press any button to wake the printer. 2. Press and hold  for 5 seconds until the control panel buttons light up. 3. Press and hold  and  for 5 seconds until the Wi-Fi light blinks blue. 4. Wait for one minute. Close and reopen HP Smart, and then try connecting again.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth is turned off on your computer or mobile device Location is turned off on your mobile device	Turn on Bluetooth for the computer or mobile device being used to complete printer setup. For mobile devices, turn on Location services also. Bluetooth and Location help the software find your network and printer. Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.

Move printer properly




hp.com/support/transportmarttank

To move the printer to a different location outside of your home or office after initial setup, follow these instructions to prevent ink leaks or printer damage.


1. Turn off the printer and remove the power cord.

1

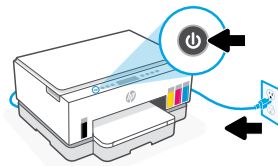


2. Lift the ink access door. Pull the gray tab (toward the front of the printer) and lift the printhead cover until the red label is visible. Close the ink access door.

2

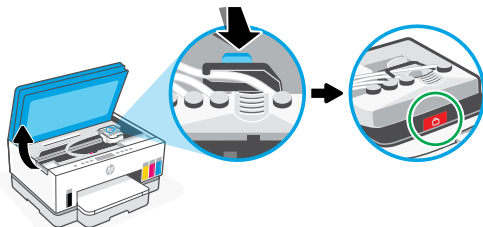


3. Pack the printer in a box (if available). While moving the printer, keep the printer horizontal to prevent ink leakage.

3

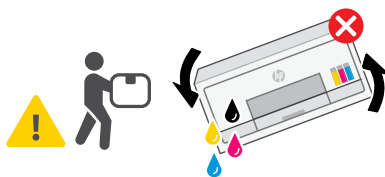


4. After unpacking the printer, push down on the printhead cover to close. Make sure the cover is properly closed.

4

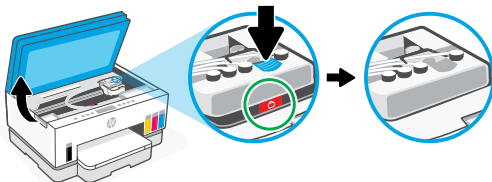

5. Connect the power cord and turn on the printer.

5

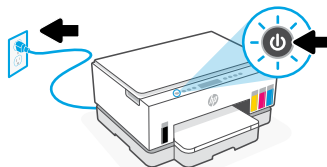

Help and Support

For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.




hp.com/support




Przygotowanie drukarki


1. Usuń wszystkie fragmenty taśmy i materiały pakunkowe. Zamknij pokrywę skanera, jeśli jest otwarta.

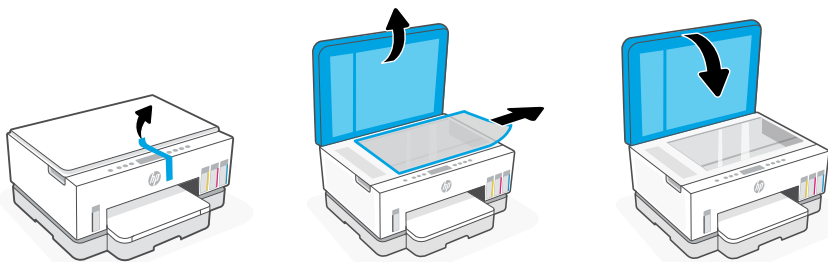

2. Podnieś drzwiczki dostępu do atramentu za pomocą zatrzasku bocznego. Wyjmij teksturę i zamknij drzwiczki. Otwórz podajnik wejściowy, wyjmij teksturę i zamknij podajnik.

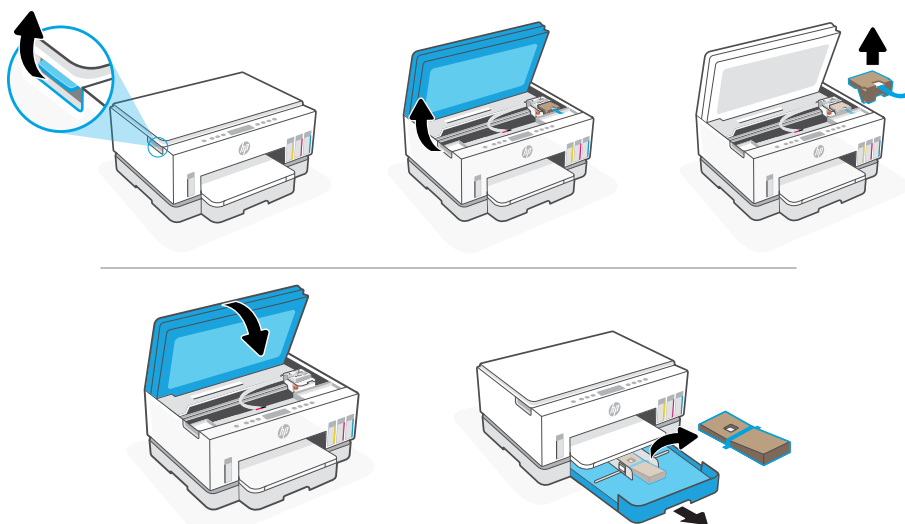

3. Podłącz wtyczkę zasilania i włącz drukarkę. Podczas instalacji nie wyłączaj drukarki.

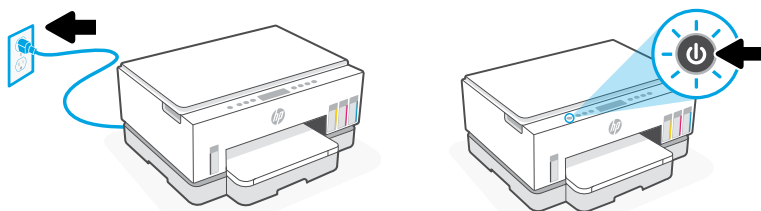


Wybierz opcję, aby kontynuować instalację drukarki.


Zalecane

Sposób 1: Instalacja z przewodnikiem i aplikacją HP Smart


1. Przejdź na stronę **123.hp.com** na urządzeniu mobilnym lub komputerze, aby zainstalować oprogramowanie HP Smart.



123.hp.com

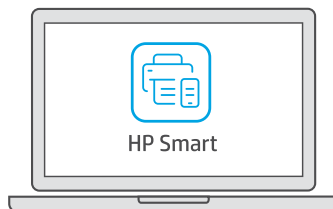

2. Otwórz aplikację **HP Smart**. Po wyświetleniu monitu utwórz konto HP lub zaloguj się na konto już istniejące.
3. Na ekranie głównym wybierz opcję dodawania drukarki i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć drukarkę do sieci.
4. Obejrzyj w aplikacji HP Smart animacje instruktażowe przedstawiające sposób napełniania pojemników atramentem, instalowania głowic drukujących, ładowania papieru i wyrównywania głowic drukujących.

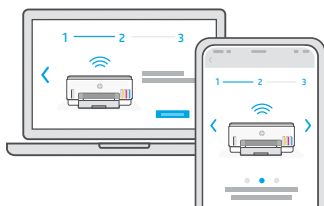

Opcja 2: Instalacja ręczna

Postępuj zgodnie z ilustracjami zawartymi w tej instrukcji, aby zainstalować sprzęt, a następnie użyj oprogramowania HP Smart, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi i zakończyć instalację.




1 Sposób napełniania pojemników z atramentem




1. Otwórz drzwiczki dostępu do atramentu z boku drukarki. Otwórz pokrywę pojemników po obu stronach drukarki.




2. Otwórz pojemnik na atrament, który chcesz napełnić.

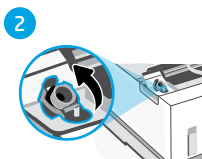


3. Odkręć zakrętkę butelki z atramentem.

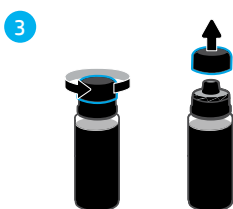


4. Włóż szyjkę butelki w otwór pojemnika i zatrzaśnij. Poczekaj, aż atrament wypełni pojemnik.

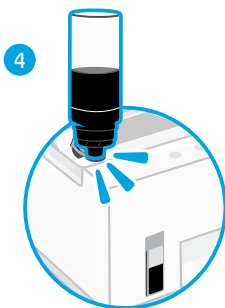


5. Zamknij butelkę, mocno wciskając na nią zakrętkę.

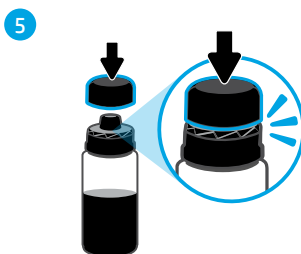


6. Zamknij szczelnie nakrywkę pojemnika.

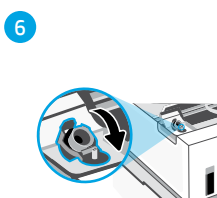

7. Powtarzaj czynności, aby napełnić wszystkie pojemniki.

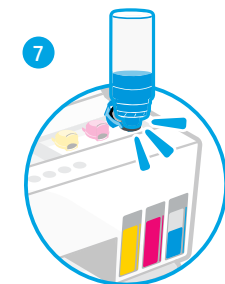


8. Po napełnieniu wszystkich pojemników należy szczelnie zamknąć pokrywę pojemników i drzwiczki dostępu do atramentu.

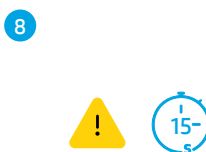

 Po zamknięciu drzwiczek odczekaj około 15 sekund, aż drukarka sprawdzi atrament.



2 Instalacja głowic drukujących



Przed zainstalowaniem głowic drukujących sprawdź:


- Czy drukarka jest włączona.
- Czy wszystkie cztery pojemniki na atrament są napełnione.
- Drzwiczki dostępu do atramentu zostały zamknięte na około 15 sekund po napełnieniu pojemników atramentem.

1. Unieś drzwiczki dostępu do atramentu. Upewnij się, że karetką przesunęła się na środek; w przeciwnym razie zamknij drzwiczki na 15 sekund.

1



2

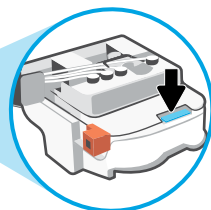


2. Naciśnij niebieski przycisk, aby otworzyć pokrywę głowicy drukującej.

3. Zdejmij i wyrzuć pomarańczowe zabezpieczenie.

Uwaga: zabezpieczenie powinno znajdować się u góry; należy uważać, aby uniknąć rozlania atramentu.


3

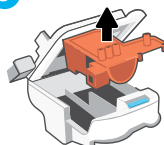

4. Zdejmij pomarańczową nasadkę i taśmę z obu głowic drukujących.


Przestroga: nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz drukujących pod taśmą.

4

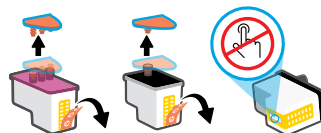


5. Gdy styki elektryczne są skierowane do wewnątrz, włóż głowice i wciśnij je na miejsce.

5

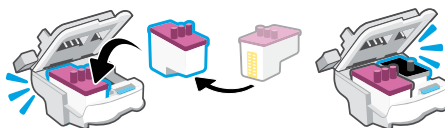

6. Zamknij pokrywę głowicy drukującej i drzwiczki dostępu do tuszu.

6

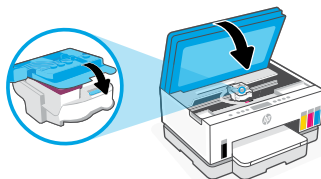


3 Ładowanie papieru

1. Otwórz podajnik papieru. Wysuń prowadnice.




2. Załaduj nowy, świeży papier formatu Letter lub A4 i wyreguluj prowadnice papieru. Zamknij podajnik.

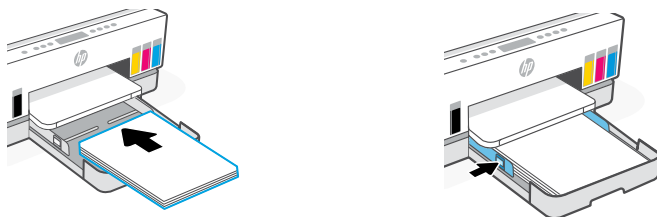


4 Skanowanie strony wyrównania głowic drukujących

1. Po załadowaniu papieru poczekaj, aż zostanie wydrukowana strona wyrównania głowic.

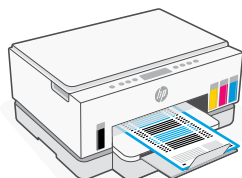


2. Gdy zacznie migać wskaźnik **Otwórz pokrywę** , otwórz pokrywę skanera i połóż wydrukowaną stronę drukiem w dół na szybie skanera, wyrównując ją do wskazanego narożnika.

Uwaga: Zeskanuj stronę testową wyrównania wydrukowaną przez drukarkę.

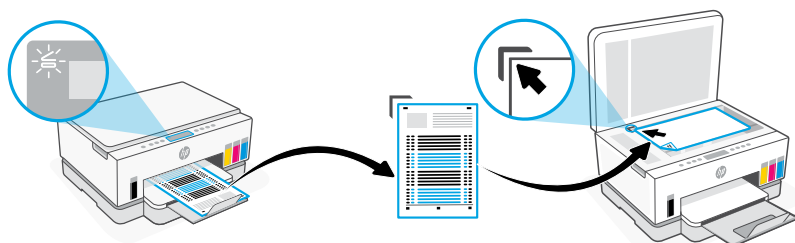


3. Zamknij pokrywę skanera.

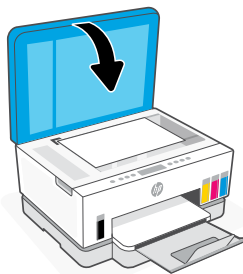

4. Naciśnij migający przycisk Kopiuj, aby zeskanować stronę.

Na wyświetlaczu drukarki ikona „A” miga do momentu zakończenia wyrównywania głowicy drukującej.

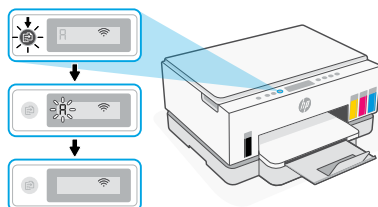



Po wyrównaniu głowic drukujących instalacja sprzętowa drukarki jest zakończona.

5 Instalacja oprogramowania HP Smart

1. Upewnij się, że wskaźnik **Wi-Fi**  na panelu sterowania drukarki miga. W przeciwnym razie zajrzyj do sekcji **Pomoc i wskazówki dotyczące sieci Wi-Fi i łączności** w tym przewodniku.



2. Zainstaluj oprogramowanie HP Smart ze strony **123.hp.com** na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

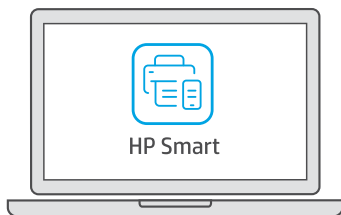

123.hp.com

3. Otwórz aplikację **HP Smart**. Po wyświetleniu monitu utwórz konto HP lub zaloguj się na konto już istniejące.
4. Na ekranie głównym wybierz opcję dodawania drukarki i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć drukarkę do sieci.




Pomoc w instalacji

Informacje o instalacji i filmy instruktażowe znajdziesz w Internecie.


hp.com/support/printer-setup



Podręczny przewodnik dotyczący drukarki

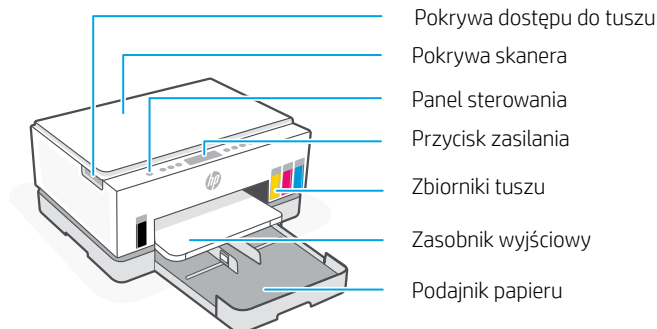

Panel sterowania



Przyciski i wskaźniki



Zasilanie — przycisk/wskaźnik



Kopiowanie dowodu — przycisk

Umieść kartę w dowolnym miejscu na szybie skanera, aby skopiować obie strony karty na jednej stronie papieru.



Kopia kolorowa — przycisk/wskaźnik

Naciśnij, aby uruchomić zadanie kopiowania w kolorze.



Kopia czarno-biała — przycisk/wskaźnik

Naciśnij, aby uruchomić zadanie kopiowania w czerni.

Uwaga: aby zwiększyć liczbę kopii, należy nacisnąć wybrany przycisk odpowiednią liczbę razy lub nacisnąć go i przytrzymać.



Otwórz pokrywę — wskaźnik

Otwórz pokrywę skanera, aby kopiować lub skanować.



Uwaga — wskaźnik Wskazuje na problemy z papierem, tuszem lub głowicami drukującymi.



Wi-Fi — przycisk/wskaźnik Włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi. Wskaźnik Wi-Fi pokazuje stan sieci bezprzewodowej.



Informacje — przycisk/wskaźnik

Naciśnij, aby wydrukować podsumowanie ustawień i stanu drukarki.



Wznów — przycisk/wskaźnik



Anuluj — przycisk

Wyświetlane ikony



Usterki związane z nośnikami, w tym brak papieru.

E1/E2

Zły rozmiar papieru.

E3

Zacięcie karetki drukującej lub niedomknięta osłona głowic drukujących.

E4

Zacięcie papieru.

E7

Brak tuszu.



Sieć Wi-Fi jest odłączona. Uruchom ponownie tryb konfiguracji.

K Y M C



Usterki związane z tuszem, w tym niski poziom tuszu.



Usterki związane z głowicami drukującymi.

Uwaga: nie otwieraj pokrywę głowicy drukującej bez wyraźnego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wskaźników lub błędów, odwiedź stronę hp.com/support


Pomoc i wskazówki dotyczące sieci Wi-Fi i łączności

Jeżeli oprogramowanie nie może znaleźć drukarki podczas konfiguracji, sprawdź następujące elementy, aby rozwiązać problem.

Potencjalny problem

Rozwiązanie

Upłynął limit czasu trybu konfiguracji Wi-Fi

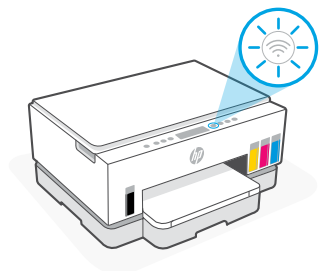

Jeśli wskaźnik Wi-Fi jest wyłączony, drukarka może nie znajdować się w trybie konfiguracji Wi-Fi. Uruchom ponownie tryb konfiguracji Wi-Fi:

1. Jeśli panel sterowania nie jest podświetlony, naciśnij dowolny przycisk, aby wyprowadzić drukarkę ze stanu uśpienia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 s, aż zaświecą się przyciski panelu sterowania.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  i  przez 5 s, aż wskaźnik Wi-Fi zacznie migać na niebiesko.
4. Odczekaj około jedną minutę. Zamknij i otwórz z powrotem aplikację HP Smart, a następnie ponów próbę nawiązania połączenia.

Komputer lub urządzenie mobilne za daleko od drukarki

Przenieś komputer lub urządzenie mobilne bliżej drukarki. Urządzenie może być poza zasięgiem sygnału sieci Wi-Fi drukarki.

Komputer podłączony do wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub sieci pracy zdalnej

Przed zainstalowaniem oprogramowania HP Smart odłącz się od sieci VPN. Jeżeli nawiązano połączenie z siecią VPN, nie można instalować aplikacji ze sklepu Microsoft Store. Po zakończeniu konfiguracji drukarki połącz się ponownie z siecią VPN.

Uwaga: Przed odłączeniem od sieci VPN sprawdź lokalizację i zabezpieczenia sieci Wi-Fi.

Sieć Wi-Fi wyłączona w komputerze (komputer połączony za pomocą sieci Ethernet)

Jeżeli komputer jest połączony przez sieć Ethernet, włącz interfejs Wi-Fi podczas konfigurowania drukarki. Tymczasowo odłącz kabel Ethernet, aby dokończyć konfigurację przez Wi-Fi.

Funkcja Bluetooth jest wyłączona na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Włącz funkcję Bluetooth na używanym komputerze lub urządzeniu mobilnym, aby dokończyć instalację drukarki. W przypadku urządzeń mobilnych włącz również usługi lokalizacji. Bluetooth i usługi lokalizacji pomagają oprogramowaniu znaleźć sieć i drukarkę.

Usługi lokalizacji są wyłączone na urządzeniu mobilnym.

Uwaga: w ramach procesu konfiguracji nie jest określana lokalizacja użytkownika, a informacje o lokalizacji nie są przesyłane do firmy HP.

Prawidłowe przenoszenie drukarki




hp.com/support/transportsmarttank


Aby przenieść drukarkę w inne miejsce poza domem lub biurem po początkowej konfiguracji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec wyciekowi tuszu lub uszkodzeniu drukarki.

1. Wyłącz drukarkę i odłącz przewód zasilający.
2. Podnieś drzwiczki dostępu do atramentu. Pociągnij szary języczek (w kierunku przodu drukarki) i podnieś pokrywę głowicy drukującej, aby czerwona etykieta była widoczna. Zamknij drzwiczki dostępu do atramentu.
3. Zapakuj drukarkę do pudełka (jeśli jest dostępne). Podczas przenoszenia drukarki należy trzymać ją w pozycji poziomej, aby zapobiec wyciekowi tuszu.

1

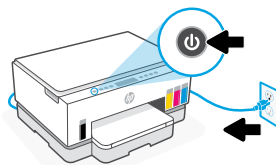


2

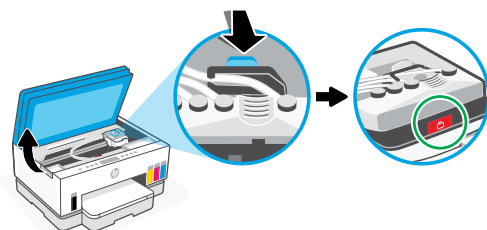

3




4

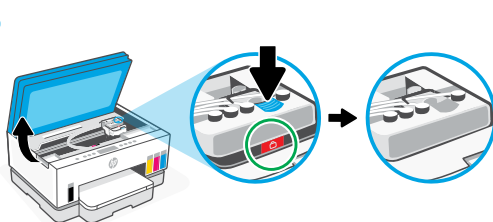

4. Po rozpakowaniu drukarki naciśnij w dół pokrywę głowicy drukującej, aby zamknąć. Sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamknięta.

5

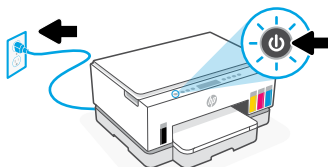

5. Podłącz przewód zasilający i włącz drukarkę.



Pomoc i obsługa techniczna

Aby uzyskać informacje o rozwiązywaniu problemów z drukarką lub obejrzeć filmy, odwiedź stronę wsparcia technicznego HP. Wprowadź nazwę swojego modelu, aby znaleźć drukarkę.




hp.com/support




Příprava tiskárny


1. Odstraňte všechny pásky a obalové materiály. Zavřete víko skeneru, pokud bylo otevřené.

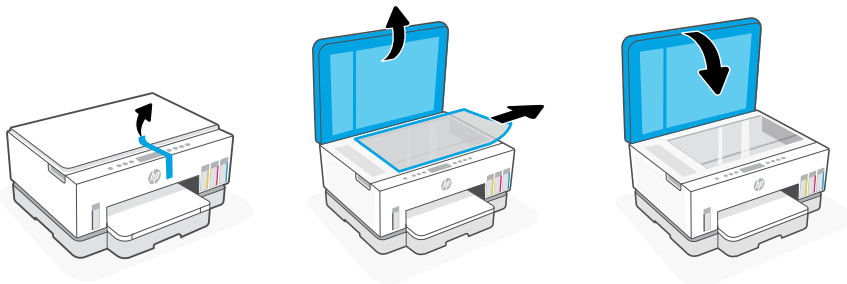

2. Zvedněte přístupová dvířka inkoustu pomocí boční pojistky. Odstraňte karton a zavřete dvířka. Otevřete vstupní zásobník papíru, odstraňte karton a zásobník zavřete.

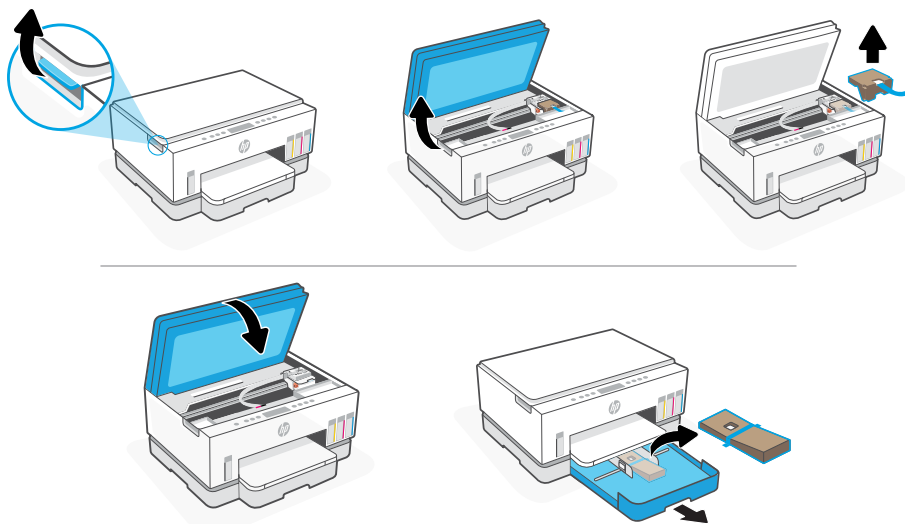

3. Zapojte a zapněte tiskárnu. Během nastavování nechte tiskárnu zapnutou.

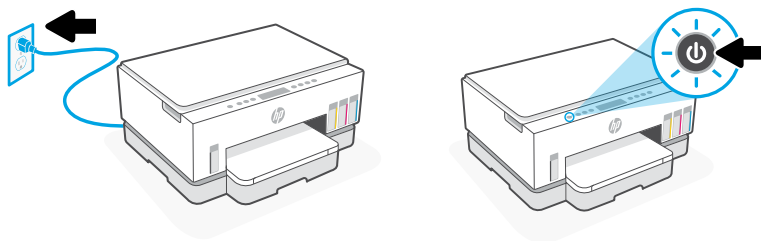

Pokračujte v nastavení tiskárny výběrem některé z možností.


Doporučeno

Možnost 1: Nastavení pomocí HP Smart



1. Otevřete stránku **123.hp.com** na mobilním zařízení nebo na počítači a nainstalujte software HP Smart.



123.hp.com

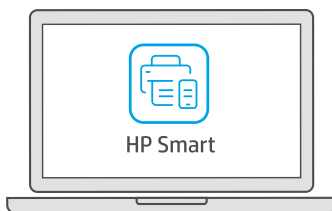

2. Otevřete aplikaci **HP Smart**. Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.
3. Na výchozí obrazovce vyberte možnost pro přidání tiskárny a podle pokynů připojte tiskárnu k síti.
4. S využitím animací naplníte inkoustové zásobníky, nainstalujete tiskové hlavy, vložte papír a proveděte zarovnání tiskových hlav v aplikaci HP Smart.

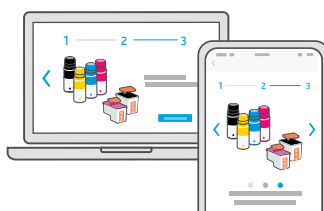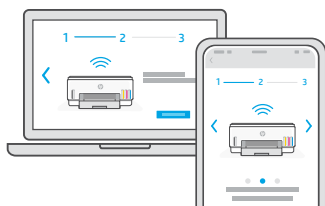

Možnost 2: Ruční nastavení

Podle pokynů v této příručce nastavte hardware a potom pomocí softwaru HP Smart připojte tiskárnu k Wi-Fi síti a dokončete nastavení.



1 Doplnění inkoustových zásobníků




1. Z boční strany tiskárny zvedněte přístupová dvířka k inkoustu. Otevřete kryty zásobníků na obou stranách tiskárny.

1




2

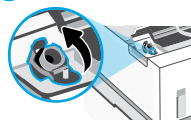


2. Sejměte víčko z inkoustového zásobníku, který chcete doplnit.

3. Otočením otevřete lahvičku s inkoustem.

3

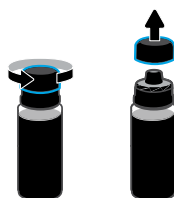


4

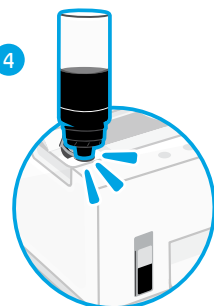

4. Umístěte lahvičku vzhůru nohama na zásobník a zacvakněte ji na místo. Počkejte, dokud se v zásobníku nedoplní inkoust.


5

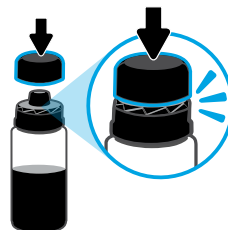


5. Zavřete lahvičku s inkoustem a pevně zatlačte víčko na lahvičku.

6. Řádně zavřete víčko zásobníku.

6



7

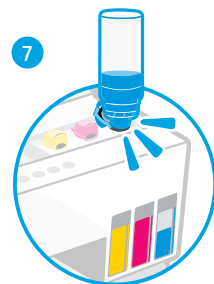

8. Po doplnění všech zásobníků řádně zavřete víčka zásobníků a přístupová dvířka k inkoustu.

8



! Jakmile jsou dvířka zavřená, počkejte přibližně 15 sekund, než tiskárna zkontroluje inkoust.

2 Instalace tiskových hlav



Před instalací tiskových hlav zajistěte následující:


- Tiskárna je zapnutá.
- Všechny čtyři inkoustové zásobníky jsou naplněné.
- Zavřeli jste přístupová dvířka k inkoustu cca 15 sekund po doplnění inkoustu.

1. Zvedněte přístupová dvířka k inkoustu. Ujistěte se, že se vozík tiskových hlav posunul doprostřed; pokud ne, zavřete dvířka na 15 sekund.

1



2

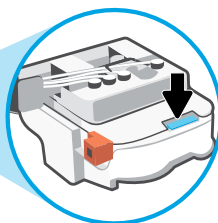


2. Stiskněte modré tlačítko pro otevření krytu tiskových hlav.

3. Odstraňte a zlikvidujte oranžovou ochrannou vložku.

Poznámka: Udržujte krytku ve stojaté poloze; manipulujte s ní opatrně, aby se nevyliil inkoust.


3

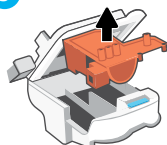

4. Odstraňte oranžovou krytku a pásku z obou tiskových hlav.


Upozornění: Nedotýkejte se elektrických kontaktů ani tiskových trysek pod páskou.

4

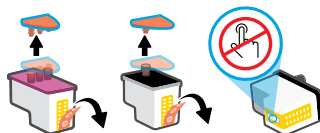


5. Vložte tiskové hlavy tak, aby jejich elektrické kontakty směřovaly dovnitř, a zacvakněte je na místo.

5

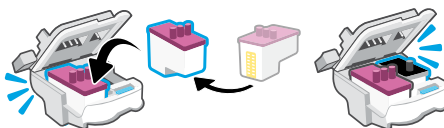

6. Zavřete kryt tiskových hlav a přístupová dvířka k inkoustu.

6

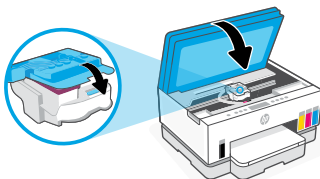


3 Vložení papíru

1. Otevřete zásobník papíru. Vysuňte vodítka.




2. Vložte nový nepoužitý papír formátu Letter nebo A4 a upravit vodítka papíru. Zavřete zásobník.

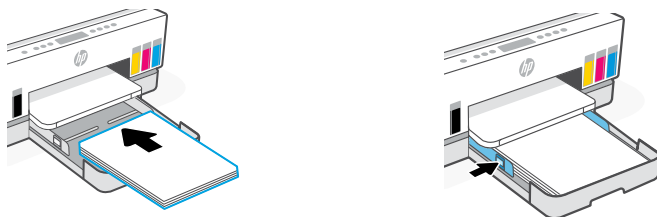


4 Skenování stránky pro zarovnání tiskových hlav

1. Po vložení papíru počkejte, dokud se nevytiskne stránka zarovnání.

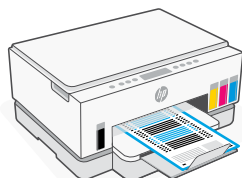


2. Když bliká kontrolka **otevřeného víka** , otevřete víko skeneru a položte vytisknutou stránku potisknutou stranou na sklo skeneru tak, aby byla zarovnaná k označenému rohu.

Poznámka: Nezapomeňte naskenovat stránku zarovnání, kterou tiskárna vytiskla.

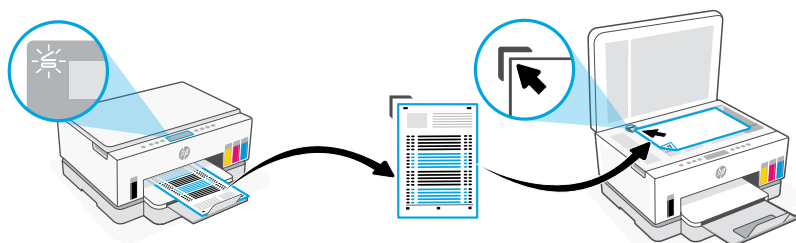


3. Zavřete víko skeneru.

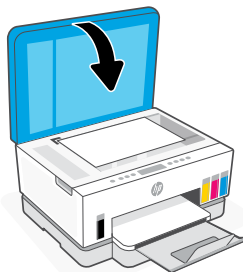

4. Stiskněte blikající tlačítko kopírování pro naskenování stránky.

Na displeji tiskárny bliká ikona „A“, dokud zarovnání tiskových hlav není dokončeno.

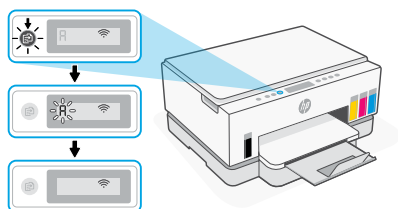



Nastavení hardwaru tiskárny je dokončeno, jakmile jsou zarovnány tiskové hlavy.

5 Instalace softwaru HP Smart

1. Ujistěte se, že kontrolka **Wi-Fi**  na ovládacím panelu tiskárny bliká. Pokud ne, vyhledejte kapitolu **Nápověda a rady pro Wi-Fi a možnosti připojení** v této příručce.



2. Nainstalujte software HP Smart ze stránky **123.hp.com** na počítač nebo na mobilní zařízení.

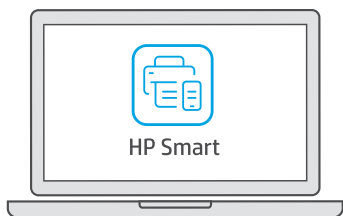

123.hp.com

3. Otevřete aplikaci **HP Smart**. Pokud budete vyzváni, vytvořte si účet HP nebo se k němu přihlaste.
4. Na výchozí obrazovce vyberte možnost pro přidání tiskárny a podle pokynů připojte tiskárnu k síti.




Získejte pomoc s nastavením


Najděte informace o nastavení a videa online.

hp.com/support/printer-setup



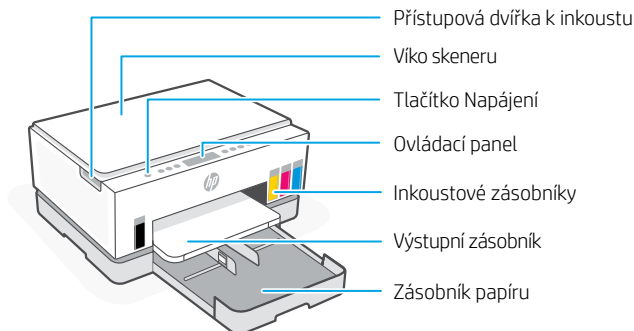

Ovládací panel



Tlačítka a kontrolky

-  Tlačítko/kontrolka **Napájení**
-  Tlačítko **Kopírování dokladů**
Položte kartu dokladu kamkoli na sklo skeneru pro zkopírování obou stran karty na jednu stránku.
-  Tlačítko/kontrolka **Barevné kopírování**
Stiskněte pro zahájení barevného kopírování.
-  Tlačítko/kontrolka **Černobílé kopírování**
Stiskněte pro zahájení černobílého kopírování.
Poznámka: Několikanásobným stisknutím nebo podržením příslušného tlačítka zvýšíte počet kopií.
-  Kontrolka **otevřeného víka**
Otevře víko skeneru pro kopírování nebo skenování.
-  Kontrolka **Pozor**
Signalizuje problémy s papírem, inkoustem nebo tiskovými hlavami.
-  Tlačítko/kontrolka **Wi-Fi**
Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi zobrazuje stav bezdrátového připojení.
-  Tlačítko/kontrolka **Informace**
Stiskněte pro vytištění přehledu nastavení a stavu tiskárny.
-  Tlačítko/kontrolka **Pokračovat**
-  Tlačítko **Zrušit**

Ikony na displeji

-  Problémy s médiem, včetně došlého papíru.
E1/E2
Nesprávný formát papíru.
- E3**
Uváznutí vozíku tiskových hlav nebo kryt tiskových hlav není zavřený.
- E4**
Uváznutí papíru.
- E7**
Došel inkoust.
-  Wi-Fi síť odpojena. Znovu spusťte režim nastavení.
-  K Y M C
Problémy s inkoustem, včetně nízké hladiny inkoustu.
-  Problémy s tiskovými hlavami.
Poznámka: Neotevírejte kryt tiskové hlavy, pokud k tomu nebudete vyzváni.

Více informací o kontrolkách a chybách naleznete na stránce hp.com/support


Nápověda a tipy pro Wi-Fi a možnosti připojení

Pokud software nemůže najít vaši tiskárnu v průběhu nastavování, zkontrolujte následující možnosti, které mohou přispět k vyřešení problému.

Možný problém

Řešení

Platnost režimu nastavení Wi-Fi vypršela

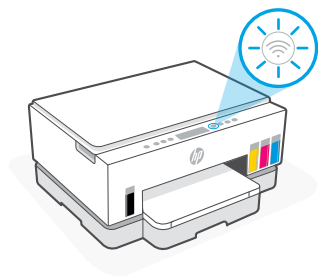

Když kontrolka Wi-Fi nesvítí, tiskárna možná není v režimu nastavení Wi-Fi. Znovu spuštění režimu Wi-Fi:

1. Pokud ovládací panel není rozsvícený, stiskněte libovolné tlačítko pro probuzení tiskárny.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na 5 sekund, dokud se tlačítka ovládacího panelu nerozsvítí.
3. Stiskněte a podržte tlačítko  a  na 5 sekund, dokud kontrolka Wi-Fi nezačne blikat modře.
4. Počkejte jednu minutu. Zavřete a znovu otevřete aplikaci HP Smart a potom se zkuste znovu připojit.

Počítač nebo mobilní zařízení je příliš daleko od tiskárny

Posuňte počítač nebo mobilní zařízení blíž k tiskárně. Vaše zařízení může být mimo dosah signálu Wi-Fi tiskárny.

Počítač je připojen k síti VPN nebo ke vzdálené pracovní síti

Odpojte zařízení od sítě VPN, než budete instalovat software HP Smart. Nemůžete instalovat aplikace z Microsoft Store, když je zařízení připojeno k síti VPN. Po dokončení nastavení tiskárny se znovu připojte k síti VPN.

Poznámka: Před odpojením od sítě VPN zvažte vaše umístění a zabezpečení sítě Wi-Fi.

Počítač byl odpojen od sítě Wi-Fi (počítač je připojen přes Ethernet)

Pokud je váš počítač připojen ethernetovým kabelem, zapněte Wi-Fi počítače při nastavování tiskárny. Dočasně odpojte ethernetový kabel a dokončete nastavení přes síť Wi-Fi.

Funkce Bluetooth je vypnuta na vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Zapněte funkci Bluetooth u používaného počítače nebo mobilního zařízení, abyste dokončili nastavení tiskárny. U mobilních zařízení zapněte také služby určování polohy. Funkce Bluetooth a určování polohy pomohou softwaru najít vaši síť a tiskárnu.

Služby určování polohy jsou vypnuté na vašem mobilním zařízení.

Poznámka: Vaše poloha není zjišťována a žádné informace o vaší poloze nejsou odesílány do společnosti HP v průběhu procesu nastavování.

Správné přemístění tiskárny




hp.com/support/transportmarttank


Pokud potřebujete přestěhovat tiskárnu s již nainstalovaným spotřebním materiálem mimo domov nebo kancelář, dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k vylití inkoustu nebo poškození tiskárny.

1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
2. Zvedněte přístupová dvířka inkoustu. Zatáhněte za šedý výčnělek (směrem k přední straně tiskárny) a zvedněte kryt tiskových hlav tak, aby byl vidět červený štítek. Zavřete přístupová dvířka inkoustu.
3. Zabalte tiskárnu do krabice (je-li k dispozici). Při stěhování tiskárnu držte ve vodorovné poloze, aby nedošlo k vylití inkoustu.


1

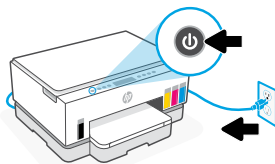

2

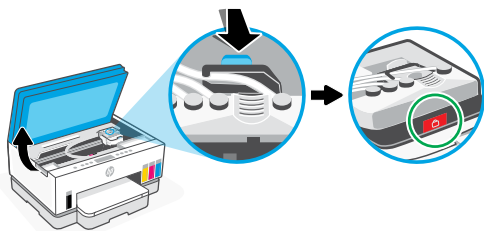


3

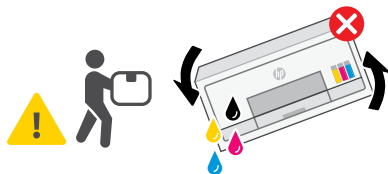


4. Po rozbalení tiskárny stlačte kryt tiskových hlav, aby se zavřel. Ujistěte se, že kryt je řádně zavřený.

4

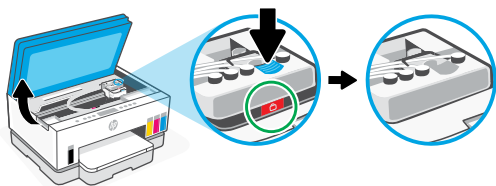

5

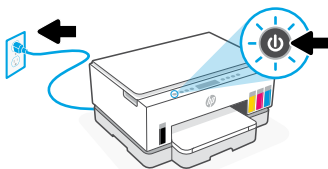

Nápověda a podpora

Informace o řešení problémů a videa k tiskárně naleznete na stránce podpory HP. Zadejte název vašeho modelu a vyhledejte tiskárnu.




hp.com/support




Príprava tlačiarne


1. Odstráňte všetky pásky a baliace materiály. Po otvorení zatvorte veko skenera.

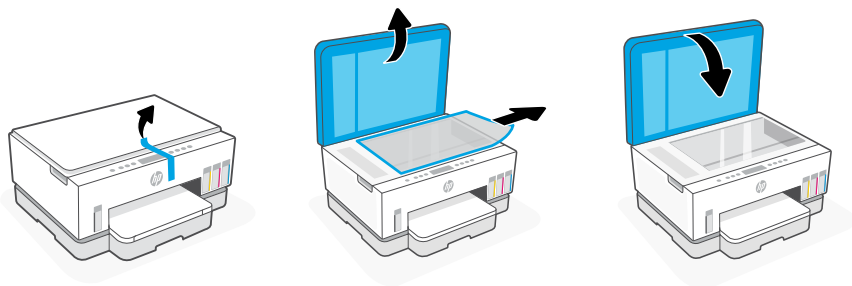

2. Pomocou bočnej zátky zdvihnite prístupový kryt atramentu. Odstráňte kartón a zatvorte dvierka. Otvorte vstupný zásobník, odstráňte kartón a zatvorte zásobník.

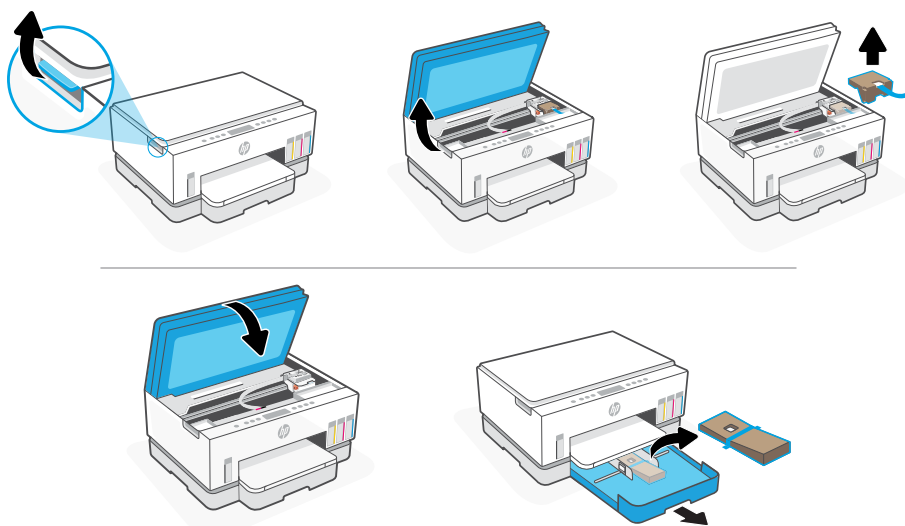

3. Zapojte tlačiareň do elektrickej siete a zapnite ju. Počas nastavovania musí byť tlačiareň zapnutá.

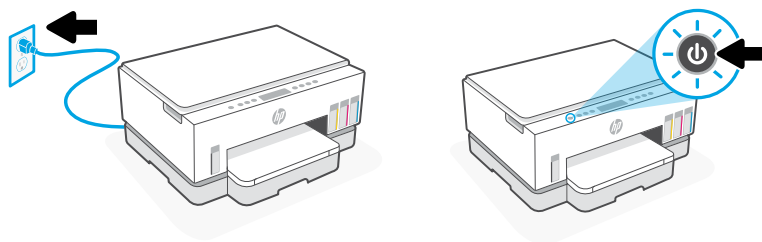


Ak chcete pokračovať v nastavení tlačiarne, vyberte jednu z možností


Odporúča sa

1. možnosť: Nastavenie aplikáciou HP Smart


1. V mobilnom zariadení alebo počítači prejdite na stránku **123.hp.com** a nainštalujte softvér HP Smart.



123.hp.com

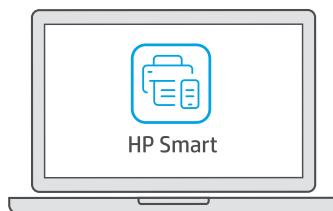

2. Otvorte aplikáciu **HP Smart**. V prípade zobrazenia výzvy si vytvorte konto HP alebo sa doň prihláste.
3. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť na pridanie tlačiarne a podľa pokynov pripojte tlačiareň k sieti.
4. Podľa animácií naplňte atramentové nádržky, nainštalujte tlačové hlavy, vložte papier a nechajte zarovnať tlačové hlavy v softvéri HP Smart.

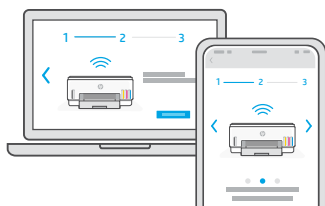

2. možnosť: Manuálne nastavenie


Podľa ilustrácií v tejto príručke nastavte hardvér a potom softvérom HP Smart pripojte tlačiareň k Wi-Fi sieti a dokončite nastavenie.




1 Naplnenie atramentových nádržíek




1. Na bočnej strane tlačiarne otvorte prístupový kryt atramentu. Otvorte kryty nádržíek na oboch stranách tlačiarne.

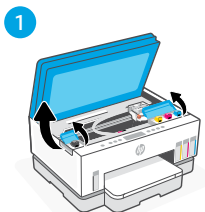


2. Otvorte uzáver na atramentovej nádržíke, ktorú chcete naplniť.

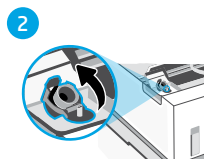


3. Otočením uzáveru otvorte fľašu s atramentom.

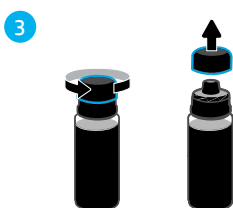


4. Umiestnite fľašu na nádržíku vrchom nadol tak, aby zapadla na svoje miesto. Počkajte, kým atrament naplní nádržíku.

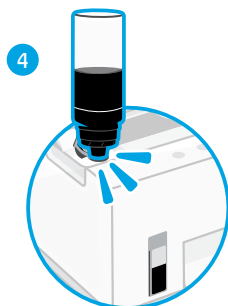


5. Zatvorte fľašu s atramentom silným zatlačením uzáveru.

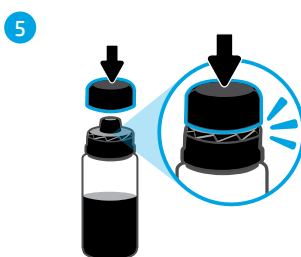

6. Nasadíte uzáver nádržíky a dôkladne ju zatvorte.

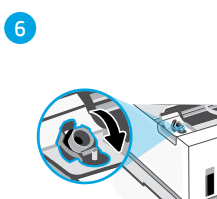

7. Rovnakým postupom naplňte všetky nádržíky.

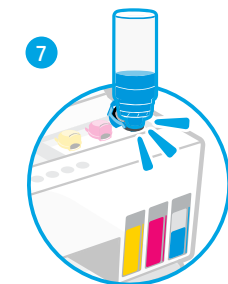

8. Po naplnení všetkých nádržíek bezpečne zatvorte kryty nádržíek a prístupový kryt atramentu.



 Po zatvorení počkajte približne 15 sekúnd, kým tlačiareň zistí atrament.



2 Inštalácia tlačových hláv




Pred inštaláciou tlačových hláv skontrolujte nasledujúce body:

- Tlačiareň je zapnutá.
- Všetky štyri atramentové nádržky sú naplnené.
- Po naplnení atramentu ste približne na 15 sekúnd zatvorili prístupový kryt atramentu.

1. Zdvihnite prístupový kryt atramentu. Skontrolujte, či sa tlačový vozík presunul do stredu. Ak nie, zavrite kryt na 15 sekúnd.

1

2

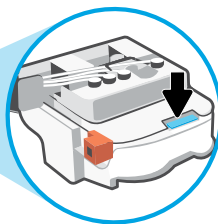


2. Stlačením modrého tlačidla otvorte kryt tlačovej hlavy.

3. Odstráňte a vyhodte oranžový kryt.


Poznámka: Kryt udržiavajte vo vzpriamenej polohe. Zaobchádzajte s ním opatrne, aby ste zabránili úniku atramentu.

3

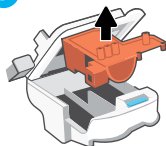

4. Na oboch tlačových hlávach odstráňte oranžový kryt a ochrannú pásku.


4

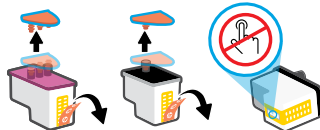

Upozornenie: Nedotýkajte sa elektrických kontaktov ani tlačových trysiek pod páskou.


5. Vložte tlačové hlavy elektrickými kontaktmi smerujúcimi dovnútra tak, aby zapadli na svoje miesto.

5

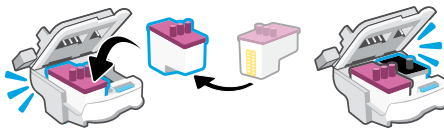

6. Zatvorte kryt tlačovej hlavy a prístupový kryt atramentu.

6

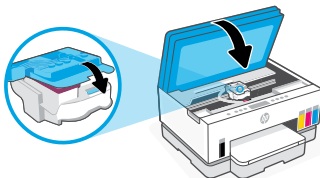


3 Vloženie papiera

1. Otvorte zásobník papiera. Vysuňte vodiace lišty.




2. Vložte nový nepoužitý papier formátu Letter alebo A4 a nastavte vodiace lišty papiera. Zatvorte zásobník.

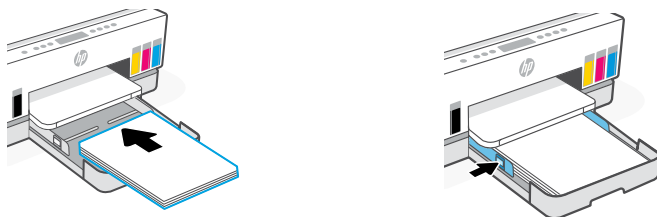


4 Oskenovanie vytlačenej zarovnávacej strany

1. Po vložení papiera počkajte, kým sa vytlačí zarovnávacia strana.

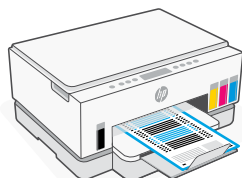


2. Keď sa rozblíka indikátor **otvoreného veka** , otvorte veko skenera a vytlačenú stranu položte na sklo skenera potlačenou stranou nadol, pričom ju zarovnajte s označeným rohom.

Poznámka: Skontrolujte, či ste naskenovali zarovnávaciu stranu vytlačenú tlačiarňou.

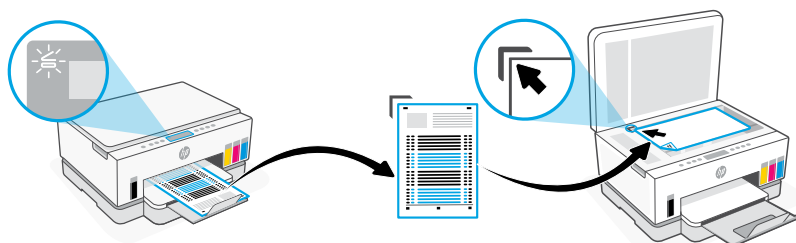


3. Zatvorte veko skenera.

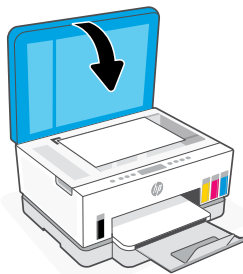

4. Stlačením blikajúceho tlačidla Kopírovať danú stranu naskenujte.

Na displeji tlačiarne až do skončenia zarovnania tlačovej hlavy bliká ikona A.

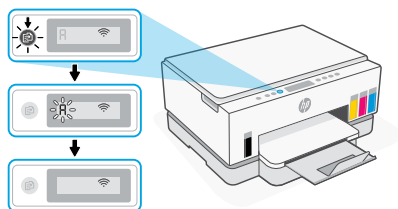

Nastavovanie tlačového hardvéru sa dokončí po zarovnaní tlačovej hlavy.



5 Inštalácia softvéru HP Smart

1. Skontrolujte, či na ovládacom paneli tlačiarne bliká indikátor **Wi-Fi** .

Ak nie, prečítajte si časť **Pomocník a tipy pre Wi-Fi a pripojenie** tohto sprievodcu.



2. Nainštalujte softvér HP Smart zo stránky **123.hp.com** do počítača alebo mobilného zariadenia.

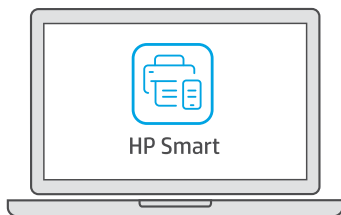

123.hp.com

3. Otvorte aplikáciu **HP Smart**. V prípade zobrazenia výzvy si vytvorte konto HP alebo sa doň prihláste.

4. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť na pridanie tlačiarne a podľa pokynov pripojte tlačiareň k sieti.




Pomoc pri nastavovaní


Vyhľadajte informácie o nastavovaní a videá online.

hp.com/support/printer-setup



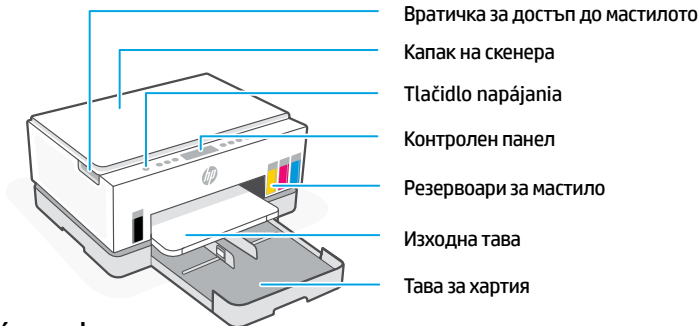

Ovládací panel



Tlačidlá a indikátory

-  Tlačidlo/indikátor **Napájanie**
-  Tlačidlo **Kopírovanie preukazu**
Ak chcete kopírovať obe strany karty na rovnakú stranu, umiestnite kartu na ľubovoľné miesto na sklenenej podložke skenera.
-  Tlačidlo/indikátor **Farebná kópia**
Stlačením spustíte farebné kopírovanie.
-  Tlačidlo/indikátor **Čiernobiela kópia**
Stlačením spustíte čiernobiely kopírovanie.
- Poznámka:** Ak chcete zvýšiť počet kópií, stlačte požadované tlačidlo viackrát alebo tlačidlo pridržte.
-  Indikátor **Otvorené veko**
Ak chcete kopírovať alebo skenovať, otvorte veko skenera.
-  **Výstražný indikátor**
Signalizuje problémy s papierom, atramentom alebo tlačovými hlavami.
-  Tlačidlo/indikátor **Wi-Fi**
Zapne alebo vypne funkciu Wi-Fi. Indikátor Wi-Fi zobrazuje stav bezdrôtovej siete.
-  Tlačidlo/indikátor **Informácie**
Stlačením vytlačíte súhrn nastavení a stavu tlačiarne.
-  Tlačidlo/indikátor **Pokračovať**
-  Tlačidlo **Zrušiť**

Ikony na displeji

 Problémy súvisiace s médiami vrátane chýbajúceho papiera.

E1/E2

Nezhoda veľkosti papiera.

E3

Zaseknutie tlačového vozíka alebo nezatvorený kryt tlačovej hlavy.

E4

Zaseknutie papiera.

E7

Minul sa atrament.



Wi-Fi sieť je odpojená. Reštartujte režim nastavovania.



Problémy súvisiace s atramentom vrátane nízkej hladiny atramentu.



Problémy súvisiace s tlačovými hlavami.

Poznámka: Neotvárajte kryt tlačovej hlavy, kým nedostanete pokyn, že to máte urobiť.

Ďalšie informácie o chybách a indikátoroch nájdete na stránke hp.com/support

Pomocník a tipy pre Wi-Fi a pripojenie

Ak softvér počas nastavovania nedokáže nájsť tlačiareň, vyriešte problém kontrolou nasledujúcich podmienok.

Potenciálny problém	Riešenie
Platnosť režimu nastavovania Wi-Fi uplynula	Ak je indikátor Wi-Fi vypnutý, tlačiareň pravdepodobne nie je v režime nastavovania Wi-Fi. Reštartujte režim nastavenia Wi-Fi. 1. Ak ovládací panel nesvieti, stlačením ľubovoľného tlačidla ukončíte režim spánku tlačiarne. 2. Pridržiňte tlačidlo  na 5 sekúnd, kým sa nerozsvietia tlačidlá ovládacieho panela. 3. Pridržiňte tlačidlá  a  na 5 sekúnd, kým sa indikátor Wi-Fi nerozblíká namodro. 4. Počkajte jednu minútu. Zavrite a znova otvorte aplikáciu HP Smart a potom sa skúste pripojiť znova.
Počítač alebo mobilné zariadenie je príliš ďaleko od tlačiarne	Premiestnite počítač alebo mobilné zariadenie bližšie k tlačiarňi. Zariadenie je pravdepodobne mimo dosahu Wi-Fi signálu tlačiarne.
Počítač je pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN) alebo vzdialenej pracovnej sieti	Pred inštaláciou softvéru HP Smart sa odpojte od VPN siete. Ak ste pripojení k VPN sieti, nemôžete inštalovať aplikácie z obchodu Microsoft Store. K VPN sieti sa pripojte znova po dokončení nastavovania tlačiarne. Poznámka: Pred odpojením od VPN siete vezmite do úvahy polohu a zabezpečenie Wi-Fi siete.
Wi-Fi sieť je v počítači vypnutá (počítač je pripojený cez ethernet)	Ak je váš počítač pripojený cez ethernet, počas nastavovania tlačiarne zapnite v počítači Wi-Fi. Na dokončenie nastavovania cez Wi-Fi dočasne odpojte ethernetový kábel.
Bluetooth je v počítači alebo mobilnom zariadení vypnutý. Služby určenia polohy sú v počítači alebo mobilnom zariadení vypnuté.	Na dokončenie nastavenia tlačiarne zapnite Bluetooth v používanom počítači alebo mobilnom zariadení. V prípade mobilných zariadení tiež zapnite služby určenia polohy. Bluetooth a služby určenia polohy pomôžu softvéru vyhľadať sieť a tlačiareň. Poznámka: Počas procesu nastavovania sa vaša poloha neurčuje a do spoločnosti HP sa neodosielajú žiadne informácie o polohe.


Správna preprava tlačiarne

Ak chcete tlačiareň po úvodnom nastavení presunúť na iné miesto mimo domu alebo kancelárie, postupujte podľa týchto pokynov, aby ste predišli vytečeniu atramentu alebo poškodeniu tlačiarne.


1. Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel.
2. Zdvihnite prístupový kryt atramentu. Potiahnite sivé uško (smerom k prednej strane tlačiarne) a zdvihnite kryt tlačovej hlavy tak, aby bolo vidno červený štítok. Zatvorte prístupový kryt atramentu.
3. Zabaľte tlačiareň do škatule (ak je k dispozícii). Pri preprave udržiajte tlačiareň v horizontálnej polohe, aby nevytekol atrament.
4. Po vybalení tlačiarne stlačením stlačte kryt tlačovej hlavy. Uistite sa, že kryt je bezpečne zatvorený.
5. Pripojte napájací kábel a zapnite tlačiareň.

 hp.com/support/transportmarttank


1

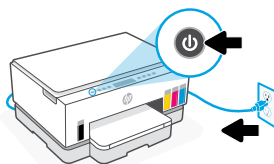


2

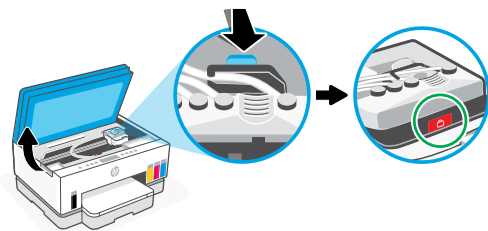


3

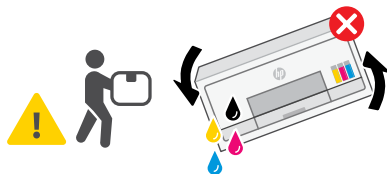

4

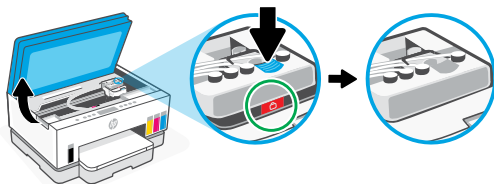

5

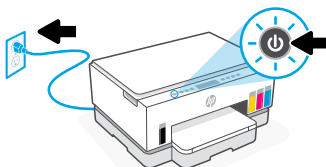

Pomocník a podpora

Informácie o riešení problémov s tlačiarňou a videá o tlačiarňi nájdete na stránke podpory HP. Tlačiareň nájdete zadaním názvu modelu.




hp.com/support

Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.





A nyomtató előkészítése


1. Távolítsa el minden ragasztószalagot és csomagolóanyagot. Felnyitás után zárja le a lapolvasó fedelét.

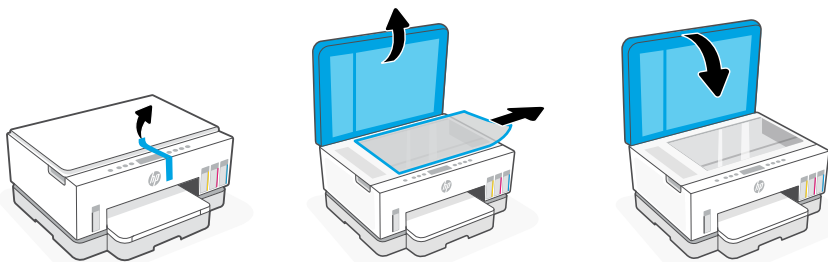

2. Emelje fel a tintapatronajtót az oldalsó retesznél fogva. Távolítsa el a kartont, majd csukja be az ajtót. Nyissa ki a papírtálcát, távolítsa el a kartont, majd csukja be a tálcát.

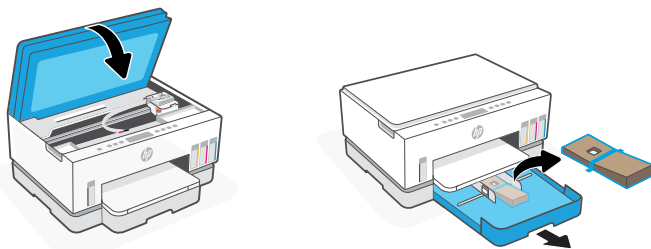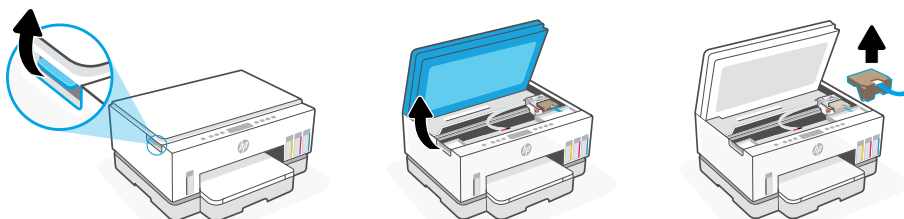

3. Csatlakoztassa a kábelt a fali aljzathoz, és kapcsolja be a nyomtatót. Tartsa a nyomtatót bekapcsolva üzembe helyezés közben.

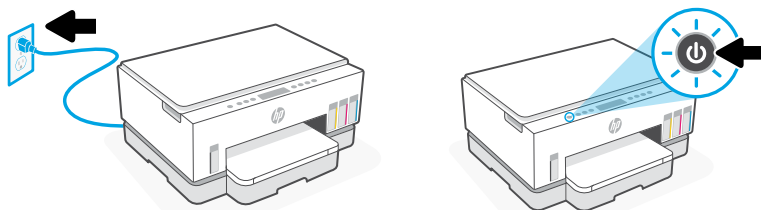

A nyomtatóbeállítás folytatásához válasszon egy lehetőséget


Ajánlott

1. lehetőség: Irányított beállítás a HP Smarttal


1. A HP Smart szoftver telepítéséhez keresse fel az **123.hp.com** webhelyet egy mobil eszközön vagy számítógépen.



123.hp.com

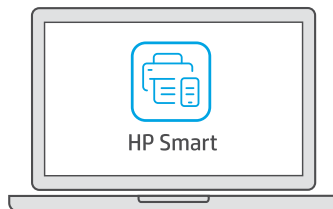

2. Nyissa meg a **HP Smart**ot. Ha a rendszer felkéri, hozzon létre egy HP-fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába.
3. A kezdőképernyőn válassza az új nyomtató hozzáadásának lehetőségét, és az utasításokat követve csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.
4. A tintatartályok feltöltéséhez, a nyomtatófejek telepítéséhez, a papír betöltéséhez és a nyomtatófejek igazításához tekintse meg a HP Smart animációit.

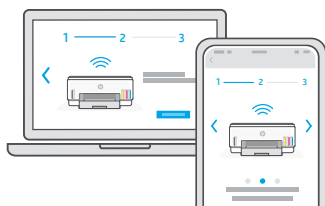

2. lehetőség: Kézi beállítás

Kövesse a jelen útmutatóban található illusztrációkat a hardver beállításához, majd a HP Smart szoftver használatával csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózathoz a beállítás befejezéséhez.



1 Töltse fel a tintatartályokat



1. Emelje fel a tintapatronajtott a nyomtató oldala felől. Nyissa fel a tartályfedeleket a nyomtató mindkét oldalán.

2. Nyissa ki a feltölteni kívánt tintatartály sapkáját.

3. Nyissa ki a tintapalackot.

4. Helyezze a tintapalackot fejjel lefelé a tartályra, és pattintsa a helyére. Várja meg, amíg a tartály feltöltődik.

5. Zárja be a tintapalackot úgy, hogy erősen a palackra nyomja a kupakot.

6. Szorosan zárja le a tartály fedelét.

7. Ismételje meg ezeket a lépéseket az összes tartály feltöltéséhez.

8. Miután megtöltötte az összes tartályt, zárja le gondosan a tartályfedeleket és a tintapatronajtott.




Ha már zárva az ajtó, várjon körülbelül 15 másodpercig, amíg a nyomtató ellenőrzi a tintát.


1




2

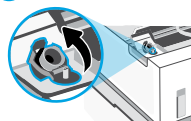


3

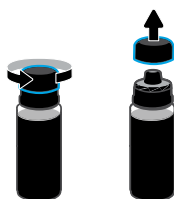

4

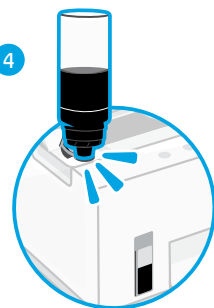


5

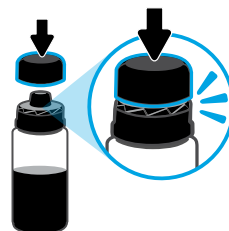

6



7

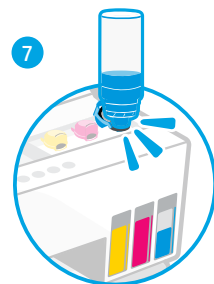

8



2 Nyomtatófejek behelyezése



A nyomtatófejek behelyezése előtt győződjön meg a következőkről:

- A nyomtató be van kapcsolva.
- A tinta feltöltése után körülbelül 15 másodpercre becsukta a tintapatronajtót.
- Mind a négy tintatartály fel van töltve.

1. Emelje fel a tintapatronajtót.


Győződjön meg arról, hogy a patronartó elmozdult középre; ha nem, csukja be az ajtót 15 másodpercre.

2. Nyomja meg a kék gombot a nyomtatófej fedelének kinyitására.

1




2

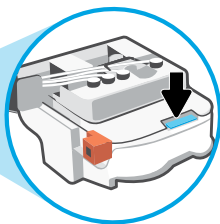

3. Távolítsa el és dobja ki a narancssárga védőelemet.

Megjegyzés: Tartsa a védőelemet álló helyzetben; óvatosan kezelje, nehogy szivárogni kezdjen a tinta.


3

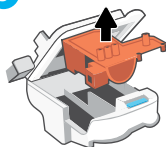

4. Távolítsa el a narancssárga sapkát és védőszalagot mindkét nyomtatófejről.


Figyelem! Ne érjen hozzá az elektromos érintkezőkhöz vagy a fúvókákhoz, amelyek a védőszalag alatt találhatók.

4

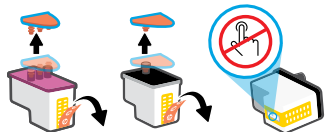


5. Helyezze be a nyomtatófejeket az elektromos érintkezőkkel befelé, és pattintsa őket a helyükre.

5

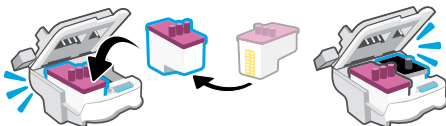

6. Zárja be a nyomtatófej fedelét és a tintapatronajtót.

6

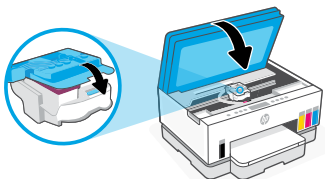


3 Papír betöltése

1. Nyissa ki a papírtálcát. Csúsztassa ki a papírvezetőket.




2. Töltsön be új, tiszta, Letter vagy A4 méretű papírt, és állítsa be a papírvezetőket. Csukja be a tálcát.

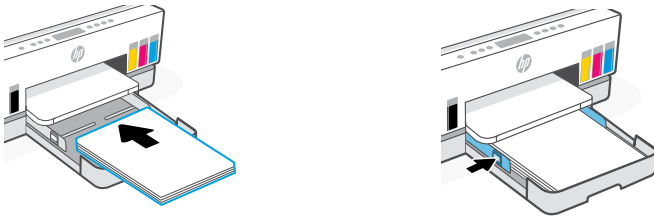


4 A nyomtatófej-igazítási oldal beolvasása

1. A papír betöltése után várja meg, amíg az igazítási oldal kinyomtatása befejeződik.

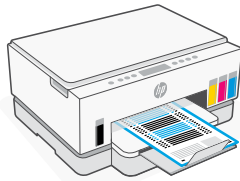


2. Amikor a **Fedélnyitás** jelzőfénye  villog, nyissa fel a lapolvasó fedelét, helyezze a nyomtatott lapot nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, és igazítsa a jelzett sarokhoz.


Megjegyzés: Olvassa be a nyomtató által kinyomtatott igazítási lapot.

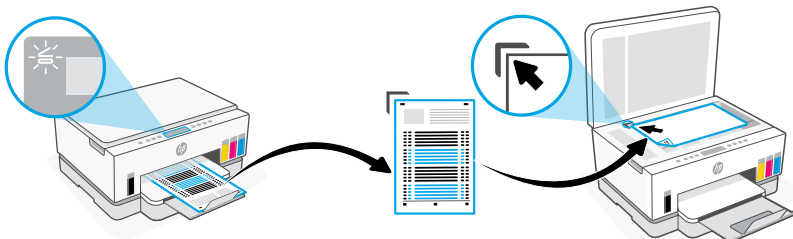

3. Csukja le a lapolvasó fedelét.

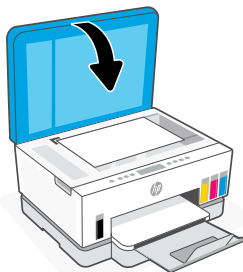



4. Nyomja meg a villogó Másolás gombot az oldal beolvasásához.
A nyomtató kijelzőjén a nyomtatófej-igazítás befejeződéséig villog az „A” ikon.

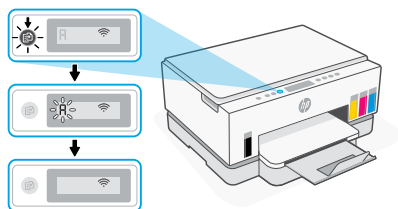

A nyomtató hardverbeállítása a nyomtatófej igazításával befejeződik.

5 A HP Smart szoftver telepítése

1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató kezelőpaneljén villog a **Wi-Fi** jelzőfénye. Ha nem világít, olvassa el az útmutató **Súgó és tippek a Wi-Fi-kapcsolattal és a csatlakoztatási lehetőségekkel kapcsolatban** című részét.
2. Telepítse a szükséges HP Smart szoftvert az **123.hp.com** oldalról egy számítógépre vagy mobilszközre.

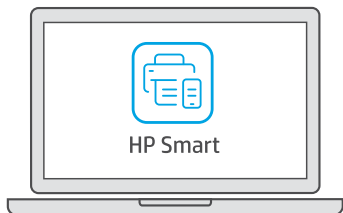

123.hp.com

3. Nyissa meg a **HP Smartot**. Ha a rendszer felkéri, hozzon létre egy HP-fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába.
4. A kezdőképernyőn válassza az új nyomtató hozzáadásának lehetőségét, és az utasításokat követve csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.




Segítség a telepítéshez


Online további telepítési információkat és videókat talál.

hp.com/support/printer-setup



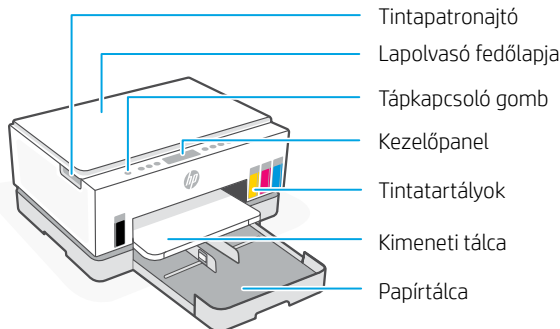

Kezelőpanel



Gombok és jelzőfények



Bekapcsoló gomb/tápfeszültségjelző fény



Igazolványmásolási gomb

Helyezze el az igazolványkártyát bárhol a lapolvasó üveglapján, hogy a kártya mindkét oldalát ugyanarra a lapra másolja.



Színes másolás gombja/jelzőfénye

Nyomja meg színes másolat készítéséhez.



FF másolás gombja/jelzőfénye

Nyomja meg fekete-fehér másolat készítéséhez.

Megjegyzés: A példányszám növeléséhez nyomja meg többször a kívánt gombot, vagy tartsa nyomva.



Fedélnyitás jelzőfénye

Nyissa fel a lapolvasó fedelét másoláshoz vagy beolvasáshoz.



Figyelmeztető jelzőfény

A papír, a tinta vagy a nyomtatófejek problémáját jelzi.



Wi-Fi gombja/jelzőfénye

Be- vagy kikapcsolja a Wi-Fi funkciót. A Wi-Fi jelzőfénye a vezeték nélküli kapcsolat állapotát mutatja.



Információ gomb/jelzőfény

Nyomja meg a nyomtató beállításairól és állapotáról készült összefoglaló kinyomtatásához.



Folytatás gomb/jelzőfény



Mégse gomb

A kijelző ikonjai



A hordozóval kapcsolatos problémák, például kifogyott a papír.

E1/E2

Papírméret-eltérés.

E3

Patrontartó-elakadás, vagy a nyomtatófej fedele nincs lezárva.

E4

Papírelakadás.

E7

Kifogyott a tinta.



A Wi-Fi le van választva. Indítsa újra a beállítási módot.



A tintával kapcsolatos problémák, például kevés a tinta.




A nyomtatófejekkel kapcsolatos problémák.

Megjegyzés: Csak akkor nyissa ki a nyomtatófej fedelét, ha a rendszer erre utasítja.

A jelzőfényekkel és hibákkal kapcsolatos további információkért látogasson el a **hp.com/support** webhelyre.

Súgó és tippek a Wi-Fi-kapcsolattal és a csatlakoztatási lehetőségekkel kapcsolatban

Ha a szoftver nem találja a nyomtatót a beállítás alatt, a probléma megoldásához ellenőrizze a következőket.

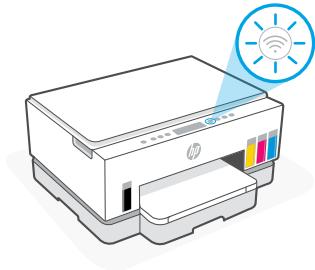Lehetséges probléma	Megoldás
A nyomtató Wi-Fi-beállítási módja túllépte az időkorlátot 	Ha a Wi-Fi jelzőfénye nem világít, előfordulhat, hogy a nyomtató nincs Wi-Fi-beállítási módban. A Wi-Fi-beállítási mód újraindítása: 1. Ha a kezelőpanel nem világít, nyomja meg bármelyik gombot a nyomtató alvó állapotból való felébresztéséhez. 2. Tartsa nyomva az  gombot 5 másodpercig, amíg a kezelőpanel gombjai világítani nem kezdenek. 3. Tartsa nyomva a  és a  gombot 5 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelzőfénye kéken villogni nem kezd. 4. Várjon egy percet. Zárja be, és nyissa meg ismét a HP Smartot, majd próbáljon meg ismét csatlakozni.
A számítógép vagy mobil eszköz túl messze van a nyomtatótól	Helyezze a számítógépet vagy mobil eszközt közelebb a nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy az eszköz a nyomtató Wi-Fi-jelének hatókörén kívül van.
A számítógép virtuális magánhálózathoz (VPN-hez) vagy távoli munkahelyi hálózathoz csatlakozik	A HP Smart telepítése előtt bontsa a VPN-kapcsolatot. Nem tud alkalmazásokat telepíteni a Microsoft Store-ból, ha VPN-hez csatlakozik. A nyomtatóbeállítás befejezése után csatlakozzon újból a VPN-hez. Megjegyzés: A VPN-kapcsolat bontása előtt vegye figyelembe a tartózkodási helyét és a Wi-Fi-hálózat megbízhatóságát.
A számítógép Wi-Fi-kapcsolata ki van kapcsolva (a számítógép Ethernet-kapcsolattal csatlakozik)	Ha a számítógép Ethernet-kapcsolattal van csatlakoztatva, kapcsolja be a számítógép Wi-Fi-kapcsolatát a nyomtató beállítása közben. Átmenetileg húzza ki az Ethernet-kábelt a Wi-Fi-n keresztüli beállítás elvégzéséhez.
A Bluetooth ki van kapcsolva a számítógépen vagy mobil eszközén. A helymeghatározás ki van kapcsolva a mobil eszközén.	A nyomtató beállításának befejezéséhez kapcsolja be a Bluetooth-t a számítógépen vagy mobil eszközön, amelyet használ. Mobil eszköz esetén kapcsolja be a helymeghatározási szolgáltatásokat is. A szoftver a Bluetooth és a helymeghatározás segítségével keresi meg a hálózatot és a nyomtatót. Megjegyzés: Az Ön tartózkodási helye nem lesz meghatározva, és a rendszer nem küld helyadatokat a HP-nek a beállítási folyamat részeként.


Move printer properly

Ha a nyomtatót a kezdeti beállítása után el szeretné vinni az otthonából vagy az irodájából, akkor tartsa be ezeket az utasításokat a tinta kifolyásának és a nyomtató károsodásának megelőzése érdekében.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábel.
2. Emelje fel a tintapatronajtót. Húzza a szürke fület (a nyomtató előlapja felé), és emelje fel a nyomtatófej fedelét, amíg a piros címke láthatóvá nem válik. Zárja be a tintapatronajtót.
3. Emelje fel a tintapatronajtót. Nyomja meg a szürke gombot a tintavezetékek leválasztásához. Zárja be az ajtót.
4. A nyomtató kicsomagolása után nyomja lefelé a nyomtatófej fedőlapját, amíg bezárul. Győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően be van zárva.
5. Csatlakoztassa a tápkábel, és kapcsolja be a nyomtatót.

 hp.com/support/transportsmarttank


1

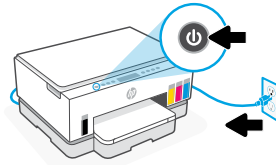


2

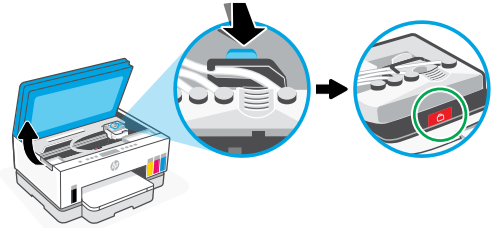


3

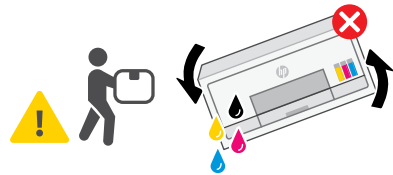

4

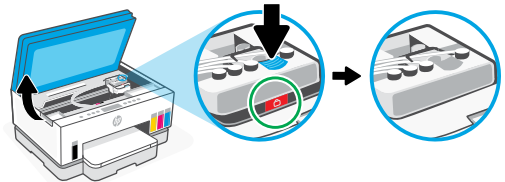

5

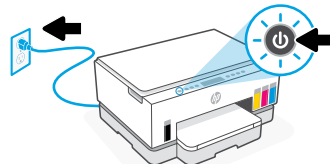

Súgó és támogatás

A nyomtatóval kapcsolatos hibaelhárítási információkért és tájékoztató videóért látogasson el a HP támogatási webhelyére. A nyomtató kereséséhez adja meg a modelltnevet.




hp.com/support





Подгответе принтера


1. Свалете всички ленти и опаковъчни материали. Затворете капака на скенера след отваряне.

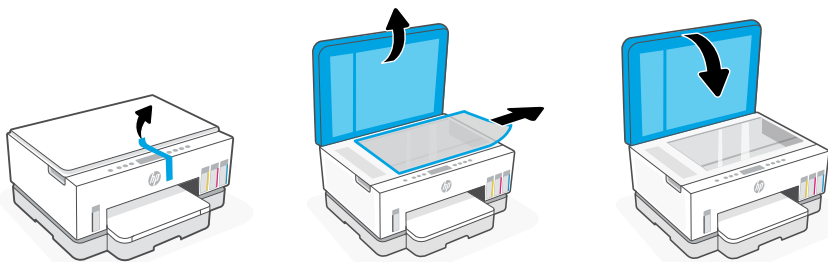

2. Повдигнете вратата за достъп до мастилото до страничния заключващ механизъм. Премахнете картоната и затворете капака. Отворете входната тава, извадете картоната и затворете тавата.

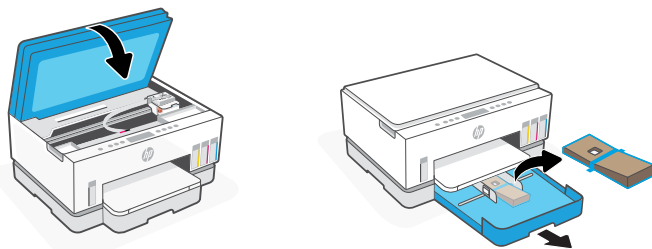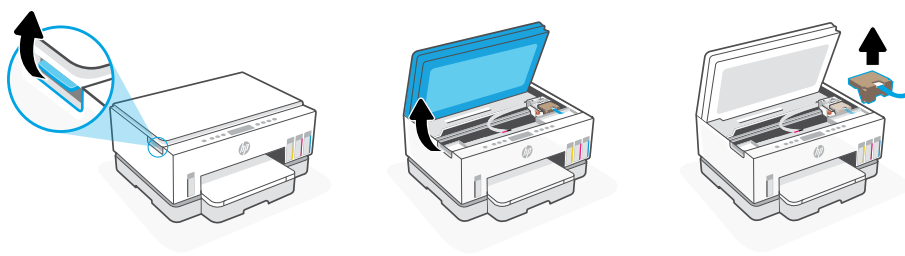

3. Включете щепсела в контакта и включете принтера. Оставете принтера включен по време на настройката.

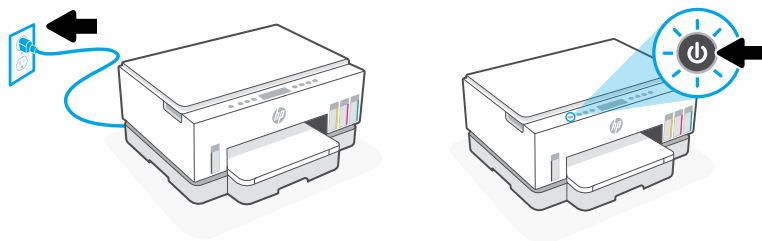

Изберете опция, за да продължите настройката на принтера


Препоръчана

Опция 1: Ръководство за настройка с HP Smart



1. Отидете на **123.hp.com** на мобилно устройство или компютър, за да инсталирате софтуера HP Smart.



123.hp.com

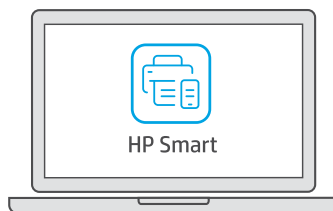

2. Отворете **HP Smart**. Ако бъдете подканени, създайте или влезте в акаунт на HP.
3. На началния екран изберете опцията за добавяне на принтер и следвайте инструкциите за свързване на принтера към мрежата.
4. Прегледайте анимациите за пълнене на резервоари с мастило, поставяне на печатащи глави, зареждане на хартия и извършване на подравняване на печатащите глави в HP Smart.

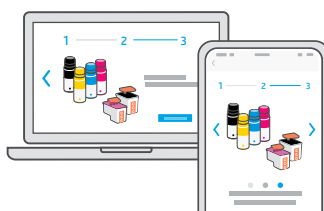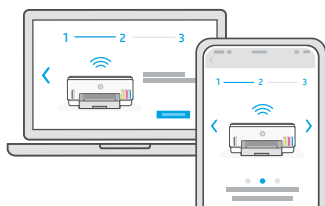

Опция 2: Ръчка настройка


Следвайте илюстрациите в тази инструкция за употреба, за да настроите хардуера, след което използвайте софтуера HP Smart, за да се свържете с Wi-Fi и да завършите настройката.



1 Напълнете резервоарите с мастило




1. От страната на принтера повдигнете вратата за достъп до мастилото. Отворете капаците на резервоара от двете страни на принтера.

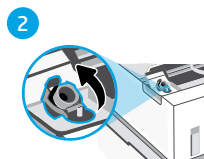


2. Отворете капачката на резервоара за мастило, който искате да напълните.


3. Завъртете шишето с мастило.

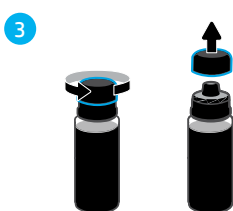


4. Поставете шишето с главата надолу върху резервоара и го оставете да щракне. Изчакайте мастилото да напълни резервоара.

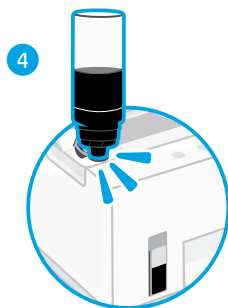


5. Затворете шишето с мастило, натиснете плътно капачката върху бутилката.

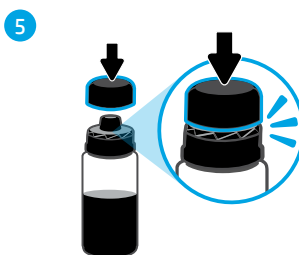

6. Затворете капачката на резервоара за мастило здраво.

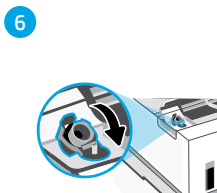

7. Повторете, за да напълните всички резервоари.

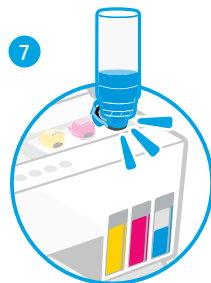

8. След като напълните всички резервоари, затворете здраво капаците на резервоарите и вратичката за достъп до мастилото.


8



Със затворена вратичка, изчакайте около 15 секунди принтерът да провери мастилото.



2 Поставяне на печатащите глави



Преди да поставите печатащите глави, уверете се в следното:


- Принтерът е включен.
- И четирите резервоара за мастило са пълни.
- Че сте затворили вратичката за достъп до мастилото за около 15 секунди след като сте напълнили мастилото.

1. Повдигнете вратичката за достъп до мастило.
Проверете дали печатащата каретка се е преместила в центъра; ако не, затворете вратичката за 15 секунди.

1



2

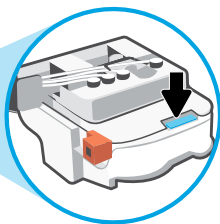


2. Натиснете синия бутон, за да отворите капака на печатащата глава.

3. Премахнете и изхвърлете оранжевия предпазител.

Забележка: Дръжте предпазителя изправен; работете внимателно, за да избегнете изтичане на мастило.


3

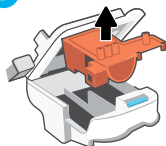

4. Премахнете оранжевата капачка и лентата от двете печатащи глави.


Внимание: Не докосвайте електрическите контакти или дюзите за печат под лентата.

4

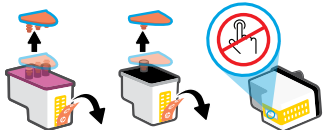


5. С електрическите контакти насочени навътре, вкарайте печатащите глави и ги щракнете на място.

5

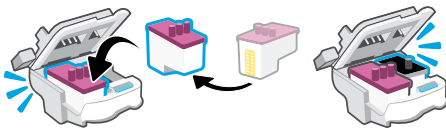

6. Затворете капака на печатащата глава и вратичката за достъп до мастилото.

6

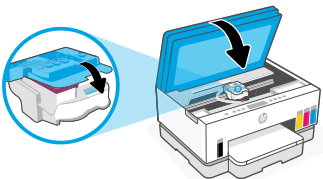


3 Зареждане на хартия

1. Отворете тавата за хартия. Плъзнете водачите навън.




2. Заредете нова, неизползвана хартия Letter или A4 и регулирайте водача на хартията. Затворете тавата.

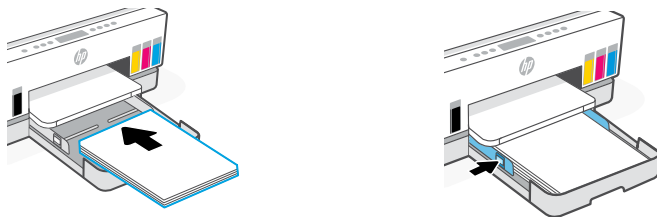


4 Сканиране на страницата за подравняване на печатащата глава

1. След като заредите хартия, изчакайте да се отпечата страницата за подравняване.

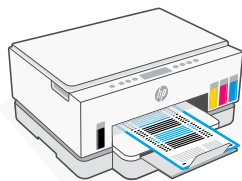


2. Когато индикаторът  **Отворен капак** започне да мига, отворете капака на скенера и поставете отпечатаната страница с лицето надолу върху стъклото на скенера, подравнена в посочения ъгъл.

Забележка: Сканирайте страницата за подравняване, която е принтирана от принтера.

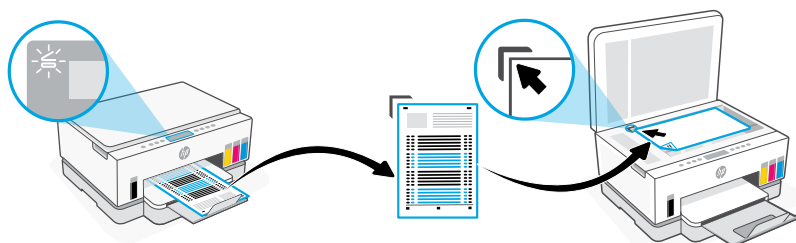


- Затворете капака на скенера.

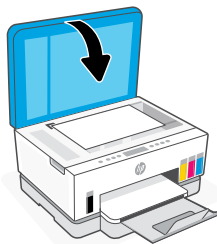

- Натиснете мигащия бутон за копиране, за да сканирате страницата.

На дисплея на принтера иконата „А“ мига, докато подравняването на печатащата глава приключи.

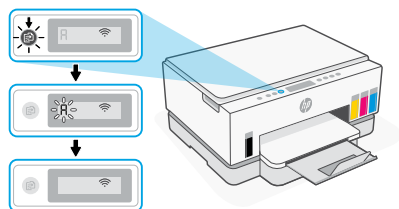



Настройката на хардуера на принтера е завършена, след подравняването на печатащата глава.

5 Инсталирайте на софтуера „HP Smart“

- Уверете се, че индикаторът за **Wi-Fi** на контролния панел на принтера мига. Ако не, вижте **раздел Помощ и съвети за Wi-Fi и възможност за свързване** в тази инструкция.



- Инсталирайте софтуера HP Smart от **123.hp.com** на компютър или мобилно устройство.

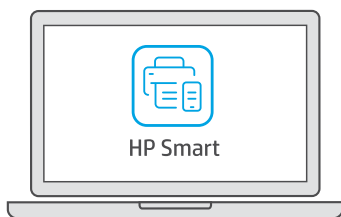

123.hp.com

- Отворете **HP Smart**. Ако бъдете подканени, създайте или влезте в акаунт на HP.
- На началния екран изберете опцията за добавяне на принтер и следвайте инструкциите за свързване на принтера към мрежата.




Получете помощ за настройка


Намерете информация и видеоклипове за настройка онлайн.

hp.com/support/printer-setup



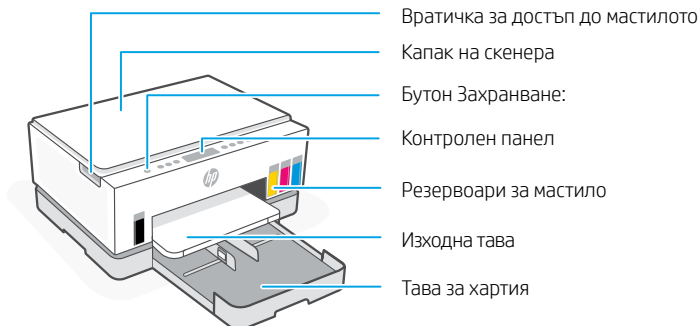

Контролен панел



Бутони и индикатори

-  **Бутон/индикатор на захранването**
-  **Бутон за копиране на лични документи**
Поставете картата където и да е върху стъклото на скенера, за да копирате двете ѝ страни на една и съща страница.
-  **Бутон/индикатор за цветно копиране**
Натиснете, за да стартирате цветно копиране.
-  **Бутон/индикатор за черно-бяло копиране**
Натиснете, за да стартирате черно-бяло копиране.
Забележка: За увеличаване на броя копия натиснете желаните бутон няколко пъти или натиснете и задръжте.
-  **Индикатор за отворен капак**
Отворете капака на скенера за копиране или сканиране.
-  **Индикатор за внимание**
Показва проблеми с хартията, мастилото или печатащите глави.
-  **Бутон/индикатор за Wi-Fi**
Възможност за включване или изключване на Wi-Fi. Индикаторът за Wi-Fi показва състоянието на безжичната мрежа.
-  **Бутон/индикатор за информация**
Натиснете, за да отпечатате обобщение на настройките и състоянието на принтера.
-  **Бутон/индикатор за възобновяване**
-  **Бутон за отказ**

Икони на дисплея

-  **Проблеми, свързани с носители, включително липса на хартия.**
- E1/E2**
Размерите на хартията не съвпадат.
- E3**
заседнала касета или отворен капак на принтер.
- E4**
Засядане на хартия.
- E7**
Няма мастило.
-  **Връзката с Wi-Fi е прекъсната. Рестартиране на режима за конфигуриране.**
-  **Проблеми, свързани с мастилото, включително малко мастило.**
-  **Проблеми, свързани с печатащите глави.**
Забележка: Не отваряйте капака на печатащата глава, освен ако не сте инструктирани за това.

За повече информация относно индикаторите и грешките посетете hp.com/support


Помощ и съвети за Wi-Fi връзка и свързаност

Ако софтуерът не може да открие принтера по време на конфигурацията, проверете следните състояния, за да решите проблема.

Възможен проблем

Решение

Времето за изчакване на режима за конфигуриране на Wi-Fi мрежата на принтера е изтекло

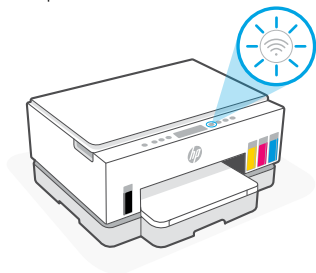

Ако индикаторът за Wi-Fi е изключен, е възможно принтерът да не е в режим за конфигуриране на Wi-Fi. Рестартиране на режима за конфигуриране на Wi-Fi:

1. Ако контролният панел не е осветен, натиснете произволен бутон, за да събудите принтера.
2. Натиснете и задръжте  за 5 секунди, докато бутоните на контролния панел светнат.
3. Натиснете и задръжте  и  за 5 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi не примигне в синьо.
4. Изчакайте една минута. Затворете и отворете отново HP Smart, след което опитайте да се свържете отново.

Компютърът или мобилното устройство са прекалено далеч от принтера

Преместете компютъра или мобилното устройство по-близо до принтера. Вашето устройство може да е извън обхвата на Wi-Fi сигнала на принтера.

Компютърът е свързан към виртуална частна мрежа (VPN) или отдалечена работна мрежа

Прекъснете връзката с VPN, преди да инсталирате софтуера на HP Smart. Не можете да инсталирате приложения от Microsoft Store, когато сте свързани към VPN. Свържете се отново към VPN, след като приключите конфигурацията на принтера.

Забележка: Имайте предвид своето местоположение и сигурността на Wi-Fi мрежата, преди да прекъснете връзката с VPN.

Изключен Wi-Fi на компютъра (компютърът е свързан с Ethernet)

Ако компютърът ви е свързан с Ethernet, включете Wi-Fi мрежата на компютъра, докато конфигурирате принтера. Временно прекъснете връзката с Ethernet кабела, за да завършите конфигурацията на Wi-Fi.

Bluetooth е изключен на вашия компютър или мобилно устройство.

Включете Bluetooth за компютъра или мобилното устройство, което се използва за завършване на настройката на принтера. За мобилни устройства включете и услугата за местоположение. Bluetooth и услугата за местоположение помагат на софтуера при търсенето на вашата мрежа и принтер.

Услугата за местоположение е изключена на вашия компютър или мобилно устройство.

Забележка: Вашето местоположение не се определя и не се изпраща информация относно него на HP като част от процеса на конфигурация.

Правилно преместване на принтера




hp.com/support/transportmarttank


За да преместите принтера след първоначална конфигурация на място, различно от дома ви или офиса ви, следвайте тези инструкции, за да избегнете теч на мастилото или повреда на принтера.

1. Изключете принтера и извадете захранващия кабел.
2. Повдигнете вратичката за достъп до мастилото. Издърпайте сивия бутон (към предната част на принтера) и повдигнете капака на печатащата глава, докато се види червеният етикет. Затворете вратичката за достъп до мастило.
3. Опаковайте принтера в кутия (ако имате на разположение). При преместване на принтера го дръжте хоризонтално, за да избегнете теч на мастилото.
4. След като разопаковате принтера, натиснете надолу капака на печатащата глава, за да го затворите. Уверете се, че капакът е добре затворен.
5. Включете захранващия кабел, а след това и принтера.


1

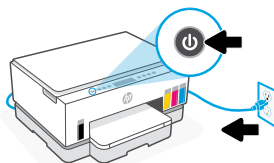


2

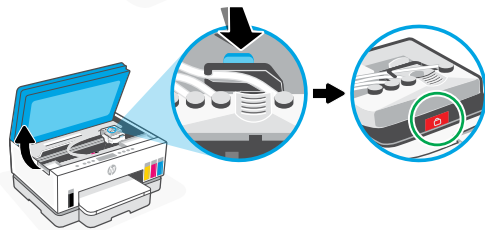


3

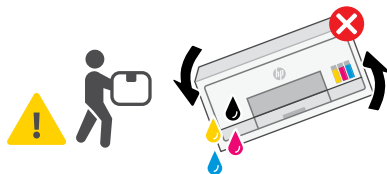

4

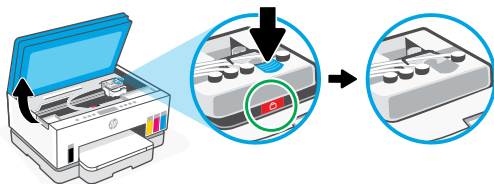

5

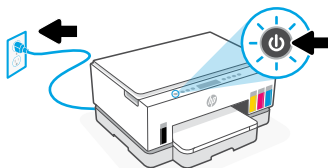

Помощ и поддръжка

За отстраняване на неизправности на принтера и видеоклипове посетете сайта за поддръжка на HP. За да откриете принтера, въведете името на модела.




hp.com/support





Προετοιμασία του εκτυπωτή


1. Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και τα υλικά συσκευασίας. Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

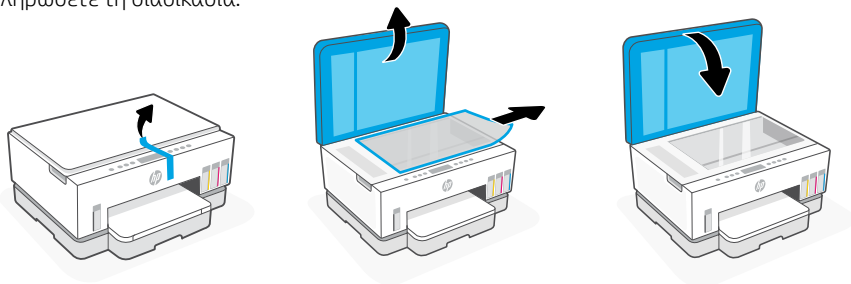

2. Σηκώστε τη θύρα πρόσβασης στη μελάνη από τον πλαϊνό μεντεσέ. Αφαιρέστε το χαρτόνι και κλείστε τη θύρα. Ανοίξτε τον δίσκο εισόδου, αφαιρέστε το χαρτόνι και, στη συνέχεια, κλείστε τον δίσκο.

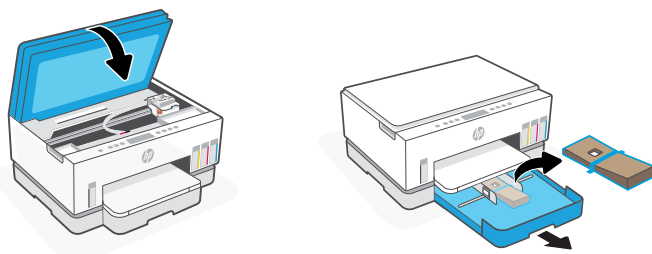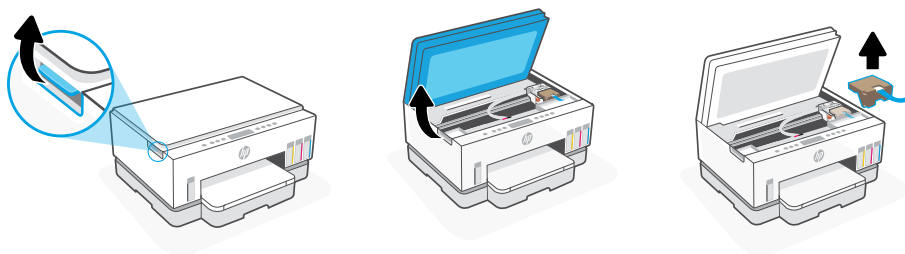

3. Συνδέστε και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Διατηρείτε τον εκτυπωτή ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

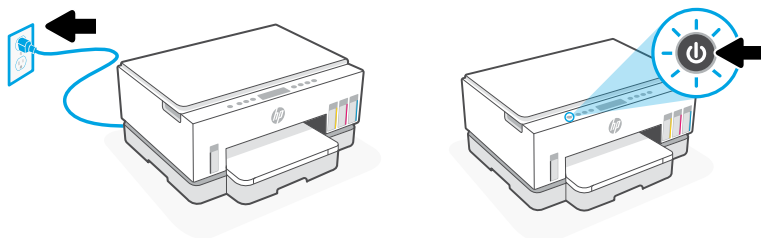


Ορίστε μια επιλογή για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή


Συνιστώμενες

Επιλογή 1: Καθοδηγούμενη ρύθμιση με το HP Smart


1. Μεταβείτε στο **123.hp.com** σε μια φορητή συσκευή ή υπολογιστή για την εγκατάσταση του λογισμικού HP Smart.



123.hp.com

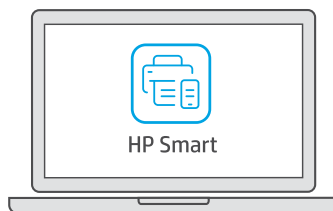

2. Ανοίξτε το **HP Smart**. Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε ή συνδεθείτε σε λογαριασμό HP.
3. Στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε την προσθήκη εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυό σας.
4. Δείτε τις κινούμενες εικόνες για την πλήρωση δοχείων μελάνης, την τοποθέτηση κεφαλών εκτύπωσης, τη φόρτωση χαρτιού και την εκτέλεση ευθυγράμμισης κεφαλών εκτύπωσης στο HP Smart.

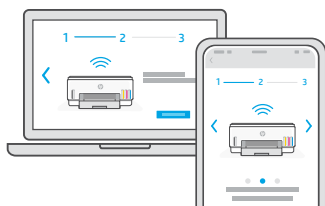

Επιλογή 2: Μη αυτόματη ρύθμιση

Ακολουθήστε τις εικόνες σε αυτόν τον οδηγό για να ρυθμίσετε το υλικό και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Smart για να συνδεθείτε στο Wi-Fi και να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



1 Γεμίστε τα δοχεία μελάνης




1. Από το πλαϊνό μέρος του εκτυπωτή, σηκώστε τη θύρα πρόσβασης μελάνης. Ανοίξτε τα καλύμματα του δοχείου και στις δύο πλευρές του εκτυπωτή.

1



2. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου μελάνης που θέλετε να γεμίσετε.

2





3. Περιστρέψτε και ανοίξτε τη φιάλη μελάνης.

3


4. Τοποθετήστε τη φιάλη ανάποδα πάνω στο δοχείο και κουμπώστε την στη θέση της. Περιμένετε να γεμίσει το δοχείο με μελάνη.

4

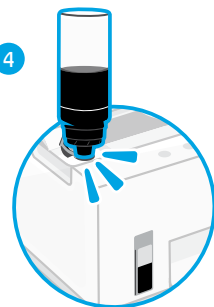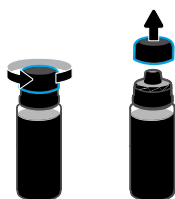

5. Κλείστε τη φιάλη της μελάνης, πιέστε σταθερά το καπάκι πάνω στη φιάλη.

5

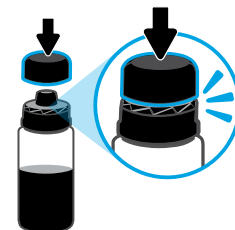


6. Κλείστε καλά το καπάκι του δοχείου.

6



7. Επαναλάβετε για να πληρώσετε όλα τα δοχεία.

7

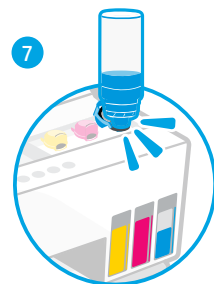

8. Μετά την πλήρωση όλων των δοχείων, κλείστε με ασφάλεια τα καλύμματα του δοχείου και την θύρα πρόσβασης μελάνης.

8



Με τη θύρα κλειστή, περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα ώστε ο εκτυπωτής να ελέγξει τη μελάνη.



2 Τοποθέτηση κεφαλών εκτύπωσης



Πριν τοποθετήσετε τις κεφαλές εκτύπωσης, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- Έχετε κλείσει τη θύρα πρόσβασης μελάνης για περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά την πλήρωση της μελάνης.
- Και τα τέσσερα δοχεία μελάνης είναι γεμάτα.

1. Σηκώστε τη θύρα πρόσβασης μελάνης. Βεβαιωθείτε ότι ο φορέας των δοχείων μελάνης έχει μετακινηθεί προς το κέντρο, εάν όχι, κλείστε τη θύρα για 15 δευτερόλεπτα.

1



2

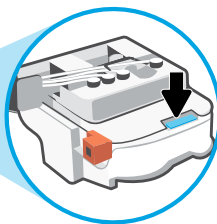


2. Πατήστε το μπλε κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης.

3. Αφαιρέστε και απορρίψτε το πορτοκαλί προστατευτικό.

Σημείωση: Κρατήστε το προστατευτικό σε όρθια θέση, χειριστείτε με προσοχή για να αποφύγετε τις διαρροές μελάνης.


3

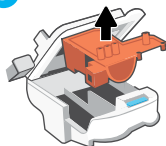

4. Αφαιρέστε το πορτοκαλί καπάκι και την ταινία και από τις δύο κεφαλές εκτύπωσης.


Προσοχή: Μην αγγίζετε τις ηλεκτρικές επαφές ή τα ακροφύσια εκτύπωσης κάτω από την ταινία.

4

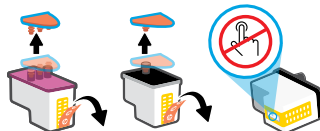


5. Με τις ηλεκτρικές επαφές στραμμένες προς τα μέσα, εισάγετε τις κεφαλές εκτύπωσης και κουμπώστε τις στη θέση τους.

5

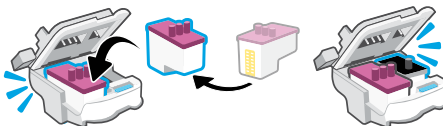

6. Κλείστε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης και τη θύρα πρόσβασης μελάνης.

6

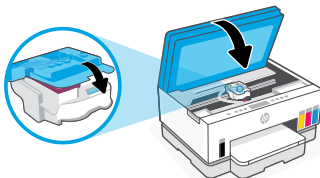


3 Φόρτωση χαρτιού

1. Ανοίξτε τον δίσκο χαρτιού. Σύρετε τους οδηγούς προς τα έξω.




2. Τοποθετήστε αχρησιμοποίητο χαρτί Letter ή A4 και προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού. Κλείστε τον δίσκο.

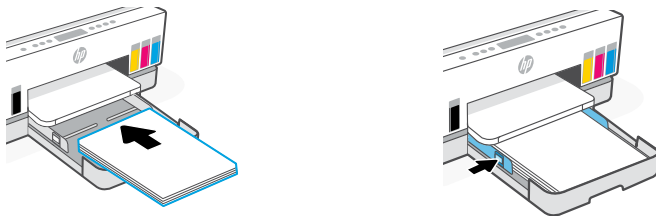


4 Σαρώστε τη σελίδα ευθυγράμμισης της κεφαλής εκτύπωσης

1. Μετά τη φόρτωση του χαρτιού, περιμένετε να εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης.

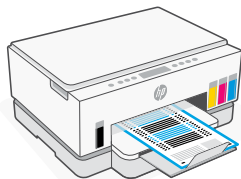


2. Όταν η φωτεινή ένδειξη **Ανοίξτε το κάλυμμα** αναβοσβήνει, ανοίξτε το κάλυμμα του σαρωτή και τοποθετήστε την εκτυπωμένη σελίδα στραμμένη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή, ευθυγραμμισμένη με την υποδεικνυόμενη γωνία.


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε σαρώσει τη σελίδα ευθυγράμμισης που εκτυπώνεται από τον εκτυπωτή.

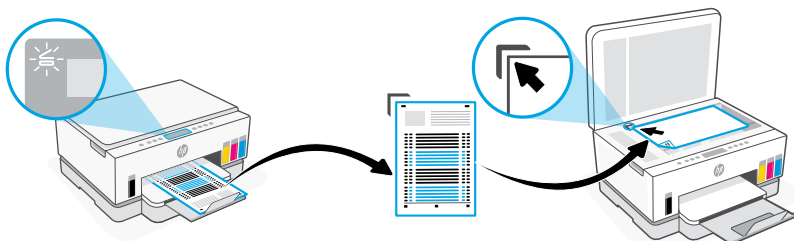

3. Κλείστε το κάλυμμα του σαρωτή.

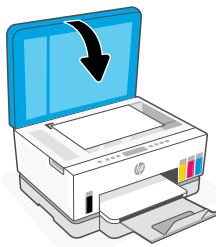



4. Πατήστε το κουμπί αντιγραφής που αναβοσβήνει για να σαρώσετε τη σελίδα.
Στην οθόνη του εκτυπωτή, το εικονίδιο "Α" αναβοσβήνει μέχρι να ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση της κεφαλής εκτύπωσης.

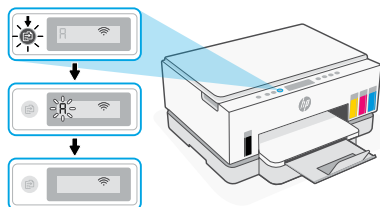

Η ρύθμιση του υλικού του εκτυπωτή έχει ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση της ευθυγράμμισης της κεφαλής εκτύπωσης.

5 Εγκαταστήστε το λογισμικό HP Smart

1. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη **Wi-Fi** (📶) στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή αναβοσβήνει. Εάν όχι, δείτε την ενότητα **Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα** σε αυτόν τον οδηγό.
2. Εγκαταστήστε το λογισμικό HP Smart από το **123.hp.com** σε έναν υπολογιστή ή φορητή συσκευή.

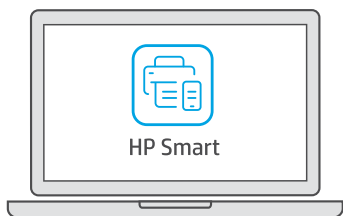

123.hp.com

3. Ανοίξτε το **HP Smart**. Εάν σας ζητηθεί, δημιουργήστε ή συνδεθείτε σε λογαριασμό HP.
4. Στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε την προσθήκη εκτυπωτή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο σας.




Λήψη βοήθειας σχετικά με τη ρύθμιση


Βρείτε πληροφορίες ρύθμισης και βίντεο στο διαδίκτυο.

hp.com/support/printer-setup



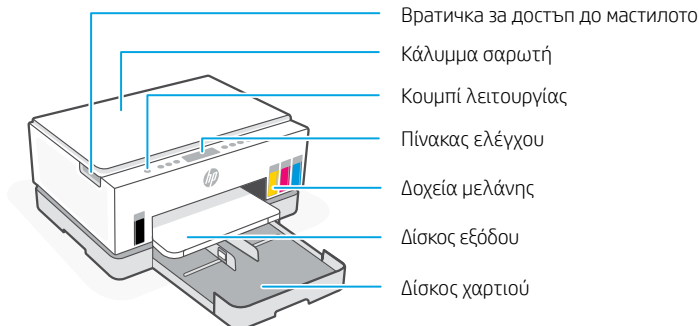

Πίνακας ελέγχου



Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις

- Κουμπί/φωτεινή ένδειξη Λειτουργία**
Κουμπί Αντιγραφή ταυτότητας
Τοποθετήστε μια κάρτα οπουδήποτε στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για να αντιγράψετε και τις δύο πλευρές της κάρτας στην ίδια σελίδα.
- Κουμπί / Φωτεινή ένδειξη Έγχρωμη αντιγραφή** Πατήστε το για να ξεκινήσετε μια εργασία έγχρωμης αντιγραφής.
- Κουμπί/φωτεινή ένδειξη Ασπρόμαυρη αντιγραφή** Πατήστε το για να ξεκινήσετε μια εργασία ασπρόμαυρης αντιγραφής.
Σημείωση: Για να αυξήσετε τον αριθμό αντιγράφων, πατήστε το επιθυμητό κουμπί πολλές φορές ή πατήστε παρατεταμένα.
- Φωτεινή ένδειξη Ανοιχτό κάλυμμα**
Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή για να εκτελέσετε αντιγραφή ή σάρωση.
- Φωτεινή ένδειξη Προσοχή**
Υποδεικνύει προβλήματα με το χαρτί, τη μελάνη ή τις κεφαλές εκτύπωσης.
- Κουμπί/φωτεινή ένδειξη Wi-Fi**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα Wi-Fi. Η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi υποδεικνύει κατάσταση ασύρματης λειτουργίας.
- Κουμπί/φωτεινή ένδειξη Πληροφορίες**
Πατήστε το για να εκτυπώσετε μια σύνοψη των ρυθμίσεων και της κατάστασης του εκτυπωτή.
- Κουμπί / Φωτεινή ένδειξη Συνέχεια**
- Κουμπί Άκυρο**

Εικονίδια οθόνης

- Προβλήματα σχετικά με μέσα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης χαρτιού.
E1/E2
Ασυμφωνία μεγέθους χαρτιού.
- E3**
Εμπλοκή του φορέα εκτύπωσης ή το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης δεν είναι κλειστό.
- E4**
Εμπλοκή χαρτιού.
- E7**
Τέλος μελάνης.
 Αποσύνδεση Wi-Fi. Επανεκκινήστε τη λειτουργία ρύθμισης.
K Y M C
 Προβλήματα σχετικά με τη μελάνη, συμπεριλαμβανομένης της χαμηλής στάθμης μελάνης.
- Προβλήματα σχετικά με τις κεφαλές εκτύπωσης.
Σημείωση: Μην ανοίγετε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης εκτός και εάν υπάρχει σχετική οδηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φωτεινές ενδείξεις και τα σφάλματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **hp.com/support**


Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα

Εάν το λογισμικό δεν έχει δυνατότητα εντοπισμού του εκτυπωτή σας κατά τη ρύθμιση, ελέγξτε τις παρακάτω συνθήκες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Πιθανό πρόβλημα

Λύση

Το χρονικό όριο της λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi του εκτυπωτή έληξε

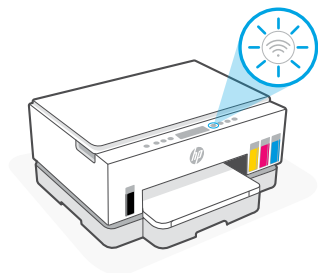

Εάν η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi είναι σβηστέι, ο εκτυπωτής μπορεί να μην βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Επανεκκίνηση λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi:

1. Εάν ο πίνακας ελέγχου δεν είναι φωτισμένος, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε τη λειτουργία του εκτυπωτή.
2. Πατήστε και κρατήστε  για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να φωτιστεί ο πίνακας ελέγχου.
3. Πατήστε και κρατήστε τα  και  για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
4. Περιμένετε ένα λεπτό. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή HP Smart και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.

Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή είναι πολύ μακριά από τον εκτυπωτή

Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του εύρους σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο

Πραγματοποιήστε αποσύνδεση από το VPN πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP Smart. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Microsoft Store όταν είστε συνδεδεμένοι σε VPN. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή.

Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.

Το Wi-Fi δεν είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet)

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας.

Η Τοποθεσία είναι απενεργοποιημένη στη φορητή συσκευή σας.

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για φορητές συσκευές, ενεργοποιήστε επίσης τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Το Bluetooth και η Τοποθεσία βοηθούν στον εντοπισμό του δικτύου και του εκτυπωτή σας από το λογισμικό.

Σημείωση: Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην HP ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.

Μετακινείτε σωστά τον εκτυπωτή

 hp.com/support/transportmarttank


Για να μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε άλλη τοποθεσία, εκτός της οικίας ή του γραφείου σας, μετά την αρχική εγκατάσταση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να αποφύγετε διαρροές μελάνης ή ζημιές στον εκτυπωτή.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Σηκώστε τη θύρα πρόσβασης μελάνης. Τραβήξτε τη γκρι γλωττίδα (προς το μπροστινό μέρος του εκτυπωτή) και σηκώστε το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης μέχρι να φανεί η κόκκινη ετικέτα. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης μελάνης.

3. Συσκευάστε τον εκτυπωτή σε κουτί (εάν διατίθεται). Κατά τη μετακίνηση του εκτυπωτή, διατηρήστε τον εκτυπωτή σε οριζόντια θέση για να αποφύγετε διαρροές μελάνης.

4. Αφού βγάλετε τον εκτυπωτή από τη συσκευασία, πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα της κεφαλής εκτύπωσης για να κλείσει. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλείσει καλά.

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

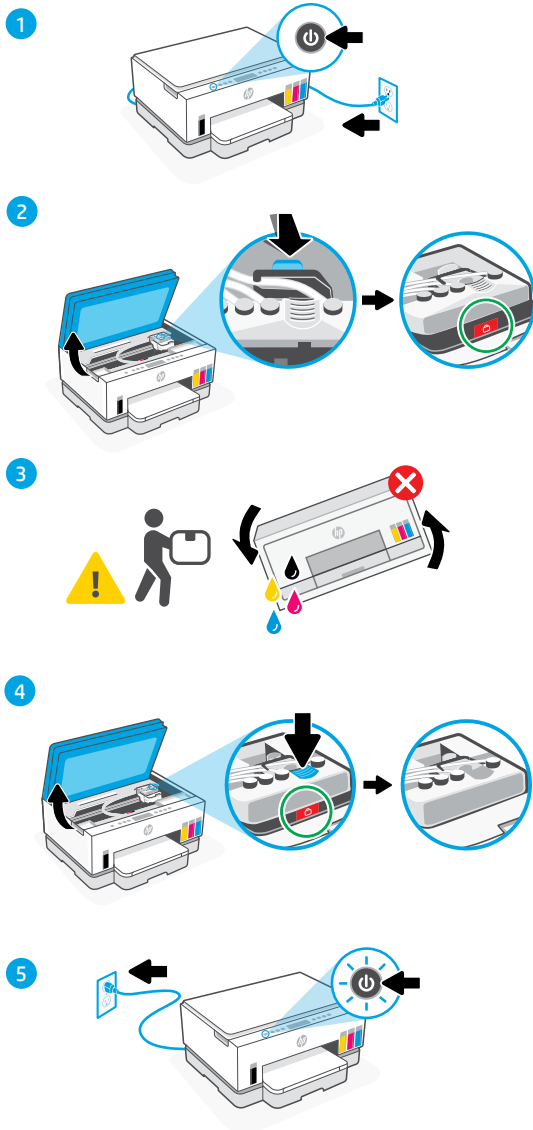

Βοήθεια και υποστήριξη

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων του εκτυπωτή και βίντεο, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της HP. Εισαγάγετε το όνομα μοντέλου για να βρείτε τον εκτυπωτή.




hp.com/support




Priprema pisača


1. Skinite sve trake i ambalažu. Nakon otvaranja zatvorite poklopac skenera.

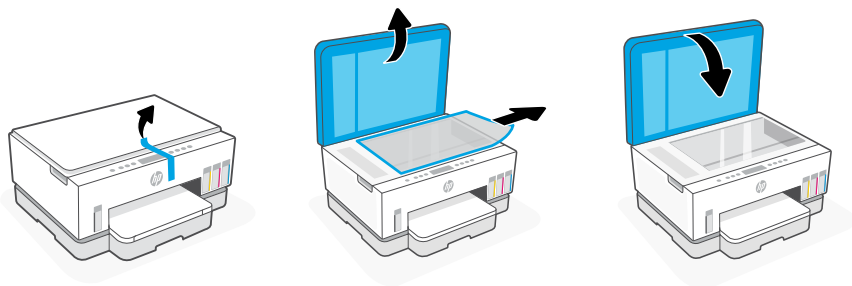

2. Pomoću bočnog zasuna podignite vratašca za pristup tinti. Uklonite karton i zatvorite vratašca. Otvorite ulaznu ladicu, uklonite karton, a zatim zatvorite ladicu.

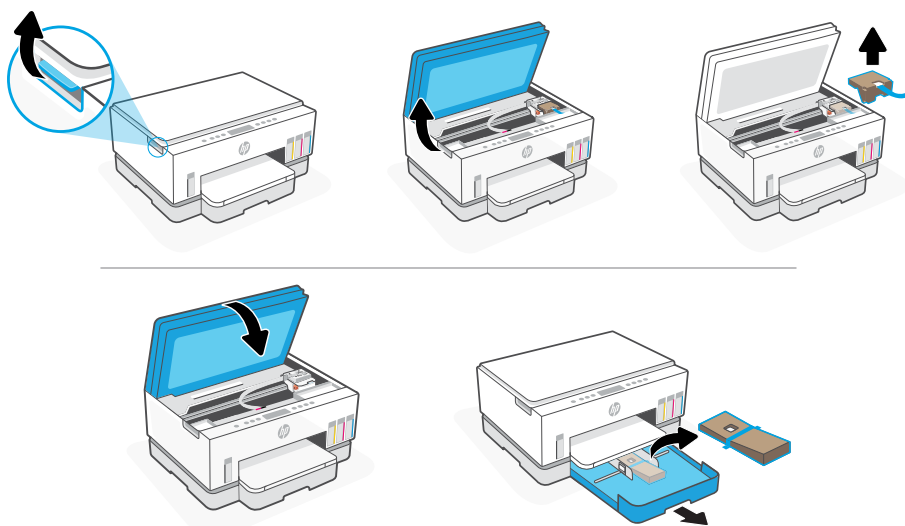

3. Priključite i uključite pisač. Neka pisač bude uključen tijekom postavljanja.

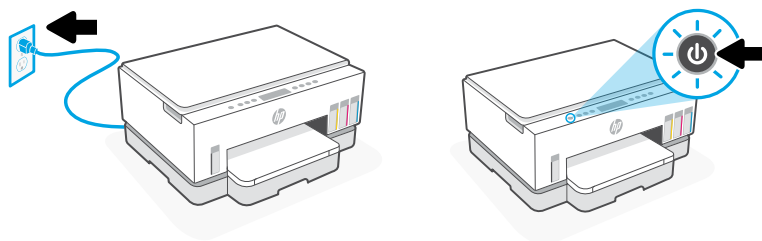


Odaberite opciju za nastavak postavljanja pisača


Preporučeno

Opcija 1: Vođeno postavljanje uz HP Smart


1. Otvorite stranicu **123.hp.com** na mobilnom uređaju ili računalu kako biste instalirali softver HP Smart.



123.hp.com

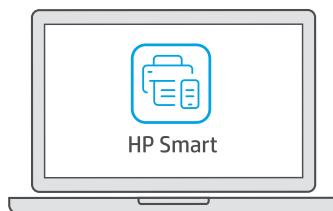

2. Otvorite **HP Smart**. Ako se to od vas zatraži, izradite ili prijavite se na HP račun.
3. Na početnom zaslonu odaberite opciju za dodavanje pisača i slijedite upute za povezivanje pisača s mrežom.
4. U aplikaciji HP Smart pregledajte animacije o punjenju spremnika s tintom, instaliranje ispisnih glava, umetanje papira i poravnanju ispisnih glava.

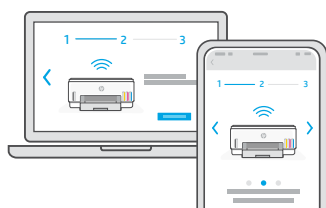

Opcija 2: Ručno postavljanje

Slijedite ilustracije u ovom vodiču kako biste postavili hardver, a zatim upotrijebite softver HP Smart za povezivanje na Wi-Fi i dovršetak postavljanja.



1 Punjenje spremnika s tintom




1. S bočne strane pisača podignite vratašca za pristup tinti. Otvorite poklopce spremnika na obje strane pisača.

1




2




2. Otvorite poklopac spremnika s tintom koji želite napuniti.

3. Odvrnite poklopac bočice s tintom.

3

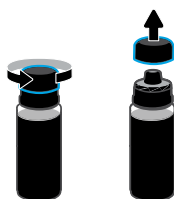


4

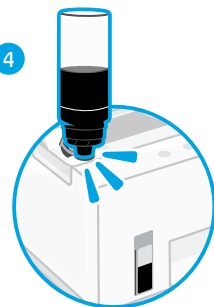

4. Postavite bočicu naopako na spremnik i učvrstite. Pričekajte da tinta napuni spremnik.


5. Zatvorite bočicu s tintom tako da čvrsto pritisnete poklopac na bočicu.

5

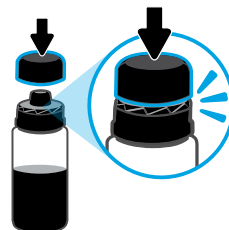

6. Čvrsto zatvorite zatvarač spremnika.

6

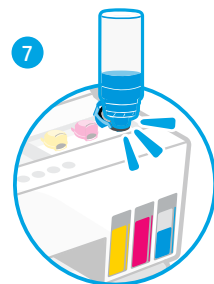

7

7. Ponovite kako biste napunili sve spremnike.

8. Nakon punjenja svih spremnika, čvrsto i sigurno zatvorite poklopce spremnika i vratašca za pristup tinti.

8



Zatvorite vratašca i pričekajte otprilike 15 sekundi dok pisač ne provjeri tintu.

2 Instaliranje ispisnih glava



Prije instaliranja ispisnih glava, provjerite sljedeće:


- Pisač je uključen.
- Sva četiri spremnika s tintom su napunjena.
- Zatvorili ste vratašca za pristup tinti na otprilike 15 sekundi nakon punjenja tinte.

1. Podignite vratašca za pristup tinti. Provjerite je li nosač spremnika pomaknut u sredinu; Ako nije, zatvorite vratašca na 15 sekundi.

1




2

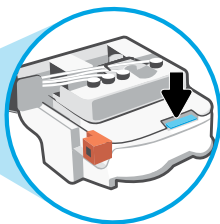

2. Pritisnite plavi gumb da biste otvorili poklopac pretinca za ispisne glave.


3. Uklonite i bacite narančastu vodilicu.
Napomena: Neka vodilica stoji uspravno; budite oprezni kako biste spriječili nastanak mrlja od tinte.

3

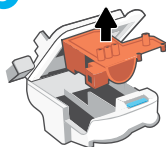

4. Uklonite narančasti poklopac i traku s obje ispisne glave.


4

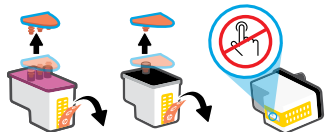

Opres: ne dodirujte električne kontakte ili ispisne mlaznice ispod trake.


5. S električnim kontaktima usmjerenim prema unutrašnjosti, umetnite ispisne glave i pričvrstite ih na mjesto.

5

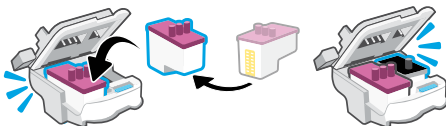

6. Zatvorite poklopac pretinca za ispisne glave i pristupna vratašca za tintu.

6

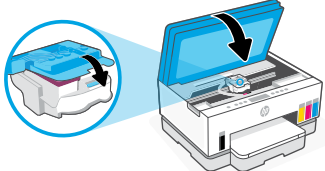


3 Umetnite papir

1. Otvorite ladicu za papir. Izvucite vodilice.




2. Umetnite novi, nekorišteni papir veličine Letter ili A4 i podesite vodilice za papir. Zatvorite ladicu.

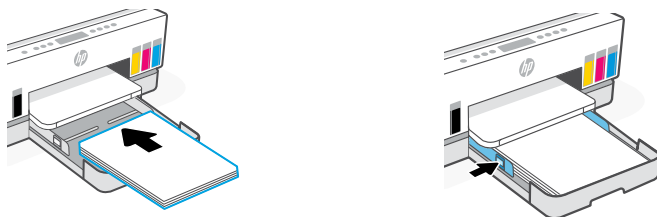


4 Skenirajte stranicu za poravnanje ispisne glave

1. Nakon umetanja papira, pričekajte da se stranica za poravnanje ispiše.

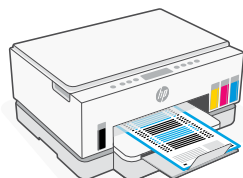


2. Kada zasvijetli žaruljica **Otvorite poklopac**  otvorite poklopac skenera i stavite ispisanu stranicu licem prema dolje na staklo skenera, poravnato s naznačenim kutom.

Napomena: Obvezno skenirajte stranicu za poravnanje ispisanu pisačem.

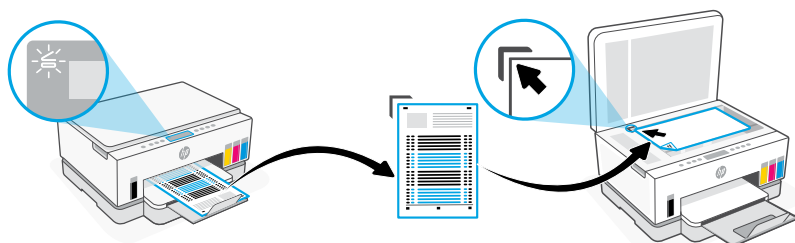


3. Spustite poklopac skenera.

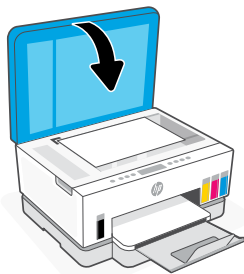

4. Pritisnite svjetleći gumb Kopiranje kako biste skenirali stranicu.

Na zaslonu pisača bljeskat će simbol „A“ sve dok se ne dovrši poravnanje ispisne glave.

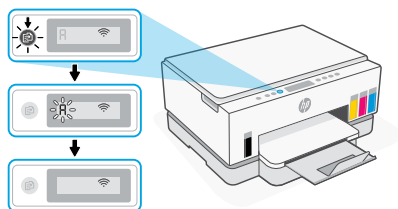

Postavljanje hardvera pisača dovršeno je nakon poravnanja ispisne glave.



5 Instalirajte softver HP Smart

1. Provjerite svijetli li **Wi-Fi** žaruljica  na upravljačkoj ploči pisača.

Ako ne svijetli, pogledajte odjeljak **Pomoć i savjeti za Wi-Fi i uspostavljanje veze** u ovom vodiču.



2. Instalirajte softver HP Smart sa stranice **123.hp.com** na računalo ili mobilni uređaj.

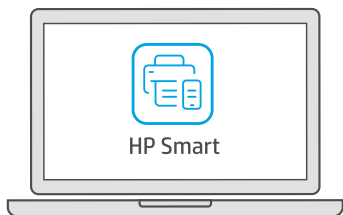

123.hp.com

3. Otvorite **HP Smart**. Ako se to od vas zatraži, izradite ili prijavite se na HP račun.
4. Na početnom zaslonu odaberite opciju za dodavanje pisača i slijedite upute za povezivanje pisača s mrežom.




Pomoć s postavljanjem

Pronađite informacije o postavljanju i videozapise na mreži.

hp.com/support/printer-setup



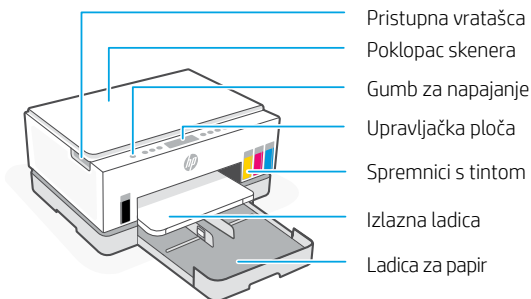

Upravljačka ploča



Gumbi i žaruljice



Žaruljica/gumb **Napajanje**



Gumb **Kopiranje isprave**

Postavite ispravu bilo gdje na staklo skenera da biste kopirali obje njezine strane na istu stranicu.



Gumb/žaruljica **Kopiranje u boji**

Pritisnite da biste započeli zadatak kopiranja u boji.



Gumb/žaruljica **Crno-bijelo kopiranje**

Pritisnite da biste započeli zadatak crno-bijelog kopiranja.

Napomena: za povećanje broja kopija više puta pritisnite ili pritisnite i držite željeni gumb.



Žaruljica **Otvorite poklopac**

Otvorite poklopac skenera da biste kopirali ili skenirali.



Žaruljica **Pozor**

Ukazuje na probleme s papirom, tintom ili ispisnim glavama.



Gumb/žaruljica **Wi-Fi**

Uključite ili isključite mogućnost Wi-Fi povezivanja. Žaruljica Wi-Fi pokazuje status bežične veze.



Gumb/žaruljica **Informacije**

Pritisnite da biste ispisali sažetak postavki i statusa pisača.



Gumb/žaruljica **Nastavi**



Gumb **Odustani**

Ikone na zaslonu



Problemi povezani s medijem, uključujući nedostatak papira.

E1/E2

Neodgovarajuća veličina papira.

E3

Zastoj nosača ispisa ili poklopac ispisne glave nije zatvoren.

E4

Zaglavljen papir.

E7

Nedostatak tinte.



Wi-Fi nije povezan. Ponovno pokrenite način rada za postavljanje.



Problemi povezani s tintom, uključujući nisku razinu tinte.



Problemi povezani s ispisnim glavama.

Napomena: poklopac pretinca za ispisne glave nemojte otvarati osim ako se to od vas zatraži.

Da biste saznali više o žaruljicama i pogreškama, posjetite hp.com/support


Pomoć i savjeti za Wi-Fi i uspostavljanje veze

Ako softver tijekom postavljanja ne može pronaći pisač, provjerite sljedeća stanja da biste riješili problem.

Mogući problem

Rješenje

Isteklo je vrijeme čekanja načina rada za postavljanje Wi-Fi veze na pisaču

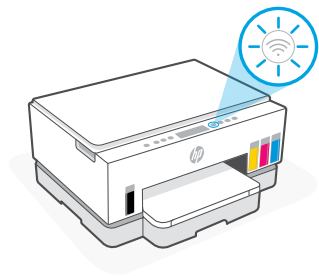

Ako žaruljica Wi-Fi ne svijetli, pisač možda nije u načinu rada za postavljanje Wi-Fi veze. Ponovno pokrenite način rada za postavljanje Wi-Fi veze:

1. Ako upravljačka ploča ne svijetli, pritisnite bilo koji gumb da biste izašli iz stanja mirovanja.
2. Pritisnite i 5 sekundi držite  dok gumbi na upravljačkoj ploči ne počnu svijetliti.
3. Pritisnite i 5 sekundi držite  i  dok žaruljica Wi-Fi ne počne treptati plavo.
4. Pričekajte jednu minutu. Zatvorite i ponovno otvorite HP Smart i pokušajte ponovno uspostaviti vezu.

Računalo ili mobilni uređaj predaleko su od pisača

Približite računalo ili mobilni uređaj pisaču. Uređaj je možda izvan dometa Wi-Fi signala pisača.

Računalo povezano s privatnom mrežom (VPN-om) ili mrežom za rad na daljinu

Prije instalacije softvera HP Smart prekinite vezu s VPN-om. Kad ste povezani s VPN-om, ne možete instalirati aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Nakon postavljanja pisača ponovno se povežite s VPN-om.

Napomena: prije prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.

Wi-Fi je isključen na računalu (računalo je povezano putem Ethernet-a)

Ako je računalo povezano putem Ethernet-a, uključite Wi-Fi računala prilikom postavljanja pisača. Privremeno odspojite Ethernet kabel da biste dovršili postavljanje putem Wi-Fi veze.

Na vašem računalu ili mobilnom uređaju isključen je Bluetooth.

Za završavanje postavljanja pisača, uključite Bluetooth na računalu ili mobilnom uređaju kojim se služi. Za mobilne uređaje, uključite i usluge lokacije. Uz pomoć značajke Bluetooth i usluga lokacije, softveru se pomaže pronaći vašu mrežu i vaš pisač.

Na vašem mobilnom uređaju isključena je lokacija.

Napomena: tijekom postupka postavljanja ne određuje se vaša lokacija niti se HP-u šalju podaci o lokaciji.

Pravilno premještanje pisača




hp.com/support/transportmarttank

Da biste pisač nakon početnog postavljanja premjestili na drugu lokaciju izvan doma ili ureda, slijedite ove upute koje će spriječiti curenje tinte ili oštećenja pisača.


1. Isključite pisač i uklonite kabel za napajanje.

1

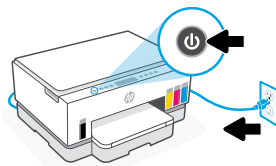


2. Podignite vratašca za pristup spremniku s tintom. Povucite sivi jezičak (prema prednjem dijelu pisača) i podignite poklopac glave pisača tako da se vidi crvena naljepnica. Zatvorite vratašca za pristup spremniku s tintom.

2

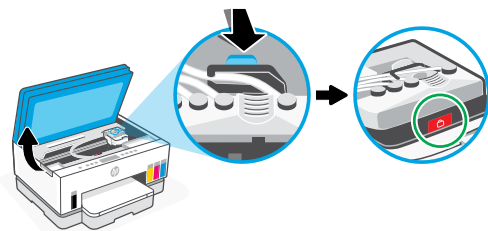


3. Zapakirajte pisač u kutiju (ako je imate). Prilikom premještanja držite pisač u vodoravnom položaju kako biste spriječili curenje tinte.

3

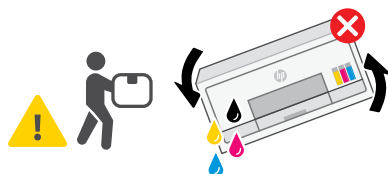


4. Nakon što raspakirate pisač, pritisnite poklopac glave pisača kako biste ga otvorili. Provjerite je li poklopac pravilno zatvoren.

4

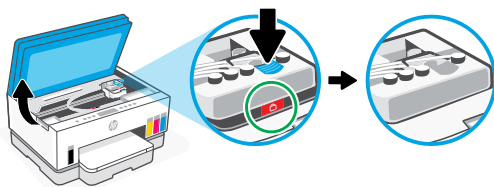

5. Priključite kabel za napajanje i uključite pisač.

5

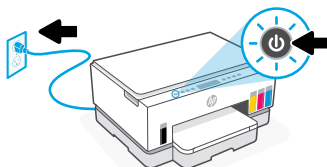

Pomoć i podrška

Informacije o otklanjanju poteškoća i videozapise potražite na HP-ovom web-mjestu za podršku. Unesite naziv modela da biste pronašli pisač.




hp.com/support

Informacije navedene u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.





Pregătirea imprimantei


1. Îndepărtați în întregime banda și materialele de ambalare. Închideți capacul scannerului după ce l-ați deschis.

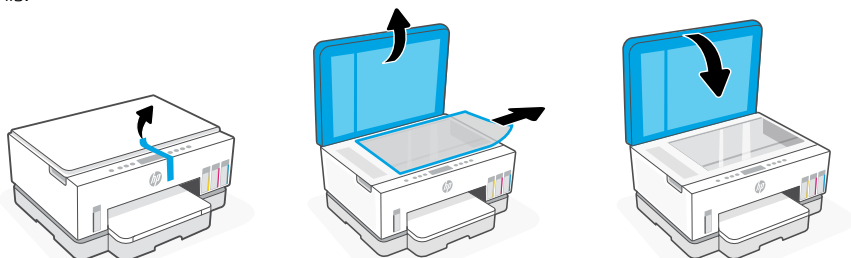

2. Ridicați ușa de acces la rezervoarele de cerneală folosind încuietoarea laterală. Scoateți cartonul și închideți ușa. Deschideți tava de alimentare, scoateți cartonul și închideți tava.

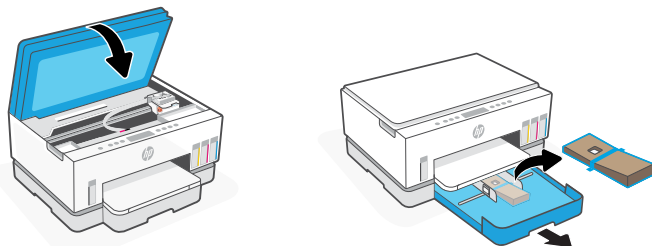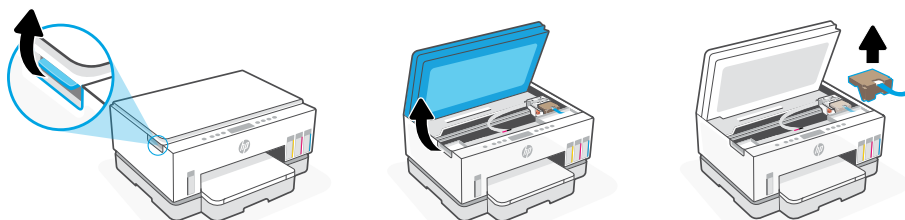

3. Conectați imprimanta la priză și porniți-o. Mențineți imprimanta pornită în timpul configurării.

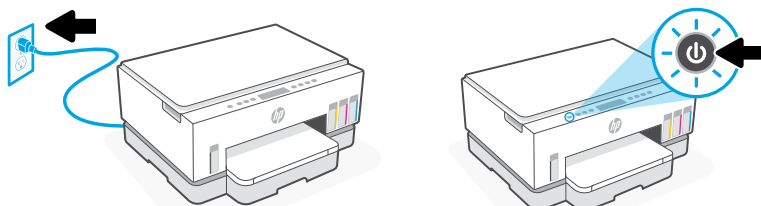


Alegeți o opțiune pentru a continua configurarea imprimantei


Recomandate

Opțiunea 1: Configurare ghidată cu HP Smart


1. Accesați **123.hp.com** pe un dispozitiv mobil sau computer pentru a instala software-ul HP Smart.



123.hp.com

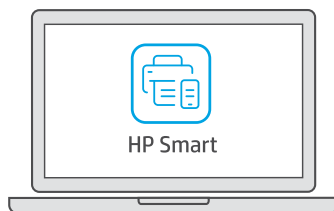

2. Deschideți **HP Smart**. Dacă vi se solicită, creați sau conectați-vă la un cont HP.
3. Pe ecranul principal, alegeți opțiunea de a adăuga o imprimantă și urmați instrucțiunile pentru a conecta imprimanta la rețea.
4. Vizionați animații pentru umplerea rezervoarelor de cerneală, instalarea capetelor de imprimare, încărcarea hârtiei și alinierea capetelor de imprimare în HP Smart.

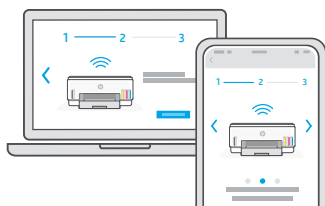

Opțiunea 2: Configurarea manuală

Urmați ilustrațiile din acest ghid pentru configurarea hardware-ului, apoi utilizați software-ul HP Smart pentru a vă conecta la Wi-Fi și a finaliza configurarea.



1 Umpleți rezervoarele de cerneală




1. Din partea frontală a imprimantei, ridicați ușa de acces la rezervoarele de cerneală. Deschideți capacele rezervoarelor de pe ambele laturi ale imprimantei.

1




2

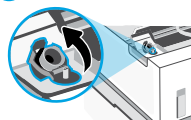


2. Deschideți capacul rezervorului de cerneală pe care vreți să îl umpleți.

3. Desfaceți sticla de cerneală prin răsucire.

3

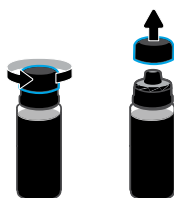


4

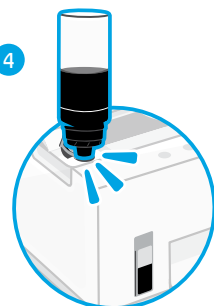

4. Așezați sticla invers peste rezervor și fixați-o în poziție. Așteptați ca rezervorul să se umple cu cerneală.

5. Închideți sticla de cerneală și fixați ferm capacul pe sticlă.

5

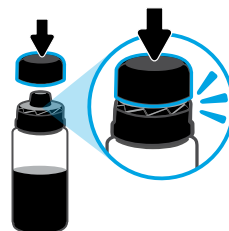


6. Închideți ferm capacul rezervorului.

6



7

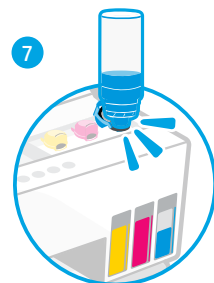

7. Repetați operațiunea pentru a umple toate rezervoarele.

8. După umplerea tuturor rezervoarelor, închideți bine capacele rezervoarelor și ușa de acces la cerneală.


8



După închiderea ușii, așteptați aproximativ 15 secunde pentru ca imprimanta să verifice cerneala.



2 Instalarea capetelor de imprimare



Înainte de a instala capetele de imprimare, asigurați-vă că:

- imprimanta este pornită;
- toate cele patru rezervoare de cerneală sunt pline;
- ați închis ușa de acces la cerneală de aproximativ 15 secunde după umplerea cu cerneală.


1. Ridicați ușa de acces la cerneală.

Carul de imprimare trebuie să se fi deplasat în centru. În caz contrar, închideți ușa timp de 15 secunde.

1



2

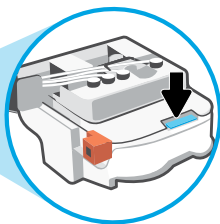


2. Apăsați pe butonul albastru pentru a deschide capacul capetelor de imprimare.

3. Îndepărtați și eliminați protecția portocalie.

Notă: țineți protecția în poziție verticală.

Manevrați-o cu grijă pentru a evita pierderile de cerneală.


3

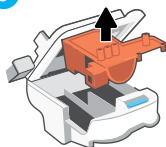

4. Îndepărtați capacul portocaliu și folia de pe ambele capete de imprimare.


Atenție: nu atingeți contactele electrice sau duzele de imprimare de sub folie.

4

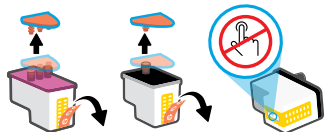


5. Cu contactele electrice orientate spre interior, introduceți capetele de imprimare și fixați-le pe poziție.

5

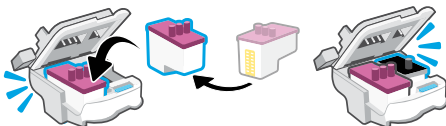

6. Închideți capacul capetelor de imprimare și ușa de acces la cerneală.

6

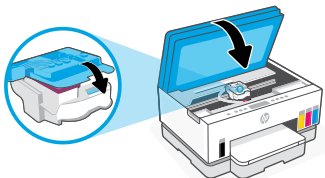


3 Încărcarea hârtiei

1. Deschideți tava de hârtie. Glisați în afară ghidajele.




2. Încărcați hârtie Letter sau A4 nouă și ajustați ghidajele hârtiei. Închideți tava.

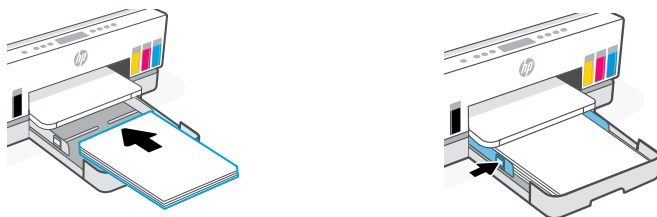


4 Scanarea paginii de aliniere a capetelor de imprimare

1. După ce încărcați hârtia, așteptați să se imprime pagina de aliniere.

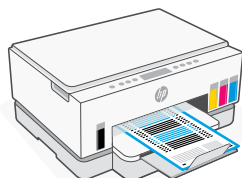


2. Când indicatorul luminos pentru **deschiderea capacului**  clipește, deschideți capacul scannerului și așezați pagina imprimată cu fața în jos pe geamul scannerului, aliniată cu colțul indicat.


Notă: scanați pagina de aliniere imprimată la imprimantă.

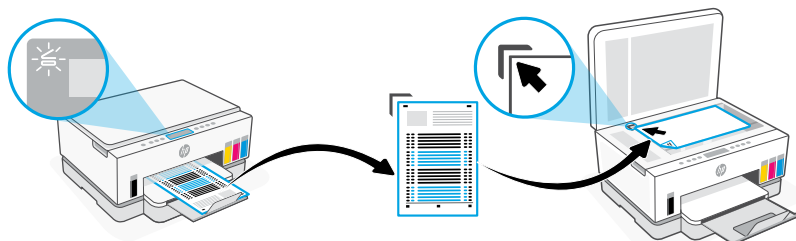

3. Închideți capacul scannerului.

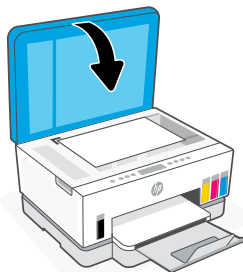

4. Apăsați butonul de copiere care se aprinde intermitent pentru a scana pagina.
Pe afișajul imprimantei, pictograma A clipește până când se finalizează alinierea capetelor de imprimare.

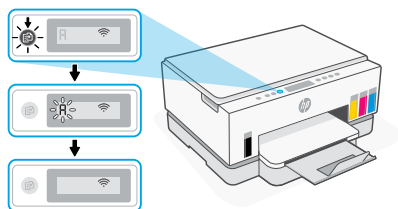



Configurarea hardware-ului imprimantei este finalizată după alinierea capetelor de imprimare.

5 Instalarea software-ului HP Smart

1. Asigurați-vă că indicatorul luminos **Wi-Fi**  de pe panoul de control al imprimantei clipește. Dacă nu, consultați secțiunea **Ajutor și sfaturi pentru Wi-Fi și conectivitate** a acestui ghid.



2. Instalați software-ul HP Smart de la **123.hp.com** pe un computer sau dispozitiv mobil.

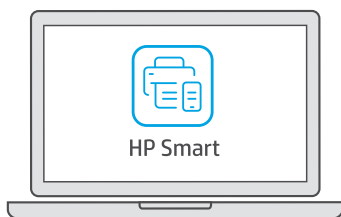

123.hp.com

3. Deschideți **HP Smart**. Dacă vi se solicită, creați sau conectați-vă la un cont HP.
4. Pe ecranul principal, alegeți opțiunea de a adăuga o imprimantă și urmați instrucțiunile pentru a conecta imprimanta la rețea.




Obțineți ajutor la instalare


Găsiți informații și videoclipuri despre instalare în mediul online.

hp.com/support/printer-setup



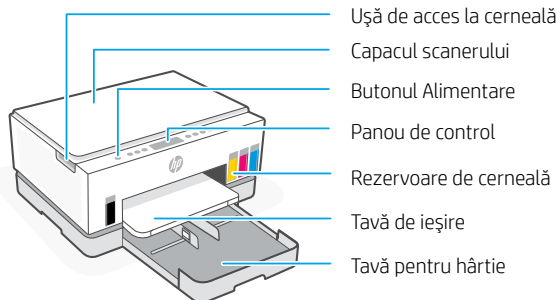

Panou de control



Butoane și indicatoare luminoase

Indicatorul luminos pentru butonul **Alimentare**

Butonul **Copiere acte de identitate**
Așezați un act de identitate oriunde pe geamul scannerului pentru a copia ambele fețe ale actului pe aceeași pagină.

Butonul/indicatorul luminos **Copiere color**
Apăsați pentru a porni o lucrare de copiere color.

Butonul/indicatorul luminos **Copiere alb-negru** Apăsați pentru a porni o lucrare de copiere alb-negru.

Notă: pentru a crește numărul de copii, apăsați butonul dorit de mai multe ori sau apăsați lung.

Indicator luminos **Capac deschis**
Deschideți capacul scannerului pentru a copia sau a scana.

Indicator luminos **Atenție**
Indică probleme legate de hârtie, cerneală sau capetele de imprimare.

Butonul/indicatorul luminos **Wi-Fi**
Activați sau dezactivați conexiunea Wi-Fi. Indicatorul luminos Wi-Fi indică starea conexiunii wireless.

Butonul/indicatorul luminos **Informații**
Apăsați pentru a imprima un rezumat al setărilor și stării imprimantei.

Butonul/indicatorul luminos **Reluare**

Butonul **Anulare**

Pictogramele de pe afișaj

Probleme legate de suporturile de imprimare, inclusiv epuizarea hârtiei.

E1/E2
Dimensiunea hârtiei nu se potrivește.

E3
Blocare a carului de imprimare sau capacul capului de imprimare nu este închis.

E4
Blocaj de hârtie.

E7
Cerneală epuizată.

Rețeaua Wi-Fi este deconectată. Reporniți modul de configurare.

K Y M C
Probleme legate de cerneală, inclusiv epuizarea cernelii.


Probleme legate de capetele de imprimare.

Notă: nu deschideți capacul capetelor de imprimare decât dacă vi se solicită acest lucru.

Pentru mai multe informații despre indicatoarele luminoase și erori, accesați hp.com/support

Ajutor și sfaturi pentru Wi-Fi și conectivitate

Dacă software-ul nu găsește imprimanta în timpul configurării, verificați următoarele aspecte pentru a remedia problema.

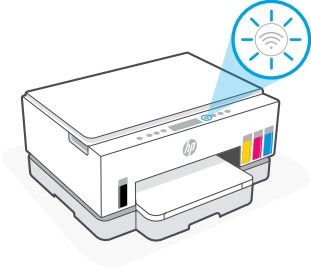Problemă potențială	Soluție
Modul de configurare a conexiunii Wi-Fi a imprimantei a expirat 	Dacă indicatorul luminos Wi-Fi este stins, este posibil ca imprimanta să nu fie în modul de configurare a conexiunii Wi-Fi. Reporniți modul de configurare a conexiunii Wi-Fi: 1. Dacă panoul de control nu este aprins, apăsați pe orice buton pentru a activa imprimanta. 2. Apăsați lung pe  timp de 5 secunde până când se aprind butoanele panoului de control. 3. Apăsați lung pe  și pe  timp de 5 secunde până când indicatorul luminos Wi-Fi clipește în albastru. 4. Așteptați un minut. Închideți și redeschideți HP Smart și încercați din nou să vă conectați.
Computerul sau dispozitivul mobil este prea departe de imprimantă	Mutați computerul sau dispozitivul mobil mai aproape de imprimantă. Este posibil ca dispozitivul să fie în afara razei de acțiune a semnalului Wi-Fi al imprimantei.
Computerul s-a conectat la o rețea virtuală privată (VPN) sau la o rețea pentru lucru de la distanță	Deconectați-vă de la VPN înainte să instalați software-ul HP Smart. Nu puteți să instalați aplicații din Microsoft Store dacă v-ați conectat la o rețea VPN. Reconectați-vă la VPN după finalizarea configurării imprimantei. Notă: luați în considerare locația și gradul de siguranță ale rețelei Wi-Fi înainte să vă deconectați de la VPN.
Conexiunea Wi-Fi este dezactivată pe computer (computer conectat prin Ethernet)	Dacă ați conectat computerul prin Ethernet, activați conexiunea Wi-Fi a computerului în timpul configurării imprimantei. Deconectați temporar cablul Ethernet pentru a finaliza configurarea prin Wi-Fi.
Funcția Bluetooth este dezactivată pe computer sau pe dispozitivul mobil. Locația este dezactivată pe dispozitivul mobil.	Activați Bluetooth pentru computerul sau dispozitivul mobil utilizat pentru a finaliza configurarea imprimantei. Pentru dispozitivele mobile, activați și serviciile de localizare. Cu ajutorul funcției Bluetooth și al locației, software-ul poate să găsească rețeaua și imprimanta. Notă: în cadrul procesului de configurare locația dvs. nu este detectată și nu sunt trimise informații privind locația la HP.


Mutați corect imprimanta

Pentru a muta imprimanta într-un alt loc din afara casei sau a biroului după configurarea inițială, urmați aceste instrucțiuni pentru a evita scurgerile de cerneală sau deteriorarea imprimantei.


1. Opriti imprimanta și scoateți cablul de alimentare.
2. Ridicați ușa de acces la rezervoarele de cerneală. Trageți de proeminența gri (spre partea din față a imprimantei) și ridicați capacul capetelor de imprimare până când devine vizibilă eticheta roșie. Închideți ușa de acces la rezervoarele de cerneală.
3. Așezați imprimanta într-o cutie (dacă este disponibilă). Pe durata transportului imprimantei, țineți-o în poziție verticală pentru a evita scurgerile de cerneală.
4. După scoaterea imprimantei din cutie, apăsați pe capacul capetelor de imprimare pentru a-l închide. Verificați închiderea sigură a capacului.
5. Conectați cablul de alimentare și porniți imprimanta.

 hp.com/support/transportmarttank

1

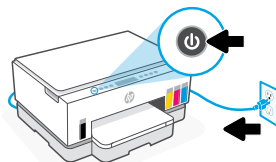


2

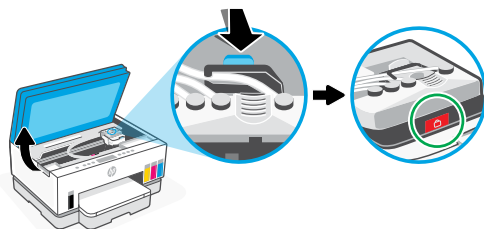


3



4

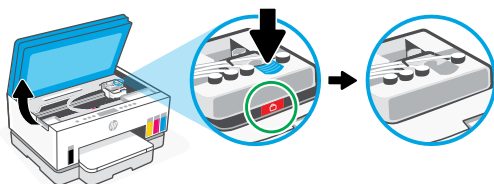

5

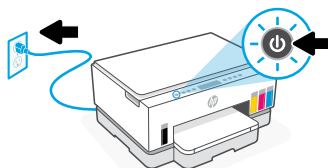

Ajutor și asistență

Pentru informații despre depanarea imprimantei și videoclipuri, vizitați site-ul de asistență HP. Introduceți numele modelului pentru a căuta imprimanta.




hp.com/support





Priprava tiskalnika


1. Odstranite trakove in embalažo. Po odprtju zaprite pokrov optičnega bralnika.

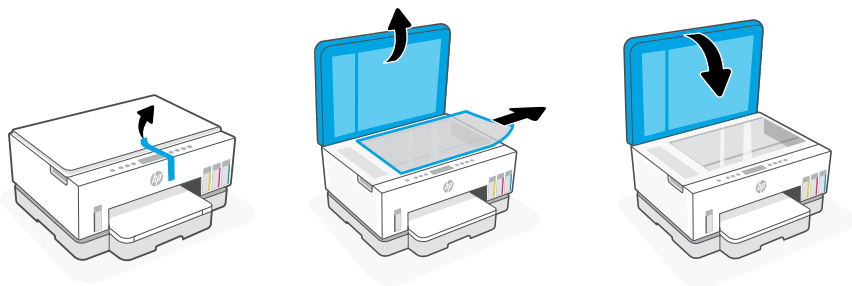

2. S pomočjo stranskega zapaha dvignite vratca za dostop do črnila. Odstranite karton in zaprite vrata. Odprite vhodni pladenj, odstranite karton in nato zaprite pladenj.

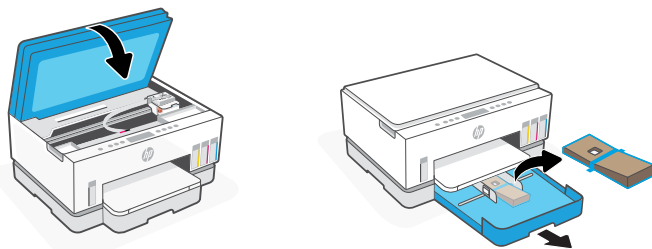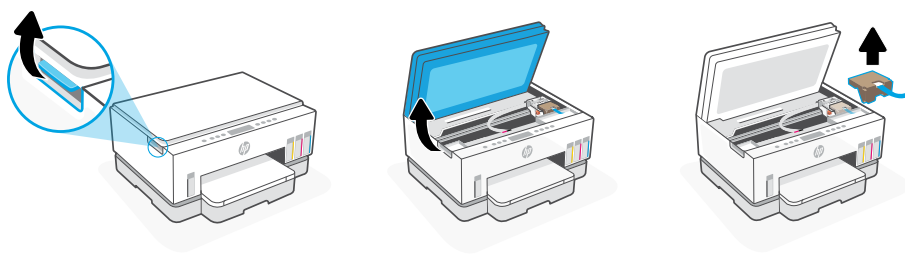

3. Priključite in vklopite tiskalnik. Med namestitvijo naj bo tiskalnik vklopljen.

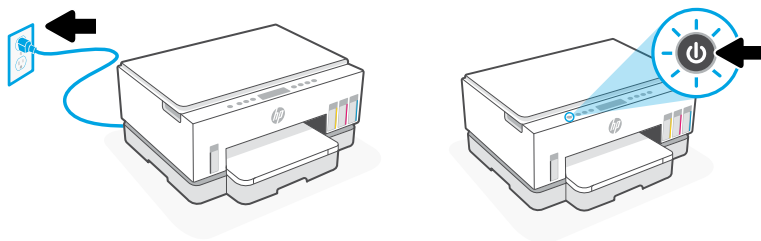


Izberite možnost za nadaljevanje nastavitve tiskalnika


Priporočeno

1. možnost: Vodena nastavitve s HP Smart


1. Obiščite spletno mesto **123.hp.com** na mobilni napravi ali računalniku, da namestite programsko opremo HP Smart.



123.hp.com

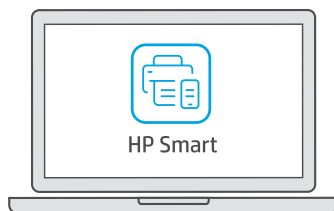

2. Odprite **HP Smart**. Ustvarite račun HP Account ali se vpišite vanj, če ste k temu pozvani.
3. Na začetnem zaslonu izberite možnost dodajanja tiskalnika in sledite navodilom za povezavo tiskalnika z vašim omrežjem.
4. Oglejte si animacije za polnjenje posod za črnilo, namestitvev tiskalnih glav, nalaganje papirja in izvedbo poravnave tiskalnih glav v HP Smart.

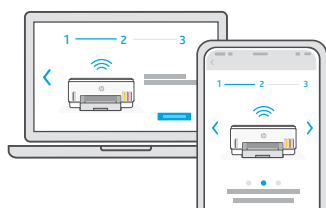

2. možnost: Ročna nastavitve


Sledite skicam v tem vodniku za nastavitve strojne opreme, nato pa s programsko opremo HP Smart vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in dokončajte nastavitve.





1 Napolnite posode s črnilom.




1. Na strani tiskalnika dvignite vratca za dostop do črnila. Odprite pokrova posod na obeh straneh tiskalnika.
2. Odprite pokrov posode za črnilo, ki jo želite napolniti.

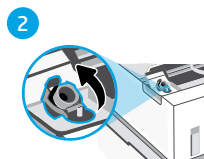



3. Odprite stekleničko s črnilom.
4. Stekleničko postavite obrnjeno navzdol na posodo tako, da se zaskoči na mestu. Počakajte, da črnilo napolni posodo.

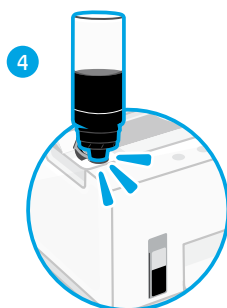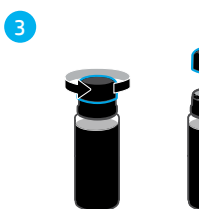


5. Zaprite stekleničko s črnilom, pri tem pa pokrov čvrsto potisnite na stekleničko.

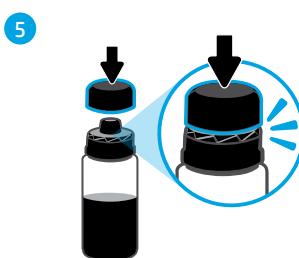

6. Čvrsto zaprite pokrovček posode.
7. Ponovite, da napolnite vse posode.

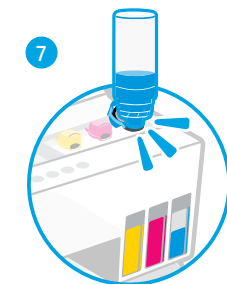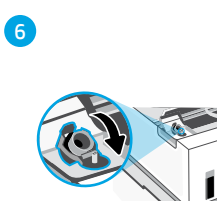


8. Ko napolnite vse posode čvrsto zaprite pokrove posod in dostopna vratca.

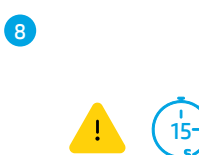

! Ko so vrata zaprta, počakajte približno 15 sekund, da tiskalnik preveri črnilo.



2 Nameščanje tiskalnih glav



Pred namestitvijo tiskalnih glav poskrbite za naslednje:


- Tiskalnik je vklopljen.
- Ko dolijete črnilo, za približno 15 sekund zaprite dostopna vratca.
- Vse štiri posode za črnilo so napolnjene.

1. Dvignite vratca za dostop do črnila. Prepričajte se, da se je nosilec kartuše premaknil na sredino; če se ni, zaprite vratca za 15 sekund.

1




2

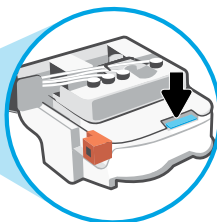

2. Pritisnite moder gumb, da odprete pokrov tiskalnih glav.


3. Odstranite in zavržite oranžno varovalo. **Opomba:** Poskrbite, da je varovalo ves čas v pokončnem položaju. Ravnajte previdno, da preprečite puščanje črnila.

3

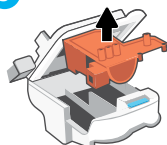

4. Odstranite oranžni pokrov in trak z obeh tiskalnih glav.


4

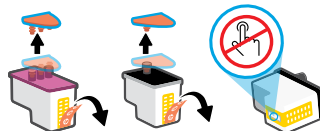

Opozorilo: Ne dotikajte se električnih kontaktov ali tiskalnih šob pod trakom.


5. Z električnimi kontakti, obrnjenimi navznoter, vstavite tiskalne glave in jih pritisnite na mesto.

5

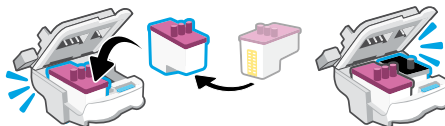

6. Zaprite pokrov tiskalnih glav in vratca za dostop do črnila.

6

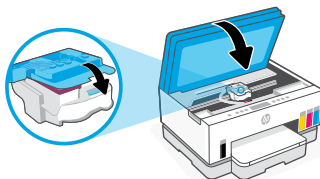


3 Nalaganje papirja

1. Odprite pladenj za papir. Razmaknite vodili.




2. Vstavite nov neuporabljen papir velikosti Letter ali A4 in prilagodite vodila za papir. Zaprite pladenj.

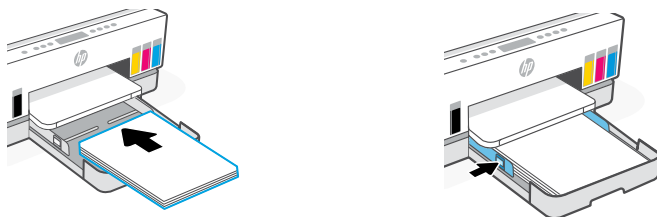


4 Optično preberite stran za poravnavo tiskalne glave

1. Ko naložite papir, počakajte, da se natisne stran za poravnavo.

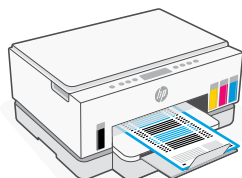


2. Ko utripa lučka za **odprt pokrov**, odprite  pokrov optičnega bralnika in natisnjeno stran vstavite obrnjeno navzdol na steklo optičnega bralnika in ga poravnajte z označenim kotom.

Opomba: Ne pozabite optično prebrati strani za poravnavo, ki ste jo natisnili s tiskalnikom.

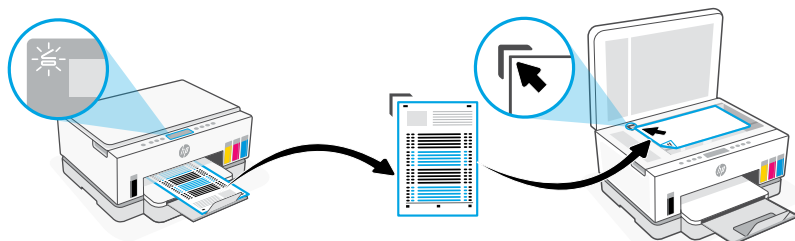


3. Zaprite pokrov optičnega bralnika.

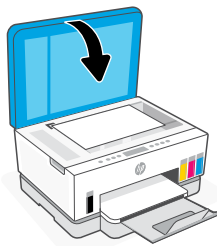

4. Pritisnite utripajoči gumb za kopiranje, da optično preberete stran.

Na zaslonu tiskalnika ikona »A« utripa, dokler poravnava tiskalne glave ni zaključena.

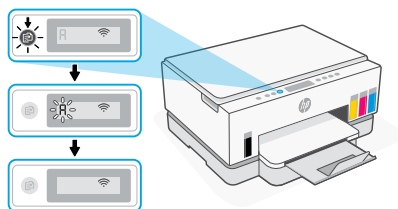



Nastavitev strojne opreme tiskalnika je končana po poravnavi tiskalne glave.

5 Namestite programsko opremo HP Smart.

1. Prepričajte se, ali lučka **Wi-Fi**  na nadzorni plošči tiskalnika utripa. Če ne utripa, glejte razdelek **Pomoč in nasveti za Wi-Fi in povezovanje** v tem priročniku.



2. Programsko opremo HP Smart, ki je na voljo na spletnem mestu **123.hp.com**, namestite na računalnik ali mobilno napravo.

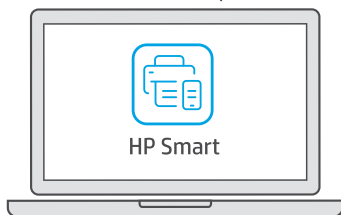

123.hp.com

3. Odprite **HP Smart**. Ustvarite račun HP Account ali se vpišite vanj, če ste k temu pozvani.
4. Na začetnem zaslonu izberite možnost dodajanja tiskalnika in sledite navodilom za povezavo tiskalnika z vašim omrežjem.




Pomoč pri namestitvi


Na spletu poiščite informacije
in videoposnetke o namestitvi.

hp.com/support/printer-setup



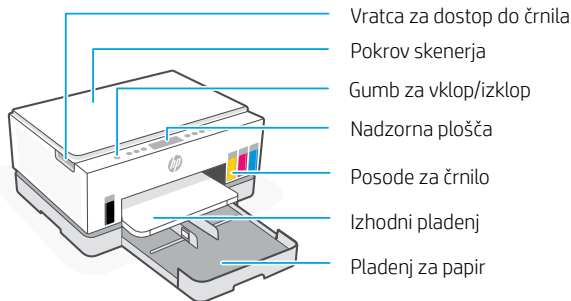

Nadzorna plošča



Gumbi in lučke

-  **Gumb/lučka za vklop/izklop**
-  **Gumb za kopiranje osebne izkaznice**
Postavite kartico kamor koli na steklo skenerja, da obe strani kartice prekopirate na isto stran.
-  **Gumb/lučka za barvno kopiranje**
Pritisnite, da začnete opravilo barvnega kopiranja.
-  **Gumb/lučka za črno-belo kopiranje**
Pritisnite, da začnete opravilo črno-belega kopiranja.
Opomba: če želite povečati število kopij, večkrat pritisnite zeleni gumb ali pa ga pritisnite in pridržite.
-  **Lučka za odprt pokrov**
Odprite pokrov skenerja, da začnete kopiranje ali skeniranje.
-  **Opozorilna lučka**
Kaže na težave s papirjem, črnilom ali tiskalnima glavama.
-  **Gumb/lučka za Wi-Fi**
Vklopi ali izklopi funkcijo Wi-Fi. Lučka za Wi-Fi prikazuje stanje brezžične povezave.
-  **Gumb/lučka za informacije**
Pritisnite, da natisnete povzetek nastavitvev in stanja tiskalnika.
-  **Gumb/lučka za nadaljevanje**
-  **Gumb za preklc**

Ikone na zaslonu



Težave, povezane z medijem, tudi ko zmanjka papirja.

E1/E2

Velikost papirja se ne ujema.

E3

Zagostitev nosilca kartuš ali pa pokrov tiskalne glave ni zaprt.

E4

Zastoj papirja.

E7

Zmanjkalo je črnila.



Povezava Wi-Fi je prekinjena. Znova zaženite nastavitveni način.



Težave, povezane s črnilom, vključno z nizko ravno črnila.



Težave, povezane s tiskalnima glavama.

Opomba: pokrova tiskalnih glav ne odpirajte, dokler k temu niste pozvani.

Za dodatne informacije o lučkah in napakah obiščite spletno mesto **hp.com/support**


Pomoč in nasveti za Wi-Fi in povezovanje

Če programska oprema med nastavitvijo ne more najti vašega tiskalnika, preverite naslednje pogoje, da razrešite težavo.

Morebitna težava

Rešitev

Časovna omejitev nastavitvenega načina Wi-Fi tiskalnika

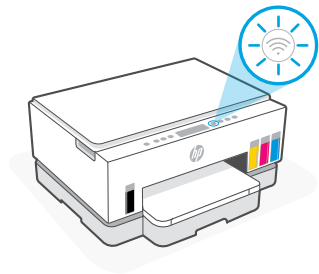

Če lučka za Wi-Fi ne sveti, tiskalnik morda ni v nastavitvenem načinu Wi-Fi. Znova zaženite nastavitveni način Wi-Fi:

1. Če nadzorna plošča ni osvetljena, pritisnite kateri koli gumb, da zbudite tiskalnik.
2. Pritisnite in pridržite ⓘ pet sekund, dokler gumbi nadzorne plošče ne zasvetijo.
3. Pritisnite in ⓘ pridržite ✕ pet sekund, dokler ne začne lučka za Wi-Fi utripati modro.
4. Počakajte eno minuto. Zaprite in znova odprite aplikacijo HP Smart, nato pa se poskusite znova povezati.

Računalnik ali mobilna naprava je preveč oddaljena od tiskalnika

Računalnik ali mobilno napravo približajte tiskalniku. Naprava je morda zunaj dosega signala Wi-Fi tiskalnika.

Računalnik je povezan v navidezno zasebno omrežje (VPN) ali oddaljeno službeno omrežje

Preden namestite programsko opremo HP Smart, prekinite povezavo z omrežjem VPN. Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem VPN, lahko še vedno nameščate aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Ko končate nastavev tiskalnika, se znova povežite z omrežjem VPN.

Opomba: preden prekinete povezavo z omrežjem VPN, razmislite o lokaciji in varnosti omrežja Wi-Fi.

Povezava Wi-Fi v računalniku je izklopljena (računalnik je povezan prek etherneteta)

Če je računalnik povezan prek etherneteta, med nastavljanjem tiskalnika vklopite povezavo Wi-Fi računalnika. Za dokončanje nastavitve prek omrežja Wi-Fi začasno odklopite ethernetni kabel.

Funkcija Bluetooth je v vašem računalniku ali prenosni napravi izklopljena.

V računalniku ali prenosni napravi, s katero želite dokončati nastavev tiskalnika, vklopite funkcijo Bluetooth. V prenosnih napravah vklopite tudi funkcijo zaznavanja lokacije. Funkcija Bluetooth in funkcija zaznavanja lokacije pomagata programski opremi poiskati vaše omrežje in tiskalnik.

Funkcija zaznavanja lokacije je v vaši prenosni napravi izklopljena.

Opomba: kot del nastavitvenega postopka se ne določi vaša lokacija, niti informacije o lokaciji niso poslane HP-ju.

Pravilno premikanje tiskalnika




hp.com/support/transportmarttank


Če želite tiskalnik po začetni nastavitvi premakniti na drugo mesto zunaj doma ali pisarne, upoštevajte spodnja navodila, da preprečite iztekanje črnila ali poškodbo tiskalnika.

1. Izklopite tiskalnik in odstranite napajalni kabel.
2. Dvignite vrata za dostop do črnila. Povlecite sivi zavihek (proti sprednjemu delu tiskalnika) in dvignite pokrov tiskalne glave, dokler ne boste videli rdeče oznake. Zaprite vrata za dostop do črnila.

1

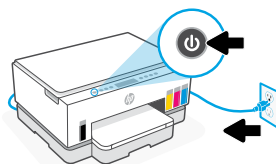

2

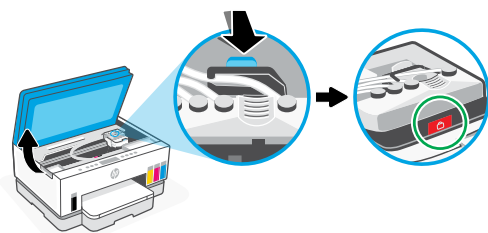


3. Tiskalnik zapakirajte v škatlo (če jo imate). Ko premikate tiskalnik, pazite, da bo ta v vodoravnem položaju, da preprečite iztekanje črnila.

3




4. Ko tiskalnik odstranite iz embalaže, potisnite pokrov tiskalne glave navzdol, da ga zaprete. Prepričajte se, da je pokrov ustrezno zaprt.

4

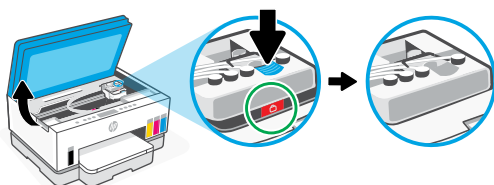

5. Priključite napajalni kabel in vklopite tiskalnik.

5

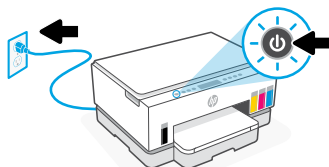

Pomoč in podpora

Za informacije o tiskalniku in videoposnetke obiščite HP-jevo spletno mesto za podporo. Vnesite ime modela, da poiščete tiskalnik.




hp.com/support





Priprema štampača


1. Uklonite sve trake i materijal za pakovanje. Zatvorite poklopac skenera nakon otvaranja.

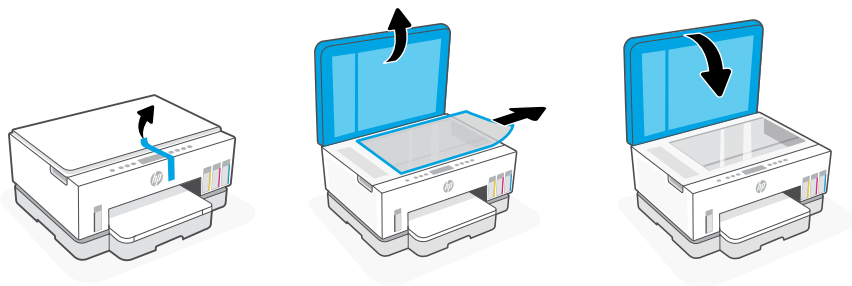

2. Podignite vrata za pristup mastilu pored reze sa strane. Uklonite karton i zatvorite vratanca. Otvorite ulazno ležište, uklonite karton, a zatim zatvorite ležište.

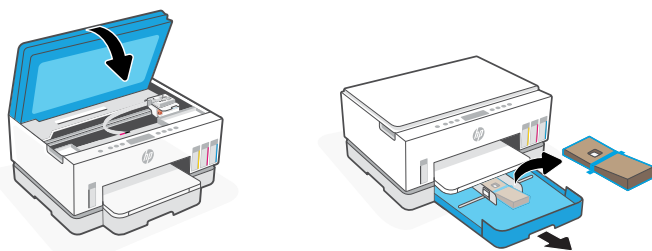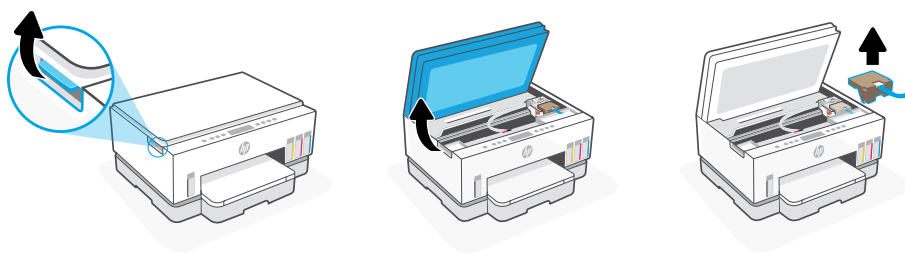

3. Priključite štampač u struju i uključite ga. Neka štampač bude uključen tokom podešavanja.

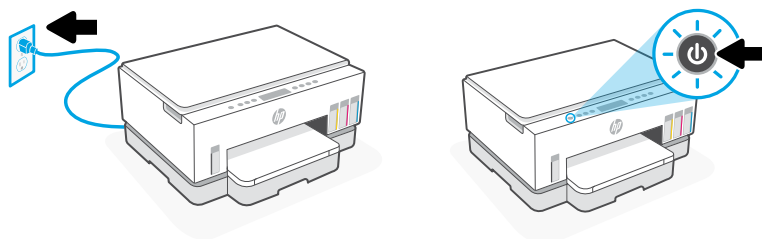


Odaberite opciju za nastavak podešavanja štampača


Preporučuje se

1. opcija: Vođeno podešavanje uz HP Smart


1. Idite na **123.hp.com** na mobilnom uređaju ili računaru da biste instalirali HP Smart softver.



123.hp.com

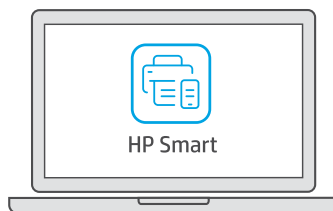

2. Otvorite **HP Smart**. Kada vam to bude zatraženo, kreirajte HP nalog ili se prijavite na njega.
3. Na početnom ekranu izaberite opciju dodavanja štampača i pratite uputstva za povezivanje štampača na mrežu.
4. Pregledajte animacije za punjenje rezervoara za mastilo, instaliranje glava štampača, postavljanje papira i poravnavanje glava štampača u aplikaciji HP Smart.

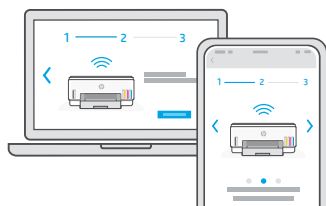

2. opcija: Ručno podešavanje

Pratite uputstva u ovom vodiču da biste podesili hardver, zatim koristite HP Smart softver da biste se povezali na Wi-Fi i završili podešavanje.



1 Dopunite rezervoare za mastilo




1. Na bočnom delu štampača podignite vratanca za pristup mastilu. Otvorite poklopce rezervoara na obe strane štampača.

1




2




2. Otvorite kapicu rezervoara za mastilo koji želite da napunite.

3. Okretanjem otvorite bočicu sa mastilom.

3

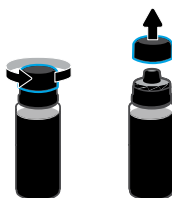


4

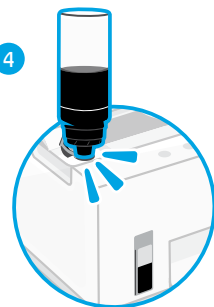

4. Stavite bočicu naopačke na rezervoar da bi nalegla na mesto. Sačekajte da se rezervoar napuni mastilom.

5

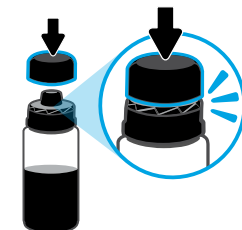


5. Zatvorite bočicu sa mastilom, snažno gurajući poklopac na bočicu.

6. Čvrsto zatvorite kapicu rezervoara.

6



7

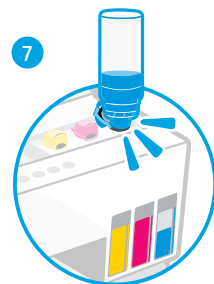

8. Nakon punjenja svih rezervoara, čvrsto zatvorite poklopce rezervoara i vratanca za pristup mastilu.


8



Dok su vratanca zatvorena, sačekajte oko 15 sekundi dok štampač ne proveri mastilo.



2 Instalacija glava štampača



Pre instaliranja glava štampača, uverite se u sledeće:

- Štampač je uključen.
- Napunjena su sva četiri rezervoara za mastilo.
- Zatvorili ste vratanca za pristup mastilu na oko 15 sekundi nakon punjenja mastila.

1. Podignite vratanca za pristup mastilu. Uverite se da se nosač kertridža pomerio na centar; ako nije, zatvorite vratanca na 15 sekundi.

2. Pritisnite plavo dugme da biste otvorili poklopac glave štampača.

3. Uklonite i odbacite narandžasti štитnik.
Napomena: Držite štitić u uspravnom položaju. budite pažljivi da ne bi došlo do curenja mastila.

4. Uklonite narandžasti poklopac i traku na obe glave štampača.

Opres: Ne dodirujte električne kontakte ili raspršivače mastila ispod trake.


5. Sa električnim kontaktima okrenutim prema unutra, ubacite glave štampača da nalegnu na mesto.

6. Zatvorite poklopac glave štampača i vrata za pristup mastilu.


1




2

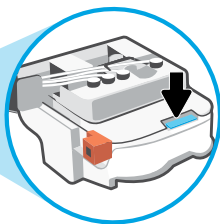


3

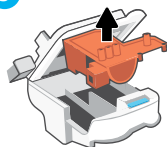


4

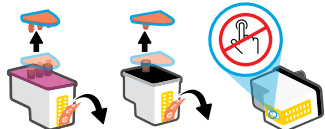

5

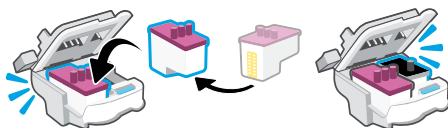

6

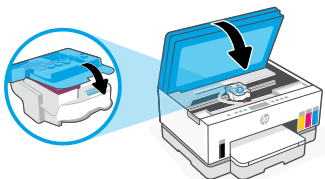


3 Umetanje papira

1. Otvorite ležište za papir. Izvucite vodiče.




2. Ubacite novi, nekorišćeni papir formata Letter ili A4 i podesite vodiče za papir. Zatvorite ležište.

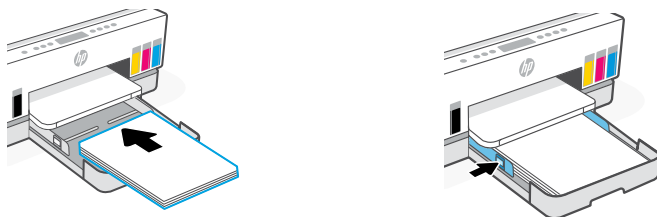


4 Skenirajte stranicu za poravnavanje glave štampača

1. Kad ubacite papir, sačekajte dok se ne odštampa stranica za poravnavanje.

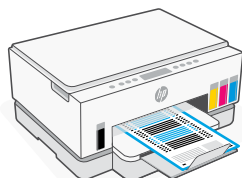


2. Kad zatreperi lampica **Otvoren poklopac** , otvorite poklopac skenera i postavite stranicu tako da odštampana strana bude okrenuta nadole prema staklu skenera i poravnata sa naznačenim uglom.


Napomena: Obavezno skenirajte stranicu za poravnavanje koju je odštampao štampač.

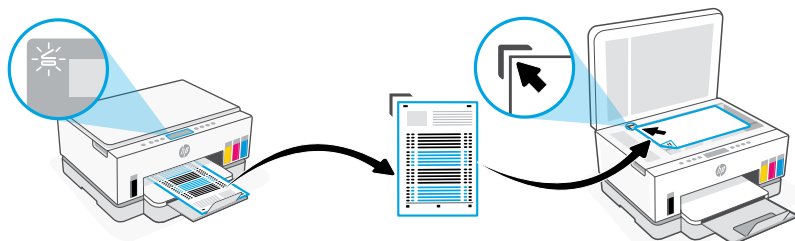

3. Zatvorite poklopac skenera.

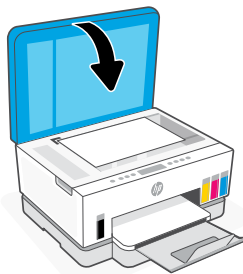

4. Pritisnite dugme za kopiranje koje treperi da biste skenirali stranicu.
Na ekranu štampača, ikona „A“ treperi dok se poravnavanje glave štampača ne završi.

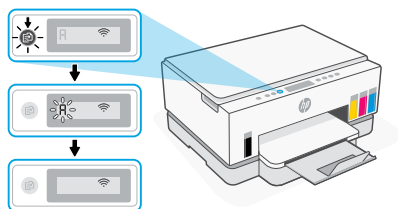



Podешavanje hardvera štampača je završeno nakon poravnavanja glave štampača.

5 Instalirajte HP Smart softver

1. Uverite se da lampica **Wi-Fi** na  kontrolnoj tabli štampača treperi.
Ako ne treperi, pogledajte odeljak **Pomoć i saveti za Wi-Fi i uspostavljanje veze** u ovom vodiču.



2. Instalirajte HP Smart softver sa adrese **123.hp.com** na računar ili mobilni uređaj.

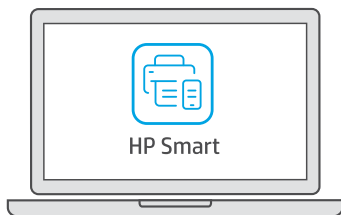

123.hp.com

3. Otvorite **HP Smart**. Kada vam to bude zatraženo, kreirajte HP nalog ili se prijavite na njega.
4. Na početnom ekranu izaberite opciju dodavanja štampača i pratite uputstva za povezivanje štampača na mrežu.




Pronalaženje pomoći za podешavanje


Pronađite informacije i video zapise o podешavanju na mreži.

hp.com/support/printer-setup



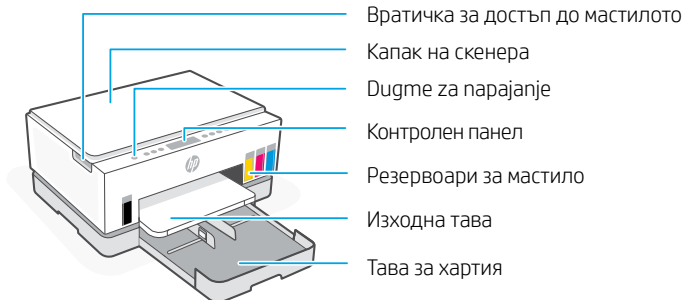



Kontrolna tabla



Dugmad i lampice

-  Dugme/lampica za **Napajanje**
-  Dugme **Kopiranje identifikacionog dokumenta** Postavite karticu bilo gde na staklu skenera da biste kopirali obe strane kartice na istu stranicu.
-  Dugme/lampica **Kopiranje u boji** Pritisnite da biste pokrenuli zadatak kopiranja u boji.
-  Dugme/lampica **Kopiranje u crnoj boji** Pritisnite da biste započeli zadatak pravljenja crno-bele kopije.
Napomena: Da biste povećali broj kopija, pritisnite željeno dugme više puta ili ga pritisnite i držite.
-  **Lampica Otvoren poklopac** Otvorite poklopac skenera da biste kopirali ili skenirali.
-  **Lampica Pažnja** Ukazuje na probleme sa papirom, mastilom ili glavama štampača.
-  **Dugme/lampica Wi-Fi** Uključite ili isključite Wi-Fi mogućnost. Wi-Fi lampica prikazuje status bežične veze.
-  **Dugme/lampica Informacije** Pritisnite da biste odštampali rezime sa postavkama i statusom štampača.
-  **Dugme/lampica Nastavi**
-  **Dugme Otkazi**


Ikone na ekranu

-  Problemi vezani za medijume, uključujući nestanak papira.
E1/E2 Nepodudaranje veličine papira.
E3 Držač štampača je zaglavljnjen ili nije zatvoren poklopac glave štampača.
E4 Zaglavljnjeni papir.
E7 Ponestalo mastila.
-  Wi-Fi veza je prekinuta. Ponovo pokrenite režim za podešavanje.
K Y M C
 Problemi vezani za mastilo, uključujući nizak nivo mastila.
-  Problemi vezani za glave štampača.
Napomena: Ne otvarajte poklopac glave štampača osim ako nemate takvo uputstvo.

Za više informacija o lampicama i greškama posetite hp.com/support

Pomoć i saveti za Wi-Fi i uspostavljanje veze

Ako softver tokom postavljanja ne može da pronađe štampač, proverite sledeća stanja da biste rešili problem..

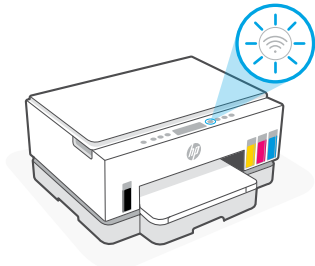
Potencijalni problem	Rešenje
Režim za podešavanje Wi-Fi veze na štampaču je istekao 	Ako je Wi-Fi lampica isključena, štampač možda nije u režimu za podešavanje Wi-Fi veze. Ponovo pokrenite režim za podešavanje Wi-Fi veze: 1. Ako kontrolna tabla ne svetli, pritisnite bilo koje dugme da biste probudili štampač. 2. Pritisnite i zadržite ① 5 sekundi dok se dugmad na kontrolnoj tabli ne osvetle. 3. Pritisnite i zadržite ② i ③ 5 sekundi dok Wi-Fi lampica ne zatreperi plavo. 4. Sačekajte jedan minut. Zatvorite i ponovo otvorite HP Smart i pokušajte ponovo da se povežete.
Računar ili mobilni uređaj su predaleko od štampača	Približite računar ili mobilni uređaj štampaču. Vaš uređaj je možda izvan opsega Wi-Fi signala štampača.
Računar povezan sa virtuelnom privatnom mrežom (VPN) ili mrežom za rad s udaljenog mesta	Prekinite vezu sa VPN mrežom pre nego što instalirate HP Smart softver. Ne možete da instalirate aplikacije iz Microsoft prodavnice kada ste povezani sa VPN mrežom. Povežite se sa VPN mrežom ponovo posle dovršavanja instalacije štampača. Napomena: Pre prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.
Wi-Fi je isključen na računaru (računar je povezan putem Ethernet veze)	Ako je računar povezano putem Ethernet veze, uključite Wi-Fi vezu računara prilikom postavljanja štampača. Privremeno isključite Ethernet kabl da biste dovršili podešavanje preko Wi-Fi veze.
Bluetooth je isključen na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Lokacija je isključena na vašem mobilnom uređaju.	Uključite Bluetooth za računar ili mobilni uređaj koji se koristi za završavanje podešavanja štampača. Za mobilne uređaje uključite i usluge lokacije. Bluetooth i Lokacija pomažu softveru da nađe mrežu i štampač. Napomena: Vaša lokacija se ne određuje tokom postupka postavljanja, pa se kompaniji HP ne šalju podaci o lokaciji.

Ispravno premeštanje štampača


 hp.com/support/transportmarttank

Da biste premestili štampač na drugu lokaciju izvan kuće ili kancelarije nakon početnog podešavanja, pratite ova uputstva kako biste sprečili curenje mastila ili oštećenje štampača.

1. Isključite štampač i izdignite kabl za napajanje.

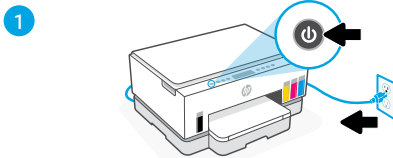


2. Podignite vrata za pristup kertridžu sa mastilom. Povucite sivi jezičak (prema prednjoj strani štampača) i podignite poklopac glave štampača dok crvena nalepnica ne postane vidljiva. Zatvorite vrata za pristup kertridžu sa mastilom.

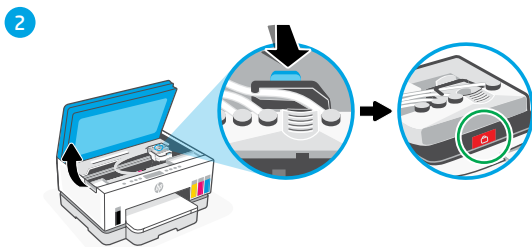


3. Zapakujte štampač u kutiju (ako je dostupna). Prilikom premeštanja štampača, držite ga u horizontalnom položaju kako biste sprečili curenje mastila.



4. Kada raspakujete štampač, pritisnite poklopac glave štampača nadole da biste ga zatvorili. Uverite se da je poklopac pravilno zatvoren.

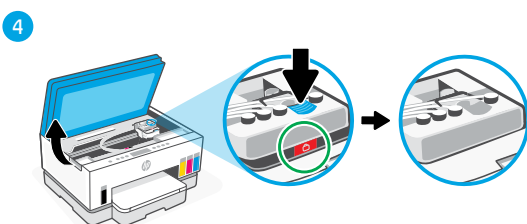

5. Povežite kabl za napajanje i uključite štampač.

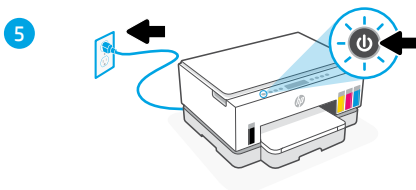

Pomoć i podrška

Za rešavanje problema sa štampačem i video zapise o njemu posetite lokaciju HP podrške. Unesite naziv modela da biste našli štampač.




hp.com/support





Подготовка принтера


1. Снимите транспортировочную ленту и упаковочные материалы. Закройте крышку сканера после завершения.

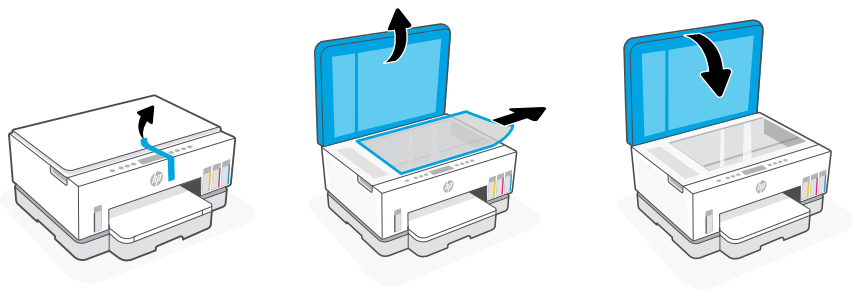

2. Поднимите дверцу доступа к чернилам за выемку сбоку. Извлеките картонную вставку и закройте дверцу. Откройте входной лоток, извлеките картон и закройте лоток.

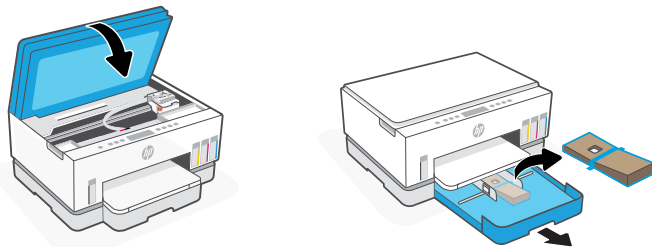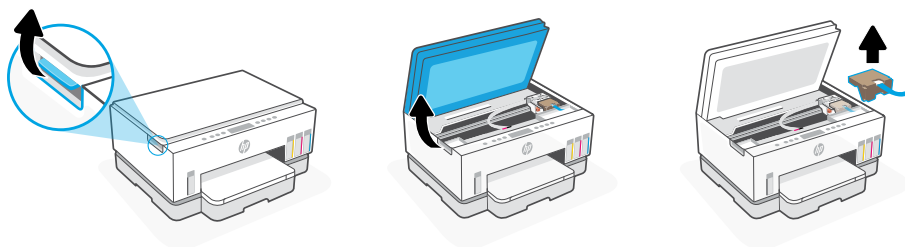

3. Подсоедините шнур питания и включите принтер. Не выключайте принтер во время настройки.

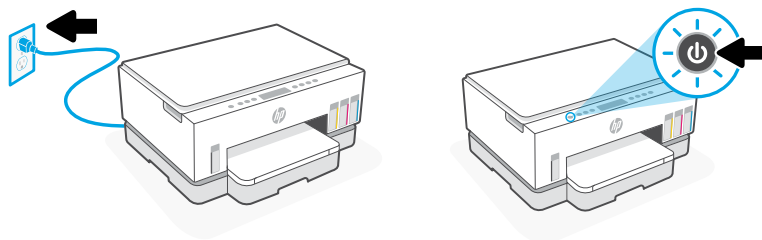


Выберите вариант продолжения настройки принтера


Рекомендованный

Вариант 1. Пошаговая настройка в HP Smart


1. Откройте сайт **123.hp.com** на мобильном устройстве или компьютере, чтобы установить программное обеспечение HP Smart.



123.hp.com

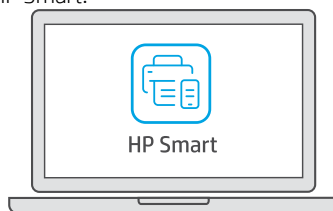

2. Откройте **HP Smart**. По запросу создайте учетную запись или войдите в учетную запись HP.
3. На главном экране выберите добавление принтера и следуйте инструкциям по подключению принтера к вашей сети.
4. Просмотрите анимации для заправки чернильных контейнеров, установки печатающих головок, загрузки бумаги и выравнивания печатающих головок в приложении HP Smart.

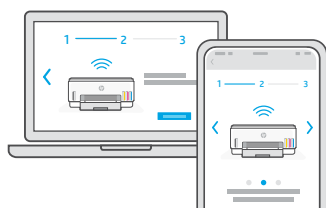

Вариант 2. Настройка вручную

Следуйте инструкциям на иллюстрациях в этом руководстве, чтобы настроить оборудование, затем используйте программное обеспечение HP Smart для подключения к Wi-Fi и завершения настройки.



1 Заправка емкостей для чернил




1. С передней стороны принтера откройте крышку доступа к картриджам. Откройте крышки емкостей с обеих сторон принтера.

1



2. Откройте крышку емкости для чернил, которую необходимо заправить.

2


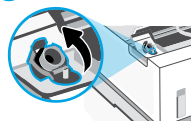


3. Откройте бутылку чернил.

3


4. Переверните бутылку и установите ее на емкости до щелчка. Дождитесь заполнения емкости чернилами.

4

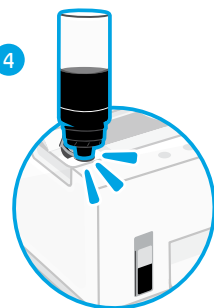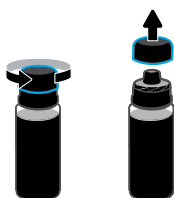

5. Закройте бутылку чернил, хорошо надавив на крышку.

5

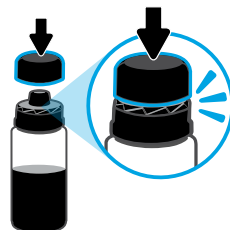


6. Закройте емкость колпачком.

6



7. Повторите, чтобы заполнить все емкости.

7

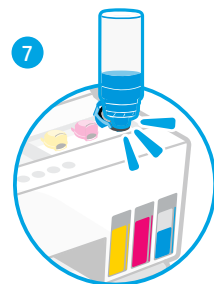


8. После заполнения всех емкостей плотно закройте крышки емкостей и закройте дверцу доступа к чернилам.

8



Закрыв дверцу, подождите примерно 15 секунд, пока принтер проверяет чернила.

2 Установка печатающих головок



Перед установкой печатающих головок убедитесь в следующем.


- Принтер включен.
- Все четыре емкости заполнены чернилами.
- Дверца доступа к чернилам была закрыта примерно на 15 секунд после заполнения емкостей чернилами.

1. Поднимите дверцу доступа к чернилам. Убедитесь, что каретка печати переместилась в центр, в противном случае закройте дверцу на 15 секунд.

1



2

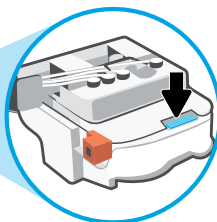


2. Нажмите синюю кнопку, чтобы открыть крышку печатающей головки.

3. Извлеките и утилизируйте оранжевую вставку.

Примечание. Удерживайте ее в вертикальном положении; действуйте аккуратно, чтобы не пролить чернила.


3

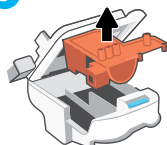

4. Снимите оранжевый колпачок и пленку с обеих головок.


Предупреждение. Не прикасайтесь к электрическим контактам или соплам под пленкой.

4

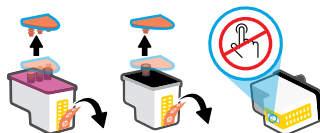


5. Вставьте печатающие головки электрическими контактами вниз до щелчка.

5

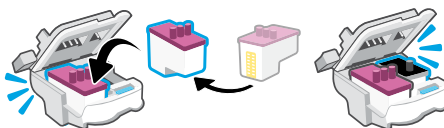

6. Закройте крышку печатающей головки и дверцу доступа к чернилам.

6

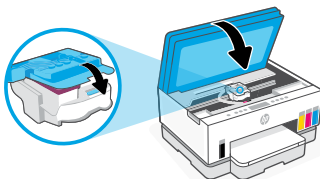


3 Загрузка бумаги

1. Откройте лоток для бумаги. Разведите направляющие.




2. Загрузите новую неиспользованную бумагу формата A4 или Letter и отрегулируйте направляющую. Закройте лоток.

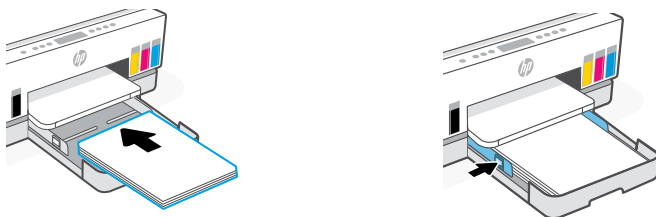


4 Сканирование страницы выравнивания печатающих головок

1. После загрузки бумаги дождитесь печати страницы выравнивания.

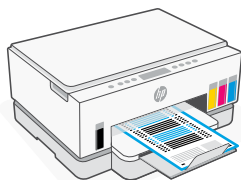


2. При мигании индикатора **Откройте крышку**  откройте крышку сканера и поместите напечатанную страницу лицевой стороной вниз на стекло сканера, выровняв ее по обозначенному углу.


Примечание. Отсканируйте страницу выравнивания, напечатанную принтером.

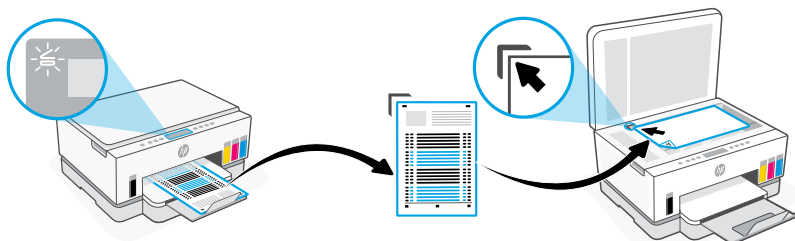

3. Закройте крышку сканера.

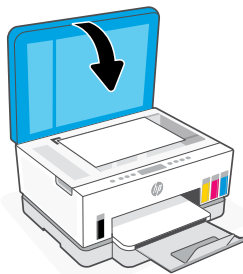



4. Нажмите на мигающую кнопку копирования, чтобы отсканировать страницу.
На экране принтера мигает значок «А», пока не будет завершено выравнивание печатающих головок.

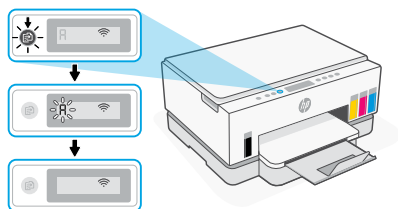

Настройка оборудования принтера завершена после выполнения процедуры выравнивания головок.

5 Установка приложения HP Smart

1. Убедитесь, что индикатор **Wi-Fi**  мигает на панели управления принтера. В противном случае просмотрите раздел **Справка и советы по настройке Wi-Fi и других подключений** в этом руководстве.
2. Установите программное обеспечение HP Smart с сайта **123.hp.com** на компьютере или мобильном устройстве.

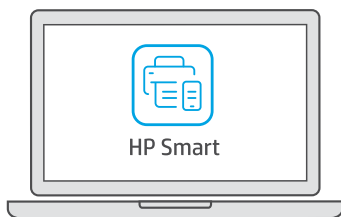

123.hp.com

3. Откройте **HP Smart**. По запросу создайте учетную запись или войдите в учетную запись HP.
4. На главном экране выберите добавление принтера и следуйте инструкциям по подключению принтера к вашей сети.




Помощь с настройкой


Найдите в интернете информацию и видеоролики о настройке.

hp.com/support/printer-setup



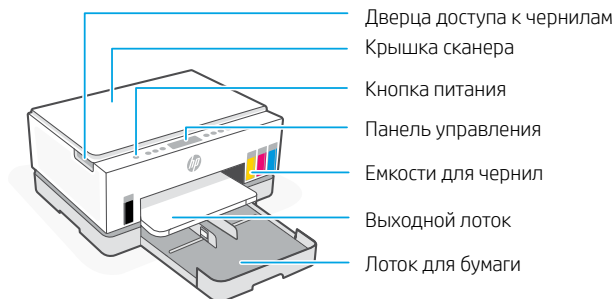

Панель управления



Кнопки и индикаторы

-  Кнопка/индикатор **Питание**
-  Кнопка **Копирование удостоверений**
Положите документ на стекло сканера в любом месте, чтобы скопировать обе его стороны на одну страницу.
-  Кнопка/индикатор **Цветное копирование**
Нажмите, чтобы запустить копирование в цветном режиме.
-  Кнопка/индикатор **Ч/б копирование**
Нажмите, чтобы запустить копирование в черно-белом режиме.

Примечание. Чтобы увеличить количество копий, нажмите соответствующую кнопку нужное количество раз или нажмите и удерживайте ее.

-  **Индикатор Открытая крышка**
Откройте крышку сканера, чтобы выполнить копирование или сканирование.

-  **Индикатор Внимание**
Указывает на проблемы с бумагой, чернилами или печатающими головками.

-  **Кнопка/индикатор Wi-Fi**
Позволяет включить или выключить Wi-Fi. Индикатор Wi-Fi сообщает состояние беспроводного подключения.

-  Кнопка/индикатор **Информация**
Нажмите, чтобы напечатать сводку параметров и состояния принтера.

-  Кнопка/индикатор **Возобновить**

-  Кнопка **Отмена**

Значки дисплея

-  Проблемы с носителями, в том числе отсутствие бумаги.

- E1/E2**
Неправильный формат бумаги.

- E3**
Застревание печатающей каретки, или крышка печатающей головки не защелкнута.

- E4**
Замятие бумаги.

- E7**
Закончились чернила.

-  Wi-Fi отключен. Перезапустите режим настройки.

-  К Y M C

- Проблемы с чернилами, в том числе их низкий уровень.


-  Проблемы с печатающими головками.

- Примечание.** Не открывайте крышку печатающей головки без соответствующих инструкций.

Дополнительную информацию об индикаторах и ошибках см. на hp.com/support

Справка и рекомендации по настройке Wi-Fi и сетевого подключения

Если программное обеспечение не находит принтер во время настройки, проверьте следующие условия.

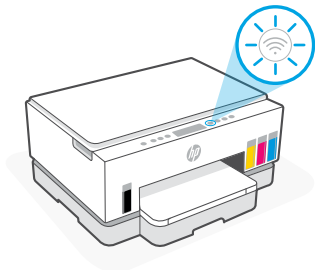Потенциальная проблема	Решение
Принтер вышел из режима настройки Wi-Fi 	Если индикатор Wi-Fi не горит, возможно, принтер не находится в режиме настройки Wi-Fi. Перезапустите режим настройки Wi-Fi. 1. Если панель управления не подсвечивается, нажмите любую кнопку, чтобы вывести принтер из спящего режима. 2. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, пока панель управления не загорится. 3. Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд, пока индикатор Wi-Fi не замигает синим. 4. Подождите одну минуту. Закройте и снова откройте HP Smart, затем попробуйте подключиться еще раз.
Компьютер или мобильное устройство находится далеко от принтера	Переместите компьютер или мобильное устройство ближе к принтеру. Возможно, ваше устройство находится вне зоны сигнала Wi-Fi принтера.
Компьютер подключен к виртуальной частной сети (VPN) или сети для удаленной работы	Перед установкой программного обеспечения HP Smart отключитесь от VPN. При подключении к VPN нельзя устанавливать приложения из Microsoft Store. После завершения настройки принтера снова подключитесь к VPN. Примечание. Прежде чем отключаться от VPN, оцените, можно ли это сделать в текущем местоположении с учетом настроек безопасности сети Wi-Fi.
На компьютере выключен Wi-Fi (а сам ПК подключен через Ethernet)	Если ваш компьютер подключен через Ethernet, включите на нем Wi-Fi для настройки принтера. Временно отсоедините кабель Ethernet, чтобы завершить настройку по Wi-Fi.
Функция Bluetooth на вашем компьютере или мобильном устройстве отключена. Функция определения местоположения на вашем мобильном устройстве отключена.	Чтобы завершить настройку принтера, включите функцию Bluetooth на используемом компьютере или мобильном устройстве. Для мобильных устройств также включите службы определения местоположения. Функции Bluetooth и определения местоположения помогут программному обеспечению обнаружить вашу сеть и принтер. Примечание. В процессе настройки ваше местоположение не определяется, никакие данные о местоположении не отправляются в HP.




Перемещайте принтер правильно




hp.com/support/transportmarttank

Если нужно переместить уже настроенный принтер в другое место вне дома или офиса, следуйте этим инструкциям, чтобы предотвратить протечку чернил и повреждение принтера.


1. Выключите принтер и отсоедините кабель питания.
2. Поднимите крышку доступа к чернилам. Потяните за серый фиксатор (ближе к лицевой стороне принтера) и поднимите крышку печатающих головок, чтобы стала видна красная этикетка. Закройте крышку доступа к чернилам.
3. Упакуйте принтер в коробку (если она есть). При перевозке принтера держите его горизонтально, чтобы не вытекли чернила.

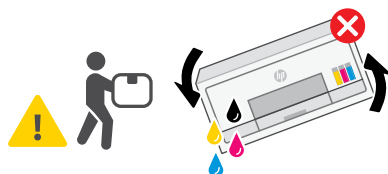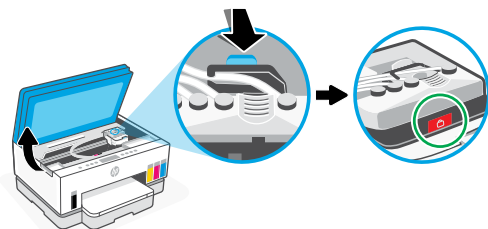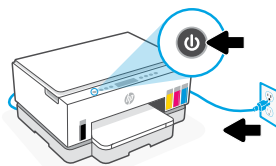

4. После распаковки принтера надавите на крышку печатающих головок, чтобы закрыть ее. Убедитесь, что крышка надежно закрыта.

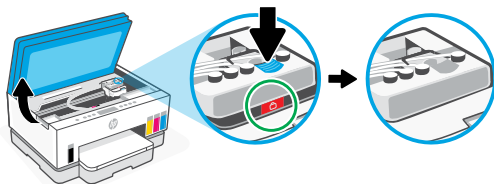

5. Подключите кабель питания и включите принтер.

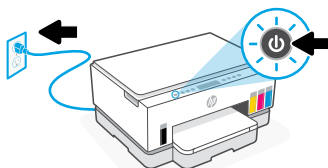

Справка и поддержка

Информацию об устранении неполадок и видеоролики см. на сайте службы поддержки HP. Чтобы найти принтер, введите название модели.




hp.com/support





Підготовка принтера


1. Зніміть усю плівку й пакувальні матеріали. Закрийте кришку сканера.

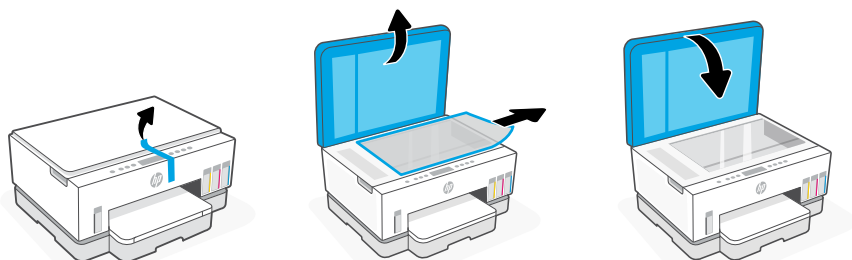

2. Підніміть дверцятка доступу до картриджів із чорнилом за фіксатор із боку. Зніміть картонне пакування і зачиніть дверцятка. Відчиніть вхідний лоток, вийміть картонне пакування, а потім закрийте лоток.

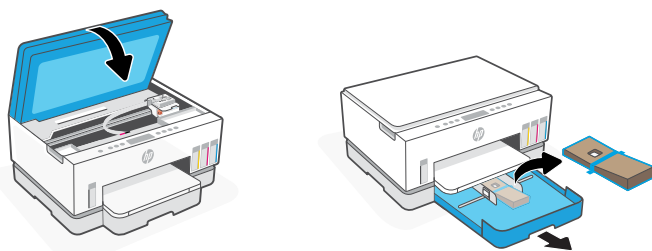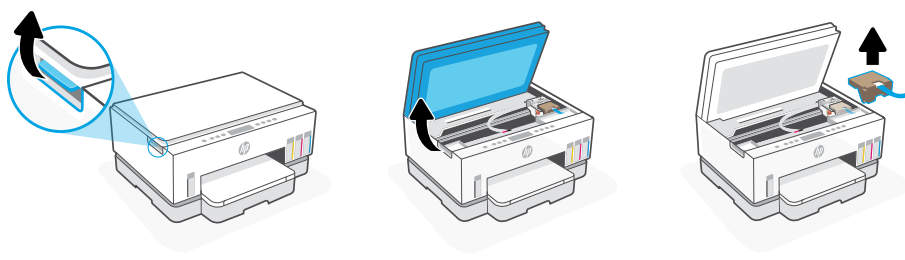

3. Підключіть принтер до живлення й увімкніть його. Не вимикайте принтер під час налаштування.

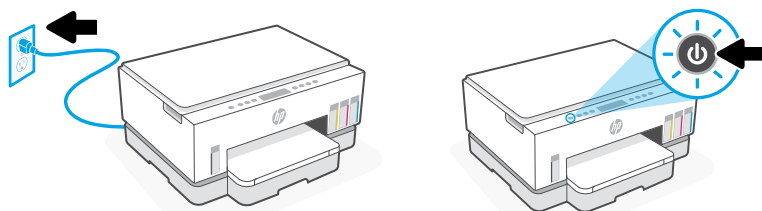

Виберіть потрібний варіант, щоб налаштувати принтер.


Рекомендовано

Спосіб 1: Налаштування за допомогою HP Smart


1. Перейдіть на сторінку **123.hp.com** на мобільному пристрої або комп'ютері, щоб інсталиювати програмне забезпечення HP Smart.



123.hp.com

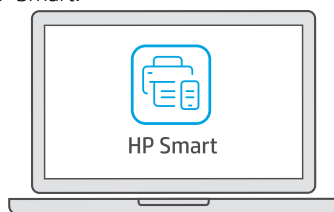

2. Відкрийте програму **HP Smart**. Увійдіть у наявний обліковий запис HP або створіть новий після появи відповідного запиту.
3. На головному екрані виберіть відповідний варіант, щоб додати принтер і дотримуйтеся вказівок із підключення принтера до мережі.
4. Перегляньте анімації, щоб дізнатися, як заповнити чорнила, завантажити папір, а також установити й вирівняти друкувальні головки за допомогою HP Smart.

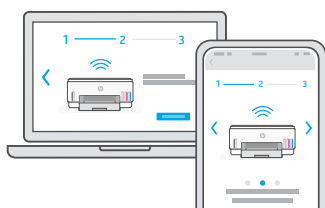

Варіант 2: Ручне налаштування

Перегляньте ілюстрації в цьому посібнику, щоб дізнатися, як підготувати до роботи апаратне забезпечення й скористатися програмою HP Smart, щоб підключитися до мережі Wi-Fi та завершити налаштування.




1 Заправте резервуари для чорнил.



1. Збоку принтера підніміть дверцята доступу до картриджів із чорнилом. Відчиніть кришки картриджів з обох боків принтера.





2. Відкрийте пробку картриджа з чорнилом, який потрібно заповнити.

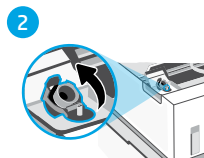

3. Відкрутіть кришку на пляшці з чорнилом.


3

4. Тримайте пляшку точно над картриджем і фіксуйте її, доки не почуєте відповідний звук. Наливайте чорнила, доки картридж не буде заповнено.

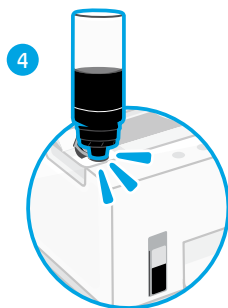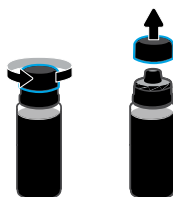

5. Щільно закрутіть кришку на пляшку з чорнилом.

5

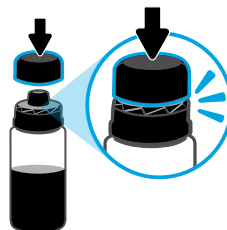


6. Щільно закрийте картридж пробкою.

6



7. Виконайте ці дії з іншими картриджами.

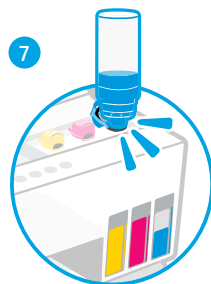


8. Після заповнення всіх картриджів надійно закрийте кришки картриджів і дверцята доступу до картриджів із чорнилами.


8



Зачекайте приблизно 15 секунд, доки принтер перевірить чорнило.

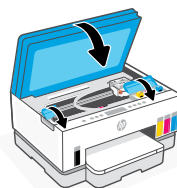

2 Встановлення друкувальних голівок



Перш ніж установлювати друкувальні головки, переконайтеся у тому, що ви дотрималися наведених нижче вимог.


- Ви ввімкнули принтер.
- Ви заповнили всі чотири картриджі для чорнил.
- Після заповнення чорнил ви закрили передні дверцята й зачекали приблизно 15 секунд.

1. Підніміть дверцята доступу до картриджів із чорнилом.

Переконайтеся, що каретка перемістилася до центру. Якщо цього не сталося, закрийте дверцята й зачекайте 15 секунд.

1

2

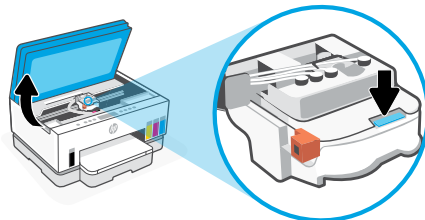


2. Натисніть синю кнопку, щоб відкрити кришку друкувальних голівок.

3. Зніміть і викиньте помаранчеву захисну плівку.

Примітка. Тримайте захисну плівку вертикально й слідкуйте, щоб не пролити чорнила.


3

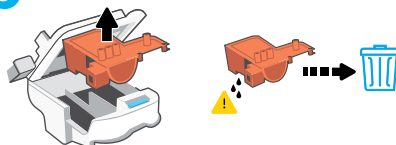

4. Зніміть помаранчеву пробку й стрічку з обох друкувальних голівок.


Увага! Не торкайтеся електричних контактів або друкуючого сопла під стрічкою.

4

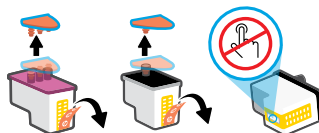


5. Вставте друкувальні головки електричними контактами всередину та зафіксуйте їх.

5

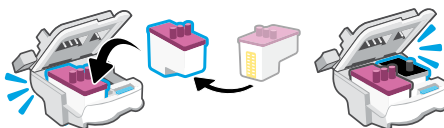

6. Закрийте кришку друкувальних голівок та дверцята доступу до картриджів із чорнилом.

6

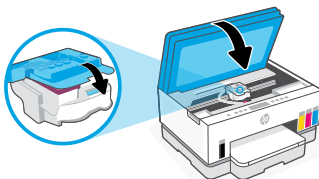


3 Завантажте папір

1. Відкрийте лоток для паперу. Висуньте напрямні.




2. Завантажте чистий папір формату Letter або A4 й відрегулюйте напрямні для паперу. Закрийте лоток.

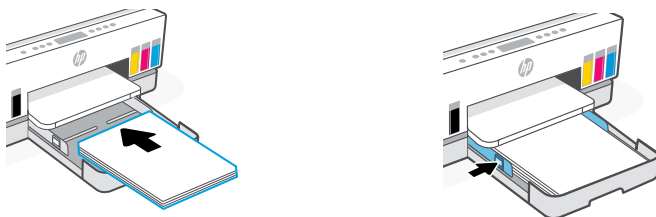


4 Відскануйте сторінку вирівнювання друкувальної головки

1. Завантаживши папір, зачекайте, доки надрукується сторінка вирівнювання.

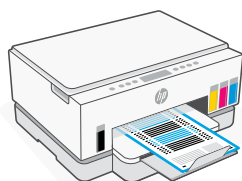


2. Коли заблимає індикатор **відкривання кришки** відкрийте кришку сканера та покладіть надруковану сторінку малюнком на скло, орієнтуючись на куток із позначкою.

Примітка. Переконайтеся, що ви відсканували сторінку вирівнювання, яку роздрукував принтер.

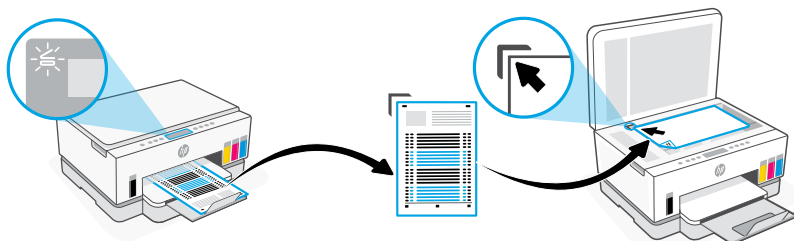


- Закрийте кришку сканера.

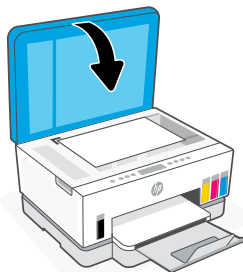

- Натисніть кнопку копіювання, що блимає, для сканування сторінки.

На дисплеї принтера блиматиме піктограма «А», доки вирівнювання друкувальної головки не буде завершено.

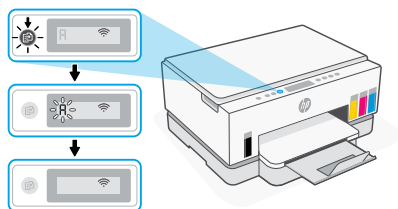



Підготовку апаратного забезпечення після вирівнювання друкувальної головки виконано.

5 Установіть програму HP Smart

- Переконайтеся, що індикатор **Wi-Fi** на панелі керування принтера блимає. Якщо цього не відбувається, перегляньте розділ **Допомога й поради щодо Wi-Fi і підключення** цього посібника.



- Установіть програмне забезпечення HP Smart із сайту **123.hp.com** на комп'ютер або мобільний пристрій.

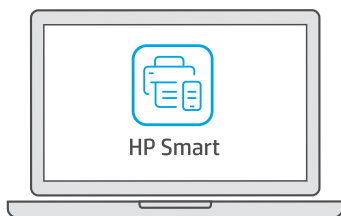

123.hp.com

- Відкрийте **HP Smart**. Увійдіть у наявний обліковий запис HP або створіть новий після появи відповідного запиту.
- На головному екрані виберіть відповідний варіант, щоб додати принтер і дотримуйтеся вказівок із підключення принтера до своєї мережі.




Отримайте допомогу з налаштування

Знайдіть інформацію та відео з налаштування в Інтернеті.

hp.com/support/printer-setup



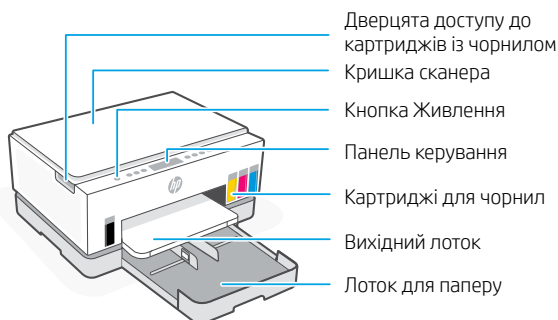

Панель керування



Кнопки й індикатори

-  Кнопка/індикатор **живлення**
-  Кнопка **копіювання посвідчення**
Помістіть картку будь-де на склі сканера, щоб скопіювати обидві сторони картки на одну сторінку.
-  Кнопка/індикатор **копіювання в кольоровому режимі** Натисніть, щоб запустити копіювання в кольоровому режимі.
-  Кнопка/індикатор **копіювання в чорно-білому режимі** Натисніть, щоб запустити копіювання в чорно-білому режимі.
Примітка. Щоб збільшити кількість копій, натисніть потрібну кнопку кілька разів (або натисніть і утримуйте).
-  Індикатор **відкриття кришки**
Для копіювання чи сканування відкрийте кришку сканера.
-  Індикатор **помилки**
Повідомляє про проблеми з папером, чорнилом або друкувальними голівками.
-  Кнопка/індикатор **Wi-Fi** Вмикайте та вимикайте з'єднання Wi-Fi. Індикатор Wi-Fi показує стан бездротового підключення.
-  Кнопка/індикатор **інформації**
Натисніть, щоб надрукувати загальну інформацію про налаштування та стан принтера.
-  Кнопка/індикатор **відновлення**
-  Кнопка **скасування**

Піктограми дисплея

 Проблеми, пов'язані з носіями, зокрема відсутність паперу.

E1/E2

Розмір паперу не відповідає вибраному параметру.

E3

Картка друку застрягла або кришка друкувальної головки не закрита.

E4

Папір зім'явся.

E7

Закінчилося чорнило.



Wi-Fi відключено. Перезапустіть режим налаштування.



Проблеми, пов'язані з чорнилом, зокрема низький рівень чорнил у картриджі.



Проблеми, пов'язані з друкувальними голівками.

Примітка. Не відкривайте кришку друкувальних голівок, якщо цього не зазначено в інструкції.

Докладний опис індикаторів і помилок наведено на сторінці hp.com/support


Допомога й поради щодо Wi-Fi і підключення

Якщо під час налаштування програмне забезпечення не може знайти принтер, то виконайте наведені нижче дії для вирішення проблеми.

Потенційна проблема

Вирішення

Час очікування для налаштування Wi-Fi принтера минув

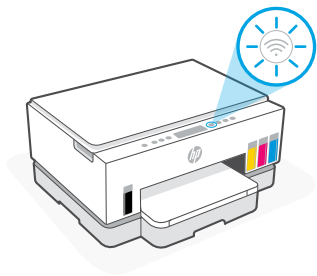

Якщо індикатор Wi-Fi не світиться, можливо, режим налаштування Wi-Fi відключено. Перезапустіть режим налаштування Wi-Fi:

1. Якщо панель керування не світиться, натисніть будь-яку кнопку для пробудження принтера.
2. Натисніть  і утримуйте протягом 5 секунд, поки панель керування засвітиться.
3. Натисніть  і  та утримуйте протягом 5 секунд, поки індикатор Wi-Fi почне блимати синім.
4. Почекайте одну хвилину. Закрийте та знову відкрийте HP Smart, а потім повторіть спробу підключення.

Комп'ютер або мобільний пристрій перебуває надто далеко від принтера

Розташуйте комп'ютер або мобільний пристрій ближче до принтера. Можливо, ваш пристрій розташовано поза зоною сигналу Wi-Fi принтера.

Комп'ютер підключено до віртуальної приватної мережі (VPN) або віддаленої робочої мережі

Перед установленням програмного забезпечення HP Smart відключіться від VPN. Не можна встановлювати програми з Microsoft Store за наявності активного підключення до VPN. Після завершення налаштування принтера підключіться до VPN знову.

Примітка. Перед відключенням від VPN необхідно розглянути питання належного місцезнаходження та упевнитися в захищеності мережі Wi-Fi.

На комп'ютері вимкнено Wi-Fi (комп'ютер під'єднано до мережі Ethernet)

Під час налаштування принтера ввімкніть Wi-Fi на комп'ютері, якщо його підключено через Ethernet. Тимчасово від'єднайте кабель Ethernet, щоб виконати налаштування через Wi-Fi.

На вашому комп'ютері або мобільному пристрої вимкнено Bluetooth.

Увімкніть Bluetooth на комп'ютері або мобільному пристрої, щоб завершити налаштування принтера. На мобільних пристроях також потрібно ввімкнути визначення місцезнаходження. Технології Bluetooth і визначення місцезнаходження допомагають програмному забезпеченню знайти вашу мережу та принтер.

На вашому мобільному пристрої вимкнено визначення місцезнаходження.

Примітка. Під час налаштування ваше місцезнаходження не визначається, інформація про місцезнаходження не надсилається компанії HP.

Правильно переміщуйте принтер




hp.com/support/transportmarttank


Якщо потрібно перенести принтер в інше місце за межами вашого будинку чи офісу після початкового налаштування, дотримуйтеся цих інструкцій, щоб запобігти витоку чорнила або пошкодженню принтера.

1. Вимкніть принтер і від'єднайте кабель живлення.
2. Підніміть дверцята доступу до картриджів із чорнилом. Потягніть сірий язичок (до передньої частини принтера) і піднімайте кришку друкувальної головки, доки не побачите червону позначку. Закрийте дверцята доступу до картриджів із чорнилом.
3. Запакуйте принтер у коробку (за наявності). Під час переміщення принтера тримайте його горизонтально, щоб запобігти витоку чорнил.
4. Розпакувавши принтер, притисніть кришку друкувальної головки. Переконайтеся, що кришка закрилася правильно.
5. Під'єднайте шнур живлення до розетки, а потім увімкніть принтер.


1

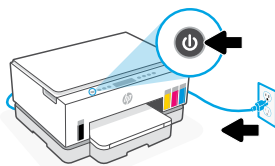


2

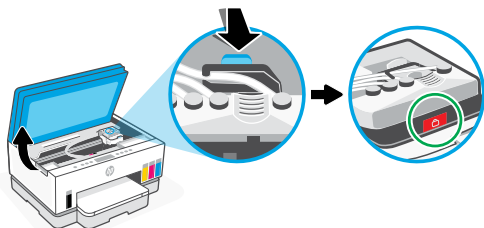


3

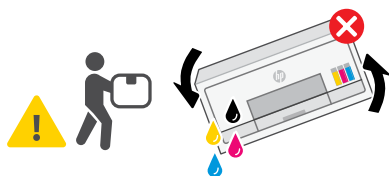

4

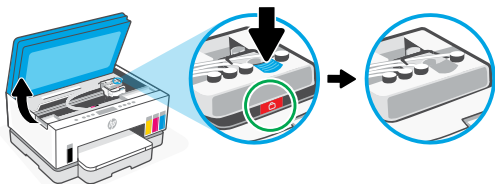

5

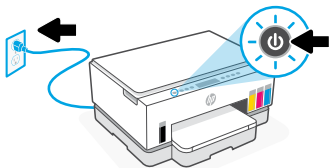

Довідка та підтримка

Відеоролики та інформацію про усунення несправностей принтера можна знайти на веб-сайті підтримки HP. Укажіть назву моделі, щоб знайти принтер.




hp.com/support

Наведену в цьому посібнику інформацію може бути змінено без додаткових повідомлень.





Принтерді дайындау


1. Бүкіл таспаны және орауыш материалдарды алыңыз. Ашқаннан кейін сканер қақпағын жабыңыз.

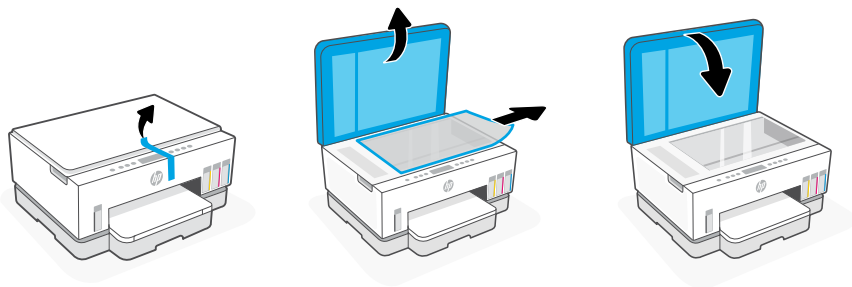

2. Сияға қол жеткізу есігін бүйір ілгешігінен ұстап көтеріңіз. Картонды алыңыз да, есікті жабыңыз. Кіріс науаны ашып, картонды алып тастаңыз да, науаны жабыңыз.

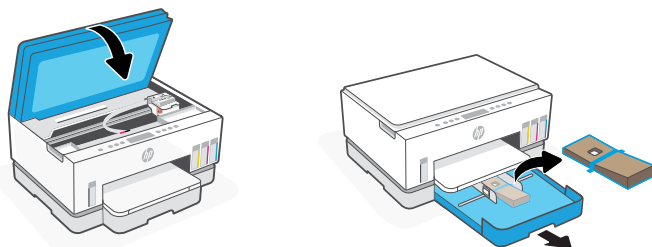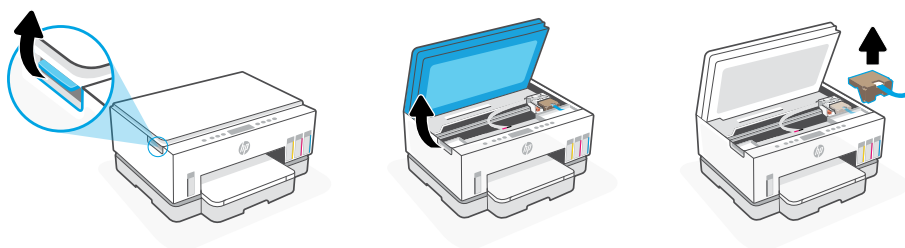

3. Принтерді розеткаға жалғап, тоққа қосыңыз. Параметрлерді орнату кезінде принтерді тоққа қосуды күйде ұстаңыз.

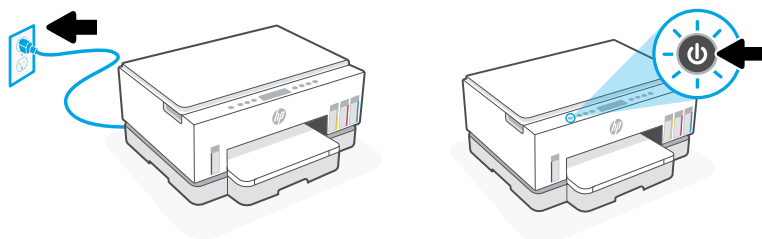

Принтер параметрлерін орнатуды жалғастыру нұсқасын таңдау


Ұсынылатын

1-нұсқа: HP Smart көмегімен қадамдап баптау


1. HP Smart бағдарламалық жасақтамасын орнату үшін мобильді құрылғыда немесе компьютерде **123.hp.com** сайтына өтіңіз.



123.hp.com

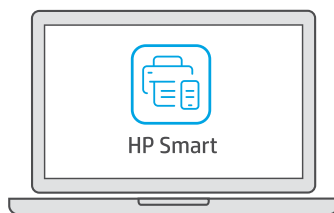

2. **HP Smart** қолданбасын ашыңыз. Сұратылса, HP тіркелгісін жасаңыз немесе оған кіріңіз.
3. Басты экранда принтерді қосу нұсқасын таңдаңыз және принтерді желіге жалғау бойынша нұсқауларды орындаңыз.
4. HP Smart бағдарламасында сия сауыттарына сия құю, басып шығару механизмдерін орнату, қағаз салу және басып шығару механизмдерін туралау үшін жанды суреттерді қараңыз.

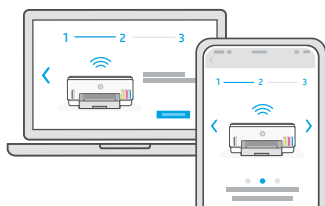

2-параметр: Қолдан орнату

Аппараттық құралды орнату үшін осы нұсқаулықтағы суреттерді қараңыз, содан кейін Wi-Fi желісіне жалғап, параметрлерді орнату үшін HP Smart бағдарламалық жасақтамасын пайдаланыңыз.



1 Сия сауыттарына сия құю




1. Принтердің бүйіріндегі сияға қол жеткізу есігін көтеріңіз. Принтердің екі жағындағы сауыт қақпақтарын ашыңыз.

1




2




2. Сия құйғыңыз келген сия сауытының қақпағын ашыңыз.

3. Сия шөлмегін бұрап ашыңыз.

3

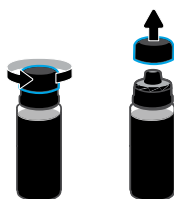


4

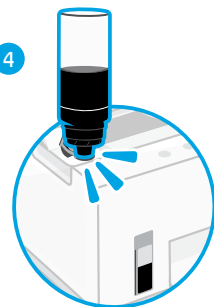

4. Шөлмені сауыттың үстіне түбін жоғары қаратып қойыңыз да, орнына сырт еткізіп түсіріңіз. Сауытқа сия толғанша күтіңіз.

5. Сия шөлменің қақпағын шөлменің үстіне мықтап баса отырып жабыңыз.

5

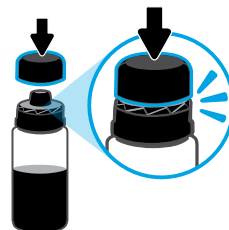


6. Сауыттың қақпағын мықтап жабыңыз.

6



7

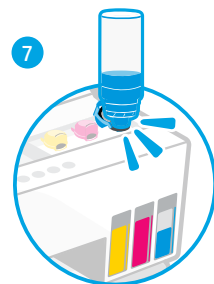

7. Барлық сауыттарды толтыру үшін осыны қайталаңыз.


8. Барлық сауыттарды толтырғаннан кейін сауыт қақпақтары мен сияға қол жеткізу есігін мықтап жабыңыз.

8



Есік жабық тұрған күйде, принтер сияны тексергенше шамамен 15 секунд күтіңіз.

2 Басып шығару механизмдерін орнату




Басып шығару механизмдерін орнатпас бұрын төмендегілерді тексеріңіз:

- Принтер тоққа қосұлы.
- Сия құйғаннан кейін сияға қол жеткізу есігін шамамен 15 секундқа жаптыңыз.
- Төрт сия сауытының бәрі толтырылды.

1. Сияға қол жеткізу есігін көтеріңіз.
Баспа кареткасының ортаға жылжығанына көз жеткізіңіз; олай болмаса, есікті 15 секундқа жабыңыз.

1

2

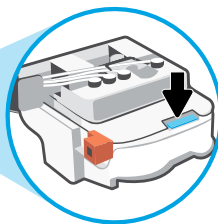


2. Басып шығару механизмдінің қақпағын ашу үшін көк түймені басыңыз.

3. Жалқын түсті қорғағышты алып тастаңыз.

Ескертпе: Қорғағышты тігінен ұстаңыз; сия ағып кетпес үшін абайлап ұстаңыз.


3

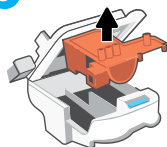

4. Басып шығару механизмнің екеуінен жалқын түсті қақпақ пен таспаны алыңыз.


Абайлаңыз: Таспаның астындағы электр түйіспелерін немесе басып шығару қондырмаларын қолмен ұстамаңыз.

4

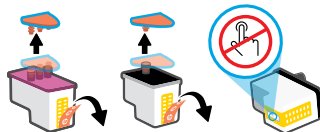


5. Электр түйіспелерін бері қаратып ұстап, басып шығару механизмдерін орнына сырт еткізіп салыңыз.

5

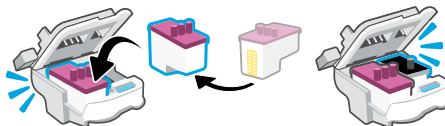

6. Басып шығару механизмнің қақпағы мен сияға қол жеткізу есігін жабыңыз.

6

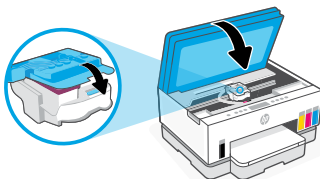


3 Қағаз салу

1. Қағаз науасын ашыңыз. Бағыттауыштарды сырғытып шығарыңыз.




2. А4 өлшемді жаңа, қолданылмаған қағазды салып, қағаз бағыттауыштарды реттеңіз. Науаны жабыңыз.

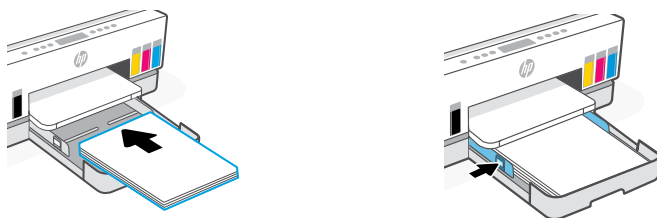


4 Басып шығару механизмін туралау бетін сканерлеу

1. Қағазды салғаннан кейін туралау беті басып шығарылғанша күтіңіз.

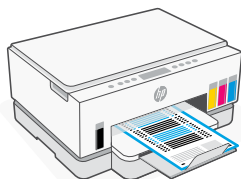


2. **Қақпақ ашық** шамы  индикаторы жыпылықтаған кезде, сканер қақпағын ашыңыз да, басып шығарылған бетті сканер әйнегіне төмен қаратып, көрсетілген бұрышқа туралап қойыңыз.

Ескертпе: Принтер басып шығарған туралау парағын міндетті түрде сканерлеңіз.

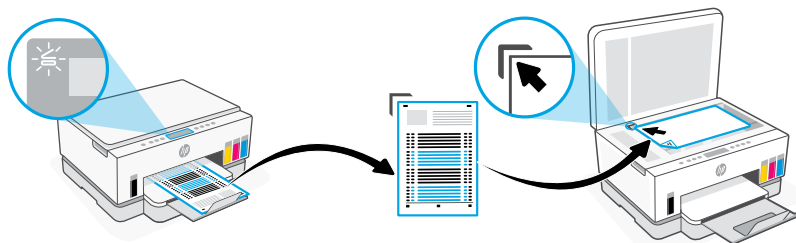


3. Сканер қақпағын жабыңыз.

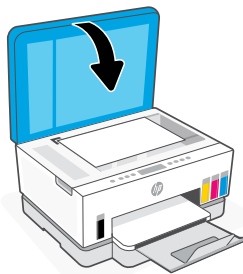

4. Бетті сканерлеу үшін жыпылықтап тұрған көшіру түймесін басыңыз.

Басып шығару механизмін туралау аяқталғанша принтер дисплейінде «А» белгішесі жыпылықтайды.

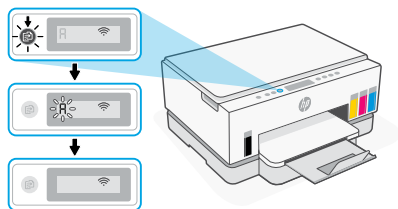



Басып шығару механизмі тураланғаннан кейін принтердің аппараттық жабдығын реттеу аяқталады.

5 HP Smart бағдарламалық жасақтамасын орнату

1. Принтердің басқару тақтасындағы **Wi-Fi**  шамы жыпылықтап тұрғанын тексеріңіз. Олай болмаса, осы нұсқаулықтағы **Wi-Fi және қосылым бойынша анықтама мен кеңестер** бөлімін қараңыз.



2. HP Smart бағдарламалық жасақтамасын **123.hp.com** сайтынан компьютерге немесе мобильді құрылғыға орнатыңыз.

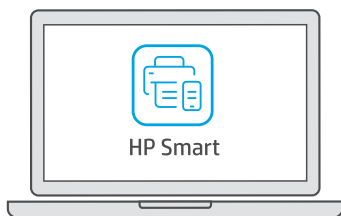

123.hp.com

3. **HP Smart** қолданбасын ашыңыз. Сұратылса, HP тіркелгісін жасаңыз немесе оған кіріңіз.

4. Басты экранда принтерді қосу нұсқасын таңдаңыз және принтерді желіге жалғау бойынша нұсқауларды орындаңыз.




Реттеу туралы көмек алу


Реттеу туралы ақпарат пен бейнелерді интернеттен табыңыз.

hp.com/support/printer-setup



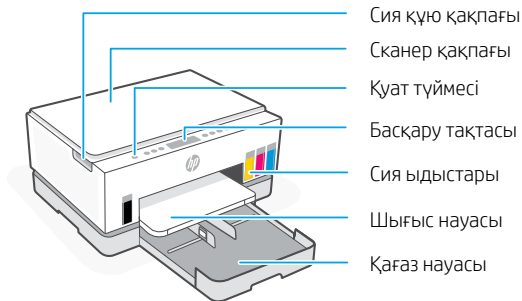

Басқару тақтасы



Түймелер мен шамдар

-  **Power (Қуат)** түймесі/шамы
Құжаттың екі жағын бір бетке көшіру үшін оны сканер әйнегінің кез келген жеріне қойыңыз.
-  **ID Copy (Құжатты көшіру)** түймесі
Құжаттың екі жағын бір бетке көшіру үшін оны сканер әйнегінің кез келген жеріне қойыңыз.
-  **Color Copy (Түрлі-түсті көшіру)** түймесі/шамы
Түрлі-түсті көшіру жұмысын бастау үшін, осы түймесін басыңыз.
-  **Black Copy (Ақ-қара көшіру)** түймесі/шамы
Ақ-қара көшіру тапсырмасын бастау үшін басыңыз.
- Ескертпе:** Көшірменің санын арттыру үшін қажетті түймені бірнеше рет басыңыз немесе басып ұстап тұрыңыз.
-  **Open Lid (Ашық қақпақ)** шамы
Көшіру немесе сканерлеу үшін сканердің қақпағын ашыңыз.
-  **Attention (Назар аудару)** шамы
Қағазға, сияға немесе басып шығару механизмдеріне байланысты ақауларды көрсетеді.
-  **Wi-Fi (Wi-Fi желісі)** түймесі/шамы
Wi-Fi желісін қосу немесе өшіру. Wi-Fi шамы сымсыз желі күйін көрсетеді.
-  **Information (Ақпарат)** түймесі/шамы
Принтер параметрлері мен күйі туралы қысқаша ақпаратты басып шығару үшін басыңыз.
-  **Resume (Жалғастыру)** түймесі/шамы
-  **Cancel (Бас тарту)** түймесі

Дисплейдегі таңбалар



Материалға қатысты, оның ішінде қағазға қатысты ақаулар.

E1/E2

Қағаз өлшемінің сәйкессіздігі.

E3

қатесі: шөлмек салғыш тұрып қалды немесе басып шығару механизмі жабылмаған.

E4

Қағаз кептелісі.

E7

Сия таусылды.



Wi-Fi желісі ажырады. Реттеу режимін қайта іске қосыңыз.



Сияға, оның ішінде аздығына қатысты ақаулар.



Басып шығару механизмдеріне қатысты ақаулар.

Ескертпе: Нұсқау берілмесе, басып шығару механизмі ысырмасын ашпаңыз.

Шамдар мен қателер туралы толық ақпарат алу үшін hp.com/support сайтына кіріңіз.


Wi-Fi және қосылу мүмкіндігіне қатысты анықтама мен кеңестер

Реттеу кезінде бағдарламалық құрал принтеріңізді таппаса, мәселені шешу үшін төмендегі шарттарды тексеріңіз.

Ықтимал ақаулық

Шешімі

Принтердің Wi-Fi реттеу режимінің уақыты өтті

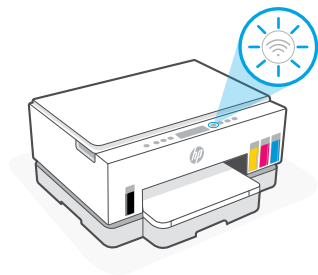

Егер Wi-Fi шамы өшірулі болса, принтер Wi-Fi реттеу режимінде болмауы мүмкін. Wi-Fi реттеу режимін өшіріп қосыңыз.

1. Басқару тақтасы жанып тұрмаса, принтерді қосу үшін кез келген түймені басыңыз.
2. Басқару тақтасының түймелері жанғанша,  түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
3. Wi-Fi шамы көк түс болып жанғанша,  және  түймелерін 5 секунд басып тұрыңыз.
4. Бір минут күтіңіз. HP Smart қолданбасын жауып, қайта ашыңыз, содан кейін тағы қосылып көріңіз.

Компьютер немесе мобильдік құрылғы принтерден алыс

Компьютерді немесе мобильдік құрылғыны принтерге жақындатыңыз. Құрылғыңыз принтердің Wi-Fi сигналы қамтитын ауқымнан тыс болуы мүмкін.

Компьютер Виртуалды жеке желі (VPN) немесе қашықтан жұмыс істеу желісі арқылы қосылған

HP Smart бағдарламалық құралын орнатпас бұрын, VPN желісінен ажыраңыз. VPN желісіне қосылғанда, Microsoft Store дүкенінен қолданбаларды орната алмайсыз. Принтерді реттеп болған соң, VPN желісіне қайта қосылыңыз.

Ескертпе: VPN желісінен ажырамас бұрын, орналасқан жеріңізді және Wi-Fi желісінің қауіпсіздігін ескеріңіз.

Компьютерде Wi-Fi өшірулі (компьютер Ethernet арқылы қосылған)

Компьютеріңіз Ethernet арқылы қосылса, принтерді реттеу кезінде компьютердің Wi-Fi желісін қосыңыз. Wi-Fi арқылы реттеуді аяқтау үшін Ethernet кабелін уақытша ажыратыңыз.

Компьютеріңізде немесе мобильдік құрылғыда Bluetooth өшірілген.

Мобильдік құрылғыда Локация өшірілген.

Принтерді реттеуді аяқтау үшін пайдаланылатын компьютер немесе мобильдік құрылғы үшін Bluetooth-ды қосыңыз. Мобильдік құрылғылар үшін Локация қызметтерін де қосыңыз. Bluetooth және Локация бағдарламалық құралға желі мен принтерді табуға көмектеседі.

Ескертпе: Орналасқан жеріңіз анықталмайды және реттеу процесінің бөлігі ретінде орын туралы ақпарат HP компаниясына жіберілмейді.





Принтерді дұрыс тасымалдау

 hp.com/support/transportmarttank

Бастапқы реттеуден кейін принтерді үйден немесе кеңседен тыс орынға тасымалдау, сия төгілмеуі немесе принтер зақымданбауы үшін, осы нұсқауларды орындаңыз.

1. Принтерді өшіріп, қуат сымын алыңыз.
2. Сияға қол жеткізу есігін көтеріңіз. Сұр түсті ілмекті тартыңыз да, (принтердің алдыңғы жағына қарай) қызыл жапсырма көрінгенше баспа бастиегінің қақпағын көтеріңіз. Сияға қол жеткізу есігін жабыңыз.
3. Принтерді қорапқа салыңыз (егер болса). Принтерді тасымалдағанда сия төгілмеуі үшін, принтерді көлденең ұстаңыз.
4. Принтерді орауыштан шығарғаннан кейін баспа бастиегінің қақпағын төмен қарай итеріп жабыңыз. Қақпақтың дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.

5. Қуат сымын жалғап, принтерді қосыңыз.

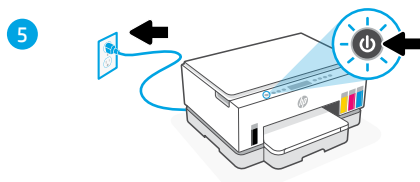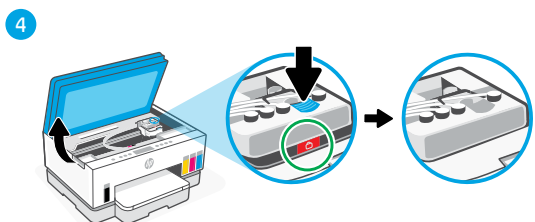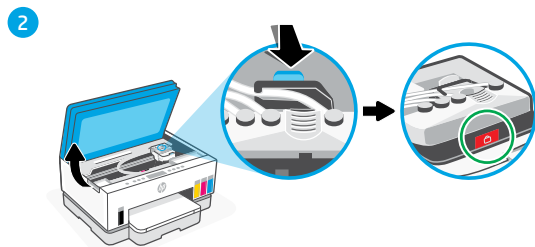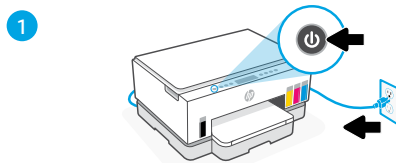

Анықтама және қолдау көрсету

Принтердің ақауын жою және ол туралы бейнелерді көру үшін HP қолдау көрсету сайтына кіріңіз. Принтерді табу үшін модель атауын енгізіңіз.




hp.com/support





Yazıcıyı hazırlayın


1. Tüm bandı ve ambalaj malzemelerini çıkarın. Açıktan sonra tarayıcı kapağını kapatın.

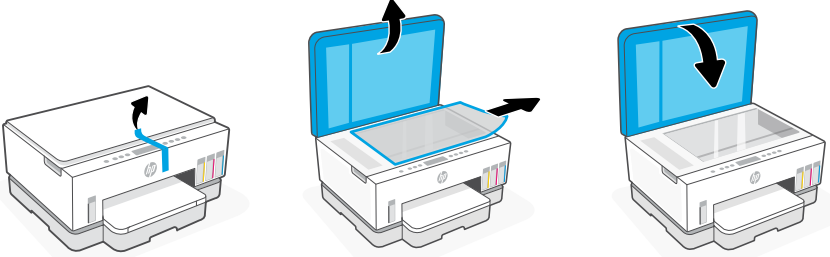

2. Mürekkep erişim kapağını yan mandaldan kaldırın. Kartonu kaldırın ve kapağı kapatın. Giriş tepsisini açın, kartonu çıkarın ve tepsiyi kapatın.

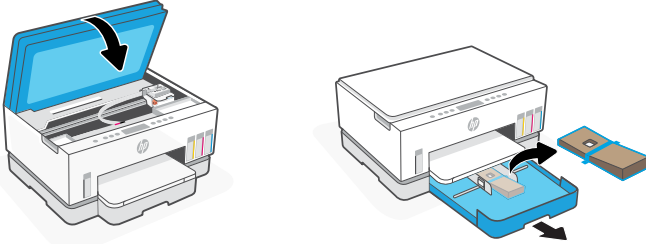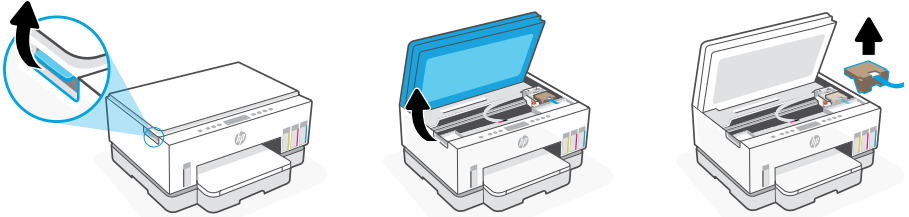

3. Yazıcıyı prize takın ve gücü açın. Kurulum sırasında yazıcıyı açık tutun.

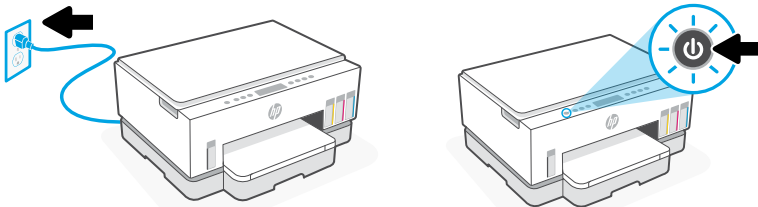


Yazıcı kurulumuna devam etmek için bir seçenek seçin

Önerilen

Seçenek 1: HP Smart ile kılavuzlu kurulum



1. Bir mobil cihazda veya bilgisayarda **123.hp.com** adresine giderek HP Smart yazılımını yükleyin.



123.hp.com



2. **HP Smart** uygulamasını açın. Sizden istenmesi halinde bir HP hesabı oluşturun veya HP hesabınızda oturum açın.
3. Ana ekranda bir yazıcı ekleme seçeneği seçin ve yazıcıyı ağınıza bağlamak için talimatları uygulayın.
4. Mürekkep depolarını doldurmak için animasyonları görüntüleyin, yazıcı kafalarını takın, kâğıt yükleyin ve HP Smart içinde yazıcı kafası hizalama işlemini gerçekleştirin.

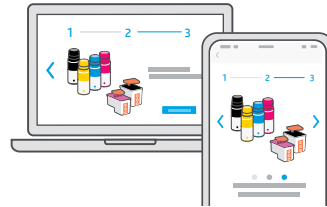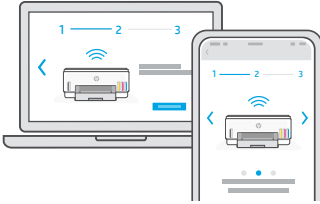

Seçenek 2: Manuel kurulum


Donanımı kurmak için bu kılavuzdaki çizimleri takip edin, daha sonra Wi-Fi'ye bağlanmak ve kurulumu tamamlamak için HP Smart yazılımını kullanın.




1 Mürekkep depolarını doldurun




1. Yazıcının yan tarafından, mürekkep erişim kapağını kaldırın. Yazıcının her iki tarafındaki depo kapaklarını açın.

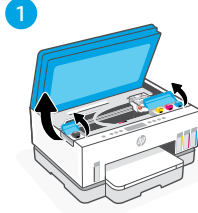


2. Doldurmak istediğiniz mürekkep deposunun başlığını açın.

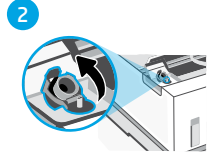


3. Mürekkep şişesini döndürerek açın.

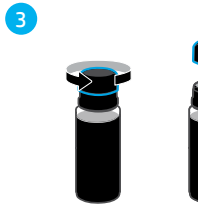


4. Şişeyi ters şekilde depoya yerleştirin ve yerine oturtun. Mürekkebin depoyu doldurmasını bekleyin.

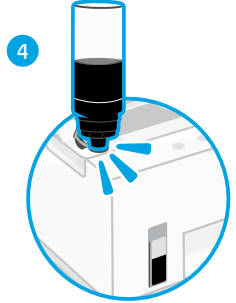


5. Mürekkep şişesini, başlığı şişeye sıkı bir şekilde bastırarak kapatın.

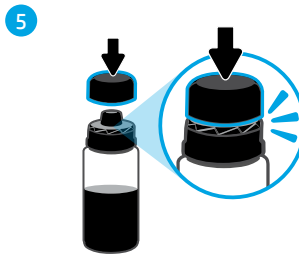


6. Depo kapağını sıkıca kapatın.

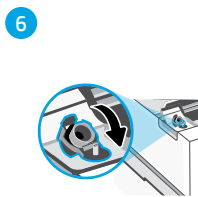


7. Tüm depoları doldurana kadar tekrarlayın.

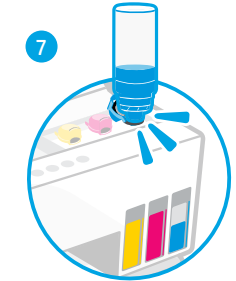

8. Tüm depoları doldurduktan sonra depo kapaklarını ve mürekkep erişim kapağını sıkı bir şekilde kapatın.

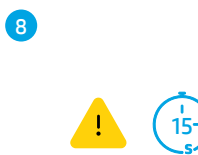

Kapak kapalıyken, yazıcının mürekkebi kontrol etmesi için yaklaşık 15 saniye bekleyin.

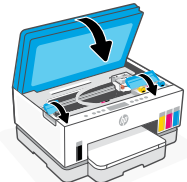

2 Yazıcı kafalarını takın



Yazıcı kafalarını takmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:


- Yazıcı açık.
- Dört mürekkep deposu da doldurulmuş.
- Mürekkebi doldurduktan sonra yaklaşık 15 saniye boyunca mürekkep erişim kapağını kapalı tutmuşsunuz.

1. Mürekkep erişim kapağını kaldırın.
Yazıcı kartuşunun merkez konuma hareket ettiğinden emin olun; Hareket etmemişse kapağı 15 saniye boyunca kapatın.

1




2

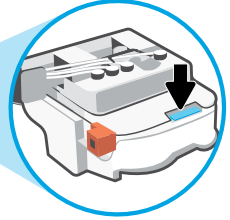

2. Yazıcı kafası kapağını açmak için mavi düğmeye basın.


3. Turuncu muhafazayı çıkarıp atın.
Not: Muhafazayı dik tutun; mürekkep sızıntısını engellemek için dikkatlice tutun.

3

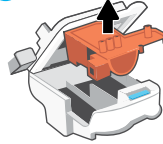

4. Her iki yazıcı kafasından turuncu başlığı ve bandı çıkarın.


4

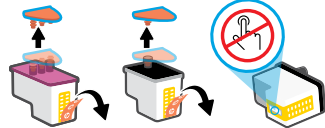

Dikkat: Bant altındaki elektrik kontaklarına veya yazıcı uçlarına dokunmayın.


5. Elektrik kontaklar içeriye bakacak şekilde mürekkep kafalarını takın ve yerine oturtun.

5

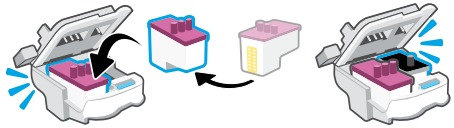

6. Yazıcı kafası kapağını ve mürekkep erişim kapağını kapatın.

6

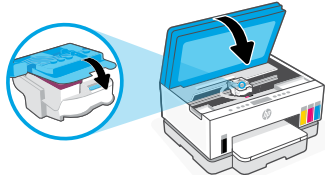


3 Kağıt yükleme

1. Kağıt tepsisini açın. Kılavuzları dışarı doğru kaydırın.




2. Kullanılmamış yeni bir Letter veya A4 kağıdı yükleyin ve kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Tepsiyi kapatın.

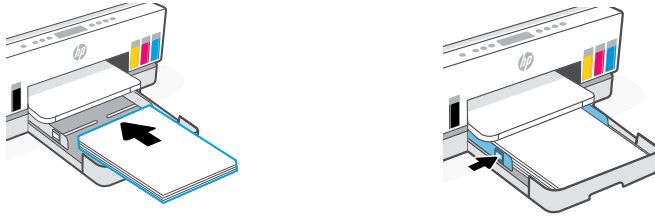


4 Yazıcı kafası hizalama sayfasını yazdırın

1. Kağıdı yükledikten sonra hizalama sayfasının yazdırılmasını bekleyin.

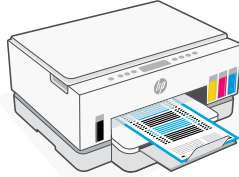


2. **Kapağı Aç** ışığı  yanıp söndüğünde tarayıcı kapağını açın ve baskılı yüz aşağı dönük ve köşede hizalı olacak şekilde sayfayı tarayıcıya yerleştirin.

Not: Yazıcı tarafından yazdırılan hizalama sayfasını mutlaka tarayın.

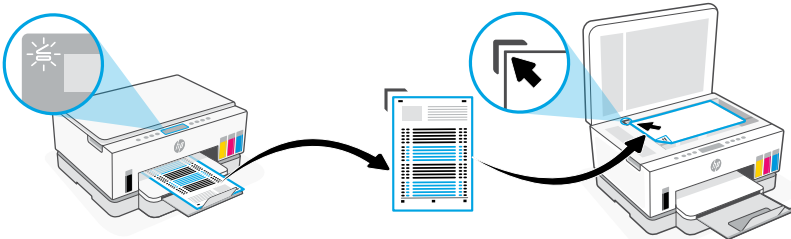


3. Tarayıcının kapağını kapatın.

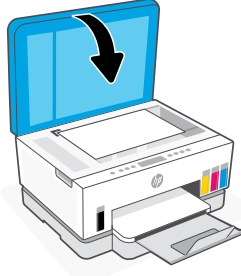

4. Sayfayı taramak için yanıp sönen Kopyalama düğmesine basın.

Yazıcının ekranında, yazıcı kafası hizalaması tamamlanana kadar "A" simgesi yanıp söner.

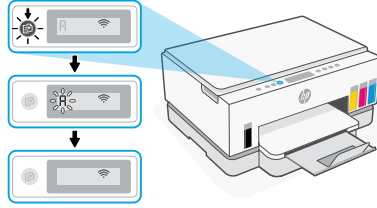


Yazıcı kafası hizalama işleminden sonra yazıcı donanım kurulumu tamamlanır.

5 HP Smart yazılımını yükleyin.

1. Yazıcı kontrol panelindeki **Wi-Fi** (Wi-Fi) ışığının yanıp söndüğünden emin olun. Yanıp sönmüyorsa bu kılavuzdaki **Wi-Fi ve bağlantı yardımı** ve **ipuçları** bölümüne başvurun.



2. **123.hp.com** adresinden HP Smart yazılımını bir bilgisayar veya mobil cihaza yükleyin.



123.hp.com

3. **HP Smart** uygulamasını açın. Sizden istenmesi halinde bir HP hesabı oluşturun veya HP hesabınızda oturum açın.

4. Ana ekranda bir yazıcı ekleme seçeneği seçin ve yazıcıyı ağınıza bağlamak için talimatları uygulayın.




Kurulum için yardım


Kurulum bilgileri ve videolarına çevrimiçi erişin.

hp.com/support/printer-setup



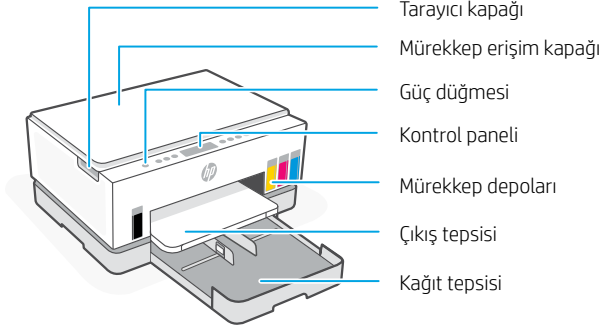

Kontrol paneli



Düğmeler ve ışıklar

- Güç düğmesi/ışığı**
- Kimlik Kopyalama düğmesi**
Kartın her iki tarafını da aynı sayfaya kopyalamak için tarayıcı camında herhangi bir yere bir kart yerleştirin.
- Renkli Kopya düğmesi/ışığı**
Renkli kopyalama işini başlatmak için basın.
- Siyah Kopya düğmesi/ışığı**
Siyah beyaz kopyalama işini başlatmak için basın.
- Not:** Kopya sayısını artırmak için istediğiniz düğmeye birkaç kez basın veya basılı tutun.
- Kapağı Aç ışığı**
Kopyalamak veya taramak için tarayıcıyı açın.
- Uyarı ışığı**
Kağıt, mürekkep veya yazıcı kafalarındaki sorunları gösterir.
- Wi-Fi düğmesi/ışığı**
Wi-Fi özelliğini açın veya kapatın. Wi-Fi ışığı kablosuz durumunu gösterir.
- Bilgi düğmesi/ışığı**
Yazıcı ayarları ve durumu özetini yazdırmak için basın.
- Devam düğmesi/ışığı**
- İptal düğmesi**


Ekran simgeleri

- E1/E2**
Kağıdın bitmesi dahil ortamla ilgili sorunlar.
- E3**
Baskı taşıyıcı sıkışması veya baskı kafası kapatılmamış.
- E4**
Kağıt sıkışması.
- E7**
Mürekkep bitti.
- Wi-Fi bağlı değil.** Kurulum modunu yeniden başlatın.
- K Y M C**
 Mürekkebin azalması dahil mürekkep ile ilgili sorunlar.
- Yazıcı kafası ile ilgili sorunlar.**
- Not:** Aksi belirtilmediği sürece yazıcı kafasının kapağını açmayın.

Işıklar ve hatalar hakkında daha fazla bilgi için
hp.com/support adresini ziyaret edin

Wi-Fi ve bağlantı için yardım ve ipuçları

Yazılım, kurulum esnasında yazıcınızı bulamıyorsa sorunu çözmek için aşağıdaki durumları kontrol edin.

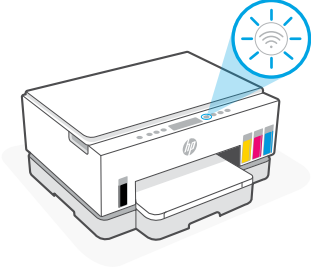Olası Sorun	Çözüm
Yazıcı Wi-Fi kurulum modu zaman aşımına uğramıştır 	Wi-Fi ışığı kapalıysa, yazıcı Wi-Fi kurulum modunda olmayabilir. Wi-Fi kurulum modunu yeniden başlatın: 1. Kontrol panelinin ışığı yanmıyorsa, yazıcıyı uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın. 2. Kontrol paneli düğmesi yanana kadar ⓘ düğmesini 5 saniye basılı tutun 3. Wi-Fi ışığı mavi yanıp sönene kadar 📶 ve ✕ düğmelerini 5 saniye boyunca basılı tutun. 4. Bir dakika bekleyin. HP Smart'ı kapatıp açın ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
Bilgisayar veya mobil aygıt yazıcıdan çok uzakta	Bilgisayarınızı veya mobil aygıtınızı yazıcıya yaklaştırın. Aygıtınız, yazıcınızın Wi-Fi sinyali menzili dışında olabilir.
Bilgisayar Sanal Özel Ağa (VPN) veya uzaktaki iş ağına bağlı	HP Smart yazılımını yüklemeyen önce VPN bağlantısını kesin. VPN'e bağlıyken Microsoft Store'dan uygulama yükleyemezsiniz. Yazıcı kurulumu tamamlandıktan sonra tekrar VPN'e bağlanın. Not: VPN bağlantısını kesmeden önce konumunuzu ve Wi-Fi ağına güvenliğini göz önünde bulundurun.
Bilgisayardaki Wi-Fi kapalı (bilgisayarda Ethernet bağlantısı var)	Bilgisayarınızda Ethernet bağlantısı varsa yazıcı kurulumu esnasında bilgisayarınızın Wi-Fi özelliğini açın. Wi-Fi üzerinden kurulumu tamamlamak için geçici olarak Ethernet kablosunu çıkarın.
Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda Bluetooth kapalı. Mobil cihazınızda konum özelliği kapalı.	Kurulumu tamamlamak için kullanılan bilgisayar veya mobil cihazda Bluetooth'u açın. Mobil cihazlar için ayrıca Konum hizmetlerini de açın. Bluetooth ve Konum hizmetleri, yazılımın ağırlığı ve yazıcınızı bulmasını sağlar. Not: Kurulum sürecinde, konumunuz belirlenmez ve konum bilgileriniz HP'ye gönderilmez.

Yazıcıyı düzgün bir şekilde taşıyın




hp.com/support/transportmarttank


İlk kurulumun ardından yazıcıyı evinizin veya ofisinizin dışında farklı bir yere taşıırken mürekkep sızıntılarını veya yazıcının hasar görmesini önlemek için bu talimatları uygulayın.

1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın.
2. Mürekkep erişim kapağını kaldırın. Gri sekmeyi çekin (yazıcının ön tarafına doğru) ve kırmızı etiket görünece kadar yazıcı kafası kapağını kaldırın. Mürekkep erişim kapağını kapatın.
3. Yazıcıyı bir kutuya (varsa) yerleştirin. Yazıcıyı taşıırken, mürekkep sızıntısını önlemek için yazıcıyı yatay tutun.


1

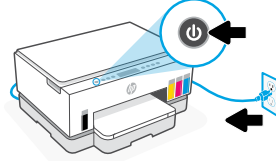

2

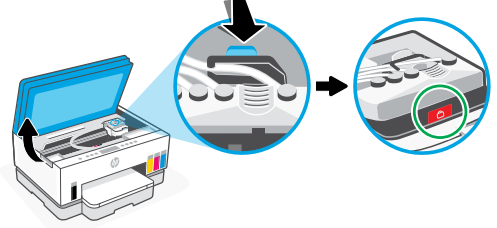


3

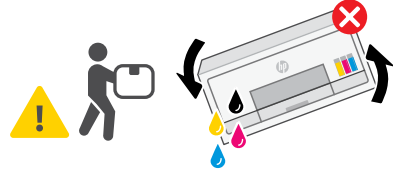


4. Yazıcıyı ambalajından çıkardıktan sonra kapatmak için yazıcı kafasını aşağı doğru bastırın. Kapağın düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olun.

4

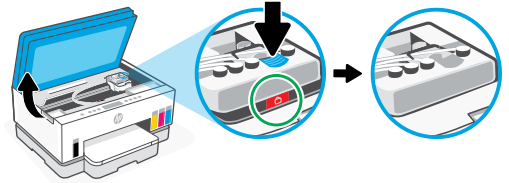

5. Güç kablosunu takın ve yazıcıyı açın.

5

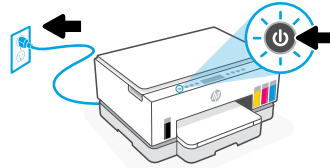

Yardım ve Destek

Yazıcıda sorun giderme ve videolar için HP destek sitesini ziyaret edin. Yazıcıyı bulmak için yazıcınızın model adını girin.




hp.com/support




Valmistage printer ette


1. Eemaldage kogu teip ja pakkematerjal. Pärast avamist sulgege skanneri kaas.

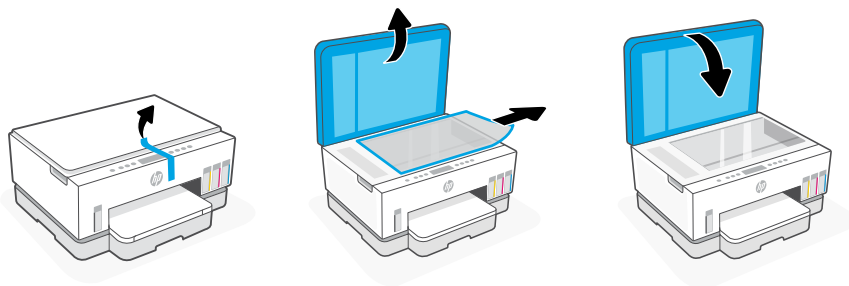

2. Tõstke tindikaas külgriivist üles. Eemaldage papp ja sulgege uks. Avage sisendsalv, eemaldage papp, ja seejärel sulgege salv.

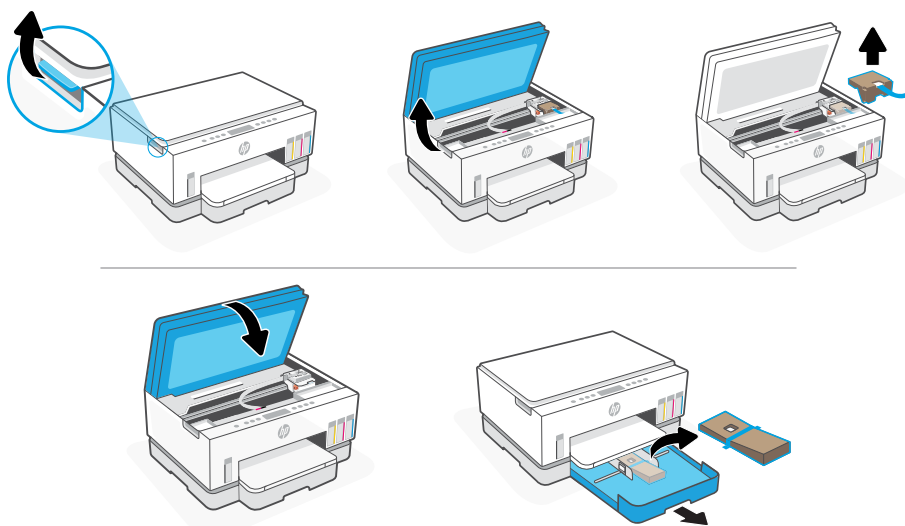

3. Ühendage printer vooluvõrku ja lülitage see sisse. Hoidke printer seadistamise ajal sisselülitatuna.

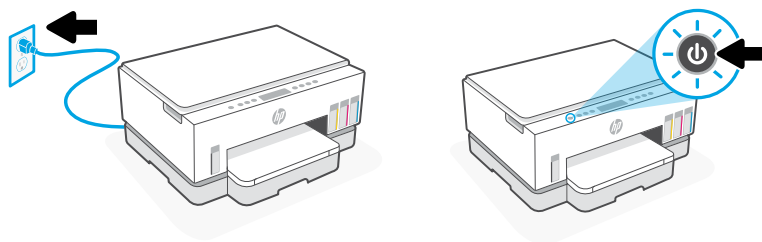

Printeri seadistamise jätkamiseks valige suvand


Soovituslik

1. valik. Juhendatud seadistamine tarkvara HP Smart abil


1. Mingi mobiilseadmes või arvutis aadressile **123.hp.com**, et installida tarkvara HP Smart.



123.hp.com

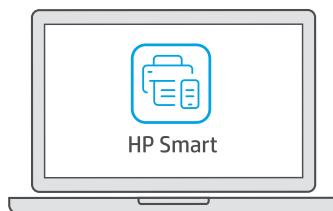

2. Avage suvand **HP Smart**. Kui teil palutakse, looge HP konto või logige sisse.
3. Valige avakuval printeri lisamise suvand ja järgige printeri võrguga ühendamiseks juhiseid.
4. Vaadake animatsioone tindimahutite täitmiseks, prindipeade paigaldamiseks, paberi laadimiseks ja prindipeade joondamiseks tarkvaras HP Smart.

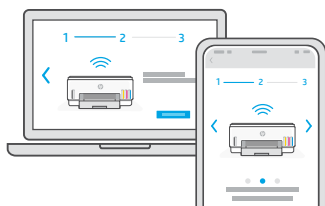

2. valik. Käsitsi seadistamine

Riistvara seadistamiseks järgige selle juhendi illustratsioone, seejärel kasutage Wi-Fi-ühenduse loomiseks ja seadistamise lõpetamiseks tarkvara HP Smart.



1 Täitke tindimahutid.



1. Tõstke printeri küljel kasseti juurdepääsuluuki. Avage mahuti katted printeri mõlemal küljel.

2. Avage tindimahuti, mida soovite täita, kork.

3. Keerake tindipudel lahti.

4. Asetage pudel tagurpidi mahutile ja klõpsake oma kohale. Oodake, kuni tint täidab mahuti.


5. Sulgege tindipudel, suruge kork tugevalt pudeli peale kinni.

6. Sulgege mahuti kork kindlalt.


7. Korrake kõigi mahutite täitmiseks.

8. Pärast kõigi mahutite täitmist sulgege kindlalt mahuti kaaned ja tindi juurdepääsuluuk.

 Kui luuk on suletud, oodake umbes 15 sekundit, kuni printer kontrollib tinti.

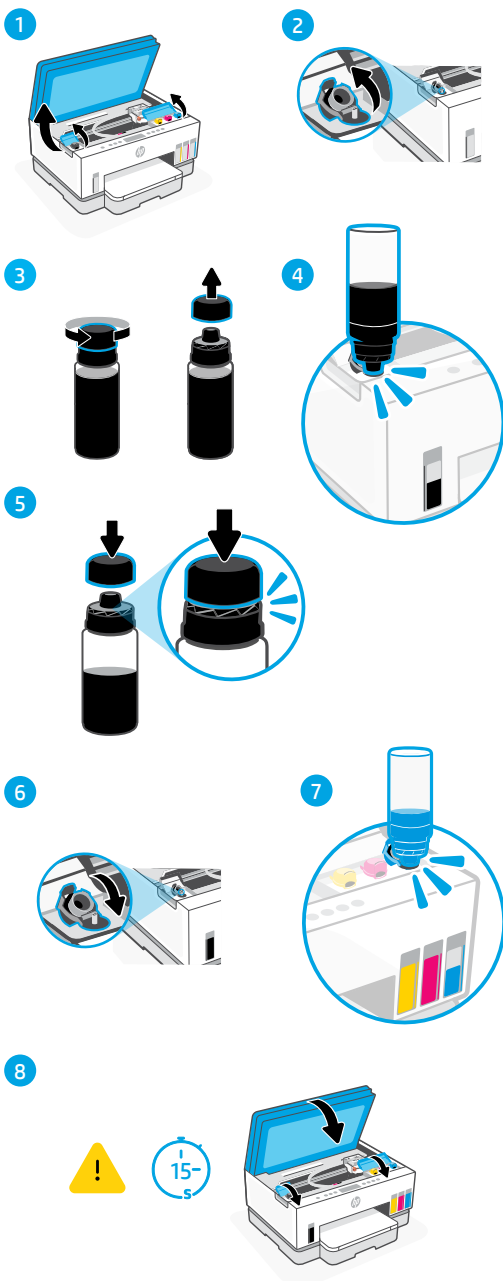

2 Prindipeade paigaldamine



Enne prindipeade paigaldamist kontrollige järgmist.


- Printer on sisse lülitatud.
- Olete tindi juurdepääsuluugi sulgenud umbes 15 sekundiks pärast tindi lisamist.
- Kõik neli tindimahutit on täidetud.

1. Tõstke tindi juurdepääsuluuk üles.
Veenduge, et prindikelk oleks liikunud keskele. Kui ei ole, suuge luuk 15.sekundiks.
2. Vajutage sinist nuppu, et avada prindipea kaas.
3. Eemaldage ja visake ära oranž kaitsekate.
Märkus. Hoidke katet püsti, käsitsege hoolikalt, et vältida tindileket.


1




2

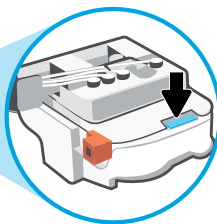

3

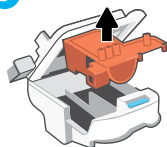


4

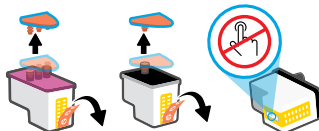

4. Eemaldage mõlemalt prindipealt oranž kate ja teip.
Ettevaatust. Ärge puudutage teibi all olevaid elektrikontakte ja prindidüüse.


5. Sisestage prindipead ja klõpsake oma kohale nii, et elektrikontaktid jäävad sissepoole.

5

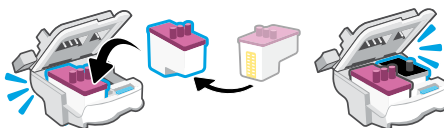

6. Sulgege prindipea kaas ja tindi juurdepääsuluuk.

6

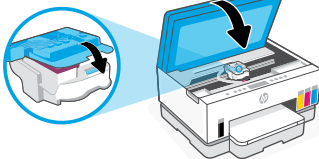


3 Paberi laadimine

1. Avage paberisalg. Libistage juhikud välja.




2. Sisestage kasutamata Letter- või A4-formaadis paber ja reguleerige paberijuhikuid. Sulgege salv.

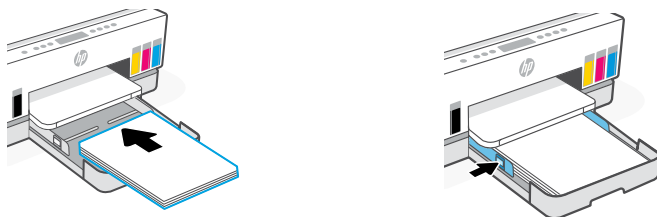


4 Prindipea joonduslehe skannimine

1. Pärast paberi laadimist oodake, kuni joondusleht printitakse.

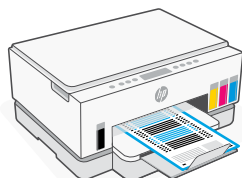


2. Kui tuli **Avatud kaas**  vilgub, avage skanneri kaas ja asetage printitud leht skanneri klaasile esiküljega allapoole, joondatud näidatud nurgaga.

Märkus. Veenduge, et skanniksite printeriga printitud joonduslehte.

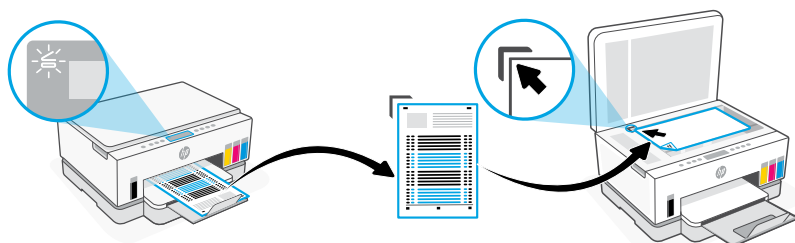


3. Sulgege skanneri kaas.

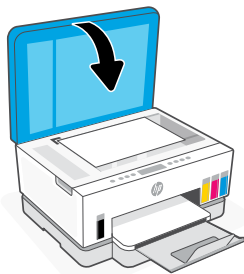

4. Lehe skannimiseks vajutage vilkuvat kopeerimisnuppu.

Printeri ekraanil vilgub ikoon A, kuni prindipea joondamine on lõppenud.

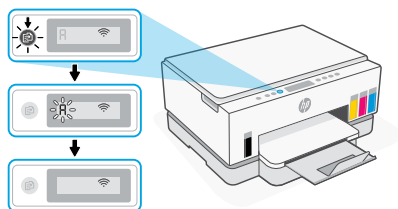



Printeri riistvara seadistamine on lõppenud pärast prindipea joondamist.

5 Rakenduse HP Smart installimine

1. Veenduge et **Wi-Fi**-tuli (📶) printeri juhtpaneelil vilguks. Kui ei vilgu, vaadake selle juhendi jaotist **Abi ja näpunäited Wi-Fi ja ühenduvuse kohta**.



2. Installige arvutisse või mobiilseadmesse HP Smart tarkvara aadressilt **123.hp.com**.

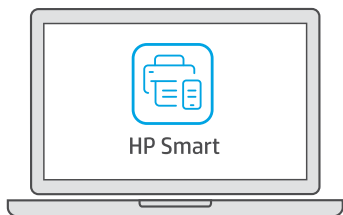

123.hp.com

3. Avage **HP Smart**. Kui teil palutakse, looge HP konto või logige sisse.

4. Valige avakuval printeri lisamise suvand ja järgige printeri võrguga ühendamiseks juhiseid.




Seadistamisel abi saamine

Seadistusteavet ja videoid leiate veebist.

hp.com/support/printer-setup



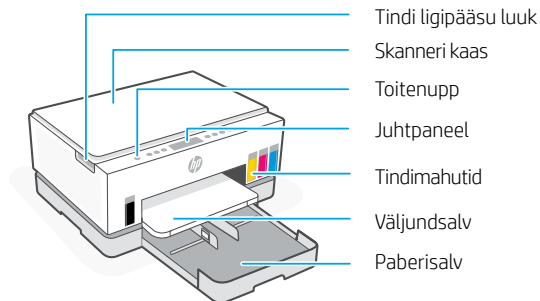


Juhtpaneel



Nupud ja indikaatortuled

-  **Toite nupp/tuli**
-  **ID kopeerimine nupp**
Pange kaart skanneriklaasile ükskõik kuhu, et kopeerida kaardi mõlemad küljed samale lehele.
-  **Värvikoopia nupp/tuli**
Vajutage värvikoopiatoõ alustamiseks.
-  **Musta koopia nupp/tuli**
Vajutage mustvalge koopiatoõ alustamiseks.
Märkus: Koopiate arvu suurendamiseks vajutage soovitud nuppu mitu korda või hoidke seda all.
-  **Avatud kaane tuli**
Kopeerimiseks või skannimiseks avage skanneri kaas.
-  **Tähelepanu tuli**
Näitab probleeme paberi, tindiga või prindipeadega.
-  **WiFi nupp/tuli**
Lülitage WiFi-funktsioon sisse või välja. WiFi-tuli näitab traadita ühenduse olekut.
-  **Teabe nupp/tuli**
Vajutage printeri seadete ja oleku kokkuvõtte printimiseks.
-  **Jätkamise nupp/tuli**
-  **Tühistamise nupp**

Kuvatavad ikoonid

-  **Meediaga seotud probleemid, sealhulgas paberi otsasaamine.**
- E1/E2**
Sobimatu paberiformaat.
- E3**
Prindikelgus on ummistus või prindipea kate pole suletud.
- E4**
Paberiummistus.
- E7**
Tint on otsas.
-  **WiFi ei ole ühendatud. Taaskäivitage seadistusrežiim.**
-  **K Y M C**

Tindiga seotud probleemid, sealhulgas vähene tint.
-  **Prindipeadega seotud probleemid.**
- Märkus:** Ärge avage prindipea riivi, kui teile ei ole vastavaid juhiseid antud.

Tulede ja vigade kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi **hp.com/support**

Abi ja näpunäited WiFi ja ühenduvuse kohta

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

Võimalik probleem	Lahendus
Printeri WiFi seadistusrežiim aegus	Kui WiFi-tuli ei põle, ei pruugi printer olla WiFi seadistusrežiimis. Taaskäivitage WiFi seadistusrežiim: 1. Kui juhtpaneel ei ole valgustatud, vajutage printeri äratamiseks ükskõik millist nuppu. 2. Vajutage ja hoidke all ⓘ 5 sekundit, kuni juhtpaneeli nupud lähevad põlema. 3. Vajutage ja hoidke all ⓘ ja ✕ 5 sekundit, kuni WiFi-tuli vilgub siniselt. 4. Oodake üks minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP Smart ja proovige ühendus uuesti luua.
Arvuti või mobiilseade on printerist liiga kaugel	Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri WiFi-signaali levialast väljas.
Virtuaalse privaattõrgu (VPN) või kaugtöövõrguga ühendatud arvuti	Katkestage ühendus VPN-iga enne, kui installite HP Smart tarkvara. VPN-iga ühenduse korral ei saa installida rakendusi Microsoft Store'ist. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga. Märkus: Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja WiFi-võrgu turvalisust.
Arvutis on WiFi välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)	Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti WiFi. WiFi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage Etherneti kaabel ajutiselt lahti.
Bluetooth on teie arvutis või mobiilseadmes välja lülitatud. Asukoht on teie mobiilseadmes välja lülitatud.	Lülitage Bluetooth sisse arvutis või mobiilseadmes, mida kasutate printeri seadistamise lõpuleviimiseks. Mobiilseadmete puhul lülitage sisse ka asukohateenused. Bluetooth ja asukoht aitavad tarkvaral leida üles teie võrgu ja printeri. Märkus: Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.

Liigutage printerit õigesti

Kui soovite pärast esmast seadistamist viia printerit mujale väljaspool kodu või kontorit, järgige neid juhiseid, et vältida tindi lekkimist või printeri kahjustamist.

1. Lülitage printer välja ning eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Tõstke tindi juurdepääsuluuk üles. Tõmmake halli sakki (printeri esiosa poole) ja tõstke printipea kaant üles, kuni punane silt on nähtav. Sulgege tindi juurdepääsuluuk.


3. Pakkige printer kasti (kui see on olemas). Printeri liigutamise ajal hoidke printerit tindi lekke vältimiseks horisontaalasendis.

4. Pärast printeri lahtipakkimist vajutage printipea kaanele selle sulgemiseks. Veenduge, et kaas on korralikult suletud.


5. Ühendage toitekaabel ja lülitage printer sisse.

 hp.com/support/transportmarttank

1

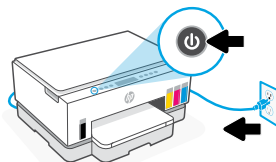


2

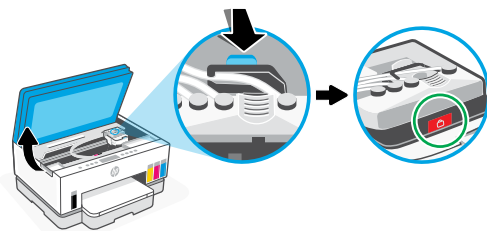


3



4

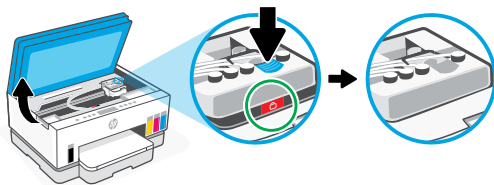

5

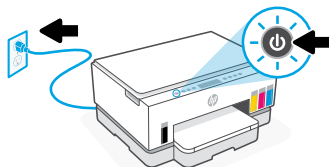

Abi ja tugiteenused

Printeri tõrkeotsingu ja videote nägemiseks külastage HP tugiteenuste veebilehte.
Printeri leidmiseks sisestage oma mudeli nimi.




hp.com/support




Paruoškite spausdintuvą


1. Nuimkite visas juosteles ir pakuotes. Uždarykite atidarytą skaitytuvo dangtį.

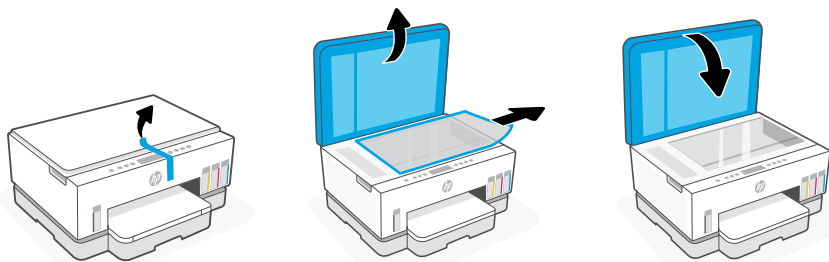

2. Pakelkite rašalo prieigos dureles už šoninio užrakto. Išimkite kartoną ir uždarykite dureles. Atidarykite įvesties dėklą, išimkite kartoną, tada uždarykite dėklą.

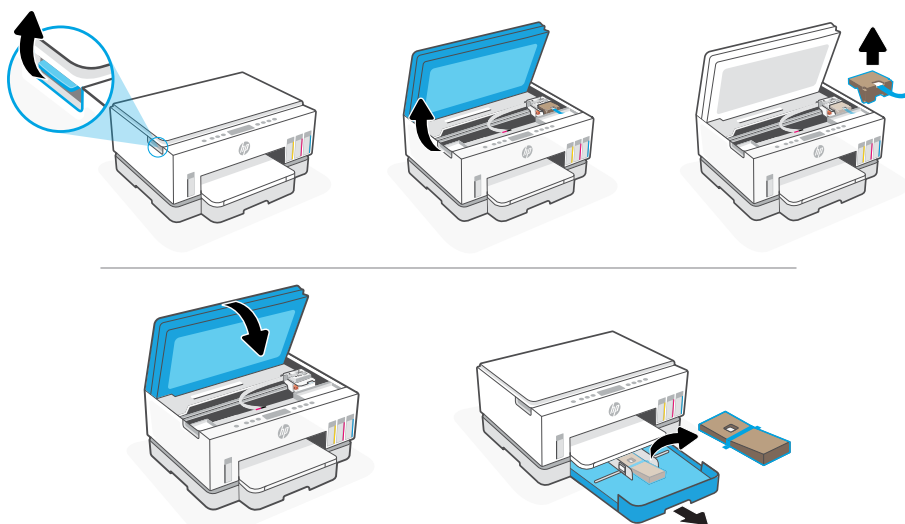

3. Prijunkite ir įjunkite spausdintuvą. Sąrankos metu laikykite spausdintuvą įjungtą.

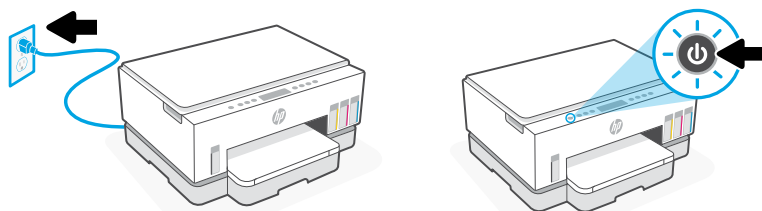


Pasirinkite parinktį, kad tęstumėte spausdintuvo sąranką


Rekomenduojama

1 parinktis. Sąranka su vedliu naudojant „HP Smart“



1. Mobiliajame įrenginyje arba kompiuteryje eikite į **123.hp.com**, kad įdiegtumėte „HP Smart“ programinę įrangą..



123.hp.com

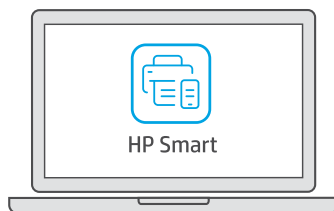

2. Atidarykite „**HP Smart**“. Jei būsite paraginti, sukurkite HP paskyrą arba prie jos prisijunkite.
3. Pradiniame ekrane pasirinkite parinktį pridėti spausdintuvą ir vadovaukitės instrukcijomis, kad prijungtumėte spausdintuvą prie tinklo.
4. Peržiūrėkite animacijas, kaip užpildyti rašalo talpyklas, įdėkite spausdinimo galvutes, įdėkite popierių ir atlikite spausdinimo galvučių išlygiavimą programoje „HP Smart“.

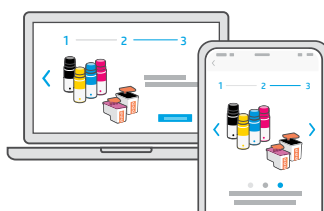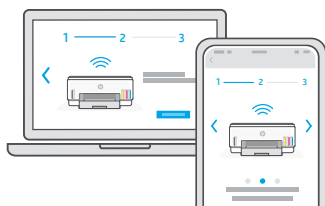

2 parinktis. Rankinis nustatymas

Seekite šiame vadove pateiktas iliustracijas, kad nustatytumėte aparatinę įrangą, tada naudokite programinę įrangą „HP Smart“, kad prisijungtumėte prie „Wi-Fi“ ir atliktumėte sąranką.



1 Papildykite rašalo atsargas




1. Spausdintuvo šone pakelkite rašalo prieigos dureles. Atidarykite talpyklos dureles abiejose spausdintuvo pusėse.

1




2




2. Atidarykite rašalo talpyklos, kurią norite užpildyti, dangtelį.

3. Pasukite atidarykite rašalo buteliuką.

3

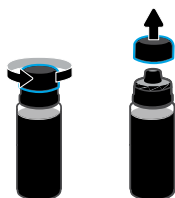


4

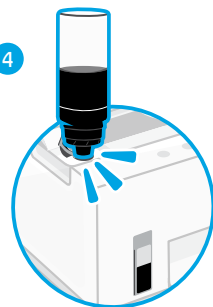

4. Uždėkite buteliuką aukštyn kojomis ant talpyklos ir spustelėkite, kol išgirsite spragtelėjimą. Palaukite, kol rašalas užpildys talpyklą.


5. Uždarykite rašalo buteliuką, tvirtai užspauskite dangtelį ant buteliuko.

5

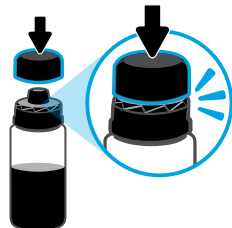


6. Tinkamai uždarykite rezervuaro dangtelį.

6



7

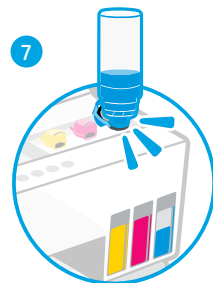

7. Pakartokite, kad užpildytumėte visas talpyklas.

8. Užpildę visas talpyklas saugiai uždarykite talpyklų dangtelius ir rašalo prieigos dureles.

8



Uždarę dureles palaukite maždaug 15 sekundžių, kol spausdintuvą patikrins rašalą.



2 Įdėkite spausdinimo galvutes




Prieš montuodami spausdinimo galvutes, įsitikinkite, kad:

- spausdintuvą įjungtas.
- įpylus rašalo prieigos durelės buvo uždarytos maždaug 15 sekundžių.
- visos keturios rašalo talpyklos yra užpildytos.

1. Pakelkite rašalo prieigos dureles. Įsitikinkite, kad spausdinimo kasečių dėtuovė pasislinko į centrą; jei ne, uždarykite dureles 15 sekundžių.

1


2

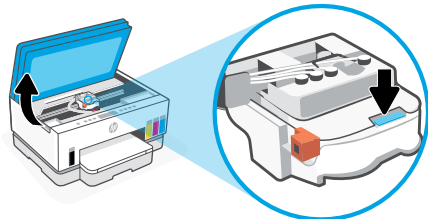

2. Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atidarytumėte spausdinimo galvutės dangtelį.


3. Nuimkite ir išmeskite oranžinę apsaugą. **Pastaba.** Apsaugą laikykite vertikaliai; imkite labai atsargiai, kad neišpiltumėte rašalo.

3

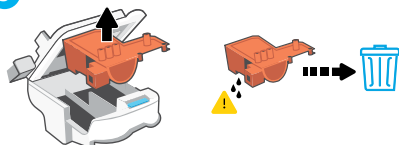

4. Nuimkite oranžinį dangtelį ir juostelę nuo abiejų spausdinimo galvutėlių.


4

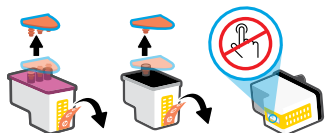

Perspėjimas. Nelieskite po juostele esančių elektrinių kontaktų ar spausdinimo purkštukų.


5. Elektros kontaktus nukreipę į vidų, įkiškite spausdinimo galvutes ir spauskite į vietą, kol spragtelės.

5

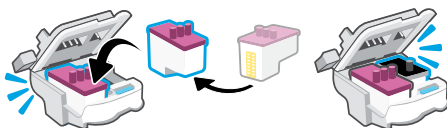

6. Uždarykite spausdinimo galvutės dangtį ir rašalo prieigos dureles.

6

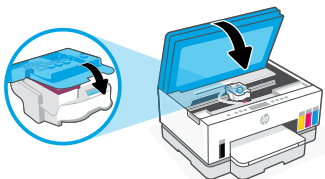


3 Popieriaus įdėjimas

1. Atidarykite popieriaus dėklą. Į šonus paslinkite kreiptuvus.




2. Įdėkite naują, nenaudojamą „Letter“ arba A4 formato popierių ir sureguliuokite popieriaus kreiptuvus. Uždarykite dėklą.

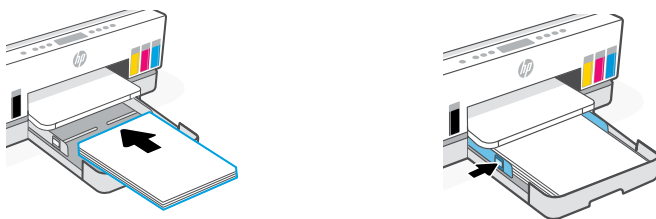


4 Nuskaitykite spausdinimo galvutės išlygiavimo puslapį

1. Įdėję popieriaus palaukite, kol bus išspausdintas išlygiavimo puslapis.

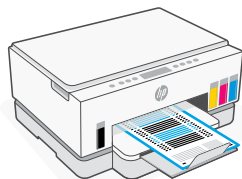


2. Kai mirksi lemputė **Atidarytas dangtis**  atidarykite skaitytuvo dangtį ir padėkite atspausdintą lapą priekine puse žemyn ant skaitytuvo stiklo, sulygiuodami su nurodytu kampu.


Pastaba. Įsitikinkite, ar nuskaitytote spausdintuvo atspausdintą suderinimo lapą.

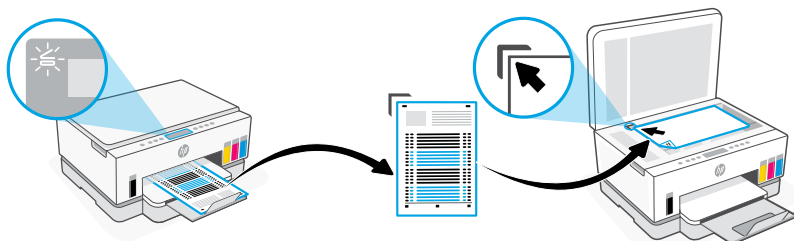

3. Uždarykite skaitytuvo dangtį.

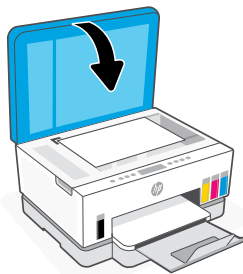



4. Norėdami nuskaityti puslapį, paspauskite mirksintį kopijavimo mygtuką.
Spausdintuvo ekrane mirksi piktograma „A“, kol baigiama sulygiuoti spausdinimo galvutę.

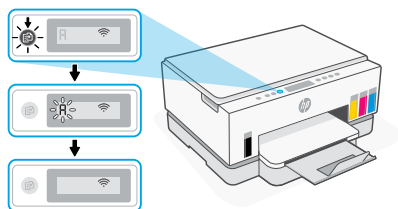

Atlikus spausdinimo galvutės išlygiavimą, spausdintuvo aparatinės įrangos sąranka baigta.

5 Įdiekite programinę įrangą „HP Smart“

- Įsitikinkite, kad spausdintuvo valdymo skydelyje mirksi „Wi-Fi“ lemputė . Jei ne, žr. šio vadovo skyrių „Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba bei patarimai. 
- Kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje įdiekite programinę įrangą „HP Smart“ iš **123.hp.com**.

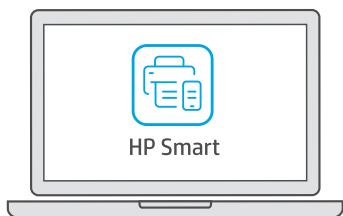

123.hp.com

- Atidarykite „**HP Smart**“. Jei būsite paraginti, sukurkite HP paskyrą arba prie jos prisijunkite.
- Pradiniame ekrane pasirinkite parinktį pridėti spausdintuvą ir vadovaukitės instrukcijomis, kad prijungtumėte spausdintuvą prie tinklo.




Gaukite sąrankos pagalbą

Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internete.


hp.com/support/printer-setup



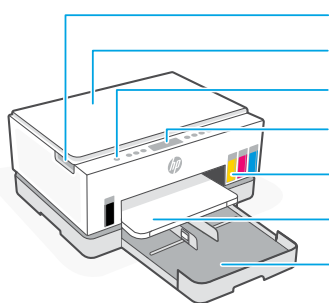

- Priegios prie rašalo drelės
- Skaitytuvo dangtelis
- Mygtukas Maitinimas.
- Valdymo skydas
- Rašalo rezervuarai
- Išvesties dėklas
- Popieriaus dėklas

Valdymo skydas



Mygtukai ir lemputės

- Maitinimo** mygtukas/lemputė
- Tapatybės kortelės kopijavimo** mygtukas
Padėkite kortelę ant skaitytuvo stiklo, kad nukopijuotumėte abi kortelės puses ant to paties lapo.
- Spalvoto kopijavimo** mygtukas / lemputė
Paspauskite spalvoto kopijavimo užduočiai pradėti.
- Nespalvoto kopijavimo** mygtukas / lemputė
Paspauskite nespalvoto kopijavimo užduočiai pradėti.
- Pastaba.** Norėdami padidinti kopijų skaičių paspauskite norimą mygtuką keletą kartų, arba nuspauskite jį ir palaikykite.
- Atidaryto dangčio** lemputė
Atidarykite skaitytuvo dangtį, kad kopijuotumėte arba nuskaitytumėte.
- Įspėjamoji** lemputė Nurodo, jog kilo problemų su popieriumi, rašalu ar spausdinimo galvutėmis.
- „Wi-Fi“** mygtukas / lemputė
Įjungia arba išjungia „Wi-Fi“ funkciją. „Wi-Fi“ lemputė nurodo belaidžio ryšio būseną.
- Informacijos** mygtukas / lemputė
Paspauskite norėdami atsispausdinti spausdintuvo nuostatų ir būsenos suvestinę.
- Tęsti** mygtukas / lemputė
- Atšaukti** mygtukas

Piktogramų rodymas

- Su laikmena (įskaitant ir pasibaigusį popierių) susijusios problemos.
- E1/E2**
Netinka popieriaus dydis.
- E3**
spausdinimo vežimėlio strigtis arba neuždarytas spausdinimo galvutės dangtelis.
- E4**
Popieriaus strigtis.
- E7**
baigėsi rašalas.
- Atsijungė „Wi-Fi“. Sąrankos režimo paleidimas iš naujo.
- K Y M C
Rašalo problemos, įskaitant mažą jo lygį.
- Spausdinimo galvutės problemos.
- Pastaba.** Neatidarykite spausdinimo galvutės gaubto, nebent nurodoma tai padaryti.

Daugiau informacijos apie lemputes ir klaidas rasite svetainėje hp.com/support


„Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba ir patarimai

Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.

Galima problema

Sprendimas

Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimui skirtas laikas

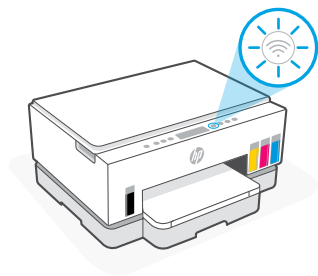

Jei „Wi-Fi“ lemputė nešviečia, gali būti, jog spausdintuvas yra ne „Wi-Fi“ sąrankos režime. Iš naujo įjunkite „Wi-Fi“ sąrankos režimą:

1. Jei valdymo skydelis nešviečia, paspauskite bet kurį mygtuką, kad suaktyvintumėte spausdintuvą.
2. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite , kad įsijungtų valdymo skydelio mygtukai.
3. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite  ir , kad „Wi-Fi“ lemputė pradėtų mirksėti mėlynai.
4. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite „HP Smart“, tada bandykite prijungti dar kartą.

Kompiuteris arba mobilusis įrenginys yra per toli nuo spausdintuvo

Perkelkite kompiuterį arba mobiliąjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo veikimo ribų.

Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo

Prieš įdiegdami „HP Smart“ programinę įrangą, atsijunkite nuo VPN. Jūs negalite įdiegti programėlių iš „Microsoft Store“, kai esate prisijungę prie VPN. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN.

Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.

Kompiuteryje išjungtas „Wi-Fi“ (kompiuteris prijungtas eternetu tinklu)

Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eternetu tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Laikinaai atjunkite eternetu aidą, kad užbaigtumėte sąranką naudodami „Wi-Fi“.

„Bluetooth“ jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje yra išjungtas.

Įjunkite „Bluetooth“ kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, naudojamame spausdintuvo sąrankai atlikti. Mobiliosiuose įrenginiuose taip pat įjunkite vietos nustatymo paslaugas. „Bluetooth“ ir vietos nustatymas padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą.

Vietos nustatymas jūsų mobiliajame įrenginyje išjungtas.

Pastaba. Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.

Tinkamai perkeltite spausdintuvą




hp.com/support/transportmarttank

Norėdami perkelti spausdintuvą į kitą vietą už savo namų ar biuro po pradinės sąrankos, laikykitės šių nurodymų, kad išvengtumėte rašalo nuotėkio ar spausdintuvo pažeidimų.


1. Išjunkite spausdintuvą ir ištraukite maitinimo kabelį.

1

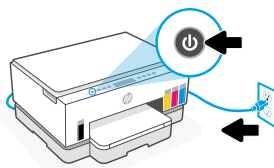


2. Pakelkite rašalo prieigos dureles. Patraukite pilką šselę (link spausdintuvo priekio) ir pakelkite spausdinimo galvutės dangtį, kol pamatysite raudoną etiketę. Uždarykite rašalo prieigos dureles.

2

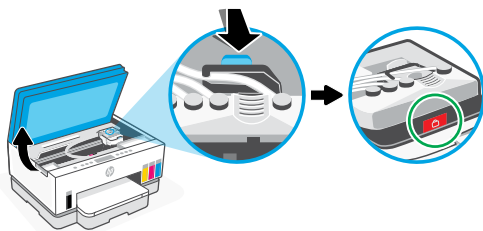


3. Supakuokite spausdintuvą į dėžę (jei tokia yra). Perkeldami spausdintuvą laikykite jį horizontaliai, kad rašalas neištekėtų.

3

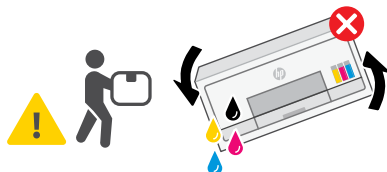


4. Išpakavę spausdintuvą, paspauskite spausdinimo galvutės dangtį, kad uždarytumėte. Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas dangtis.

4

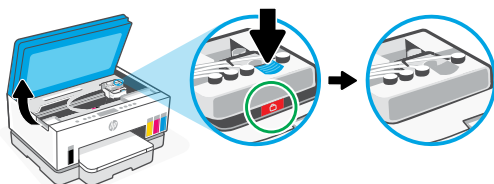

5. Prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite spausdintuvą.

5

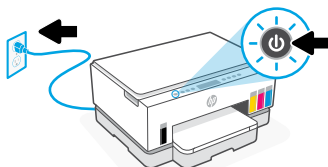

Pagalba ir palaikymas

Norėdami gauti informacijos apie trikčių šalinimą bei mokomuosius vaizdo įrašus, apsilankykite HP pagalbos svetainėje. Norėdami rasti savo spausdintuvą, įveskite jo modelio pavadinimą.




hp.com/support

Šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama be įspėjimo.





Printera sagatavošana


1. Noņemiet visas lentes un iesaiņojuma materiālus. Pēc atvēršanas aizveriet skenera vāku.

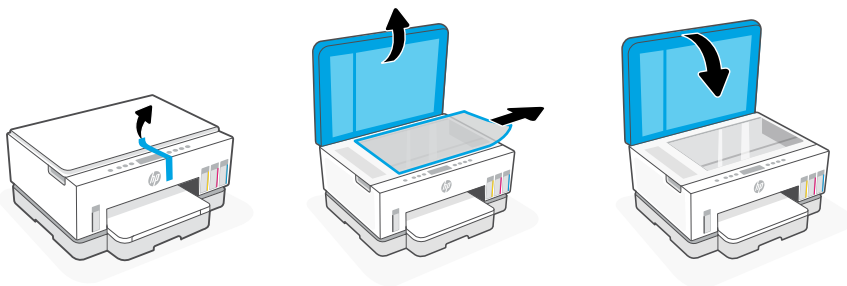

2. Paceliet tintes piekļuves vāku aiz sānu fiksatora. Izņemiet kartonu un aizveriet durstiņus. Atveriet ievades tekni, izņemiet kartonu un tad aizveriet tekni.

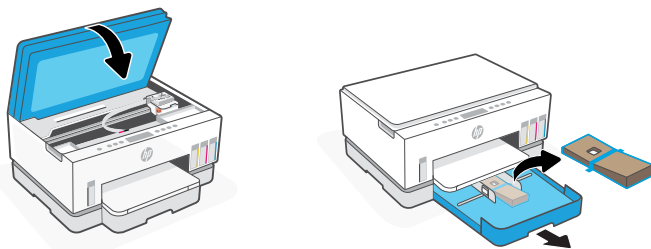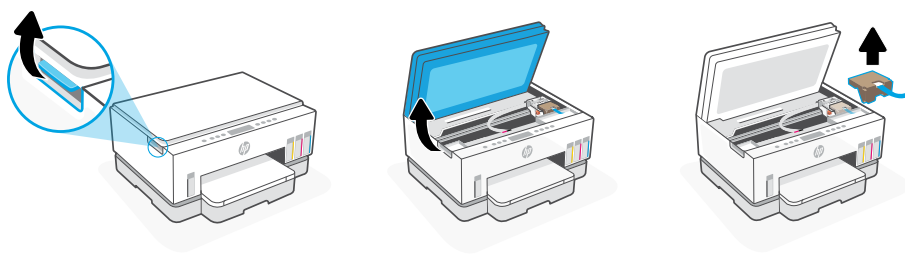

3. Pieslēdziet un ieslēdziet printeri. Iestatīšanas laikā printerim jābūt ieslēgtam.

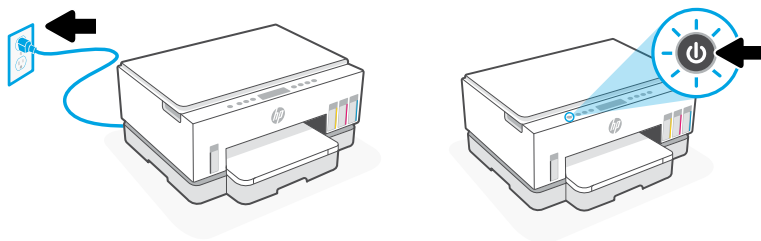

Lai turpinātu printera iestatīšanu, izvēlieties opciju


Ieteicamā

1. opcija. Vadīta iestatīšana ar HP Smart


1. Lai instalētu programmatūru HP Smart, mobilajā ierīcē vai datorā dodieties uz **123.hp.com**.



123.hp.com

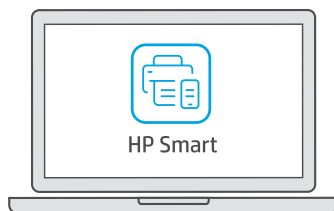

2. Atveriet **HP Smart**. Ja tiek parādīta uzvedne, izveidojiet HP kontu vai pierakstieties tajā.
3. Sākuma ekrānā izvēlieties printera pievienošanas opciju un izpildiet norādes, lai printeri savienotu ar savu tīklu.
4. Skatiet animācijas par tintes tvertņu uzpildīšanu, drukas galvu ievietošanu, papīra ievietošanu un drukas galvu izlīdzināšanu HP Smart.

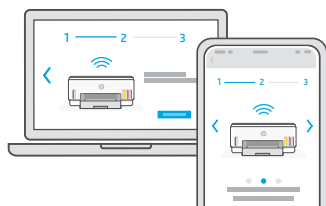

2. opcija. Manuāla iestatīšana

Sekoiet šīs instrukcijas ilustrācijām par aparātūras iestatīšanu, pēc tam izmantojiet programmatūru HP Smart, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi un pabeigtu iestatīšanu.



1 Uzpildiet tintes tvertnes




1. No printera sāna paceliet tintes nodalījuma vāku. Atveriet tvertnu pārsegus abās printera pusēs.

1




2




2. Atveriet tās tintes tvertnes vāciņu, kuru vēlaties uzpildīt.

3. Pagriežot atveriet tintes pudeli.

3

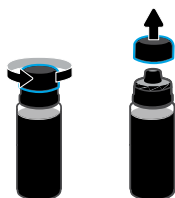


4

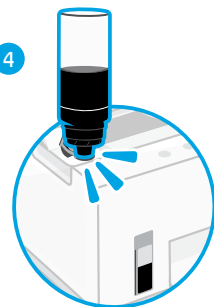

4. Novietojiet pudeli ar augšpusi uz leju uz tvertnes un ar klikšķi nostipriniet vietā. Pagaidiet, līdz tvertnē ir uzpildīta tinte.

5. Aizveriet tintes pudeli, stingri uzspiežot tai vāciņu.

5

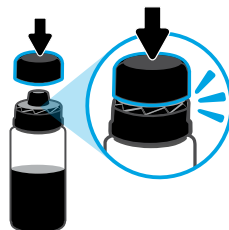


6. Stingri aizveriet tvertnes vāciņu.

6



7

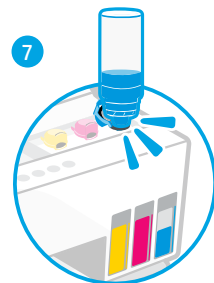

7. Atkārtojiet darbību, lai uzpildītu visas tvertnes.

8. Pēc visu tvertnu uzpildes kārtīgi aizveriet tvertnu pārsegus un tintes nodalījuma vāku.


8



Kad durvis ir aizvērtas, uzgaidiet aptuveni 15 sekundes, līdz printeris pārbauda tinti.



2 Drukas galvu ievietošana



Pirms drukas galvu ievietošanas pārbaudiet, vai:

- Printeris ir ieslēgts.
- Pēc tintes uzpildes tintes nodalījuma vāks ir bijis aizvērts uz apmēram 15 sekundēm.
- Visas četras tintes tvertnes ir uzpildītas.

1. Paceliet tintes piekļuves vāku.

Pārļieciniet, vai drukas kasetne ir pārvietojusies uz centru; ja nav, aizveriet durtiņas uz 15 sekundēm.

2. Lai atvērtu drukas galvas pārsegu, nospiediet zilo pogu.

3. Noņemiet un izmetiet oranžo aizsargu.

Piezīme. Turiet aizsargu vertikāli; rīkojieties uzmanīgi, lai nerastos tintes noplūde.


4. Noņemiet oranžo vāciņu un lenti no abām drukas galvām.

Uzmanību! Nepieskarieties elektriskajiem kontaktiem un drukas sprauslām zem lentes.


5. Pavēršot elektriskos kontaktus virzienā uz iekšu, ievietojiet drukas galvas un piespiediet, līdz atskan klikšķis.

6. Aizveriet drukas galvas vāku un tintes nodalījuma vāku.


1

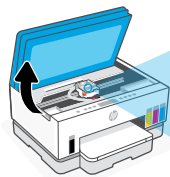


2

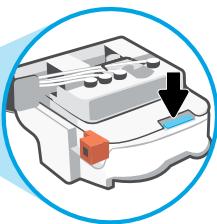


3

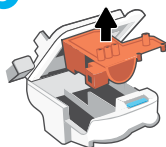


4

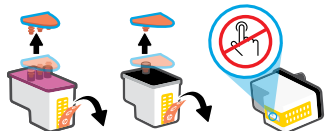

5

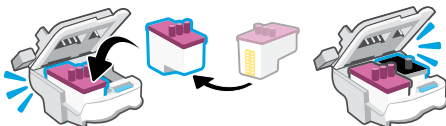

6

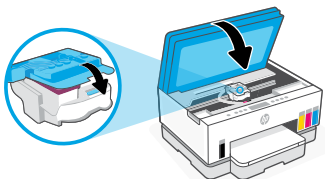


3 Papīra ievietošana

1. Atveriet papīra tekni. Izbīdiet vadotnes.




2. Ievietojiet jaunu, nelietotu Letter vai A4 papīru un noregulējiet papīra vadotnes. Aizveriet paplāti.

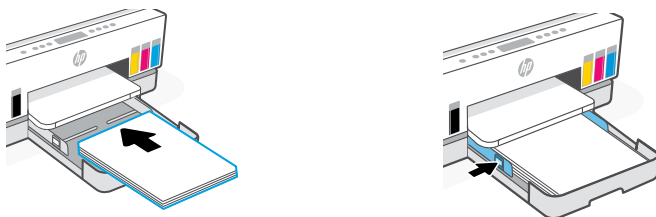


4 Noskenējiet drukas galvas izlīdzināšanas lapu

1. Pēc papīra ievietošanas uzgaidiet, līdz tiek izdrukāta izlīdzināšanas lapa.

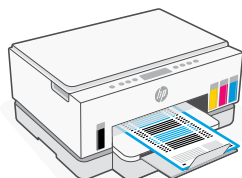


2. Kad mirgo indikators **Atvērt vāku** , atveriet skenera vāku un novietojiet izdrukāto lapu uz skenera stikla ar apdrukāto pusi uz leju, to salāgojot ar norādīto stūri.

Piezīme. Noteikti skenējiet printera izdrukāto izlīdzināšanas lapu.

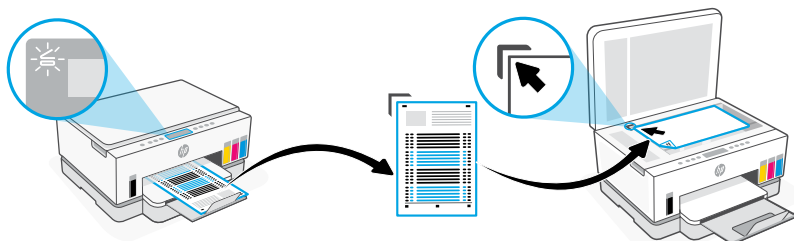


3. Aizveriet skenera vāku.

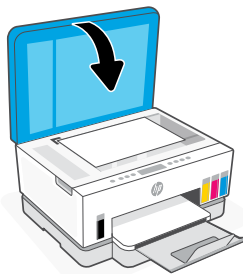

4. Nospiediet mirgojošo pogu Kopēt, lai skenētu lapu.

Printera displejā mirgo ikona "A", līdz tiek pabeigta drukas galvas izlīdzināšana.

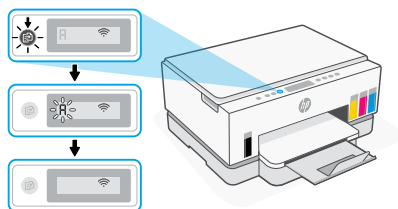



Pēc drukas galvas izlīdzināšanas printera aparātūras iestatīšana ir pabeigta.

5 Programmatūras HP Smart instalēšana

1. Pārbaudiet, vai mirgo **Wi-Fi** indikators  printera vadības panelī. Ja nemirgo, skatiet šīs instrukcijas sadaļu **Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību**.



2. Datorā vai mobilajā ierīcē instalējiet programmatūru HP Smart no **123.hp.com**.

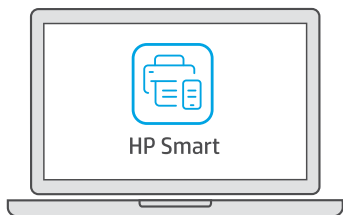

123.hp.com

3. Atveriet lietotni **HP Smart**. Ja tiek parādīta uzvedne, izveidojiet HP kontu vai pierakstieties tajā.
4. Sākuma ekrānā izvēlieties printera pievienošanas opciju un izpildiet norādes, lai printeri savienotu ar savu tīklu.




Palīdzība, veicot iestatīšanu

Skatiet informāciju un videomateriālus par iestatīšanu tiešsaistē.

hp.com/support/printer-setup



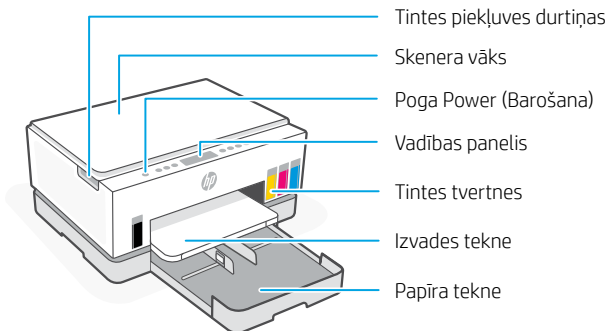


Vadības panelis



Pogas un indikatori

-  **Poga/indikatora Barošana**
-  **Poga ID kopēšana**
Novietojiet karti jebkurā vietā uz skenera stikla, lai abas kartes puses nokopētu tajā pašā lapā.
-  **Poga/indikatora Krāsaina kopija**
Nospiediet, lai sāktu krāsu kopēšanu.
-  **Poga/indikatora Melnbalta kopija**
Nospiediet, lai sāktu melnbaltu kopēšanu.
- Piezīme.** Lai palielinātu kopiju skaitu, vairākas reizes nospiediet nepieciešamo pogu vai nospiediet to un paturiet.
-  **Indikators Atvērts vāks**
Lai kopētu vai skenētu, atveriet skenera vāku.
-  **Indikators Uzmanību**
Norāda uz problēmām saistībā ar papīru, tinti vai drukas galvām.
-  **Poga/indikatora Wi-Fi**
Ieslēdziet vai izslēdziet Wi-Fi iespēju. Wi-Fi indikators rāda bezvadu savienojuma statusu.
-  **Poga/indikatora Informācija**
Nospiediet, lai izdrukātu printera iestatījumu un statusa kopsavilkumu.
-  **Poga/indikatora Atsākt**
-  **Poga Atcelt**

Displeja ikonas

-  Ar materiāliem saistītas problēmas, tostarp beidzies papīrs.
- E1/E2**
Papīra formāta neatbilstība.
- E3**
Drukas kasetne ir iestrēgusi, vai drukas galvas vāks nav aizvērts.
- E4**
Iestrēdzis papīrs.
- E7**
Beigusies tinte.
-  Atvienots Wi-Fi. Restartējiet iestatīšanas režīmu.
- K Y M C**
 Ar tinti saistītas problēmas, tostarp maz tintes.
-  Ar drukas galvām saistītas problēmas.
- Piezīme.** Neatveriet drukas galvas vāku, ja neesat saņēmis šādas instrukcijas.

Papildinformāciju par indikatoriem un kļūdām skatiet hp.com/support


Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību

Ja programmatūra iestatīšanas laikā nevar atrast printeri, pārbaudiet tālāk sniegtos nosacījumus, lai novērstu problēmu.

Potenciāla problēma

Risinājums

Printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimauts

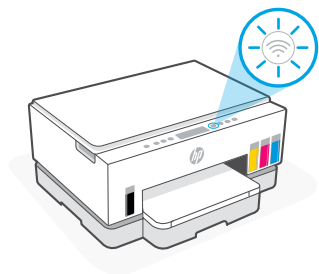

Ja nedeģ Wi-Fi indikators, iespējams, printeris nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Restartējiet Wi-Fi iestatīšanas režīmu:

1. Ja vadības panelis nedeģ, nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu printeri.
2. Nospiediet un turiet nospiešanu ⓘ 5 sekundes, līdz iedegas vadības paneļa pogas.
3. Nospiediet un turiet nospiešanu ⓧ un ⓘ 5 sekundes, līdz Wi-Fi indikators mirgo zilā krāsā.
4. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP Smart, pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.

Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera

Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.

Dators ir savienots ar virtuālo privāto tīklu (VPN) vai attālināto darba tīklu

Pirms HP Smart programmatūras instalēšanas atvienojiet no VPN. Jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store, ja ir izveidots savienojums ar VPN. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN.

Piezīme. Pirms atvienošanas no VPN apsveriet savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.

Datorā ir izslēgts Wi-Fi (dators savienots, izmantojot Ethernet)

Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Uz laiku atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.

Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ir izslēgts pakalpojums Bluetooth.

Lai pabeigtu printera iestatīšanu, izmantotajam datoram vai mobilajai ierīcei ieslēdziet pakalpojumu Bluetooth. Mobilajām ierīcēm ieslēdziet arī atrašanās vietas pakalpojumus. Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojums palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri.

Jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgta atrašanās vieta.



Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.

Pareizi pārvietojiet printeri

 hp.com/support/transportmarttank

Ja pēc sākotnējās iestatīšanas printeris ir jāpārvieto uz citu vietu ārpus mājas vai biroja, izpildiet šos norādījumus, lai novērstu tintes noplūdi vai printera bojājumus.


1. Izslēdziet printeri un atvienojiet strāvas vadu.
2. Paceliet tintes nodalījuma vāku. Paveiciet pelēko izcīlni (uz printera priekšpusi) un paceliet drukas galviņas vāku, līdz ir redzama sarkana etiķete. Aizveriet tintes nodalījuma vāku.

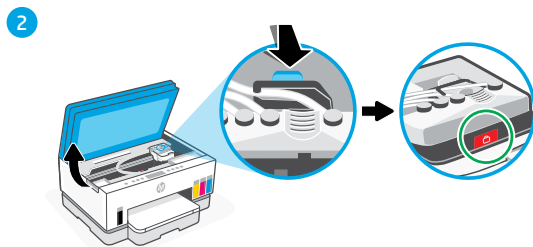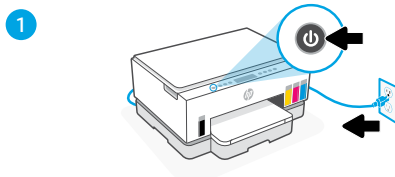


3. Iepakojiet printeri kastē (ja ir pieejama). Pārvietojot printeri, turiet to horizontāli, lai novērstu tintes noplūdi.



4. Pēc printera iepakojuma noņemšanas nospiediet uz leju drukas galviņas vāku, lai to aizvērtu. Pārliecinieties, vai vāks ir pareizi aizvērts.

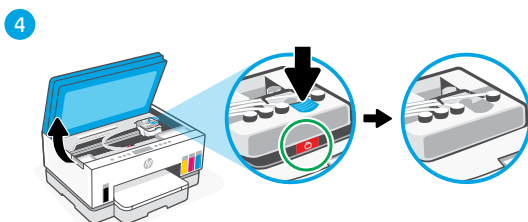

5. Pievienojiet strāvas kabeli un ieslēdziet printeri.

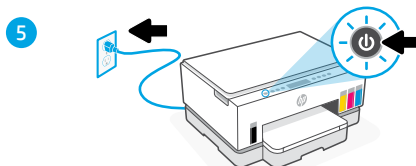

Palīdzība un atbalsts

Printera problēmu novēršanu un video skatiet HP atbalsta vietnē. Ievadiet modeļa nosaukumu, lai atrastu printeri.




hp.com/support

Šeit iekļautajā informācijā var tikt veikti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma.





תספדמה תנכה


1. יש להסיר את הסרט ואת חומרי האריזה. סגור את מכסה הסרוק לאחר הפתיחה.

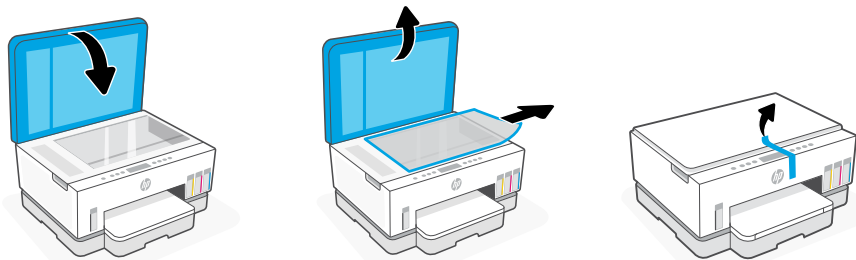

2. יש להרים את דלת הגישה לדיו באמצעות התפס הצדדי. יש להסיר את הקרטון ולסגור את הדלת. יש לפתוח את המגש, להסיר את הקרטון ולסגור את המגש.

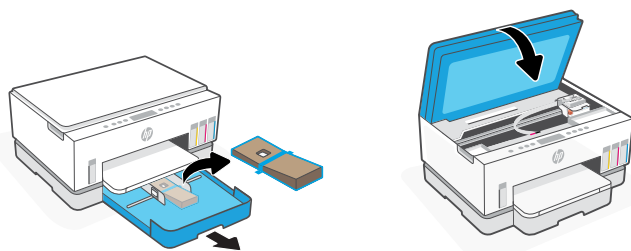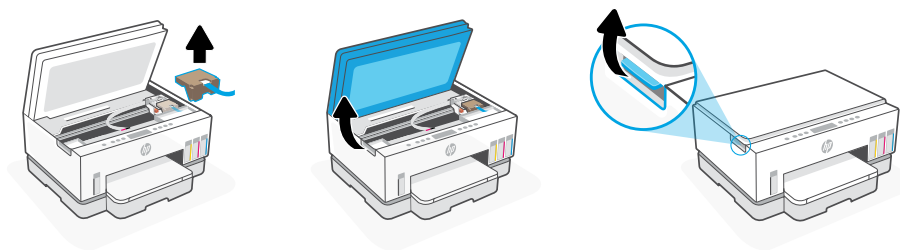

3. יש לחבר את המדפסת לחשמל. השאר את המדפסת כשהיא דולקת במהלך ההתקנה.


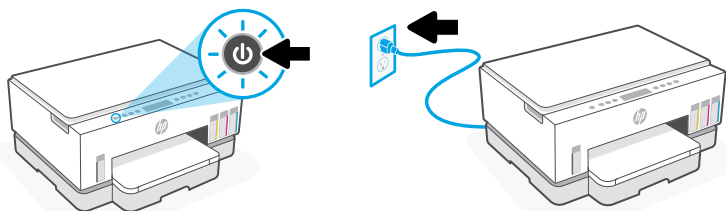


בחר באחת האפשרויות כדי להמשיך בהגדרת המדפסת

מומלץ

אפשרות 1: המשך בהגדרה עם HP Smart



1. יש לעבור אל 123.hp.com במכשיר נייד או במחשב כדי להתקין את התוכנה של HP Smart.

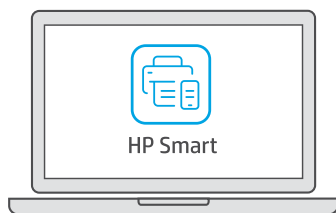

2. פתח את HP Smart. אם תתבקש, צור חשבון HP או היכנס אליו.

3. במסך הבית, יש לבחור באפשרות להוספת מדפסת, ולפעול בהתאם להוראות כדי לחבר את המדפסת לרשת שלך.

4. צפה בהנפשות למילוי מכלי הדיו, להתקנת ראשי ההדפסה, לטעינת הנייר ויישור את ראשי ההדפסה מתוך HP Smart.

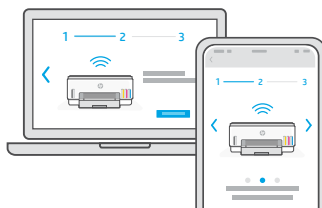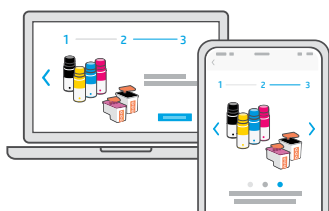

אפשרות 2: הגדרה ידנית

פעל בהתאם לאיורים במדריך זה כדי להגדיר את החומרה, ולאחר מכן השתמש בתוכנת HP Smart כדי להתחבר ל-Wi-Fi ולסיים את ההגדרה.



1 מלא את מכלי הדיו

1. פתח את דלת הגישה לדיו מחלקה הקדמי של המדפסת. פתח את כיסויי המיכל משני צידי המדפסת.

2. פתח את מכסה מיכל הדיו שבכוונתך למלא.

3. סובב כדי לפתוח את בקבוק הדיו.

4. הנח את הבקבוק כשהוא הפוך על המיכל והצמד אותו למקומו. המתן עד שהדיו ימלא את המכל.






5. סגור את בקבוק הדיו, דחוף בחוזקה את הפקק מעל הבקבוק.

6. סגור את מכסה המיכל עד הסוף.

7. חזור על הפעולה כדי למלא את כל המיכלים.

8. לאחר מילוי כל המיכלים, סגור היטב את כיסויי המיכלים ואת דלת הגישה לדיו.

המתן כ-15 שניות בזמן שהדלת סגורה, עד שהמדפסת תזהה את הדיו.

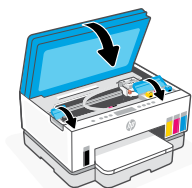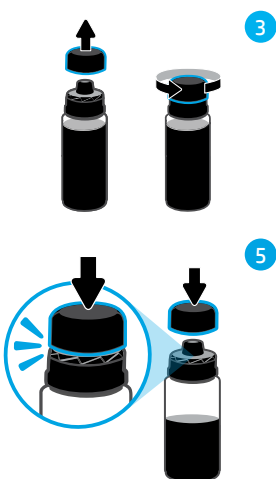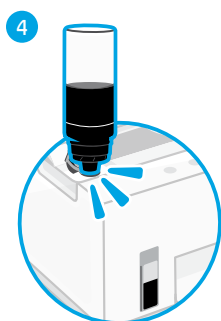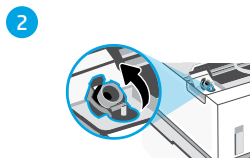



2 התקנת ראשי ההדפסה


לפני התקנת ראשי ההדפסה, ודא כי:

- המדפסת מופעלת.
- כל ארבעת מיכלי הדיו מלאים.
- סגרת את הדלת הקדמית למשך כ-15 שניות לאחר מילוי הדיו.




1. הרים את דלת הגישה לדיו.

ודא שגורת ההדפסה זזה אל המרכז; אם לא כן, סגור את הדלת למשך 15 שניות.

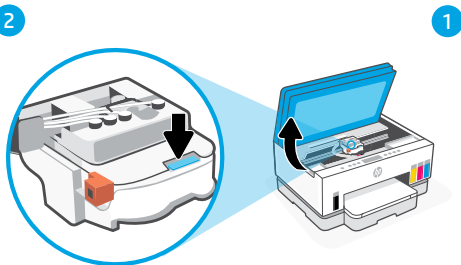

2. לחץ על הלחצן הכחול כדי לפתוח את מכסה ראשי ההדפסה.

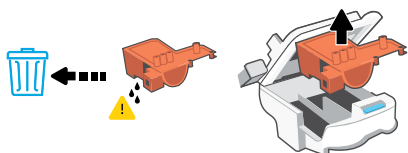

3. הסר את המגן הכתום והשלך אותו.


הערה: החזק את המגן במצב אנכי; אחוז בזהירות כדי להימנע מכתמי דיו.

3

4. הסר את המכסה הכתום והסרט משני ראשי ההדפסה.


אזהרה: אין לגעת במגעים החשמליים או בחריירי הדיו שמתחת לסרט.

4

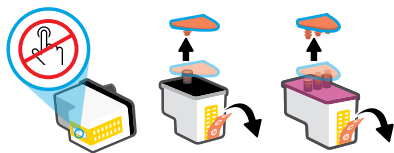


5. כשהמגעים החשמליים פונים פנימה, הכנס את ראשי ההדפסה ולחץ אותם למקומם.

5

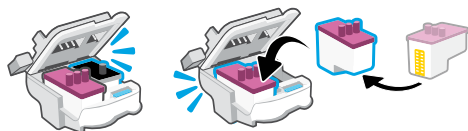


6. סגור את מכסה ראשי ההדפסה ואת דלת הגישה לדיו.


6

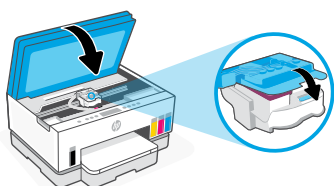

1. פתח את מגש הנייר. החלק החוצה את מכווני הנייר.

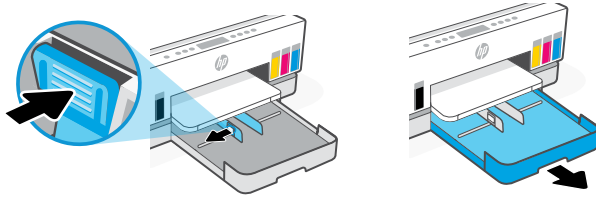


2. טען נייר חדש בגודל Letter או A4 והתאם את מכווני הנייר. סגור את המגש.

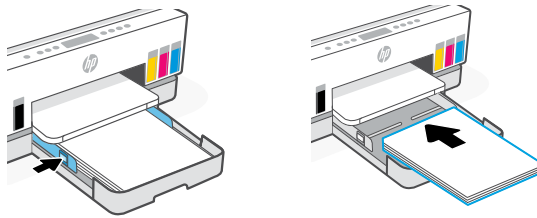


4 סרוק את דף יישור ראש ההדפסה


1. לאחר טעינת נייר, המתן להדפסת דף היישור.

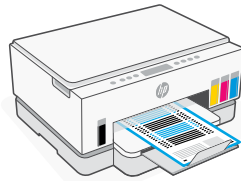


2. כשבורית המכסה הפתוח תהבהב, פתח את מכסה הסרוק והנח את הדף המודפס כשפניו כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסרוק, והוא מיושר לפינה שצוינה.

הערה: ודא שאתה סרוק את דף היישור שהדפיסה המדפסת

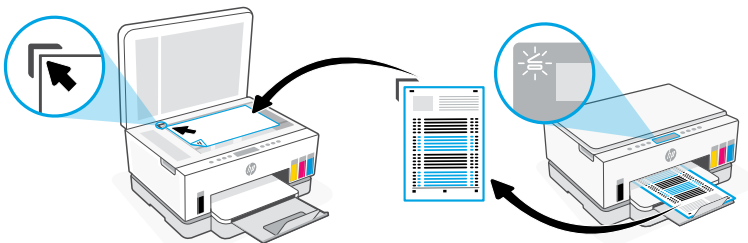

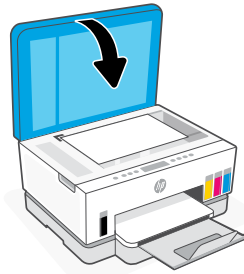

4. לחץ על לחצן ההעתקה המהבהב כדי לסרוק את העמוד.
בתצוגת המדפסת, הסמל "A" מהבהב עד לסיום יישור ראש ההדפסה.

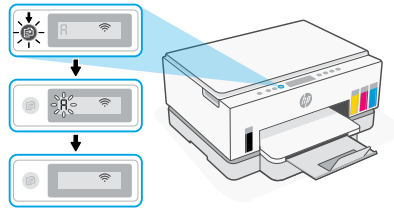


הגדרת חומרת המדפסת תושלם לאחר השלמת יישור ראש ההדפסה.

5 התקנת התוכנה של HP Smart



1. ודא שנוכחית ה-Wi-Fi בלוח הבקרה של המדפסת מהבהבת.
אם לא, עיין בסעיף **עזרה ועצות בנושא Wi-Fi וקישוריות** במדריך זה.
2. התקן את התוכנה של HP Smart מהכתובת **123.hp.com** במחשב או במכשיר הנייד.



123.hp.com



3. פתח את **HP Smart**. אם תתבקש, צור חשבון HP או היכנס אליו.
4. במסך הבית, בחר באפשרות להוספת מדפסת, ופעל בהתאם להוראות כדי לחבר את המדפסת לרשת שלך.




קבל עזרה בהתקנה
חפש באינטרנט סרטונים ומידע על התקנה.

hp.com/support/printer-setup






תיעוד בלווה למדפסת

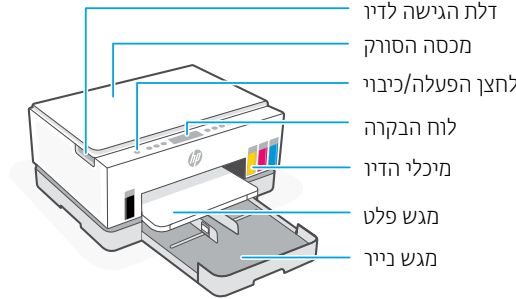

לוח הבקרה



סמלי התצוגה



בעיות הקשורות לחומרי הדפסה, כולל בייר שאזל.

E1/E2

חוסר התאמה בגודל הבייר.

E3

חסימת גרור ההדפסה או מכסה ראש ההדפסה לא סגור.

E4

חסימת בייר.

E7

הדיו אזל.



ה-Wi-Fi מנותק. הפעל מחדש את מצב ההגדרה.



בעיות הקשורות לדיו, כולל מפלס דיו נמוך.



בעיות הקשורות לראשי ההדפסה.

הערה: אל תפתח את מכסה ראשי ההדפסה עד שתקבל הנחיה לעשות זאת.

לחצנים וכווריות

לחצן/כוורית הפעלה



לחצן העתקת תעודת זהות



הנח את התעודה במקום כלשהו על משטח הזכוכית של הסורוק כדי להעתיק את שני צדדיה לאותו עמוד.

לחצן/כוורית העתקה בצבע



לחץ כדי להתחיל בעבודת העתקה בצבע.

לחצן/כוורית העתקה בשחור-לבן



לחץ כדי להתחיל בעבודת העתקה בשחור-לבן.

הערה: כדי להגדיל את מספר העותקים, לחץ על הלחצן הרצוי מספר פעמים או לחיצה ממושכת.

כוורית מכסה פתוח



פתח את מכסה הסורוק כדי להעתיק או לסרוק.

כוורית התראה



מציינת בעיות בייר, דיו או ראשי הדפסה.

לחצן/כוורית Wi-Fi



להפעלה או לכיבוי יכולות ה-Wi-Fi. כוורית ה-Wi-Fi מציינת את מצב האלחוט.

לחצן/כוורית מידע



לחץ כדי להדפיס תקציר של הגדרות ומצב המדפסת.

לחצן/כוורית חידוש פעולה



לחצן ביטול




תבונת רוב, ותואגשו תיורוב לע פסוב עדימ תלבקל
hp.com/support

עזרה ועצות בנושא קישוריות Wi-Fi

אם התוכנה לא מצליחה לאתר את המדפסת במהלך ההגדרה, בדוק את התנאים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

תירשפא היעב	וורתפ
תם הזמן הקצוב למצב הגדרת ה-Wi-Fi של המדפסת	אם נווית ה-Wi-Fi כבויה, ייתכן שהמדפסת אינה במצב הגדרת ה-Wi-Fi. הפעלה מחדש של מצב הגדרת ה-Wi-Fi: 1. אם לוח הבקרה אינו דולק, לחץ על לחצן כלשהו כדי לעורר את המדפסת. 2. לחץ לחיצה ממושכת על ① למשך 5 שניות עד שכל לחצני לוח הבקרה יידלקו. 3. לחץ לחיצה ממושכת על ② ו-③ למשך 5 שניות עד שנוורת ה-Wi-Fi תהבהב כחול. 4. המתן במשך דקה. סגור ופתח מחדש את HP Smart ונסה להתחבר שוב.
המדפסת או המכשיר הנייד רחוקים מדי	קרב את המחשב או המכשיר הנייד אל המדפסת. ייתכן כי המכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.
המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או לרשת עבודה מרוחקת	התנתק מהחיבור ל-VPN לפני ההתקנה של תוכנת HP Smart. לא תוכל להתקין אפליקציות מ-Microsoft Store בזמן שיש חיבור ל-VPN. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, תוכל לחדש את החיבור ל-VPN.
	הערה: לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום והאבטחה של רשת ה-Wi-Fi.
ה-Wi-Fi כבוי במחשב (המחשב מחובר באמצעות Ethernet)	אם המחשב מחובר באמצעות Ethernet, הפעל את ה-Wi-Fi של המחשב בזמן הגדרת המדפסת. נתק את כבל ה-Ethernet באופן זמני כדי להשלים את ההתקנה באמצעות Wi-Fi.
ה-Bluetooth כבוי במחשב או במכשיר הנייד שלך.	הפעל את Bluetooth במחשב או במכשיר הנייד המשמש להשלמת הגדרת המדפסת. במכשירים ניידים, הפעל גם את שירותי המיקום. ה-Bluetooth והמיקום עוזרים לתוכנה למצוא את הרשת ואת המדפסת שלך.
המיקום כבוי במכשיר הנייד שלך.	הערה: לא נעשה ניסיון לקבוע את מיקומך ולא נשלחים אל HP נתוני מיקום כחלק מתהליך ההגדרה.

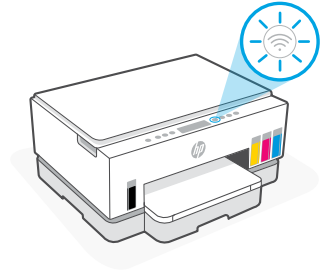





העברה נכונה של המדפסת

כדי להעביר את המדפסת למיקום אחר מחוץ לבית או למשרד לאחר ההתקנה הראשונית, פעל לפי ההוראות הבאות כדי למנוע בזילות דיו או בזק למדפסת.


1. כבה את המדפסת ונתק את כבל המתח.

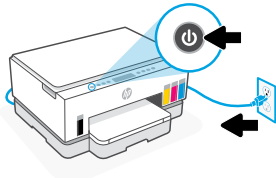


2. הרום את דלת הגישה לדיו. משוך את הלשונית האפורה (לכיוון חזית המדפסת) והרום את מכסה ראשי ההדפסה עד שתראה את התווית האדומה. סגור את דלת הגישה לדיו.

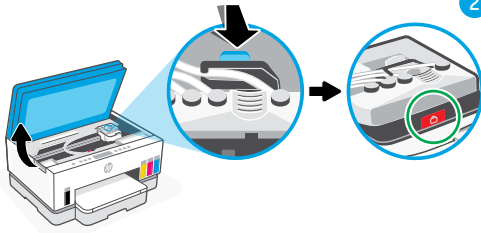


3. ארוז את המדפסת באריזתה (אם קיימת). במהלך העברת המדפסת, הקפד שהמדפסת תישאר במצב אופקי כדי למנוע דליפת דיו.

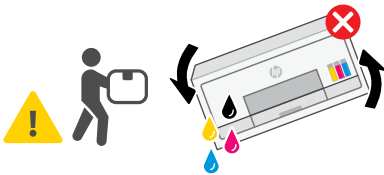

4. לאחר הוצאת המדפסת מהאריזה, לחץ על מכסה ראשי ההדפסה כלפי מטה כדי לחבר מחדש את צינורות הדיו. ודא שהמכסה סגור היטב.

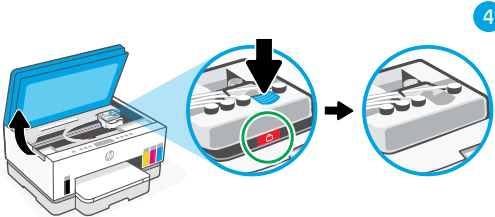

5. חבר את כבל החשמל והפעל את המדפסת.

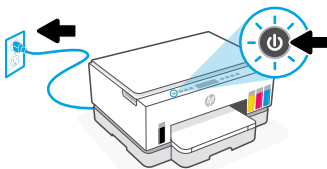

hp.com/support

עזרה ותמיכה

לקבלת מידע פתרון בעיות וסרטוני וידאו עבור המדפסת, בקר באתר התמיכה של HP. הוץ את שם הדגם שלך כדי למצוא את המדפסת.





© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Microsoft is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All third party trademarks are the property of their respective owners.

Printed in China
הודפס בסין

EN	PL	CS	SK	HU	BG	
EL	HR	RO	SL	SR	RU	
UK	KK	TR	ET	LT	LV	HE



6UU46-90097