

Krótko i poręcznie...


... wszystko, czego potrzebuje Twoja zmywarka. Przed pierwszym użyciem należy mimo to przeczytać instrukcję obsługi i instrukcję montażu.

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Wartość ustawienia
miękka	0 - 1,1	H00
miękka	1,2 - 1,4	H01

średnia	1,5 - 1,8	H02
średnia	1,9 - 2,1	H03
średnia	2,2 - 2,9	H04
twarda	3,0 - 3,7	H05
twarda	3,8 - 5,4	H06
twarda	5,5 - 8,9	H07




**Ustawianie zmiękczacza**

1. Nacisnąć ①.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk programu A i nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż wyświetlacz pokaże H:xx.
3. Zwolnić przycisk programu A i Start. ✓ Miga przycisk programu A.
4. Nacisnąć przycisk programu C odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
5. Nacisnąć Start, aby zapisać ustawienie.

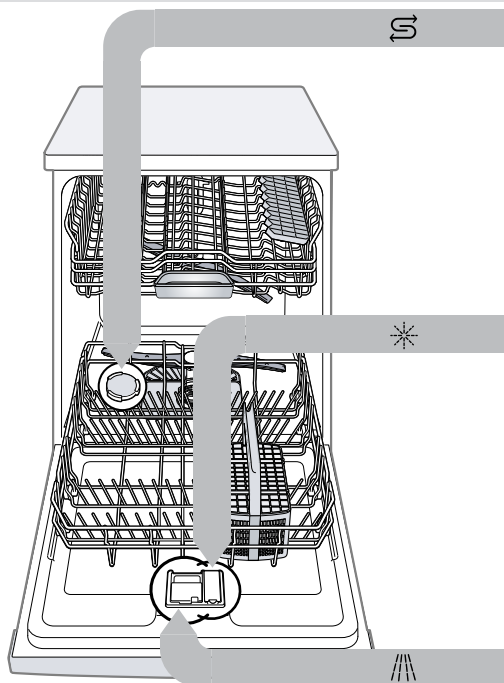
Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nabyśzczacza lub braku nabyśzczacza zmienia się czas trwania programu.

Program	1) Czas trwania [h:min]	2) Zużycie energii [kWh]	3) Woda [l]
	1) 2:15 - 2:15		
Intensywny 70°	2) 1,450 - 1,450		3) 15,0 - 15,0
	1) 1:35 - 2:40		
Auto 45-65°	2) 0,950 - 1,550		3) 9,0 - 19,0
	1) 3:30		
Eco 50°	2) 0,937		3) 9,5
	1) 4:00		
Silence	2) 1,100		3) 10,0
Nocny 50° ¹	1) 1:00		
Program 1 h	2) 1,300		3) 10,0
	1) 0:15		
Płukanie wstępne	2) 0,050		3) 4,0
	1) 1:30		
Czyszczenie zmywarki	2) 0,990		3) 9,5

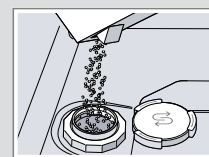
¹ Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

**Napełnianie zbiornika solą specjalną**

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.

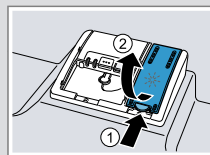
3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.



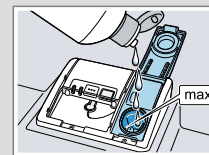
4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nabyśzczaczem

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyśzczacza ① i podnieść ②.



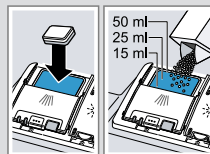
2. Napełnić zbiornik nabyśzczaczem do poziomu znacznika max.



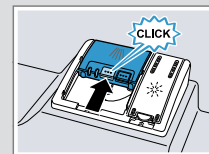
3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyśzczacza. ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.



2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący. ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

**Obsługa**

1. Włożyć naczynia.

W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.

2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie ①.

4. Ustawić program.

5. Uruchomić program Start.

6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.

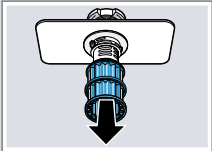
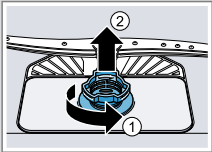
7. Aby przerwać program, naciskać Reset 3 sec. przez ok. 3 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-
wać filtry pod kątem odfiltrowanych
resztek.

2. Obrócić filtr
zgrubny w kie-
runku przeciwi-
nym do kierunku
ruchu wskazówek
zegara ① i
wyjąć system filtr-
ujący ②.

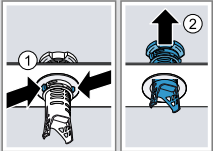
3. Zdjąć mikrofiltr
pociągając go w
dół.


4. Ścisnąć zatrzaski
① i wyjąć do gó-
ry filtr zgrubny ②.

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.

6. Zmontować system filtrujący.

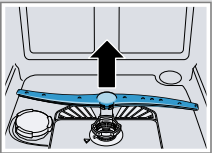
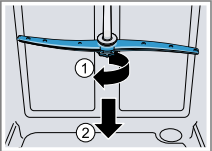
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-
ciwko sobie.



Czyszczenie ramion spryskujących

1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①
zdejść je do dołu ②.

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące
do góry.


3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała
obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

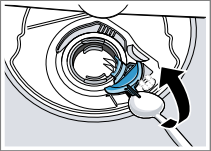
Wyczyścić pompę odpływową

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

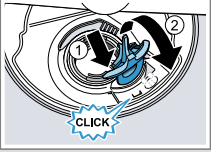
3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.

4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i
chwycić za mostek.

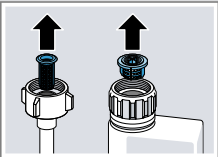

5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją
na dół ②.
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-
blokowana.


8. Założyć system filtrujący.

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świeci E:18 lub wskaźnik dopływu wody.	Wąż dopływowy wody jest załamany. ▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania. Zakrecony zawór wody. ▶ Otworzyć zawór wody. Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem. ▶ Otworzyć zawór wody. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy- nosić przynajmniej 10 l/min. Zatkany filtr w węży dopływowym wody. 1. Wyłączyć urządzenie. 2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. 3. Zakręcić zawór wody. 4. Odkręcić króciec przyłącza wody. 5. Wyjąć filtr z węży dopływowe- go wody  6. Wyczyścić filtr. 7. Włożyć filtr do węży dopływowego wody. 8. Przykręcić króciec przyłącza wody. 9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody. 10. Zapewnić zasilanie prądem. 11. Włączyć urządzenie.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Świeci E:22.	Filtry są zanieczyszczone lub zatkane. ▶ Wyczyścić filtry.
Świeci E:25.	Nie jest to błąd urządzenia. Pompa odpływowa jest zablokowa- na lub osłona pompy odpływowej jest poluzowana. 1. Wyczyścić pompę odpływową. 2. Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej. 
Resztki potraw na naczy- niach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz. 1. Rozmieszczyć naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. 2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami. Ruch obrotowy dolnego ramienia spryskującego jest zabloko- wany. ▶ Rozmieszczyć naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto- wego ramienia spryskującego. Dysze ramion spryskujących są zatkane. ▶ Wyczyścić ramiona spryskujące. Filtry są zanieczyszczone. ▶ Wyczyścić filtry.

Usterka	Przyczyna i rozwiązywanie problemów
Resztki potraw na naczy- niach.	Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane. 1. Prawidłowo włożyć filtry. 2. Zablokować filtry. Wybrano za słaby program zmywania. ▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle me- talizowanym i sztućcach.	Za duża ilość nabłyszczacza. ▶ Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom. Brak nabłyszczacza. ▶ Uzupelnąć nabłyszczacz.
Ślady rdzy na sztućcach.	Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy część ostrzy noży. ▶ Używać nierdzewnych naczyń. Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie. ▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
Resztki środka czyszczą- cego znajdują się w komo- rze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia. ▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.