


Informacje bezpieczeństwa:

1. Produkt musi być złożony przez osobę dorosłą.
2. Upewnij się, że wszystkie plastikowe nakrętki są mocno i poprawnie zamontowane.


3. Używaj pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Zabawka przeznaczona dla dziecka powyżej 1-go roku życia.
5. Maksymalna waga dziecka to 23 kgs.

ELEMENTY

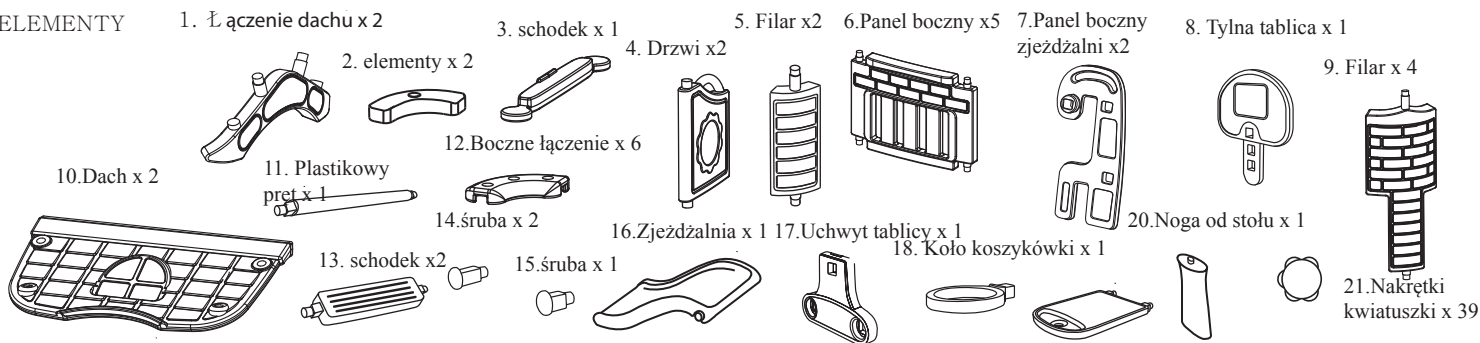


1. Zlokalizuj otwór B i przyczep zjeżdżalnię do schodów.
2. Zlokalizuj otwór A i włóż plastikowy pręt. Przymocuj zaczepami.
3. Zamontuj do zjeżdżalni panel boczny (jak na obrazku).

Montaż zjeżdżalni

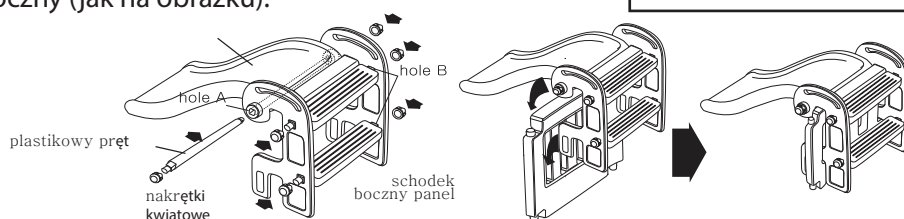

1. Jak na obrazku A zamontuj boczny panel za pomocą nakrętek kwiatuszków.
2. Jak na obrazku B zamontuj narożne łącze z drzwiami.
3. Zamontuj schodek drzwi.
4. Zamontuj filar do złącza narożnego dopasowując otwory, a następnie kolejny filar jak na obrazku C.
5. Mocno przymocuj filar do złącza narożnego za pomocą nakrętek kwiatuszków.
6. Zainstaluj dach (przód, tył) i przymocuj za pomocą nakrętek (obrazek D).
7. Zainstaluj dach na filarach i przymocuj za pomocą nakrętek (obrazek E).
8. Na koniec sprawdź czy wszystkie elementy są poprzednie i ciasno zamontowane i czy domek jest bezpieczny.


Montaż domku

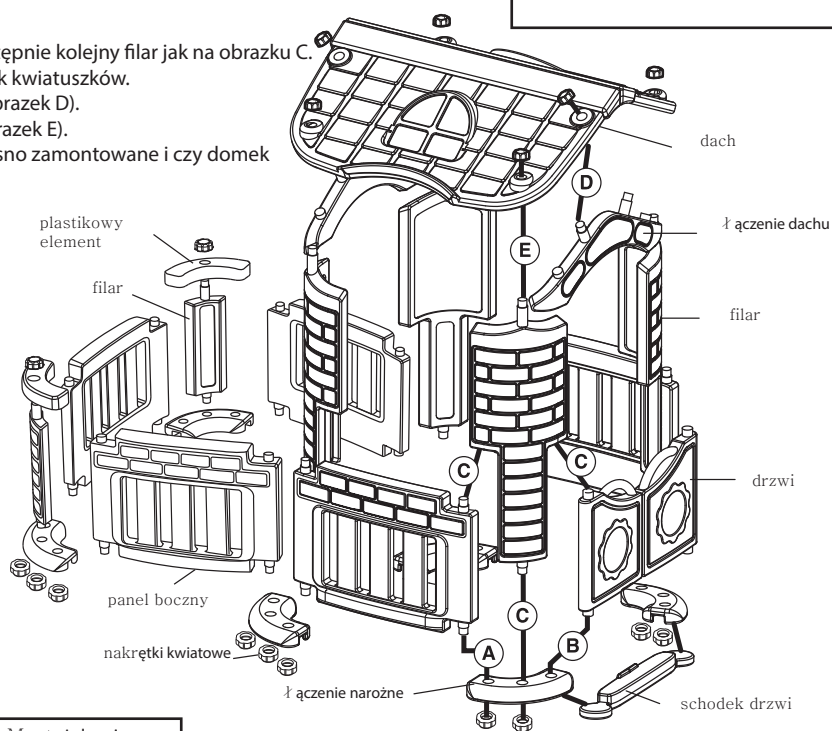


Ostrzeżenie:

1. Upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie złożone, skręcone.


Montaż kosza do gry.

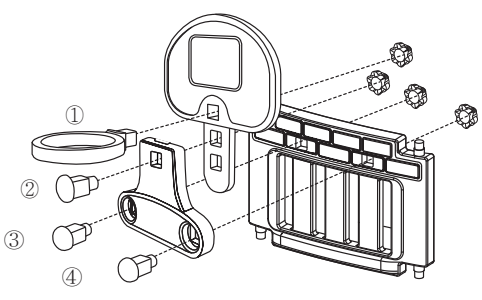

Montaż drzwi

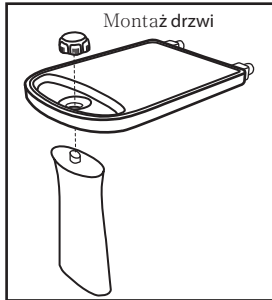

Montaż drzwi

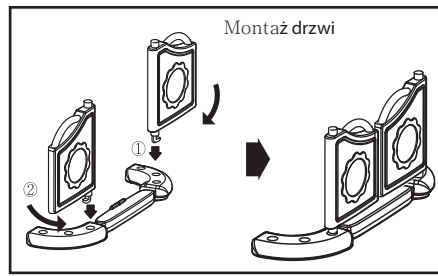

Przeczytaj uważnie
przed użyciem

1. Trzymaj z dala od ognia.
2. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
3. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
4. Produkt musi być używany zgodnie z instrukcją.
5. Dzieci muszą być ubrane w spodnie podczas używania zjeżdżalni.

6. Domek musi być umieszczony na równej powierzchni.