


INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA:


1. Montaż tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą.
2. Upewnij się, że wszystkie plastikowe zaczepy nie są uszkodzone.
3. Domek jest przeznaczony dla dziecka powyżej 1-go roku życia.
4. Maksymalna waga dziecka 22-23 kgs.

CZĘŚCI

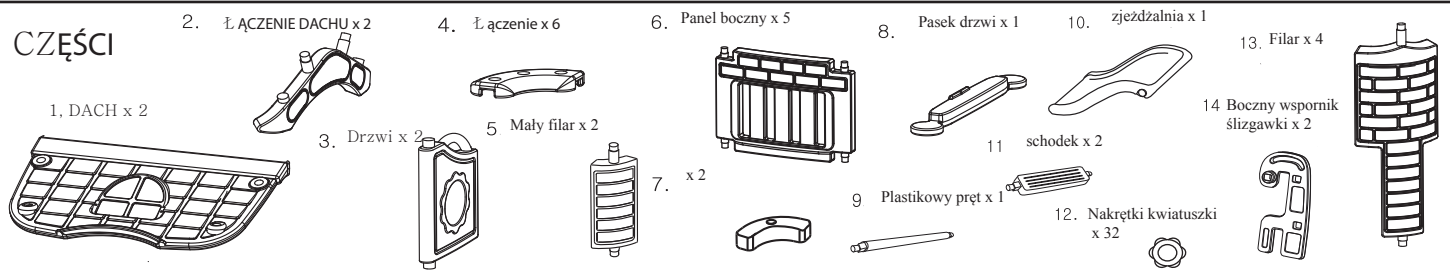


1. Zlokalizuj otwór B i przyczep zjeżdżalnię do schodów.
2. Zlokalizuj otwór A i włóż plastikowy pręt. Przymocuj zaczepami.
3. Zamontuj do zjeżdżalni panel boczny (jak na obrazku).

MONTAŻ ZJEŹDŻALNI

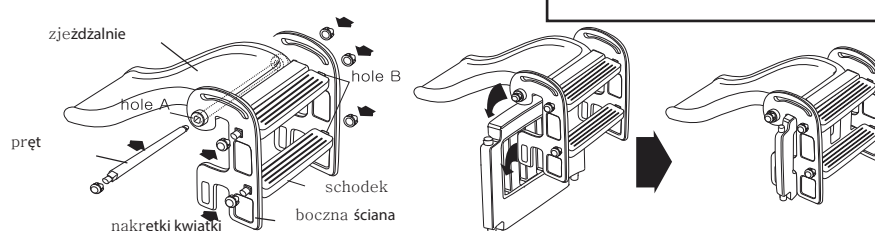


1. Jak na obrazku "A" zamontuj boczny panel za pomocą nakrętek kwiatowych.
2. Jak na obrazku "B" zamontuj narożne łącze z drzwiami.
3. Zamontuj pasek drzwi.
4. Zamontuj filar do łącza narożnego dopasowując otwory, a następnie kolejny filar jak na obrazku "C".
5. Mocno przymocuj słupki do łącza narożnikowego za pomocą nakrętek kwiatowych.
6. Zainstaluj dach (przód, tył) i przymocuj za pomocą nakrętek (obrazek D).
7. Zainstaluj dach na filarach i przymocuj za pomocą nakrętek (obrazek E).
8. Na koniec sprawdź czy wszystkie elementy są poprawnie ciasno zamontowane i czy domek jest bezpieczny.

MONTAŻ DOMKU

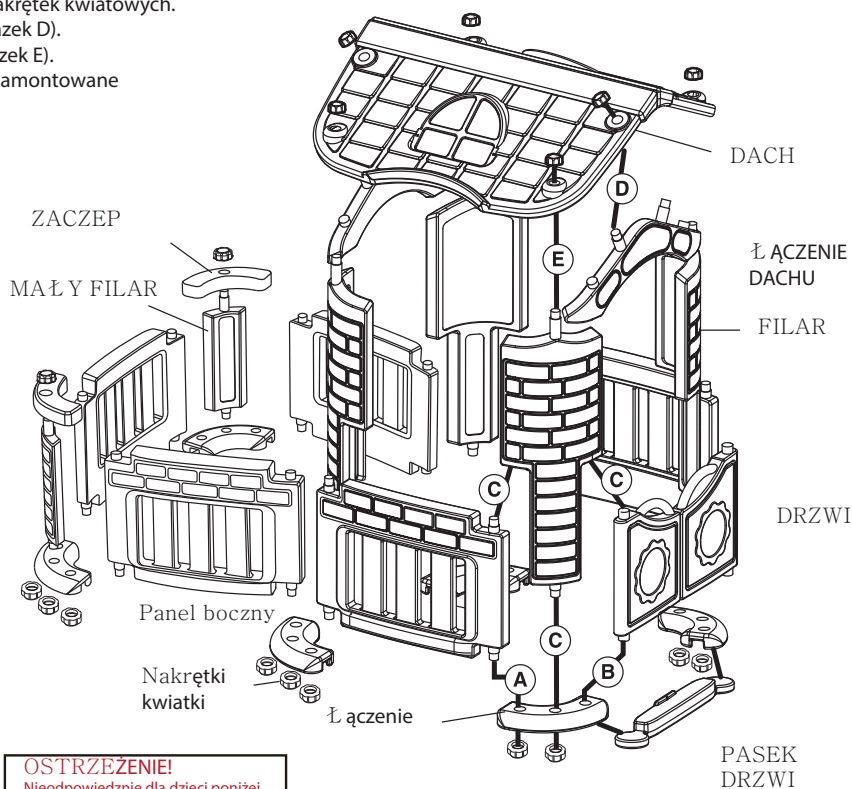

OSTRZEŻENIE!
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 - go roku życia. Zawiera małe elementy.

MONTAŻ DRZWI

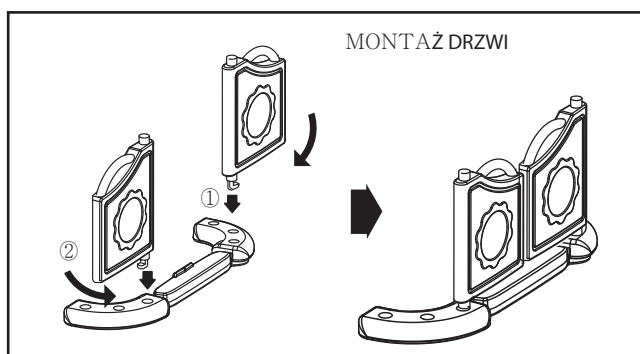

Upewnij się, że domek został złożony poprawnie.

1. Trzymaj z dala od ognia.
2. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
3. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
4. Produkt musi być używany zgodnie z instrukcją.