


- Informacje bezpieczeństwa: -



1. Produkt musi być złożony przez osobę dorosłą.
2. Upewnij się, że wszystkie plastikowe nakrętki są mocno i poprawnie zamontowane.
3. Używaj pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Zabawka przeznaczona dla dziecka powyżej 1-go roku życia.
5. Maksymalna waga dziecka to 23 kgs.



CZĘŚCI

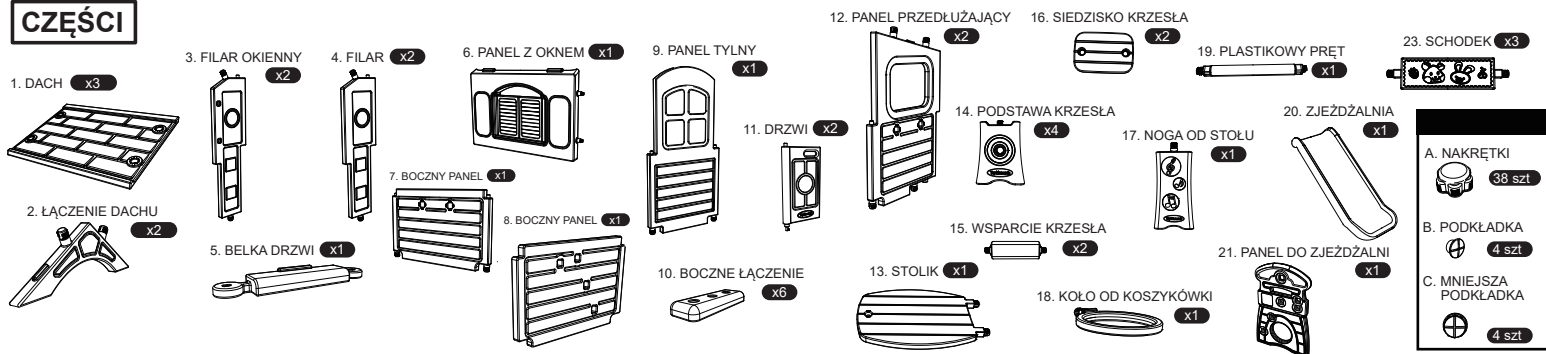

How to assemble house

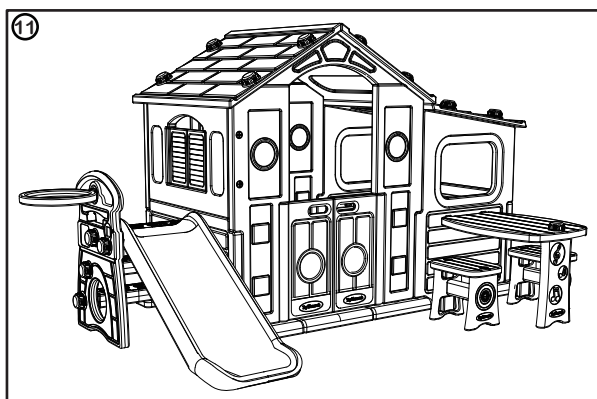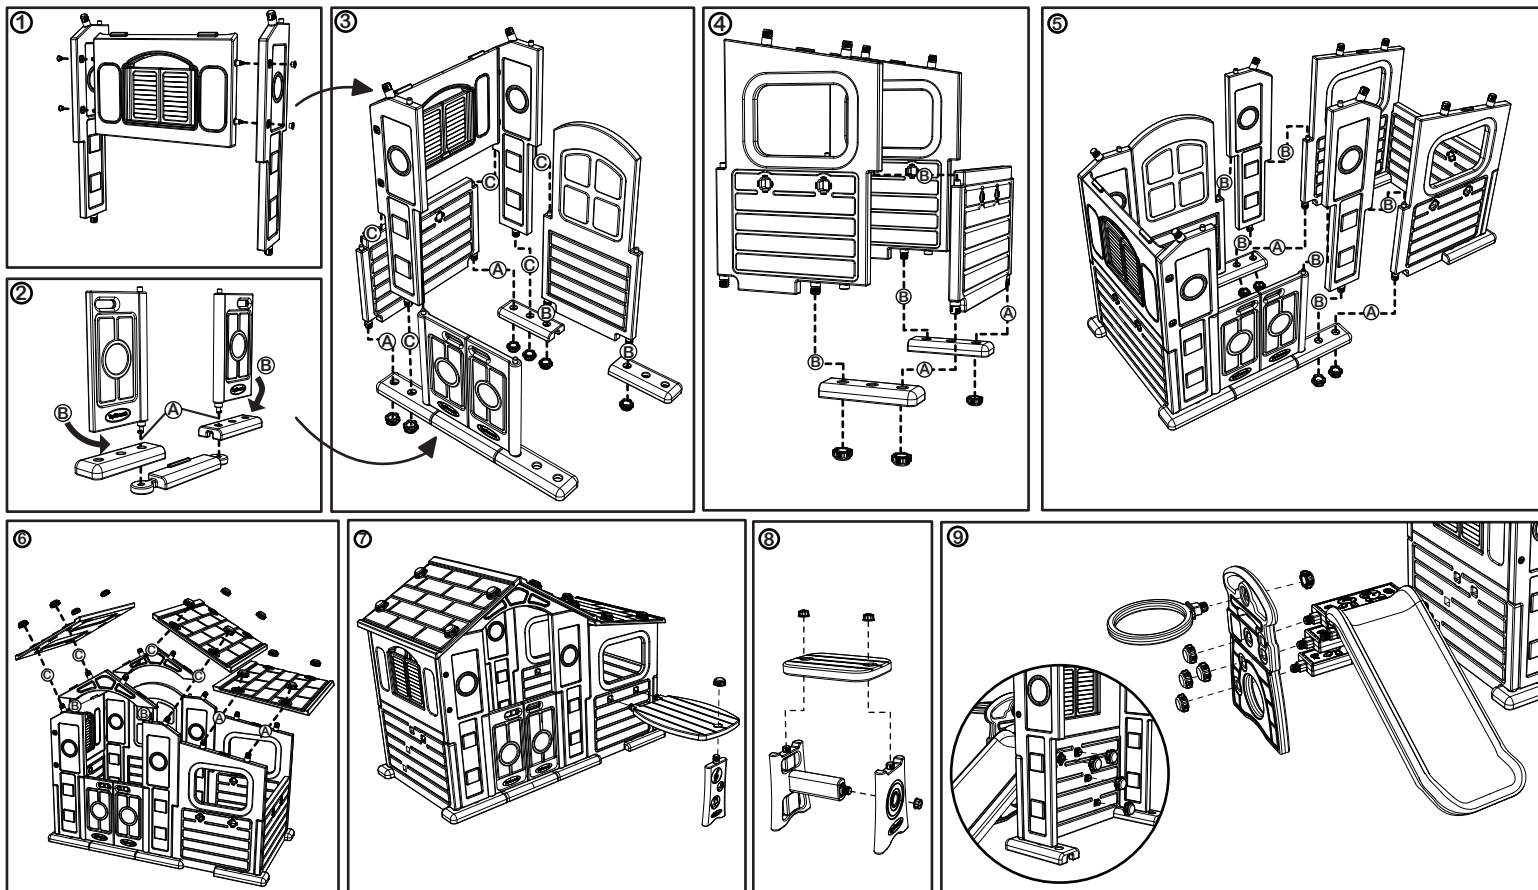

CHD-508 INSTRUKCJA MONTAŻU - WIDEO



Duży domek



Zjeżdżalnia



Stolik&Krzeseł

<https://www.youtube.com/channel/UCST1Tlpnce-Zovz6B9n1abg>

⚠️ OSTRZEŻENIA • UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE CZĘŚCI ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO ZŁOŻONE I SKRĘĆONE

OSTRZEŻENIA PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM

1. Trzymaj z dala od ognia.
2. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
3. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
4. Produkt musi być używany zgodnie z instrukcją.
5. Dzieci muszą być ubrane w spodnie podczas używania zjeżdżalni.
6. Domek musi być umieszczony na równej powierzchni.