



Informacje bezpieczeństwa:

1. Montaż tylko i wyłącznie przez osobę dorosłą
2. Upewnij się, że wszystkie plastikowe zaczepy nie są uszkodzone.
3. Domek jest przeznaczony dla dziecka powyżej 1 - go roku życia.
4. Maksymalna waga dziecka to 23 kgs.

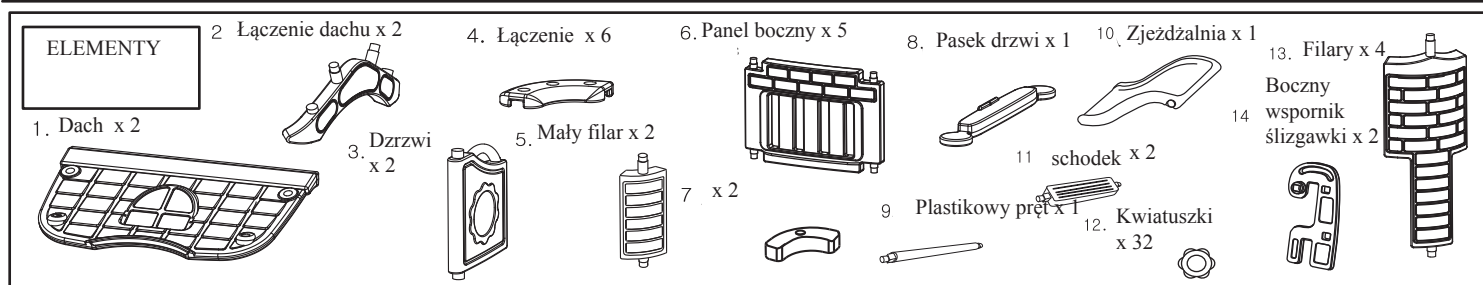



1. Zlokalizuj otwór B i przyczep zjeżdżalnię do schodów.
2. Zlokalizuj otwór A i włóż plastikowy pręt. Przymocuj zaczepami.
3. Zamontuj do zjeżdżalni panel boczny (jak na obrazku).

Montaż zjeżdżalni

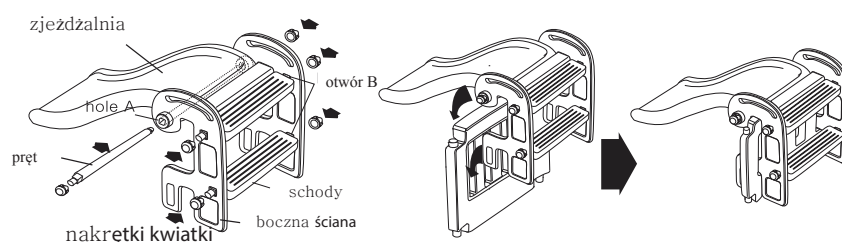

1. Jak na obrazku "A" zamontuj boczny panel za pomocą nakrętek kwiatusków.
2. Jak na obrazku "B" zamontuj narożne łącze z drzwiami.
3. Zamontuj pasek drzwi.
4. Zamontuj filar do złącza narożnego dopasowując otwory, a następnie kolejny filar jak na obrazku "C".
5. Mocno przymocuj słupek do złącza narożnikowego za pomocą nakrętek kwiatusków.
6. Zainstaluj dach (przód, tył) i przymocuj za pomocą nakrętek (obrazek D).
7. Zainstaluj dach na filarach i przymocuj za pomocą nakrętek (obrazek E).
8. Na koniec sprawdź czy wszystkie elementy są poprawnie i ciasno zamontowane i czy domek jest bezpieczny.

MONTAŻ DOMKU

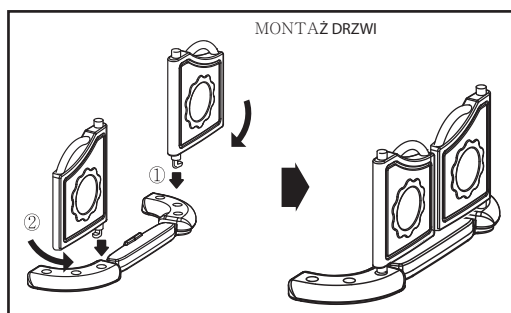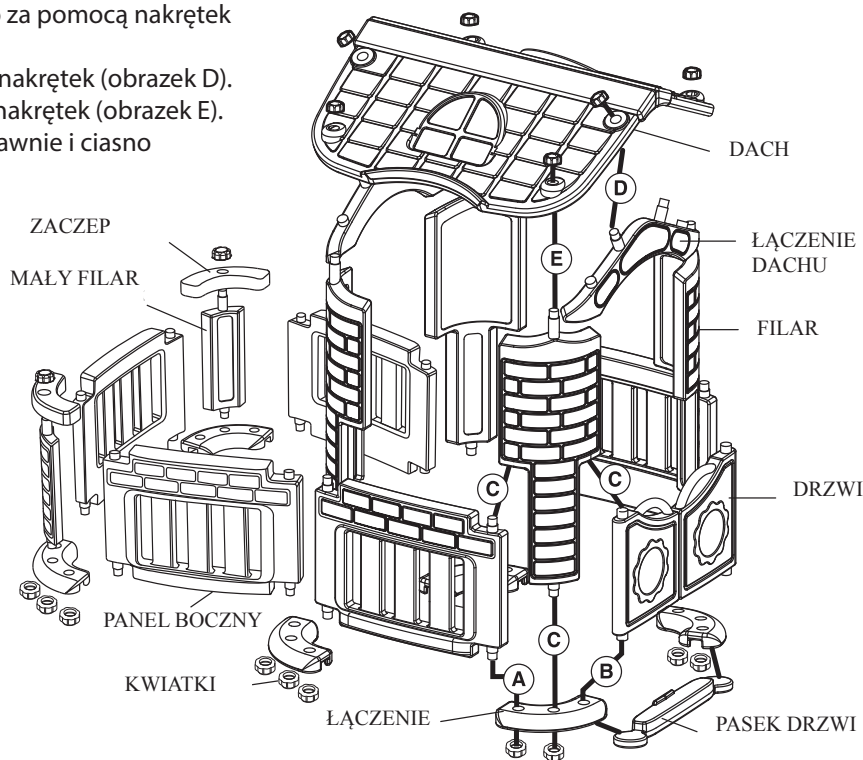

UPEWNIJ SIĘ, ŻE
DOMEK ZOSTAŁ
ZŁOŻONY
POPRAWNIE.

1. Trzymaj z dala od ognia.
2. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
3. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
4. Produkt musi być używany zgodnie z instrukcją.