

Instrukcja Obsługi

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Wprowadzenie	3
Ważny komunikat dotyczący bezpieczeństwa	3
Etykiety ostrzegawcze i specyfikacyjne	4
Opis i identyfikacja urządzenia	7
Numery identyfikacyjne	8
Funkcje sterowania	9
Główny włącznik	9
Dźwignia przepustnicy	9
Przełączniki na kierownicy	10
Wyłącznik silnika	10
Przełącznik uruchamiania	10
Przełącznik świateł	10
Dźwignia hamulca przedniego	10
Dźwignia hamulca tylnego	11
Hamulec postojowy	12
Ogranicznik prędkości	12
Siedzenie	13
Korek zbiornika paliwa	13
Regulacja amortyzatorów	14
Czyszczenie, oliwienie i regulacja łańcucha napędowego	15
Regulacja łańcucha napędowego	15
KONTROLE PRZEDOPERACYJNE	16
Hamulce przednie i tylne	17
Działanie hamulca	17
Paliwo	17
Olej silnikowy	17
Dźwignia przepustnicy	18
Światła	18
Przełączniki	18
Bateria	18
Opony	18
Korzystanie z urządzenia	19
Aby rozpocząć i przyspieszyć:	19

Aby zwolnić:	19
Docieranie silnika	20
Parking	20
Parkowanie na pochyłości	20
Maksymalny limit obciążenia	20
Serwis okresowy	21
Czynności serwisowe:	22
Zawory	22
Świeca zapłonowa	22
Filtr powietrza	22
Gaźnik	22
Układ odpowietrzania pokrywy głowicy cylindrów	22
Układ wydechowy	22
Przewód paliwowy	22
Olej silnikowy	22
Filtr siatkowy oleju silnikowego	22
Hamulec	22
Opony	22
Łożyska kół	22
Układ kierowniczy	23
Bateria	23
Olej silnikowy	23
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju czyszczenie	23
Regulacja prędkości biegu jałowego	24
Regulacja dźwigni przepustnicy	25
Regulacja hamulca - hamulec tylny	25
Smarowanie dźwigni hamulca	26
Wymiana bezpiecznika	26
Bateria wymaga uzupełnienie	27
Wymiana żarówki reflektora	27
Czyszczenie filtra powietrza	27
Specyfikacja	28
Rejestr przeglądów	29

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja pozwala na zapoznanie się ze szczegółami i obsługą tego pojazdu. Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Zawiera informacje niezbędne do jazdy pojazdem, a także podstawowe procedury serwisowe i kontrolne.

Ważny komunikat dotyczący bezpieczeństwa

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA POJAZDU NALEŻY UWAŻNIE I W CAŁOŚCI PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. UPEWNIJ SIĘ, ŻE ROZUMIESZ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

NALEŻY ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ETYKIETY OSTRZEGAWCZE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA POJEŹDZIE.

NIGDY NIE UŻYWAJ ATV BEZ ODPOWIEDNIEGO PRZESZKOLENIA LUB INSTRUKCJI.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUKCJI OBSŁUGI: NIEPRZESTRZEGANIE OSTRZEŻEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.

Szczególnie ważne informacje są wyróżnione w niniejszej instrukcji następującymi oznaczeniami:

WAŻNA INFORMACJA

Ten pojazd został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi. Użytkowanie tej maszyny na jakiegokolwiek publicznej ulicy, drodze lub autostradzie jest nielegalne i niebezpieczne.


Ten pojazd jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi poziomu hałasu i iskrowników obowiązującymi w czasie produkcji.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej maszyny należy zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi jazdy.

Etykiety ostrzegawcze i specyfikacyjne

Przeczytaj i zrozum wszystkie etykiety na quadzie. Zawierają one ważne informacje dotyczące bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji quada

Nigdy nie usuwaj żadnych etykiet z quada. Jeśli etykieta staje się trudna do odczytania lub odpada, a Etykieta zastępcza jest dostępna u sprzedawcy.

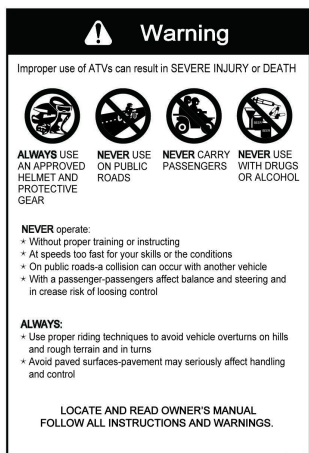

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- PROWADZENIE POJAZDU ATV JEST POWAŻNĄ SPRAWĄ I MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE.
- ATV prowadzi się inaczej niż inne pojazdy, w tym motocykle i samochody. Kolizja lub dachowanie może nastąpić szybko, nawet podczas rutynowych manewrów, takich jak skręcanie i jazda na wzniesieniach lub nad przeszkodami, jeśli nie podejmiesz odpowiednich środków ostrożności.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować **POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ**.
- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszystkie etykiety oraz postępuj zgodnie z opisanymi procedurami obsługi.
- Nigdy nie używaj ATV bez odpowiedniego przeszkolenia lub instrukcji.
- Dziecko w wieku poniżej 16 lat nigdy nie powinno prowadzić pojazdu ATV.
- Nigdy nie należy przewozić pasażera na ATV.
- Zawsze unikaj jazdy ATV po utwardzonych nawierzchniach, w tym chodnikach, podjazdach, parkingach i ulicach.
- Nigdy nie używaj ATV na żadnej publicznej ulicy, drodze lub autostradzie, ani na drodze gruntowej lub żwirowej.
- Nigdy nie używaj ATV bez odpowiednio dopasowanego, zatwierdzonego kasku motocyklowego.
- Kierowca powinien również nosić okulary ochronne (gogle lub osłonę twarzy), rękawice, buty, koszulę z długim rękawem lub kurtkę i długie spodnie.
- Nigdy nie spożywaj alkoholu lub narkotyków przed lub w trakcie użytkowania tego ATV.
- Nigdy nie pracuj z prędkością zbyt dużą w stosunku do swoich umiejętności lub panujących warunków.
- Nigdy nie próbuj wykonywać wheelie, skoków ani innych akrobacji.
- Zawsze sprawdzaj ATV przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w bezpiecznym stanie.


- Zawsze postępuj zgodnie z procedurami i harmonogramami przeglądów i konserwacji opisanymi w niniejszej instrukcji.
- Podczas jazdy należy zawsze trzymać obie ręce na kierownicy, a obie stopy na podnóżkach pojazdu.
- Nigdy nie używaj ATV w szybko płynącej wodzie lub w wodzie głębszej niż 25 cm (10 cali).
- Zawsze używaj opon o rozmiarze i typie określonym w niniejszej instrukcji.
- Zawsze utrzymuj prawidłowe ciśnienie w oponach zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie modyfikuj ATV poprzez niewłaściwą instalację lub użycie akcesoriów.
- Nigdy nie przekraczaj podanej ładowności pojazdu ATV. Ładunek powinien być odpowiednio rozmieszczony i bezpiecznie zamocowany.
- Podczas transportu ładunku należy zachować większą odległość podczas hamowania.

OSTRZEŻENIE

Podczas tankowania należy zawsze wyłączać silnik.

Nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia.

Opis i identyfikacja urządzenia

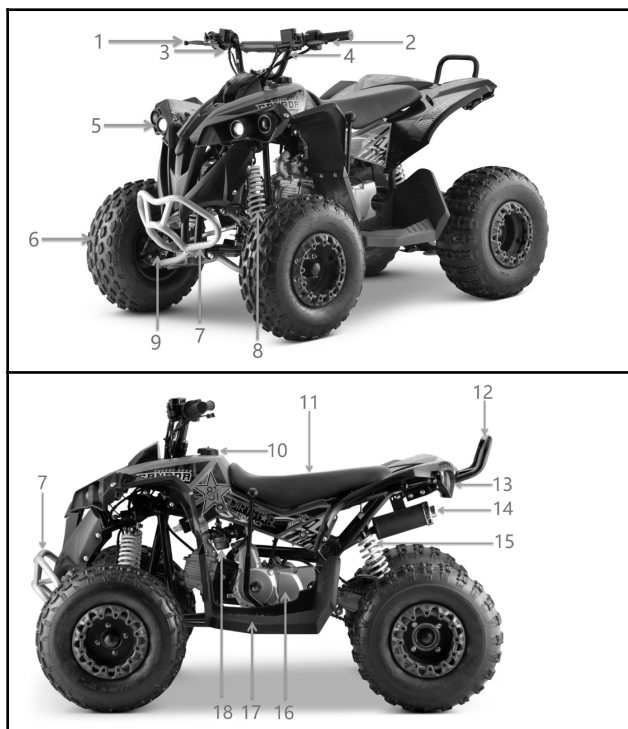

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Prawa dźwignia hamulca | 9. Przedni hamulec bębnowy |
| 2. Lewa dźwignia hamulca | 10. Zaślepka siedzenia |
| 3. Przepustnica | 11. Siedzenie |
| 4. Kierownica | 12. Tylny zderzak |
| 5. Reflektor | 13. Tylne światło |
| 6. Opona | 14. Tłumik |
| 7. Przedni zderzak | 15. Tylne zawieszenie |
| 8. Przednie zawieszenie | 16. Silnik |
| | 17. Podnóżek |
| | 18. Gaźnik |

Numery identyfikacyjne

Zapisz numer identyfikacyjny pojazdu(VIN) i numer identyfikacyjny silnika. Będą one potrzebne przy zamawianiu części zamiennych od sprzedawcy lub w celach informacyjnych w przypadku kradzieży pojazdu.

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU

Numer identyfikacyjny pojazdu jest wyбитy z tyłu ramy.



NUMER IDENTYFIKACYJNY SILNIKA



Funkcje sterowania

Główny włącznik

Funkcje poszczególnych pozycji przełącznika są następujące:


Wł(on): Silnik można uruchomić tylko w tej pozycji.

Wył(off): Wszystkie obwody elektryczne są wyłączone. W tej pozycji można wyjąć kluczyk.



Dźwignia przepustnicy

Po włączeniu głównego włącznika ruch dźwigni przepustnicy zwiększy prędkość silnika. Prędkość silnika można regulować, zmieniając położenie przepustnicy. Sprawdź, czy przepustnica działa płynnie. Upewnij się, że powraca do pozycji początkowej zaraz po zwolnieniu dźwigni.

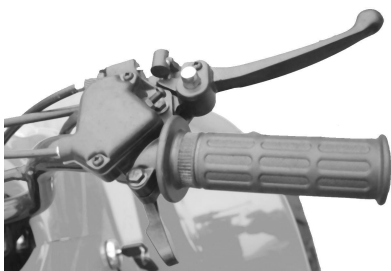

Przełączniki na kierownicy



1. Wyłącznik silnika (czerwony)
2. Przełącznik uruchamiania
3. Przełącznik świateł (czarny) (opcja)

Wyłącznik silnika

Wyłącznik silnika steruje zapłonem i może być używany przez cały czas do zatrzymywania silnika, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Silnik nie uruchomi się ani nie będzie pracował, gdy wyłącznik silnika jest w pozycji "X". Podczas uruchamiania silnika przycisk funkcyjny powinien znajdować się w pozycji "O".

Przełącznik uruchamiania

Rozrusznik uruchamia silnik, gdy ten przełącznik jest wciśnięty.

OSTRZEŻENIE:

Przed uruchomieniem silnika należy zapoznać się z instrukcjami uruchamiania.

Przełącznik świateł


Przy jego pomocy uruchamiamy przednie i tylne światła. (akcesorium opcjonalne).

OSTRZEŻENIE:

Nie należy używać reflektora przy wyłączonym silniku przez dłużej niż 10 minut. Akumulator może rozładować się do tego stopnia, że rozrusznik nie będzie działał prawidłowo. W takim przypadku należy wyjąć akumulator i naładować go, a w razie potrzeby wymienić.

Dźwignia hamulca przedniego

Dźwignia hamulca przedniego znajduje się po prawej stronie kierownicy. Aby włączyć przedni hamulec, należy pociągnąć dźwignię do siebie.

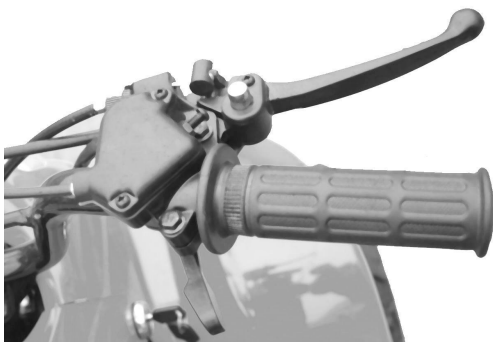

Dźwignia hamulca tylnego

Dźwignia hamulca znajduje się po lewej stronie kierownicy. Aby włączyć tylny hamulec, należy pociągnąć dźwignię do siebie.



Hamulec postojowy

Zaciągnij dźwignię hamulca tylnego, a następnie naciśnij guzik hamulca postojowego aby go włączyć. Ściśnij dźwignię hamulca tylnego, aby zwolnić hamulec postojowy.



Ogranicznik prędkości

Ogranicznik prędkości nie pozwala na pełne otwarcie przepustnicy, nawet gdy dźwignia przepustnicy jest wciśnięta do najdalszego położenia. Wkręcenie regulatora ogranicza maksymalną dostępną moc silnika i zmniejsza maksymalną prędkość pojazdu ATV. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, ten pojazd ATV został dostosowany do prędkości poniżej 35 km/h (22 mph).



OSTRZEŻENIE:

Nie wykręcaj regulatora prędkości na więcej niż 12 mm.
Zawsze upewnij się, że dźwignia przepustnicy ma luz wynoszący 3-5 mm.

Siedzenie

Aby zdjąć fotel, pociągnij dźwignię blokady fotela w górę i podnieś siedzisko od tyłu.



Aby zamontować siedzisko, wsuń płat na siedzisku z przodu do gniazda na ramie i wciśnij siedzenie w dół od tyłu.



Korek zbiornika paliwa

Zdejmij korek zbiornika paliwa, przekręcając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Używaj benzyny samochodowej o liczbie oktanowej 90 lub wyższej. Po zatankowaniu należy mocno dokręcić korek zbiornika.

Regulacja amortyzatorów


Napięcie wstępne sprężyn można dostosować do obciążenia pojazdu i warunków jazdy.

Regulacja napięcia wstępnego sprężyny wygląda tak samo dla przodu i tyłu:



Aby zwiększyć napięcie wstępne sprężyny obróć pokrętkę w kierunku a.

Aby zmniejszyć napięcie wstępne sprężyny, obróć pokrętkę w kierunku b.

Przedni amortyzator::

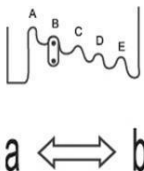

Tylny Amortyzator:

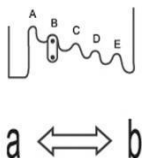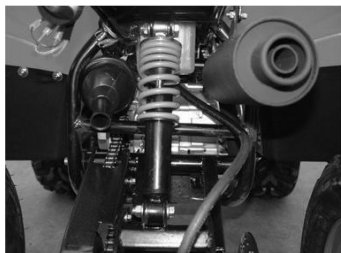

A--Minimum (miękki) E--Maksimum (twardy)

Pozycja standardowa dla obu wynosi: A

Ostrzeżenie:

Nierównomierna regulacja między stronami może powodować słabe prowadzenie i utratę stabilności.


Czyszczenie, oliwienie i regulacja łańcucha napędowego

Oczyść i naoliw łańcuch w następujący sposób:

1. Umyć łańcuch wodą.
2. Wysuszyć łańcuch,
3. Naoliwić ogniwa smarem do łańcuchów.

Regulacja łańcucha napędowego


Łańcuch napędowy należy wyregulować i upewnić się, że ma 20~30 mm. luzu, jak pokazano poniżej.

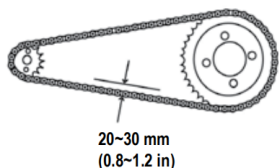

Łańcuch napędowy można wyregulować w następujący sposób:

1. Poluzuj 4 śruby "A".
2. Wyreguluj luz łańcucha napędowego poprzez obracanie nakrętek regulujących (**Adjusting nuts** na obrazku)
3. Po uzyskaniu prawidłowej regulacji, dokręć śruby "A".

Bolts "A"

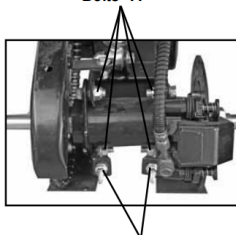

Adjusting nuts

Ostrzeżenie: Niesprawdzenie luzu łańcucha napędowego przed każdym użyciem ATV może być niebezpieczne. Zbyt duży luz łańcucha może spowodować zsunięcie się go z kół łańcuchowych, co może doprowadzić do wypadku lub poważnego uszkodzenia ATV. Przed każdym użyciem należy sprawdzić luz łańcucha napędowego.

KONTROLE PRZEDOPERACYJNE

Przed rozpoczęciem korzystania z tego ATV należy sprawdzić następujące punkty:

Hamulce	Sprawdź działanie, luz. Sprawdź połączenie dźwigni hamulca, linki hamulca i klocka hamulcowego. Jeśli klocek hamulcowy uległ nadmiernemu zużyciu, przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu należy wymienić go na nowy.
Hamulec postojowy	Sprawdź działanie, stan i luz kabla.
Zbiornik paliwa	Sprawdź poziom paliwa. W razie potrzeby uzupełnij paliwo.
Olej silnikowy	Sprawdź poziom oleju. W razie potrzeby uzupełnij olej.
Przepustnica	Sprawdź, czy linka przepustnicy działa prawidłowo.
Koła i opony	Sprawdź ciśnienie w oponach, ich zużycie i uszkodzenia.
Osprzęt i elementy złączne	Sprawdź wszystkie złącza i elementy mocujące.
Światła	Sprawdź poprawność działania, jeśli światła zostały zainstalowane.
Bateria	Sprawdź poziom płynu. W razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu ATV należy zawsze sprawdzić każdą pozycję z powyższej listy.

Hamulce przednie i tylne

Sprawdź działanie i luz dźwigni. Powinny one poruszać się płynnie, a po naciśnięciu dźwigni powinienn być wyczuwalny opór. Jeśli tak nie jest, należy zlecić kontrolę pojazdu u dealera.

Działanie hamulca

Po uruchomieniu należy sprawdzić hamulce przy niskiej prędkości, aby upewnić się, że działają prawidłowo. Jeśli hamulce nie działają prawidłowo, należy sprawdzić klocki hamulcowe pod kątem zużycia.

Paliwo

Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość paliwa.


Pojemność zbiornika paliwa wynosi około 3L

Silnik został zaprojektowany z myślą o benzynie samochodowej o liczbie oktanowej 90 lub wyższej

Olej silnikowy

Upewnij się, że poziom oleju silnikowego jest zgodny ze specyfikacją. W razie potrzeby dolej oleju.

Zalecany olej:

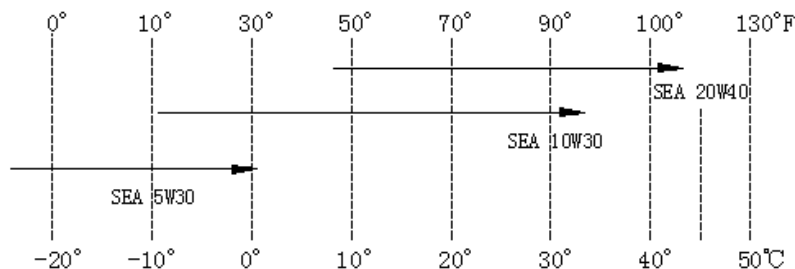

Zalecana klasyfikacja oleju silnikowego: API Service typu SE, SF, SG lub wyższa.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić prawidłowe działanie sprzęgła, nie należy dodawać żadnych modyfikatorów tarcia.

Ilość oleju w silniku: 0,9 l (0,24 gal.).

Dźwignia przepustnicy

Sprawdź, czy dźwignia przepustnicy działa prawidłowo. Musi ona otwierać się płynnie i po zwolnieniu powracać do pozycji biegu jałowego. W razie potrzeby napraw, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Światła

W przypadku zamontowanych świateł należy sprawdzić, czy reflektor przedni i tylny są sprawne. W razie potrzeby napraw je, aby działały prawidłowo.

Przełączniki

Sprawdź działanie przełącznika reflektorów, wyłącznika silnika i innych przełączników. W razie potrzeby napraw, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Bateria

Sprawdź zasilanie baterii; wymień baterię, jeśli zasilanie elektryczne jest słabe.

Opony

Opony zalecane dla tego pojazdu ATV wymieniono poniżej:

Przód	19x7-8
Tył	18x9.5-8

Zalecane ciśnienie robocze przez producenta wynosi 10 PSI, maksymalne ciśnienie wynosi 24 PSI

Korzystanie z urządzenia

OSTRZEŻENIE:

Obsługa ATV bez znajomości jak z niego korzystać jest niezwykle niebezpieczna. Podczas przymrozków uważaj na zamrożone linki kontrolne, operowanie pojazdem w takiej sytuacji jest ekstremalnie niebezpieczne. Upewnij się, że wszystko działa poprawnie przed uruchomieniem.

Aby rozpocząć i przyspieszyć:

1. Zwolnij hamulec postojowy.
2. Stopniowo otwieraj przepustnicę.
3. Gdy pojazd osiągnie odpowiednią prędkość zwolnij dźwignię przepustnicy.
4. Stopniowo otwieraj przepustnicę.

Aby zwolnić:

Podczas zwalniania lub zatrzymywania zwolnij dźwignię przepustnicy i płynnie ściśnij na dźwignię hamulca.



Docieranie silnika

OSTRZEŻENIE: Pierwsze 20 godzin docierania silnika jest bardzo ważne; nigdy nie należy przekraczać podanych poniżej warunków pracy:

0 - 10 godzin:

- Unikaj ciągłej pracy powyżej połowy przepustnicy.
- Odczekaj od pięciu do dziesięciu minut na ostygnięcie po każdej godzinie pracy.
- Od czasu do czasu zmieniaj prędkość pojazdu.
- Nie używaj go w jednym ustawionym położeniu przepustnicy.

10 - 20 godzin:

- Unikaj długotrwałej pracy powyżej 3/4 przepustnicy.
- Operuj przepustnicą pojazdu swobodnie, ale nie używaj pełnego gazu.

Po dotarciu:

- Unikać długotrwałej pracy na pełnym gazie. Korzystaj z różnych prędkości podczas jazdy.

Parking

Podczas parkowania należy wyłączyć silnik. Przekręć zawór paliwa do pozycji "OFF" i zaciągnij hamulec postojowy.

Parkowanie na pochyłości

Unikaj parkowania na zboczach. Jeśli musisz zaparkować na nachyleniu, zaciągnąć hamulec postojowy i zablokuj koła używając kamieni lub innych stabilnych przedmiotów.

Maksymalny limit obciążenia

Limit obciążenia pojazdu (łącznie masa ładunku, kierowcy i akcesoriów oraz masa podnośnika) wynosi: 95 kg.

Serwis okresowy

	Wstępny		Regularny	
	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	1 rok
Zawory	○		○	○
Świeca zapłonowa	○	○	○	○
Filtr powietrza	Co 20~40 godzin (częściej w obszarach mokrych lub zapyłonych)			
Gaźnik		○	○	○
Układ odpowietrzania pokrywy głowicy cylindrów			○	○
Układ wydechowy			○	○
Przewód paliwowy			○	○
Olej silnikowy	○		○	○
Filtr siatkowy oleju silnikowego	○			○
Hamulec	○	○	○	○
Opony	○	○	○	○
Łożyska kół	○		○	○
Układ kierowniczy	○	○	○	○
Bateria	○	○	○	○

Czynności serwisowe:

Zawory

Sprawdź luz zaworów. W razie potrzeby dostosuj.

Świeca zapłonowa

Sprawdź stan. Wyreguluj szczelinę i wyczyść. W razie potrzeby wymień.

Filtr powietrza

Skontroluj czystość. W razie potrzeby wymień.

Gaźnik

Sprawdź prędkość biegu jałowego/działanie rozrusznika. W razie potrzeby dostosuj.

Układ odpowietrzania pokrywy głowicy cylindrów

Sprawdź przewód odpowietrzający pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień.

Układ wydechowy

Sprawdź szczelność. W razie potrzeby dokręć ponownie. W razie potrzeby wymień uszczelkę.

Przewód paliwowy

Sprawdź przewód paliwowy pod kątem pęknięć lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień.

Olej silnikowy

Sprawdzaj poziom oleju co tydzień. Wymień (rozgrzać silnik przed drenażem).

Filtr siatkowy oleju silnikowego

Skontroluj jego czystość. W razie potrzeby wyczyść.

Hamulec

Sprawdź działanie za każdym razem przed jazdą. Popraw, jeśli to konieczne.

Opony

Sprawdź ciśnienie i zużycie. Wymień, jeśli są uszkodzone.

Łożyska kół

Sprawdź zespół łożyska pod kątem poluzowania lub

uszkodzenia. Wymienić, jeśli są uszkodzone.

Układ kierowniczy

Sprawdź działanie, wymień, jeśli jest uszkodzony. Sprawdź zbieżność, wyreguluj w razie potrzeby.

Bateria

Sprawdź ciężar właściwy. Sprawdź, czy przewód odpowietrzający jest prawidłowo ustawiony.

OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie serwisuj pracującego silnika!

Olej silnikowy

1. Umieść pojazd na równej powierzchni.
2. Rozgrzej silnik przez kilka minut i go wyłącz.
3. Odczekaj kilka minut, aż poziom oleju ustabilizuje się przed sprawdzeniem.
4. Wyjmij bagnet i wytrzyj go za pomocą czystej szmatki.
5. Włóż bagnet do otworu wlewu bez wkręcania.
6. Wyjmij bagnet i sprawdź poziom oleju.
7. Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy oznaczeniem maksymalnym i minimalnym. Jeśli poziom jest niski, należy dolać oleju, aby podnieść go do odpowiedniego poziomu.

OSTRZEŻENIE:

Upewnij się, że żaden obcy materiał nie dostanie się do skrzynia korbowej.

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju czyszczenie

1. Umieść pojazd na równej powierzchni.
2. Rozgrzej silnik przez kilka minut i wyłącz go.
3. Umieść pojemnik pod silnikiem.
4. Wykręć bagnet i korek spustowy, aby spuścić olej.


Regulacja prędkości biegu jałowego

OSTRZEŻENIE: Należy użyć obrotomierza diagnostycznego dla tej procedury.

1. Uruchom silnik i rozgrzej go przez kilka minut przy około 1,000 - 2,000 obr/min. Od czasu do czasu zwiększaj obroty silnika do 4000 - 5000 obr/min. Silnik jest ciepły gdy szybko reaguje na przepustnicę.

2. Podłącz obrotomierz i ustaw bieg jałowy do określonej prędkości biegu jałowego poprzez regulację śrubę ogranicznika przepustnicy. Przekręć śrubę, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość obrotową silnika.

Specyfikowana prędkość biegu jałowego: 1700 obr.

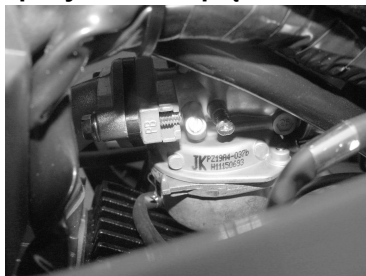

Regulacja dźwigni przepustnicy

OSTRZEŻENIE: Wyreguluj prędkość obrotową silnika na biegu jałowym przed regulacją luzu dźwigni przepustnicy.

1. Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą.
2. Obróć śrubę regulacyjną, aż swobodny luz dźwigni będzie wynosić 3~5 mm.
3. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą.



1. Nakrętka zabezpieczająca
2. Śruba regulacyjna

Regulacja hamulca - hamulec tylny

Luz dźwigni hamulca tylnego powinien wynosić 20~25 mm. Jeśli swobodny luz jest nieprawidłowy, należy wyregulować go w następujący sposób:

1. Podnieś tylną część pojazdu, aby tylne opony odeszły od podłoża.
2. Obrócić tylne koła i przekręcić śruby oraz nakrętki, aby wyregulować zacisk hamulców.
3. Dokręcić nakrętki i sprawdzić regulację, jeśli nadal nie jest odpowiednia, ponów poprzedni krok



Smarowanie dźwigni hamulca

Nasmaruj mechanizm każdej dźwigni hamulca przy pomocy oleju silnikowego.


Należy używać oleju silnikowego SAE 10W30.

Wymiana bezpiecznika

Jeśli bezpiecznik jest przepalony, wyłącz główny wyłącznik, aby zainstalować nowy bezpiecznik. Następnie włącz przełączniki.

Jeśli bezpiecznik natychmiast przepali się ponownie, należy skontaktować się z sprzedawcą.

Zalecany bezpiecznik ma specyfikację: 7 A/250 V.

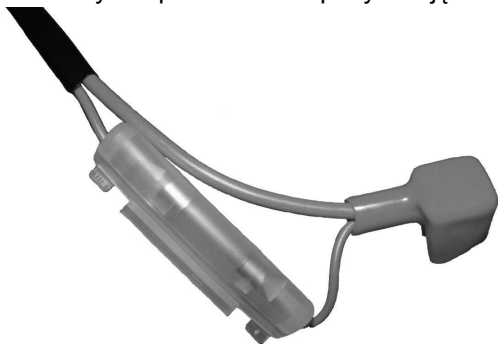

OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie używaj niewłaściwego bezpiecznika.

Niewłaściwy bezpiecznik może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej, co może doprowadzić do pożaru.

OSTRZEŻENIE:

Aby zapobiec przypadkowemu zwarceniu, należy wyłączyć główny wyłącznik podczas sprawdzania lub wymiany bezpiecznika.

Bateria wymaga uzupełnienie

Akumulator starego typu koroduje i rozładowuje się, jeśli nie jest konserwowany. Płyn w akumulatorze należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu.

ATV wykorzystuje nowy styl baterii umożliwiający uzupełnianie. Po prostu ciesz się łatwym i przyjemnym użytkowaniem i wydajnością baterii.



Wymiana żarówki reflektora

Jeśli żarówka reflektora jest przepalona, wymontuj reflektor, wyjmij wadliwą żarówkę i wymień ją na nową.

Czyszczenie filtra powietrza

1. Zdejmij siedzisko.
2. Zdejmij pokrywę obudowy filtra powietrza.
3. Wyjmij wkład filtra powietrza.
4. Zdmuchnij pył z elementu za pomocą powietrza lub wymień.

Specyfikacja

Długość całkowita	1500 mm
Szerokość całkowita	900 mm
Wysokość całkowita	940 mm
Rozstaw osi	960 mm
Waga podstawowa bez oleju	108 KGS
Typ silnika	4-suwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem
Pojemność silnika	110cc/125cc (zależy od modelu)
System uruchamiania	Elektryczny
Zalecane typy oleju silnikowego	SAE 20W40, SAE 10W30, SAE 5W30
Zalecana klasyfikacja oleju silnikowego:	SE, SF, SG lub wyższego
Ilość	0.9 L
Filtr powietrza	Element suchy
Typ paliwa	Paliwo bezołowiowe
Typ ramy	Rura stalowa
Kąt kółka	4°
Typ opony	Bezdętkowe
Rozmiar przód	19x7-8
Rozmiar tył	18x9.5-8
Układ zapłonowy	C.D.I.
System generatora	Magneto
Typ akumulatora/napięcie, pojemność	12V, 5A

Rejestr przeglądów

Kopie zleceń i/lub rachunków za zakupione i zainstalowane części będą wymagane w celu udokumentowania konserwacji przeprowadzonej zgodnie z gwarancją. Poniższa tabela została wydrukowana wyłącznie w celu przypomnienia o konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Nie stanowi ona akceptowalnego dowodu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

KONSERWACJA INTERWAŁ	DATA USŁUGI	PRZEBIEG	DEALER SERWISOWY NAZWA I ADRES	UWAGI
1 miesiąc				
3 miesiące				
6 miesięcy				
12 miesięcy				
18 miesięcy				
24 miesiące				
30 miesięcy				
36 miesięcy				
42 miesiące				
48 miesięcy				
54 miesiące				
60 miesięcy				