

JOYROOM



User Manual

Classic Series Smart Watch

EN
CN
PL
ES
IT
AR

User Manual	1
Classic Series Smart Watch	

使用说明书	8
Classic系列 蓝牙通话智能手表	

Instrukcja obsługi	15
Zegarek inteligentny serii Classic	

Manual del usuario	22
Reloj inteligente de la serie Classic	

Manuale dell'utente	29
Smartwatch serie Classic	

دليل المستخدم	
السلسلة ساعة ذكية Classic	

Packing list

Smart watch*1



Charging cable



Manual & Warranty Card



Watch band*2



Parameters

Name: Classic Series Smart Watch (Answer/Make Call)

Model: JR-FC2

BT version: BLE5.3+BT3.0

Memory: 128MB

Water resistance: IP68

BT range: about 10m

Screen material: IPS

Screen size: 1.32"

Screen resolution: 360 * 360

Touch control mode: full screen touch control

Battery capacity: 220mAh

Charging time: about 2h

Standby time (connected): about 15 days

Typical usage time: about 7-10 days

Charging mode: magnetic charging

Charging input: 5V $\overline{\text{~}}$ 500mA

Working frequency: 2402-2480MHz

Max Output power: 6 $\pm$ 1dBm(EIRP)

Overall size: 47mm * 12.15mm

Band material: silicone



Band size: 200mm * 22mm

Applicable wrist size: 120mm * 200mm

Body material: zinc alloy+PC+ABS


Weight: about 50g

Appearance introduction

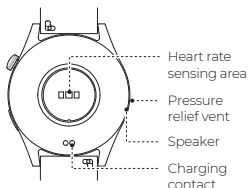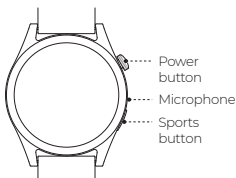

Assembling/disassembling


1. To assemble/disassemble the watch band, please refer to the figure below:

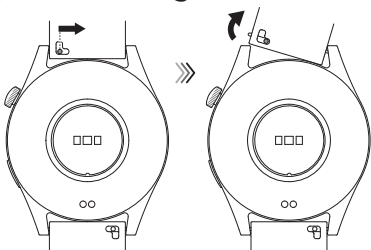

2. To wear the watch properly, please refer to the figure below:


Note:

When wearing the watch, please keep it in comfortable contact with wrist skin (in proper tightness). Do not wear it on the wrist joint.

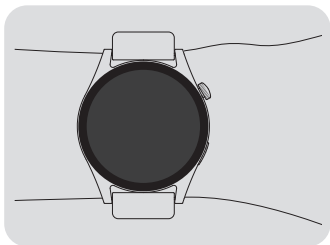


Charging & turning on

1. Charging the watch: Align the magnetic charging dock with the metal contact of the watch, connect the other end to the charger and connect power until the screen displays charging capacity.

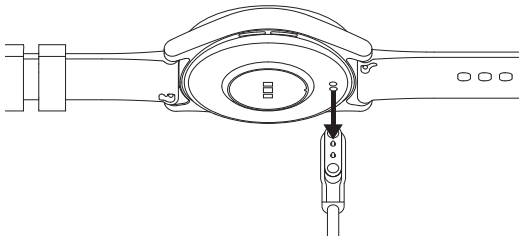

2. Turning on the watch: press and hold the power button for 3s.

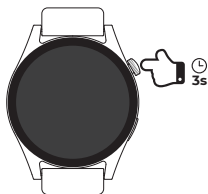

Note:

When the watch indicates low battery, please charge it in time. It is recommended to use a charger with a rated output of 5V/1A or a computer USB port together with the included cable to charge it.

Downloading APP and pairing the watch

1. Scan the QR code below with your mobile phone to download the SMART-TIME PRO APP, register an account and log in.

Note: The phone system is required to be Android 6.0 or iOS 11.0 or above.






App Store: SMART-TIME PRO




Google Play: SMART-TIME PRO



2. Open the APP, select Home "Device→Bind device→select "JR-FC2"→click Connect→click ✓ on your watch".

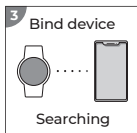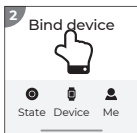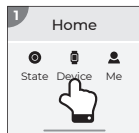


(1) iOS system

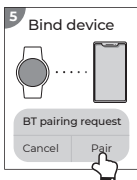

(2) Android system

When connecting for the first time, Android users need to click "To bind" in the "Call service pairing option" in the BT pairing prompt interface, and then complete BT 5.0+3.0 pairing according to the operation prompts.

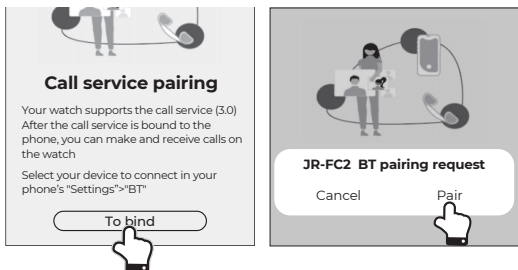

3. After binding successfully, you can start to use all the functions of the watch, and the data generated by it can also be saved to the APP synchronously.

4. If you need to unbind the watch, please open the APP, and select "Device→Unbind"

Notes:

- ① Please keep the phone's BT function on during use, otherwise the messages on the phone cannot be synchronized to the watch;
- ② Select "Device→Message reminder→Enable related APP permissions" on the APP, then relevant messages will be synchronized to the watch, such as call reminders and message reminders.

Button operation & function instruction

1. Button operation

(1) Short press the button:





- ① When the screen is locked, short press the power button to unlock it.
- ② When on Home page, short press the power button to enter the function list.
- ③ When on other pages, short press the power button to return to Home page.

④ When on Sports page, short press the power button to pause or end sports.

(2) Long press the button: Turn on/off the watch


(3) Rotate the button: Switch dial style

(4) Short press the sports button: Enter sports page

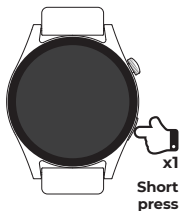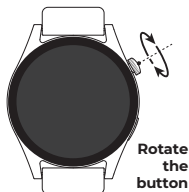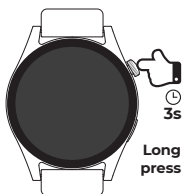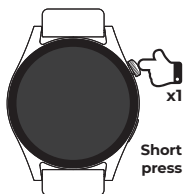

2. Function instruction:

Swipe left/right or up/down to navigate the watch.

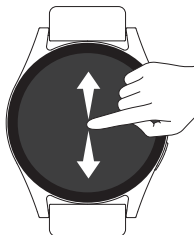

For more functions and related usage method and FAQs, please scan the QR code.



Safety Criteria

1. Please follow the instructions, do not disassemble the product or refit it for any reason, otherwise it may break down or burn down.
2. Do not immerse it in any liquid or wash it with water.
3. Please use adapters that conform to national/regional safety standards together with the included charging cable to charge the watch, otherwise it may be damaged or cause safety problems.
4. Please use and store it in normal temperatures; too low or too high temperature (below 0°C or above 45°C) is not permitted.
5. Do not block the openings of the watch, such as speaker and microphone, etc.
6. Do not use it under thunderstorm which may lead to abnormal performance and signal interruption.

WARNING: Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.

WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Warranty Card

User Name:

User Tel:

User address (with postcode):

Dealer Name:

Dealer Tel:

Purchase date:

Invoice No.:

Dealer Address (with postcode):

Warranty

A. If there is performance failure on this product and it's not caused by human error, we will provide a 12-month free warranty service for consumers from the date of purchase.

B. Warranty exceptions:

- Human damage;
- Expired the warranty period;
- Failure to provide valid purchase certificate;
- Product damage caused by failure to follow the use, maintenance and care instructions;
- Product damage caused by disassembling or repairing the product without authorization, or immersing the product in water;
- Damage caused by force majeure.

包装清单

手表



充电配线*1



说明书&保修卡*1



表带*2



参数信息

产品名称: Classic系列 蓝牙通话智能手表

型号: JR-FC2

蓝牙版本: BLE5.3+BT3.0

内存: 128MB

防水等级: IP68

蓝牙有效距离: 约10米

屏幕材质: IPS

屏幕尺寸: 1.32"

屏幕分辨率: 360*360

触控方式: 全屏触控

电池容量: 220mAh

充电时长: 约2小时

连接待机时间: 约15天

日常使用时间: 约7-10天

充电方式: 磁吸有线充

充电输入: 5V $\pm$ 500mA

工作频率: 2402-2480MHz

最大输出功率: 6 ± 1 dBm(EIRP)

整机尺寸: 47mm*12.15mm

表带材质: 硅胶



表带尺寸: 200mm*22mm

适合手腕尺寸: 120mm*200mm

机身材质: 锌合金+PC+ABS


重量: 约50g

产品介绍

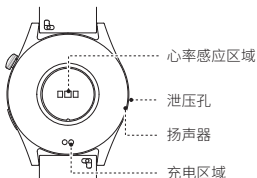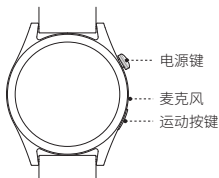


表带安装与佩戴

1. 拆装表带，
请参考图示：

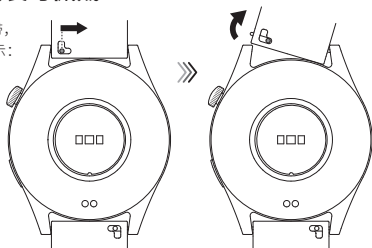


2. 正确佩戴手表方式，
请参考图示：

注：佩戴时请保持手表
与腕部皮肤舒适贴合
(测量时适当佩戴得紧
一些)，不要戴在手腕
骨节上。

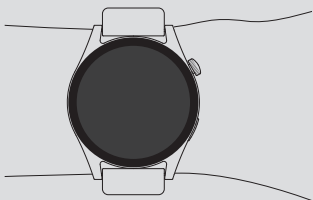

手表充电与开机

1. 充电：将磁吸座充与手表充电区域的金属触点对准贴合，另一端连接充电器并接通电源，直到手表屏幕出现充电电量指示。

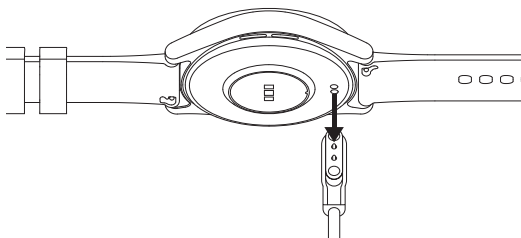



2.开机：长按手表电源键3秒开机。

注：当手表提示电量低时，请及时充电，建议使用额定输出电压为5V，额定输出电流为1A的充电头或者电脑USB接口搭配充电配线给手表供电。

APP下载与连接配对

1.请在手机端扫描下方二维码下载安装SMART -TIME PRO APP, 并完成账号注册或登录；

注意：手机系统要求为Android 6.0 或 iOS 11.0 及以上版本



App Store: SMART-TIME PRO



Google Play: SMART-TIME PRO



2.打开APP，选择主页“设备 > 绑定设备 > 选择“JR-FC2”设备→点击连接→手表端点击 ✓”；



(1) IOS系统



(2) Android系统

Android 用户首次连接需要在蓝牙配对提示界面中“通话服务配对选项”点击“去绑定”，然后按照界面操作提示完成蓝牙5.0+3.0 的配对



3.绑定成功后即可体验手表完整功能，手表产生的数据也可同步保存至APP中；

4.若需要将手表解绑，请打开APP，选择“设备→解除绑定”

注：

- ①使用期间请保持手机蓝牙开启状态，否则手机端消息无法同步到手表端；
- ②手机APP端需要在“设备→消息提醒→开启相关应用权限”后，相关消息推送才能同步显示在手表端，如电话提醒、信息提醒。



按键操作与功能说明

1.按键操作：

(1) 短按一次手表电源键：


- ①锁屏状态下短按电源按键，可解锁屏幕；
- ②表盘页面短按电源按键，可进入功能界面；
- ③其他页面短按电源按键，可返回表盘页面；
- ④运动中页面短按电源按键，可选择暂停或结束运动。

- (2) 长按手表电源键：可选择给手表开机/关机
- (3) 旋钮手表电源键：可选择给手表更换表盘
- (4) 短按手表运动键：可进入运动模式界面

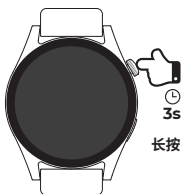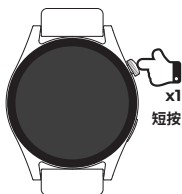

2.功能说明:

可以通过左右或上下滑动来导航手表

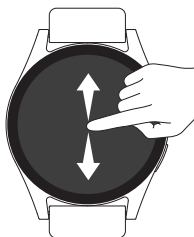

更多功能的详细使用方法和常见问题，请扫码获取



安全准则

1. 请遵循本说明书的使用说明，勿以任何理由拆卸或改装设备，否则可能导致手表发生故障或烧毁；
2. 请勿将产品浸入任何液体或用水冲洗产品；
3. 请使用符合国家/地区安全性标准的适配器搭配充电配线给手表充电，否则容易造成手表损坏或发生危险；
4. 请在常温环境中使用和存放本产品，勿将设备置于温度过低或过高（0°C以下或者45°C以上）的环境中；
5. 请勿堵塞手表的开口处，如扬声器口、麦克风口等；
6. 请勿在雷暴天气下使用设备，雷暴可以导致设备工作不正常，信号中断等现象。

警告：在安装或操作本仪器之前，请参阅外部底部外壳上的电气和安全信息。

警告：电池(电池或电池或电池组)不能暴露在过度的热量，如阳光，火或类似。

保修卡

用户姓名：

用户电话：

用户地址(含邮编)：

销售单位名称：

销售单位电话：

购机日期：

发票编号：

销售单位地址(含邮编)：

保修服务说明

A.在正常使用本产品过程中,如果本产品出现非人为损坏的性能故障,自购买之日起,消费者享受免费保修服务。保修期为12个月。

B.有下列情况之一,消费者不能享受免费保修权益:

*人为损坏;

*超过保修期;

*不能提供有效的购买凭证;

*未按说明书要求使用、维护、保养而造成产品损坏;

*未经授权,擅自拆卸、维修产品,或产品浸水;

*其他不可抗力造成的损坏。

I. Zawartość opakowania

Zegarek
inteligentny



Magnetyczny kabel
do ładowania



Instrukcja obsługi i
karta gwarancyjna



Pasek do
zegarka*2



II. Parametry

Nazwa: Zegarek inteligentny serii Classic (do obierania/wykonywania połączeń)

Model: JR-FC2

Wersja BT: BLE5.3+BT3.0

Pamięć: 128 MB

Odporność na działanie wody: IP68

Zasięg BT: około 10 m

Materiał, z którego wykonano ekran: IPS

Rozmiar ekranu: 1,32"

Rozdzielczość ekranu: 360*360

Tryb kontroli dotykowej: kontrola dotykowa na całym ekranie

Pojemność baterii: 220 mAh

Czas ładowania: około 2 godz.

Czas pracy w trybie oczekiwania (po połączeniu): ok. 15 d.

Czas aktywnego korzystania: ok. 7-10 d.

Tryb ładowania: ładowanie magnetyczne

Prąd ładowania: 5 V ~ 500 mA

Częstotliwość robocza: 2402-2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 6±1dBm (EIRP)

Wymiary: 47 mm*12,15 mm

Materiał, z którego wykonano opaskę: silikon


Rozmiar opaski: 200 mm*22 mm

Rozmiar nadgarstka: 120 mm*200 mm

Materiał, z którego wykonano korpus: stop cynku+PC+ABS


Waga: około 50 g

III. Podstawowe funkcje

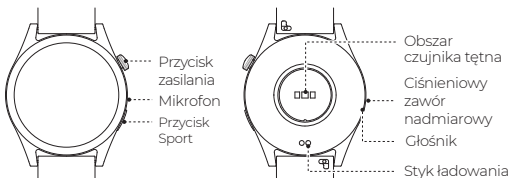


IV. Zakładanie/zdejmowanie paska zegarka i noszenie zegarka

1. Pasek zegarka założysz/zdejmiesz zgodnie z poniższym rysunkiem:

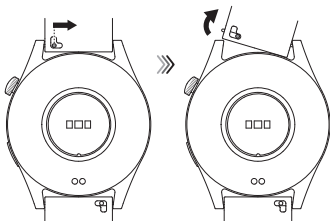

2. Zegarek prawidłowo założysz zgodnie z poniższym rysunkiem:

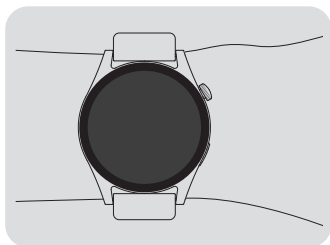


Uwaga:

Na czas noszenia dopasuj zegarek tak, aby wygodnie przylegał do skóry i nie był luźny. Nie noś zegarka na stawie nadgarstkowym.

V. Ładowanie i włączanie zegarka

1. Ładowanie zegarka: Zbliż magnetyczną stację dokującą do styku metalowego zegarka, a drugi koniec kabla podłącz do ładowarki. Po podłączeniu zegarka do ładowania powinien wyświetlić się poziom naładowania baterii.

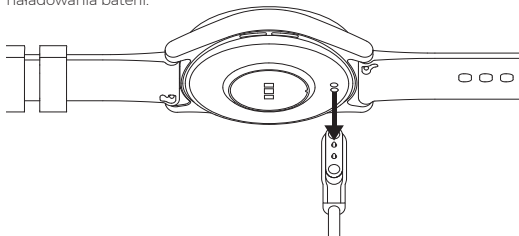



2. Włączanie zegarka: przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sek.

Uwaga: Gdy na zegarku kontrolka wskazuje niski poziom naładowania baterii, doładuj zegarek. Korzystaj z ładowarki o wyjściowym prądzie znamionowym 5 V/1 A, ewentualnie podłączaj zegarek do złącza USB komputera dołączonym kablem USB.

VI. Pobieranie aplikacji i parowanie z zegarkiem

1. Zeskanuj kod QR poniżej telefonem komórkowym, aby pobrać aplikację SMART-TIME PRO, utwórz konto i zaloguj się na nie.

Uwaga: Na telefonie musi być zainstalowany system Android 6.0 lub nowszy, ewentualnie system iOS 11.0 lub nowszy.




App Store: SMART-TIME PRO



Google Play: SMART-TIME PRO



2. Otwórz aplikację, przejdź do ekranu głównego i wybierz kolejno opcje „Urządzenie→Powiąż urządzenie→„JR-FC2”→kliknij opcję Połącz→kliknij ikonę ✓ na zegarku”.

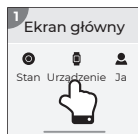


(1) System iOS



(2) System Android

Podczas pierwszego połączenia w systemie Android kliknij opcję parowania w sekcji parowania z urządzeniami do obsługi połączeń wyświetlonej w komunikacie o parowaniu urządzenia BT, a następnie ukończ parowanie BT 5.0+3.0, wykonując czynności opisane na ekranie.

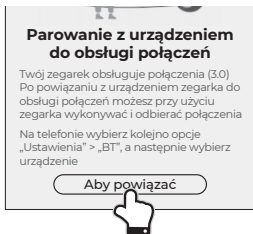

3. Po powiązaniu możesz zacząć korzystać ze wszystkich funkcji zegarka. Dane wygenerowane przez zegarek można także zapisywać synchronicznie w aplikacji.

4. Jeśli musisz rozłączyć zegarek, otwórz aplikację i wybierz kolejno opcje „Urządzenie→Rozłącz”

Uwagi:

- ① Nie wyłączaj funkcji BT podczas korzystania z zegarka. W przeciwnym wypadku wiadomości na telefonie nie będą zsynchronizowane z zegarkiem.
- ② Wybierz kolejno opcje „Urządzenie→Przypomnienie o wiadomości→Włącz powiązane zezwolenia aplikacji” w aplikacji, aby zsynchronizować odpowiednie komunikaty z zegarkiem, w tym przypomnienia o połączeniach czy wiadomościach.

VII. Przyciski i funkcje

1. Funkcje przycisków

(1) Przyciśnięcie przycisku:


- ① Gdy ekran będzie zablokowany, przyciśnij przycisk zasilania, aby odblokować ekran.
- ② Przyciśnij przycisk zasilania na ekranie głównym, aby przejść do listy funkcji.
- ③ Przyciśnij przycisk zasilania na innych stronach, aby przejść do ekranu głównego.

④ Przyciśnij przycisk zasilania na stronie Sport, aby wstrzymać lub zakończyć funkcję sport.


(2) **Przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania:** Służy do włączania/wyłączania zegarka

(3) **Obracanie przyciskiem zasilania:** Przełączanie stylu tarczy

(4) **Przyciśnięcie przycisku Sport:** Przejście do trybu sportowego

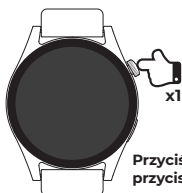


Przyciśnięcie przycisku

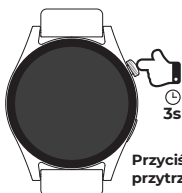

Przyciśnięcie i przytrzymanie





Obracanie przyciskiem

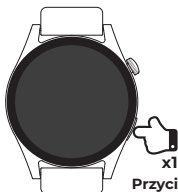

Przyciśnięcie przycisku

2. Funkcje:

Przeciągnij w lewo/prawo lub w górę/dół, aby nawigować po zegarku

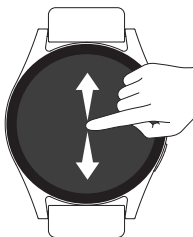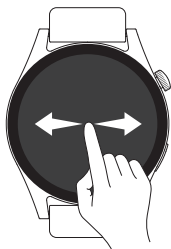

Więcej funkcji i powiązanych metod obsługi oraz dział FAQ znajdziesz, skanując kod QR.



VIII. Kryteria bezpieczeństwa

1. Postępuj zgodnie z instrukcją. Nie demontuj produktu ani nie montuj go od nowa, bez względu na przyczynę. W przeciwnym wypadku może dojść do awarii lub zapłonu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w cieczy ani nie myj go wodą.
3. Do ładowania zegarka używaj zasilaczy zgodnych z krajowymi/ regionalnymi standardami bezpieczeństwa z dołączonym do zestawu kablem do ładowania. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.
4. Korzystaj z zegarka i przechowuj go w temperaturze od 0°C do 45°C. Chroń zegarek przed innymi temperaturami.
5. Nie zakrywaj otworów w zegarku, w tym głośników, mikrofonu itp.
6. Nie używaj zegarka podczas burz. W przeciwnym wypadku może dojść do nieprawidłowości lub przerw w odbiorze sygnału.

Karta Gwarancyjna

Nazwa użytkownika:

Nr tel. użytkownika:

Adres użytkownika (z kodem pocztowym):

Data zakupu:

Nr faktury:

Nazwa dystrybutora:

Nr tel. dystrybutora:

Adres dystrybutora (z kodem pocztowym):

Serwis gwarancyjny

A. Jeśli doszło do usterki produktu niespowodowanej błędem użytkownika, producent zapewnia 12-miesięczny okres bezpłatnej gwarancji, licząc od daty zakupu.

B. Wyłączenie gwarancji:

- Uszkodzenia spowodowane przez użytkownika;
- Okres gwarancji upłynął;
- Nie przedstawiono dowodu zakupu;
- Uszkodzenie produktu wskutek niewłaściwego użytkowania, konserwacji i pielęgnacji;
- Uszkodzenie produktu wskutek nieupoważnionego demontażu lub naprawy lub poprzez zanurzenie go w wodzie;
- Uszkodzenie na skutek działania siły wyższej.

I. Lista de empaque

Reloj
inteligente



Cable de carga
magnética



Manual del usuario &
tarjeta de garantía



Banda de
reloj*2



II. Parámetros

Nombre: Reloj Inteligente de la serie Classic (responder/realizar llamadas)

Modelo: JR-FC2

Versión de BT: BLE5.3+BT3.0

Memoria: 128 MB

Resistencia al agua: IP68

Rango de BT: aproximadamente 10 m

Material de la pantalla: IPS

Tamaño de pantalla: 1,32"

Resolución de pantalla: 360*360

Modo de control táctil: control táctil a pantalla completa

Capacidad de la batería: 220 mAh

Tiempo de carga: aprox. 2 h

Tiempo en espera (conectado): aprox. 15 días

Tiempo de uso típico: aprox. 7-10 días

Modo de carga: carga magnética

Entrada de carga: 5 V~500 mA

Frecuencia de trabajo: 2402-2480MHz

Potencia máxima de salida: 6±1dBm (EIRP)

Tamaño total: 47 mm*12,15 mm

Material de la banda: silicona



Tamaño de banda: 200 mm*22 mm

Tamaño de muñeca aplicable: 120 mm*200 mm

Material del cuerpo: aleación de zinc+PC+ABS


Peso: aprox. 50 g

III. Introducción del aspecto

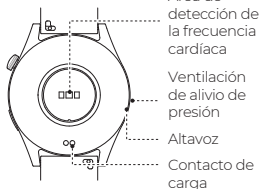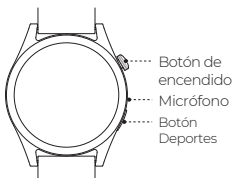

IV. Montaje/desmontaje de la banda del reloj & uso del reloj


1. Para montar/
desmontar la banda
del reloj, remítase a la
figura a continuación:

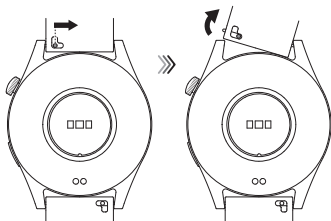

2. Para usar el reloj de
forma apropiada,
remítase a la figura a
continuación:


Nota:

Cuando use el reloj,
mantenga un contacto
confortable con la piel
de la muñeca (un ajuste
adecuado). No lo use
sobre la articulación de
la muñeca.

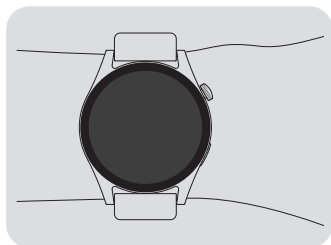

V. Carga y encendido del reloj

1. Carga del reloj: Alinee el cable de carga magnética con el contacto
metálico del reloj, conecte el otro extremo al cargador y conecte la
alimentación hasta que la pantalla visualice la capacidad de carga.

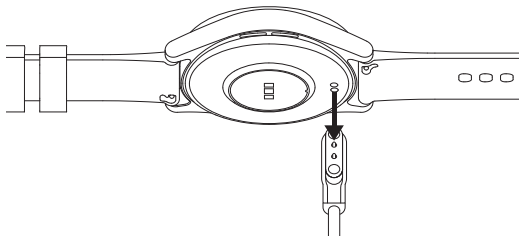



2. Encienda el reloj: presione y sostenga el botón de encendido durante 3 s.

Nota: Cuando el reloj indica batería baja, cárguelo a tiempo. Se recomienda utilizar un cargador con una potencia nominal de 5 V/1 A o un puerto USB junto con el cable que se incluye para la carga.

VI. Descarga de la aplicación y emparejamiento del reloj

1. Escanee el siguiente código QR con su teléfono móvil para descargar la APLICACIÓN SMART-TIME PRO, registrar una cuenta e iniciar sesión.

Nota: Es necesario que el sistema operativo sea Android 6.0 o iOS 11.0 o superior.



App Store: SMART-TIME PRO



Google Play: SMART-TIME PRO



2. Otwórz aplikację, przejdź do ekranu głównego i wybierz kolejno opcje "Urządzenie→Powiąż urządzenie→"JR-FC2"→kliknij opcję Połącz→kliknij ikonę ✓ na zegarku".





(I) System iOS



(2) Sistema Android

Cuando se conecta por primera vez, los usuarios de Android deben hacer clic en "Vincular" en la "opción de emparejamiento de servicio de llamada" en la interfaz del indicador de emparejamiento de BT y, a continuación, completar el emparejamiento de BT 5.0+3.0 según las indicaciones de funcionamiento.

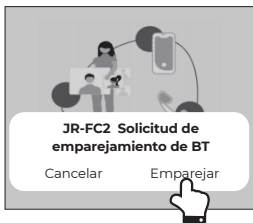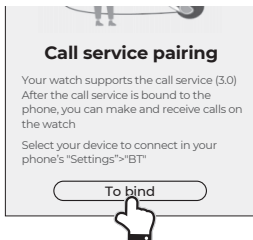

3. Después del enlace correcto, puede comenzar a utilizar todas las funciones del reloj, y los datos que se generen también se pueden guardar en la aplicación de manera sincrónica.

4. Si necesita desenganchar el reloj, abra la aplicación y seleccione "Dispositivo→Desenganchar"

Notas:

- ① Mantenga la función BT del teléfono activada durante el uso, de lo contrario los mensajes del teléfono no se podrán sincronizar con el reloj;
- ② Seleccione "Dispositivo→Recordatorio de mensajes→Activar permisos de APLICACIÓN relacionada" en la APLICACIÓN y, a continuación, los mensajes relevantes se sincronizarán con el reloj, como los recordatorios de llamadas y los recordatorios de mensajes.

VII. Funcionamiento del botón e instrucciones

1. Funcionamiento de los botones

(1) Pulse brevemente el botón de encendido:

- ① Cuando la pantalla esté bloqueada, pulse brevemente el botón de encendido para desbloquearla.
- ② En la página de Inicio, pulse brevemente el botón de encendido para acceder al listado de funciones.


③ Cuando esté en otras páginas, pulse brevemente el botón de encendido para volver a la página de Inicio.

④ Cuando esté en la página Deportes, pulse brevemente el botón de encendido para hacer una pausa o finalizar los deportes.

(2) **Mantener pulsado el botón de encendido:** Encender/apagar el reloj



(3) **Gire el botón de encendido:** Cambiar estilo de dial

(4) **Pulse brevemente el botón de deportes:** Entra en la página de deportes

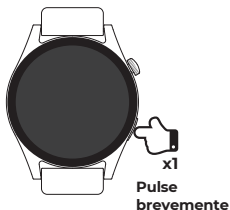

2. Instrucciones para el funcionamiento:

Deslice hacia la izquierda/derecha o hacia arriba/abajo para navegar el reloj

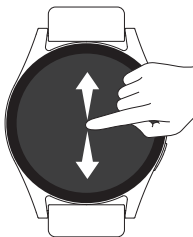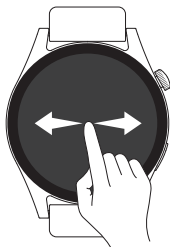

Para conocer más funciones y el método de uso relacionado y las preguntas frecuentes, escanee el código QR.



VIII. Criterios de seguridad

1. Siga las instrucciones, no desarme el producto ni lo repare por ningún motivo, de lo contrario se puede romper o incendiar.
2. No lo sumerja en líquido ni lo lave con agua.
3. Utilice adaptadores que cumplan con las normas de seguridad nacionales/regionales, junto con el cable de carga que se incluye para cargar el reloj, de lo contrario puede dañarlo o causar problemas de seguridad.
4. Utilice y almacene el reloj a temperaturas normales; no se permiten temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C).
5. No bloquee las aberturas del reloj, como por ej., el altavoz y el micrófono, etc.
6. No lo utilice durante tormentas eléctricas, esto puede provocar un rendimiento anómalo e interrupción de señal.

Tarjeta de garantía

Nombre del usuario:

Teléfono del usuario:

Dirección del usuario (con código postal):

Fecha de compra:

Factura N.º:

Nombre del proveedor:

Teléfono del proveedor:

Dirección del proveedor (con código postal):

Servicio de garantía

A. Si hay una falla en el rendimiento de este producto y no se debe a un error humano, brindaremos un servicio de garantía gratuito de 12 meses para los consumidores a partir de la fecha de compra.

B. Excepciones de la garantía:

- Daños humanos;
- Vencimiento del período de garantía;
- No proporcionar un certificado de compra válido;
- Daños en el producto causados por no seguir las instrucciones de uso, mantenimiento y cuidado;
- Daños en el producto causados por desmontar o reparar el producto sin autorización, o sumergir el producto en agua;
- Daños causados por fuerza mayor.

I. Contenuto

Smartwatch



Cavo di
caricamento
magnetica



Manuale dell'utente e
certificato di garanzia



Cinturini*2



II. Parametri

Nome: Smartwatch serie Classic (Risponde/effettua chiamate)

Modello: JR-FC2

Versione BT: BLE5.3+BT3.0

Memoria: 128 MB

Resistenza all'acqua: IP68

Raggio BT: circa 10 metri

Materiale dello schermo: IPS

Dimensione schermo: 1,32"

Risoluzione schermo: 360 × 360

Modalità controllo touch: touch control sull'intero schermo

Capacità batteria: 220 mAh

Tempo di caricamento: circa 2 ore

Durata di Standby (connesso): circa 15 giorni

Durata con utilizzo tipico: circa 7-10 giorni

Modalità di caricamento: caricatore magnetico

Ingresso di caricamento: 5 V=500 mA

Frequenza di lavoro: 2402-2480 MHz

Potenza massima in uscita: 6±1 dBm (EIRP)

Dimensioni generali: 47 mm × 12,15 mm

Materiale del cinturino: silicone



Dimensione cinturino: 200 mm × 22 mm

Dimensione del polso applicabile: 120 mm × 200 mm

Materiale del corpo: lega di zinco + PC + ABS


Peso: circa 50 g

III. Introduzione sull'aspetto

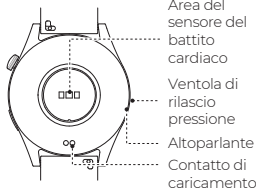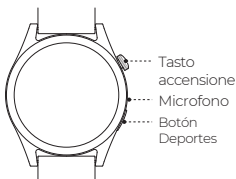


IV. Montaggio/smontaggio cinturino e indossare l'orologio

1. Per montare/ smontare il cinturino, fare riferimento alla figura sotto:

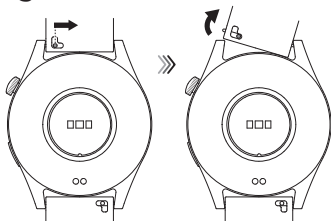

2. Per indossare l'orologio correttamente, fare riferimento alla figura sotto:

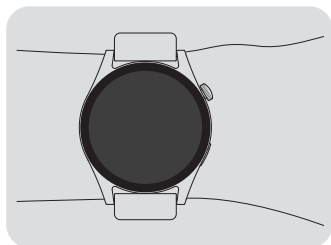


Nota:

Quando si indossa l'orologio, mantenerlo a contatto con la pelle del polso in modo comodo (stretto nel modo giusto). Non indossarlo sull'articolazione del polso.

V. Caricamento e accensione dell'orologio

1. Caricare l'orologio: Allineare il cavo di caricamento magnetico col contatto metallico dell'orologio, connettere l'altra estremità del caricatore e collegare all'alimentazione fino a che lo schermo visualizza la capacità di caricamento.

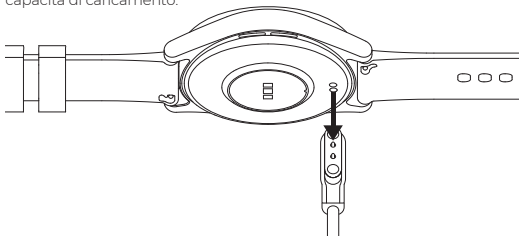



2. Per accendere l'orologio: tenete premuto il tasto di accensione per 3s.

Nota: Quando l'orologio indica batteria bassa, caricarlo per tempo. Si raccomanda di usare un caricatore con un'uscita di 5V/1A o una porta USB di un computer assieme al cavo incluso per caricarlo.

VI. Scaricare l'APP e appaiare l'orologio

1. Scansionare il codice QR col telefono per scaricare l'APP SMART-TIME PRO, registrare un account ed effettuare il login.

Nota: Il sistema del telefono deve essere Android 6.0/iOS 11.0 o superiore.




App Store: SMART-TIME PRO



Google Play: SMART-TIME PRO



2. Aprire la APP Sulla Homepage, selezionare "Dispositivo→Collega dispositivo→selezionare "JR-FC2"→cliccare Connetti→cliccare ✓ sull'orologio".

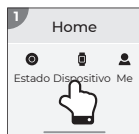


(1) Sistema iOS



(2) Sistema Android

Quando si connette per la prima volta, gli utenti Android devono cliccare "Per appaiare" nelle "opzioni di appaiamento del servizio chiamata" nell'interfaccia di suggerimento di appaiamento di BT, e quindi completare l'appaiamento BT 5.0+3.0 in base ai messaggi dell'operazione.

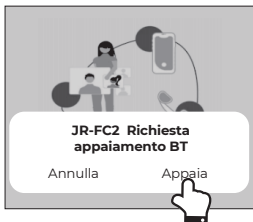

3. Dopo aver effettuato l'associazione con successo, si può iniziare a usare tutte le funzioni dell'orologio, e i dati generati da esso possono anche essere salvati contemporaneamente sull'APP.

4. Se si ha bisogno di scollegare l'orologio, aprire l'APP e selezionare "Dispositivo→Dissocia"

Note:

- ① Tenere la funzione BT del telefono attiva durante l'uso, altrimenti i messaggi sul telefono non possono essere sincronizzati sull'orologio;
- ② Seleziona "Dispositivo → Promemoria messaggi → Abilita permessi relativi all'APP" sull'APP; quindi, i messaggi rilevanti saranno sincronizzati sull'orologio, come i promemoria di chiamata e i promemoria dei messaggi.


VII. Istruzioni sull'utilizzo e sulle funzioni dei tasti

1. Utilizzo tasto

(1) **Pressione breve del tasto accensione:**


- ① Quando lo schermo è bloccato, premere brevemente il tasto di accensione per sbloccarlo.
- ② Quando si è sulla pagina Home, premere brevemente il tasto di accensione per accedere alla lista funzioni.

- ③ Quando si è su altre pagine, premere brevemente il tasto di accensione per tornare all'Home page.
- ④ Quando si è sulla pagina Sport, premere rapidamente il tasto accensione per mettere in pausa o terminare uno sport.
- (2) **Pressione lunga del tasto accensione:** Accendere/Spengere l'orologio.
- (3) **Ruotare il tasto accensione:** Cambiare stile del quadrante.
- (4) **Pressione breve del tasto Sport:** Accede alla pagina sport.

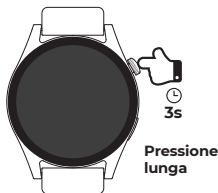

2. Istruzioni sulla funzione:

Scorrere a sinistra/destra o su/giù per navigare nell'orologio.

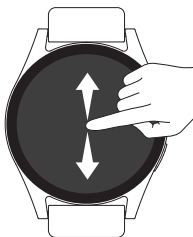

Per maggiori funzioni e i metodi di utilizzo relativi e le domande frequenti, scansionare il QR code.



VIII. Criteri di sicurezza

1. Seguire le istruzioni, non smontare il prodotto né riparare il prodotto per qualsiasi ragione, altrimenti potrebbe rompersi o bruciare.
2. Non immergerlo in liquidi né lavarlo con acqua.
3. Utilizzare alimentatori conformi agli standard di sicurezza nazionali/regionali assieme al cavo di caricamento incluso per caricare l'orologio, altrimenti potrebbe essere danneggiato o causare problemi di sicurezza.
4. Utilizzarlo e conservarlo a temperature normali, non è permesso l'utilizzo con una temperatura troppo bassa o troppo alta (sotto 0°C o sopra 45°C).
5. Non bloccare le aperture dell'orologio, come altoparlante e microfono, etc.
6. Non usare durante le tempeste che potrebbero causare una performance anomala e interruzioni del segnale.

Certificato di garanzia

Nome utente:

Telefono utente:

Indirizzo utente (con codice postale):

Data di acquisto:

Nr. fattura:

Nome del rivenditore:

Telefono rivenditore:

Indirizzo rivenditore (con codice postale):

Servizio di garanzia

A. Se ci sono problemi di performance con questo prodotto non causati da errore umano, forniremo un servizio di garanzia gratuito della durata di 12 mesi per i consumatori dal momento dell'acquisto.

B. Eccezioni alla garanzia

- Danno umano;
- Periodo di garanzia scaduto;
- Impossibilità di fornire un certificato di acquisto valido;
- Danno al prodotto causato dal non aver seguito le istruzioni di uso, manutenzione e cura;
- Danno al prodotto causato dall'aver smontato o riparato il prodotto senza autorizzazione, o dall'aver immerso il prodotto in acqua;
- Danni al prodotto causati da forza maggiore.

بطاقة الضمان

اسم المستخدم:

هاتف المستخدم:

عنوان المستخدم (مع الرمز البريدي)

تاريخ الشراء:

رقم الفاتورة:

اسم التاجر:

هاتف التاجر:

عنوان التاجر (مع الرمز البريدي):

خدمة الضمان

أ. في حالة وجود عطل في الأداء في هذا المنتج وليس بسبب خطأ بشري، نوفر خدمة ضمان مجاني لمدة 12 شهراً للمستهلكين من تاريخ الشراء.

ب. استثناءات الضمان

- التلف بسبب بشري،
- انتهاء فترة الضمان،
- عدم تقديم شهادة شراء صالحة،
- عطل المنتج نتج عن عدم اتباع تعليمات الاستخدام والصيانة والعناية،
- تلف المنتج نتج عن تفكيكه أو إصلاحه دون تصريح أو غمره في الماء،
- نتج التلف عن القوة القاهرة.

لمزيد من الوظائف وطريقة الاستخدام ذات الصلة والأسئلة المتداولة، يُرجى مسح رمز QR ضوئياً.



معايير السلامة:



1. يُرجى اتباع التعليمات، والامتناع عن تفكيك المنتج أو إعادة ضبطه لأي سبب، وإلا فقد يتلف أو يحترق.
2. لا يجوز غمر المنتج في أي سائل أو غسله بالماء.
3. يُرجى استخدام محولات تتوافق مع معايير السلامة الوطنية/الإقليمية مع كابل الشحن المضمّن لشحن الساعة، وإلا فقد تتلف أو تحدث مشكلات تضرّ بالسلامة.
4. يُرجى استخدام وتخزين الساعة في درجات الحرارة العادية، فغير مسموح باستخدامها في درجات الحرارة المنخفضة جداً أو العالية للغاية (أقل من 0 درجة مئوية أو أعلى من 45 درجة مئوية).
5. لا يجوز سد فتحات الساعة ، مثل السماعة والميكروفون وغيرهما.
6. لا يجوز استخدام الساعة في العواصف الرعدية والتي قد تؤدي إلى أداء غير طبيعي وانقطاع الإشارة.

④ عندما تكون في صفحة الرياضات، اضغط ضغطة قصيرة على زر الطاقة للإيقاف المؤقت للرياضات أو إنهاؤها.

(2) اضغط ضغطة طويلة على زر الطاقة: تشغيل/إيقاف تشغيل الساعة


(3) تدوير زر الطاقة: تبديل نمط قرص الساعة

(4) اضغط ضغطة قصيرة على زر الرياضات: الدخول إلى صفحة الرياضات

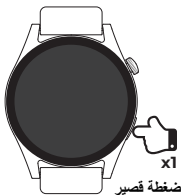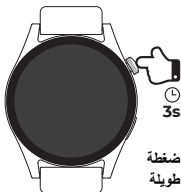

2. تعليمات الوظيفة:

اسحب لليسار/لليمين أو للأعلى/للأسفل للانتقال في الساعة

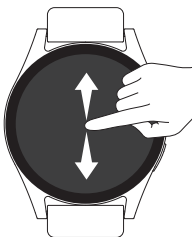

(2) نظام التشغيل "الأندرويد"

عند التوصيل لأول مرة، يحتاج مستخدمو نظام التشغيل "الأندرويد" إلى النقر على "الربط" في "خيار اقتران خدمة الاتصال" في واجهة المطالبة الخاصة بالاقتران عن طريق البلوتوث ثم أكمل عملية الاقتران عن طريق BT 5.0+3.0 وفقًا لمطالبات التشغيل.



3. بعد الربط بنجاح، يمكن بدء استخدام كل وظائف الساعة، ويمكن أيضًا حفظ البيانات التي تنشؤها في التطبيق.

4. إذا احتجت إلى إلغاء ربط الساعة، يُرجى فتح التطبيق وتحديد "الجهاز" ← "إلغاء الربط".

ملاحظات:


- ① يُرجى إبقاء وظيفة البلوتوث في الهاتف قيد التشغيل في أثناء الاستخدام، وإلا ستتعرض مزامنة الرسائل على الهاتف مع الساعة،
- ② حدد "الجهاز" → تذكير الرسائل → تمكين أذونات التطبيق ذات الصلة" على التطبيق، حيث سيتم مزامنة الرسائل ذات الصلة مع الساعة، مثل تذكير المكالمات وتذكير الرسائل.

تشغيل الأزرار وتعليمات الوظائف

1. تشغيل الزر

(1) اضغط ضغطة قصيرة على زر الطاقة:

- ① عندما تكون الشاشة مقفلة، اضغط ضغطة قصيرة على زر الطاقة لإلغاء القفل.
- ② عندما تكون في الصفحة الرئيسية، اضغط ضغطة قصيرة على زر الطاقة للدخول إلى قائمة الوظائف.
- ③ عندما تكون في صفحات أخرى، اضغط ضغطة قصيرة على زر الطاقة للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

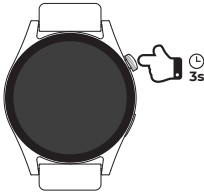

2. تشغيل الساعة: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.

ملاحظة: عندما تشير الساعة إلى انخفاض مستوى البطارية، يُرجى شحنها في الوقت المناسب. ونوصي باستخدام شاحن يتصف بخرج طاقة مقنن يبلغ 5 فولت/1 أمبير أو منفذ USB بالكمبيوتر معًا مع الكابل المضمن لشحنها.

تنزيل التطبيق وإقران الساعة



App Store: SMART-TIME PRO




Google Play: SMART-TIME PRO



1. امسح رمز QR أدناه بهاتفك المحمول لتنزيل تطبيق

SMART-TIME PRO، وسجل أحد الحسابات ثم سجل الدخول. ملاحظة: مطلوب أن يكون نظام الهاتف Android 6.0 أو iOS 11.0 أو أحدث.


2. افتح التطبيق. على الصفحة الرئيسية، وحدد "الجهاز" → ربط الجهاز → حدد "JR-FC2" → انقر اتصال → انقر على الساعة".

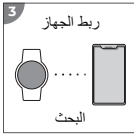


IOS (1) نظام التشغيل



تجميع/تفكيك سوار الساعة وارتداؤها

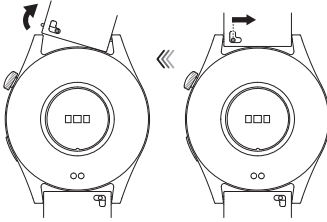

1. لتجميع/تفكيك سوار الساعة، يُرجى الرجوع إلى الشكل التوضيحي أدناه:

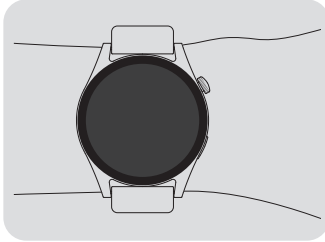


2. لارتداء الساعة بالشكل الصحيح، يُرجى الرجوع إلى الشكل التوضيحي أدناه:

ملاحظة: عند ارتداء الساعة، يُرجى أن تكون ملامسة للبشرة عند الرسغ بشكل مريح (بدرجة تضيق ملائمة). لا ينبغي ارتداؤها على عظم الرسغ.


شحن وتشغيل الساعة

1. شحن الساعة: ينبغي المحاذاة بين كابل الشحن المغناطيسي ونقاط التلامس المعدنية في الساعة، ثم توصيل الطرف الآخر بالشاحن، وتوصيل الطاقة إلى أن تعرض الشاشة سعة الشحن.

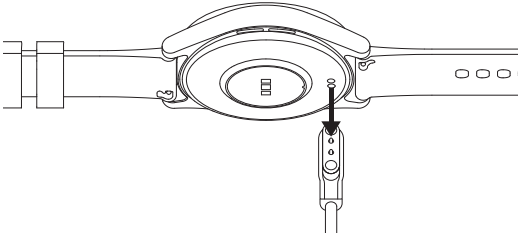

قائمة عناصر العبوة

سوار الساعة*2



دم و بطاقة الضمان
دليل المستخ



ن مغناطيسي
كابل شد



ساعة ذكية



المعلومات

الاسم: ساعة ذكية من فئة كلاسيك (الرد على/إجراء المكالمات)

الطراز: JR-FC2

إصدار البلوتوث: BLE5.3+BT3.0

الذاكرة: 128 ميجابايت

مقاومة الماء: IP68

نطاق البلوتوث: نحو 10 م

مادة الشاشة: IPS

حجم الشاشة: 1.32 بوصة

دقة الشاشة: 360*360

وضع التحكم باللمس: التحكم باللمس عبر الشاشة بالكامل

سعة البطارية: 220 ميلي أمبير في الساعة

وقت الشحن: نحو 2 ساعة

وقت الاستعداد (متصل): نحو 15 يومًا

وقت الاستخدام النموذجي: نحو 7-10 أيام

وضع الشحن: الشحن المغناطيسي

دخل الشحن: 5 فولت 500 ميلي أمبير

تردد العمل: 2402-2480 ميجا هرتز

الحد الأقصى لطاقة الإخراج: ± 6 dBm (EIRP)

الحجم الكلي: 47 ملم*12.15 ملم

مادة السوار: سيليكون



حجم السوار: 200 ملم*22 ملم

حجم الرسغ المناسب: 120 ملم*200 ملم

مادة الهيكل: سبيكة زنك+PC+ABS

الوزن: نحو 50 جم

مقدمة المظهر

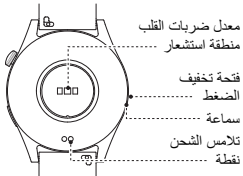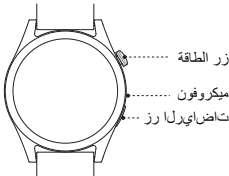



دليل المستخدم

Classic السلسلة ساعة ذكية