

ZASADY WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNO-OBSŁUGOWYCH

- Prosimy nie wyrzucać materiałów opakowaniowych, ani też w późniejszym czasie niepotrzebnego grzejnika, lecz zadbać, aby wszystkie te rzeczy zostały poddane utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym terenie lub według odpowiednich zasad ochrony środowiska.

- Materiały opakowaniowe, po posortowaniu, należy wyrzucić do odpowiednich pojemników zbiorczych, zwracając przy tym uwagę, aby te materiały można było wykorzystać jako surowce wtórne.

- Wyrzucając grzejnik, należy doprowadzić go do stanu uniemożliwiającego jego użycie przekazując do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.


WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Po umieszczeniu grzejnika wentylatorowego w odpowiednim miejscu należy:


- rozwinąć przewód przyłączeniowy;
- włożyć wtyczkę do gniazdka;
- ustawić prawe pokrętkę na żądany tryb pracy:
 - I - grzanie moc 1000W,
 - II - grzanie moc 2000W,
- * - nawiew zimnego powietrza,
- o - termowentylator wyłączony.

Lewym pokrętkiem można ustawić żadaną temperaturę w pomieszczeniu, w chwili gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadany poziom, urządzenie wyłączy się, spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej zadanego poziomu spowoduje ponowne włączenie się termowentylatora.

Na górnej powierzchni obudowy urządzenia znajduje się praktyczny uchwyt służący do przenoszenia termowentylatora.

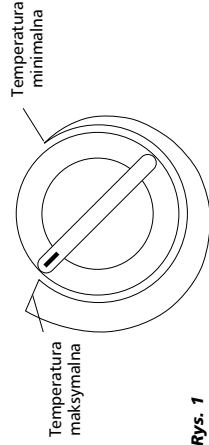

Rys. 1

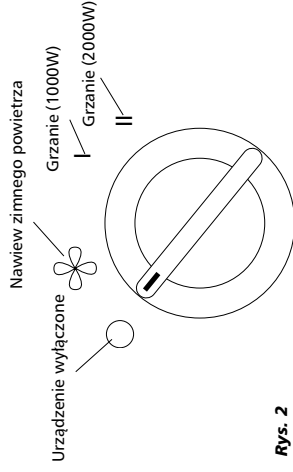

Rys. 2

Czyszczenie i konserwacja:

Co jakiś czas należy przeczyć obudowę termowentylatora wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha. Czyszczenia urządzenia można dokonywać tylko wtedy, gdy jest on odłączony od sieci.

Uwagi:

Mimo, iż konstrukcja obudowy termowentylatora zapewnia obieg powietrza nawet w przypadku jego przewrócenia, to należy pamiętać o ustawianiu urządzenia tak aby nie ograniczać obiegu powietrza.

DANE TECHNICZNE

MOC: 1000/2000W

NAPIĘCIE: 230V

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50 Hz

POZIOM HAŁASU: 40 dB

Ekologia – Ochrona Środowiska

Symbol „przekreślonego pojemnika na śmieci” umieszczony na sprężce elektrycznym lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie nie może być traktowane jako ogólny odpad domowy i nie powinno być wyrzucane do przeznaczonych do tego celu pojemników.

Niepotrzebne lub zużyte urządzenie elektryczne powinno być dostarczone do specjalnie wyznaczonych do tego celu punktów zbiorczych, zorganizowanych przez lokalną administrację publiczną, przewidzianych do zdawania elektrycznego sprzętu podlegającego utylizacji.

W ten sposób każde gospodarstwo domowe przyczynia się do zmniejszenia ewentualnych negatywnych skutków wpływających na środowisko naturalne oraz pozwala odzyskać materiały z których składa się produkt.

Waga:

OK-9200: 1,4kg

OK-91: 1,1kg

opti®

Termowentylator OK-91, OK-9200



INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KARTA GWARANCYJNA

NR

Gwarancja 24 miesięczna, ważna tylko z dowodem zakupu.

Sprzęt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nazwa sprzętu:

Typ, model:

Data sprzedaży:

.....
pieczętka i podpis sprzedawcy

Ważne

W przypadku wystąpienia wady lub usterki produktu w okresie do 24 miesięcy od daty jego zakupu, istnieje możliwość jego wymiany na nowy w miejscu zakupu.

Podstawą do wymiany jest czytelnie wypełniona karta gwarancyjna wraz z dołączonym do niej dowodem zakupu.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wszystkie inne powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

SERWIS CENTRALNY

ul. GROBELNEGO 4
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
INFOLINIA: (025) 759-18-89

Dystrybutor: **Expo-service** Sp. z o.o.

01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4
DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM:
tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85
AGD@expo-service.com.pl, <http://hoho.pl>



PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia oraz bezpieczeństwa jego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję, aby móc z niej także skorzystać w przyszłości, a także o jej przekazanie ewentualnemu następnemu właścicielowi urządzenia.

- Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami technicznymi i z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń.
- Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 89/336/EEC p.t. „Zgodność elektromagnetyczna” oraz dokumentu nr 73/23 EWG p.t. „Wytyczne dla urządzeń niskiego napięcia”. W związku z tym jest wyposażone w tabliczkę znamionową ze znakiem homologacji CE.

ZALECENIA OGÓLNE

- Nie włączać urządzenia, jeśli jego obudowa wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia (pęknięcia lub odlamania), jeśli przewód przyłączeniowy jest wadliwy lub, gdy istnieje podejrzenie niewidocznej usterki (np. jeśli urządzenie spadło).
- Urządzenie można podłączyć do sieci zasilającej tylko wtedy, gdy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieci.
- Urządzenia nie można instalować ani używać w pojazdach.
- Powierzchnie grzejne urządzenia mogą mieć temperaturę wyższą niż 60°C.
- Jeśli urządzenie jest używane do celów innych niż ogrzewanie, jest nieprawidłowo użytkowane lub jeśli jest naprawiane w sposób niefachowy, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie wolno odłączać wtyczki od gniazdka ciągnąc za przewód przyłączeniowy.
2. Nie używać uszkodzonego przedłużacza przewodu przyłączeniowego.

3. Przewód przyłączeniowy nie może leżeć na grzejniku, gdy grzejnik jest włączony.
4. Termowentylator wolno podłączyć wyłącznie do gniazda ze stykiem ochronnym.
5. Należy zachować ostrożność i nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, natrysku lub umywalki.
6. Termowentylator należy ustawić w takim miejscu, aby żadne palne przedmioty nie mogły się od niego zająć. Oprócz tego przełączniki i wszelkie inne elementy sterujące powinny się znajdować poza zasięgiem osób korzystających z kąpeli lub natrysku.
7. Grzejnika nie można umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem sieciowym w ścianie.
8. Urządzenia nie można zakrywać rękami, zasłonami itp., ponieważ może to spowodować jego przegrzanie (minimalna odległość od przedmiotów łatwopalnych powinna wynosić 70 cm). Nie wolno utrudniać dopływu świeżego powietrza do urządzenia ani wpływu wydmuchiwanego powietrza gorącego.
9. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych przy grzejniku, a także po zaprzestaniu korzystania z niego, zawsze należy go wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, aż grzejnik wystygnie.
10. Urządzenia nie wolno przechowywać na otwartym powietrzu.
11. Grzejnik można czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie wolno dopuścić do zetknięcia się części elektrycznych (przełączników, wtyczki, elementów grzejnych itp.) z wodą.
12. Wewnątrz urządzenia znajdują się części, które mogą być gorące, bądź też powodować iskrzenie. Nie należy włączać grzejnika w miejscach, gdzie są używane lub przechowywane takie materiały jak benzyna, farby lub inne płyny łatwopalne.
13. Urządzenie podczas pracy powinno być pod nadzorem.