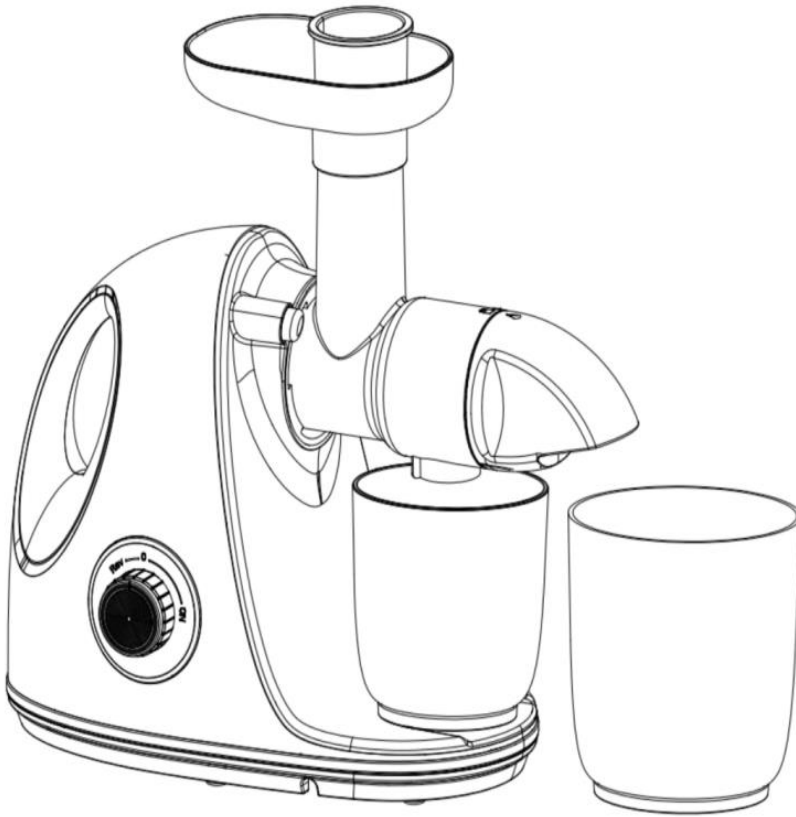


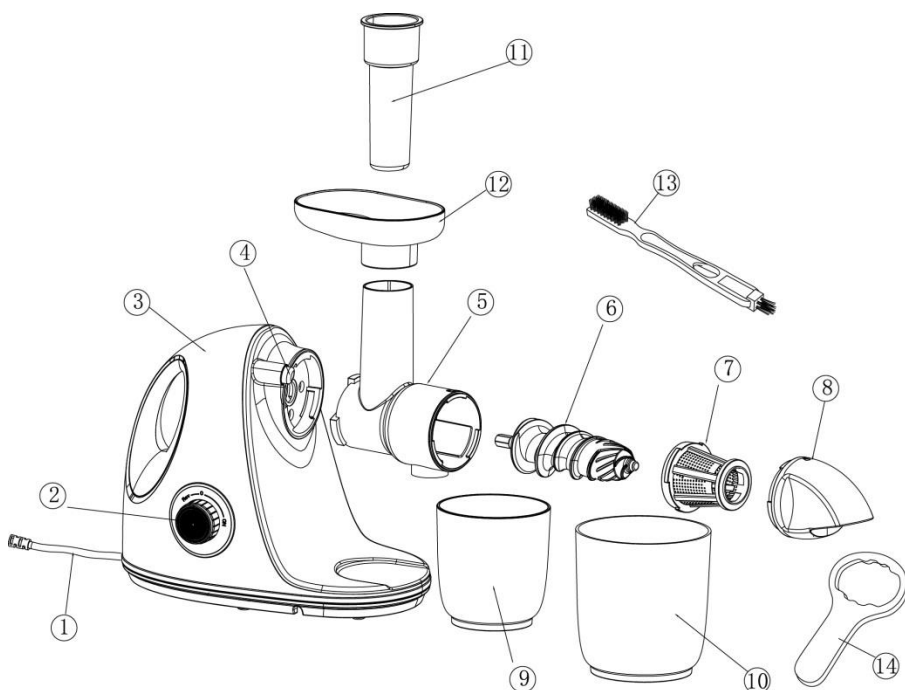
Instrukcja obsługi

KB-7861 / KB-7863 / KB-7864 / KB-7865



Sokowirówka wolnoobrotowa

1. Części i funkcje



Nie.	Nazwa komponentu	Opis funkcji
1	Przewód zasilający	Do podłączenia do zasilania do gniazdka elektrycznego, sieciowego.
2	Włącznik On-Off	Do sterowania pracą urządzenia, np. obrót ślimaka do przodu / do tyłu i zamykanie.
3	Korpus silnika	Jednostka główna zawierająca silnik i inne komponenty, zapewniająca moc wyjściową.
4	Przycisk blokujący	Do blokowania ekstraktora w celu zapobieżenia nieoczekiwanemu wyjęciu z obudowy. Aby wyjąć ekstraktor z obudowy, należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk.
5	Wyciskanie soku owoców i warzyw	Jeden z głównych elementów do wyciskania soku, w którym materiał spożywczy (owoce, warzywa) są

		ładowane z otworu ładowania u góry, podczas gdy sok i miazga są odprowadzane z wylotu.
6	Świder	Jeden z głównych elementów do ekstrakcji soku, w którym materiał spożywczy jest przenoszony i mielony na filtrze soku lub wytłaczarce.
7	Sitko do wyciskania soku	Pracuje ze ślimakiem, aby zmielić materiał spożywczy. Jego zadanie to przefiltrować sok. (ma zastosowanie do owoców, warzyw)
8	Zaślepka	W połączeniu z ekstraktorem w celu zapewnienia ochrony.
9	Pojemnik na sok	Do przechowywania i zbierania soku wyciśniętego przez wyciskarkę.
10	Pojemnik na miazgę	Przeznaczony, aby przechowywać i zbierać wszelkie miazgi i resztki z owoców i warzyw oddzielone przez ekstraktor.
11	Popychacz	Przeznaczony do popychania owoców przez otwór wlotowy do ślimaka i mechanizmu wyciskającego sok.
12	Taca	Do ułatwienia podawania do utworu wlotowego kawałków owoców i warzyw.
13	Pę dzel	Aby wyczyścić części.
14	Klucz	Aby zablokować i odblokować miseczkę końcową.

2. Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa stosowania

Używanie inne niżeli opisane w tej instrukcji obsługi nie jest przewidziane w żaden sposób przez producenta.

Użycie niezgodne z przeznaczeniem lub innym nie opisanym w tej instrukcji może nieść za sobą niebezpieczeństwo i utratę gwarancji i jest kategorycznie niedopuszczalne.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

1. Do tego produktu należy dostarczyć moc 230 V ~ 50 Hz. Proszę potwierdzić i sprawdzić zasilanie przed użyciem. Jeżeli jest niezgodne nie należy podłączać i używać. Dopiero po dostosowaniu zasilania i potwierdzeniu można używać.

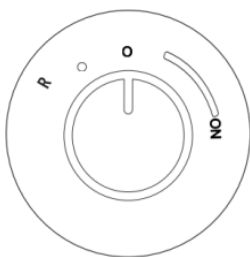
2. Pamiętaj, aby odłączyć zasilanie przed demontażem/ponownym montażem lub regulacją tego produktu.
3. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu elastycznego, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia, skontaktuj się ze sprzedawcą, serwisem producenta klienta lub wyślij go do naszego autoryzowanego serwisu w celu wymiany i nie próbuj go demontować bez naszej zgody. W przypadku porażenia prądem natychmiast skontaktuj się ze służbami medycznymi.
4. Przed użyciem sprawdź kabel zasilający, wtyczkę, filtr-sitko soku, ślimak, korpus rozdrabniacza, części do mielenia i inne elementy, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń przestań używać tego produktu i natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą i serwisem producenta. Kategorycznie zabrania się demontażu lub samodzielnej naprawy, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia.
5. W przypadku konieczności naprawy podczas użytkowania należy zwrócić urządzenie do naszego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia lub naprawy.
6. Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że wszystkie demontowalne części, takie jak korpus ekstraktora, ślimak, filtr soku i pokrywa wyciskacza, zostały zamontowane na swoim miejscu.
7. NIE WOLNO wkładać niczego, żadnych przedmiotów ani części ciała do wnętrza wyciskarki. Należy bezwzględnie chronić palce i bezwzględnie nie używać ich do popychania owoców i warzyw. Należy używać popychacza. Jeśli jedzenie utknie w otworze, użyj popychacza lub innego kawałka owocu, aby go docisnąć. Gdy ta metoda nie jest możliwa, użyj pracy wstecznej REW, lub wyłącz silnik i zdemontuj sokowirówkę, aby usunąć resztki jedzenia.
8. Owoce lub warzywa, z których chcemy uzyskać sok, należy pokroić na odpowiedniej wielkości kawałki, aby przeszedł przez wlot do ekstraktora/rozdrabniacza/mielenia. Przed włożeniem do wyciskarki, sokowirówki wolnoobrotowej należy z każdego owocu/warzywa usunąć twardy rdzeń, pestkę, nasiona, skórkę lub łupinę.
9. Do wepchnięcia materiału spożywczego należy użyć odpowiedniej siły, nie nadmiernej, ale wystarczającej do jego dokładnego zmielenia.
10. Filtr soku, pokrywa ekstraktora lub ślimak mogą zostać zabarwione przez sok podczas pracy, co jest normalnym zjawiskiem i nie ma wpływu na jadalność i nie szkodzi zdrowiu. Odbarwienia takie mogą pozostać utrwalone i nie obejmuje to roszczeń gwarancyjnych.
11. Ten produkt jest wyposażony w inteligentne chipy zabezpieczające, jeśli jest używany około 20 minut, silnik zatrzyma się, zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika. W takim

przypadku odpocznij przez 20-30 minut przed ponownym uruchomieniem, aby schłodzić silnik i przedłużyć żywotność produktu.

12. Po zakończeniu operacji wyjmij wszelkie zdejmowane części dopiero po tym, jak śruba silnika/ślimaka/rozdrabniacza/krajalnicy/młynka przestanie się obracać i zasilanie zostanie odłączone.
13. Każda część mająca kontakt z materiałem spożywczym jest czysta, bezpieczna i niezawodna zgodnie z odpowiednimi kodeksami higieny żywności.
14. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem porażenia prądem, nie należy zanurzać podstawy silnika w wodzie ani innej cieczy.
15. Do czyszczenia tego produktu nie używaj, żrących środków czyszczących, zmywaków drucianych, ściernych środków czyszczących ani płynów, takich jak benzyna lub aceton. Należy czyścić delikatną ściereczką w łagodnym detergencie.
16. Ten produkt powinien być przechowywany w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. Nie pozwalaj osobom z chorymi kończynami i zaburzeniami czucia lub zaburzeniami psychicznymi oraz osobom, które nie mają odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieciom), używać lub bawić się tym produktem.
17. Ten produkt jest używany wyłącznie do użytku domowego.
18. Ten produkt ma klasę ochrony I, a używane do niego gniazdko musi być prawidłowo uziemione.

Rozdział 3. Sposób działania

Działanie przełącznika



Opis: "O N" : Urządzenie jest w stanie WŁĄCZONYM

"O" : Urządzenie jest w stanie WYŁĄCZONYM

"R" : Urządzenie będzie ODWRACAĆ ślimak, pracować odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. (zalecanie użycie, gdy jedzenie się zablokuje lub utknie)

Wskazówki: W przypadku zablokowania miazgi lub zablokowania silnika. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "R" przez około 3 sekundy, aby obrócić ślimak do tyłu, a następnie zwolnij go. Naciśnij przycisk "ON", aby wznowić normalne działanie.

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku "O N" urządzenie musi zatrzymać się na 1 s przed rozpoczęciem pracy.

Rozdział 4. Jak złożyć

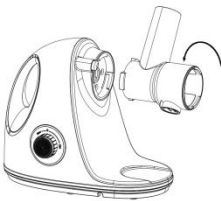
Rozpakuj i wyczyść

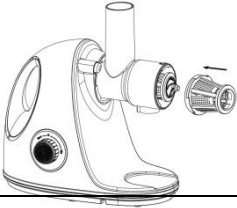
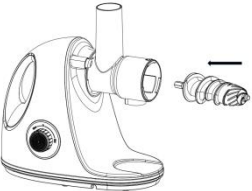
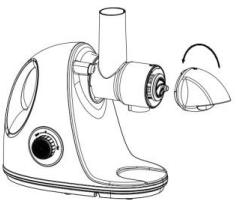
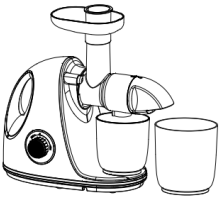
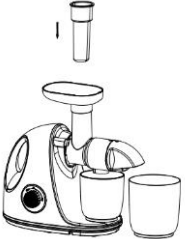
Wszystkie odłączane akcesoria umyj w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem do mycia ręcznego, spłukać i dokładnie wysuszyć przed pierwszym użyciem.

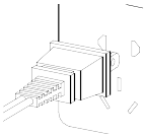
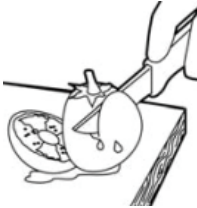
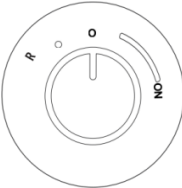
Nie dotyczy to korpusu z silnikiem i kabla zasilającego, gdzie mycie jest zabronione. Zaczniij od wyczyszczenia zewnętrznej części podstawy czystą delikatną ścierką.

UWAGA: Nie myj korpusu silnika wodą.

Kroki montażu sokowirówki

	1	Połącz korpus wyciskania soku z obudową: Połącz korpus wyciskania soku z obudową, wyrównując "▼" z "🔒" na obudowie, mocno dociśnij korpus wyciskania soku i obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zrówna się "▼" na korpusie wyciskania soku z "🔒" na obudowie. (Usłyszysz dźwięk "Tick", aby potwierdzić, że zapiąłeś go mocno i prawidłowo).
---	---	--

	2	Umieść ślimak w korpusie wyciskania soku
	3	Włóż sitko do wyciskania soku do korpusu wyciskania soku
	4	Umieść zaślepkę na korpusie wyciskacza i obróć nasadkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
	5	Umieść kubek na sok i pojemnik na miazgę pod zestawem bębnow .
	6	Zamontuj tacę na górnym końcu rynny paszowej.

	7	Podłącz do zasilania i przygotuj się do uruchomienia. (Przed włączeniem upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej.)
	8	Oczyść materiał i pokrój go na wystarczająco małe kawałki , które mogą przejść przez rynną paszową, i umieść je na tacy. Uwaga: Wszelkie twarde jądra, nasiona, skórki lub łupiny z owoców i warzyw należy wcześniej usunąć.
	9	Przełącz na przycisk "ON" na przełączniku, aby rozpocząć Uwaga: Utrzymuj maszynę w ruchu krótszym niż 10 minut. Długa praca zniszczy silnik. Uwaga: Nie dotykaj wyłącznika zasilania mokrą ręką, aby uniknąć porażenia prądem, wycieku lub pożaru.
	10	Umieść kilka kawałków pokrojonych owoców lub warzyw w pojemniku do wyciskania soku, delikatnie dociśnij je popychaczem do żywności. Do wepchnięcia materiału spożywczego należy użyć odpowiedniej siły , nie nadmiernej, ale wystarczającej do jego dokładnego odcięcia. (Nie wkładaj palca ani żadnych innych przedmiotów do zsypu podającego! Jeśli kubek na miazgę/sok jest pełny, odłącz zasilanie i wyczyść je przed ponownym uruchomieniem.)

	Po zakończeniu wyłącz przełącznik, gdy sok nie wypływa z gniazdka i odłącz zasilanie. Nie wyjmuj kubka na sok z wylotu, dopóki spiralne śmigło i filtr soku nie przestaną się całkowicie obracać. Wyciśnięty sok należy wypić tak szybko, jak to możliwe, ponieważ będzie miał pogorszony smak i zawartość składników odżywczych, jeśli będzie wystawiony na działanie powietrza przez pewien czas.) 11 • Masa włóknista nie może być przechowywana przez długi czas. Nie dotykaj wyłącznika zasilania mokrą ręką, aby uniknąć porażenia prądem, wycieku lub pożaru.
---	---

Rozdział 5. Wskazówki dotyczące wyboru składników

• EKSTRAKTOR DO SOKÓW OWOCOWYCH

Skutecznie wyciska sok z twardych i miękkich owoców: nawet z owoców cytrusowych, zwykle jednych z najtrudniejszych do wyciśnięcia soku.

Nie można uzyskać dżemu, niektóre owoce nie mogą wycisnąć soku (np. banany, mango, suszone owoce, trzcina cukrowa itp.).

• SOK WARZYWNY

Pokrój warzywa w paski (mniej niż 10 cm).

Soki z wszelkiego rodzaju warzyw, w tym marchwi, buraków, selera, papryki i rzodkiewki, nie niszczą przy tym naturalnego smaku i korzyści odżywczych. Świeży smak i pełne wartości odżywcze są gwarantowane dzięki temu unikalnemu procesowi ekstrakcji.

• TRAWA PSZENICZNA I ZIELONE WARZYWA LIŚCIASTE

Pokrój go w paski (mniej niż 10 cm).

Trawa pszeniczna, mięta, jarmuż, kapusta, szpinak i igły sosny to tylko niektóre z naturalnych produktów, które można wycisnąć z sokowirówki. Ciesz się tym, co natura oferuje w surowej żywności wszelkiego rodzaju i wyciskaj z niej sok, aby uzyskać pełne korzyści odżywcze.

Instrukcje dotyczące wyboru owoców

1. Wybieraj świeże owoce i warzywa, które zawierają więcej soku. Właściwe owoce to: ananas, korzeń buraka, łodyga selera, jabłko, ogórek, szpinak, melony, pomidor, pomarańcza i winogrono.
2. Należy usunąć grubą skórkę owoców, takich jak pomarańcza, ananas i surowy korzeń buraka, zamiast cienkiej skórki owoców/warzyw. Należy również usunąć pestki z pomarańczy, co może sprawić, że sok będzie miał nieco gorzki smak.
3. Stężenie soku wyciśniętego z jabłka zależy od tego, jaki rodzaj jabłka zostanie wybrany. Sok wyciśnięty z bardziej soczystego jabłka jest mniej gęsty, dlatego dobierz odpowiedni rodzaj jabłka w zależności od pożądanego stężenia soku.
4. Właśnie wyciśnięty sok jabłkowy bardzo szybko zbrązowieje, a proces ten można spowolnić, dodając do niego krople soku z cytryny.
5. Liście i łodygi (takie jak sałata) można włożyć do ekstraktora w celu wyciśnięcia soku.

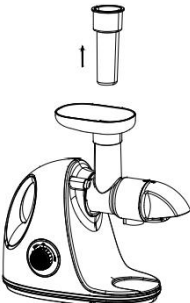
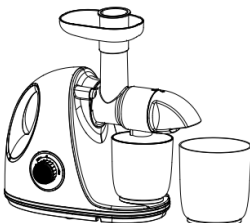
Typowy składnik odżywczy zawarty w owocach / warzywach przedstawiono poniżej:

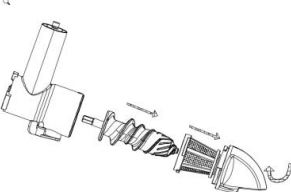
Owoce/Warzywa	Witamina/Minerał	Kaloria
Jabłko	Kwas askorbinowy	200 gram = 150 KJ (72 kalorie)
Morela	Błonnik pokarmowy i potas	30 gram = 85 KJ (20 kalorii)
Burak	Kwas foliowy, błonnik pokarmowy, witamina C i potasu	160 gram = 190 KJ(45 kalorii)
Borówka	Kwas askorbinowy	125 gram = 295 KJ (70 kalorii)

Brukselka	Witaminy C, B, B6 i E, kwas foliowy i błonnik pokarmowy	100 gram = 110 KJ (26 kalorii)
Kapusta	Witamina C, kwas foliowy, potas, Witamina B6 i błonnik pokarmowy	100 gram = 110 KJ (26 kalorii)
Marchewka	Witaminy A, C i B6 oraz dietetyczne włókno	100 gram = 110 KJ (26 kalorii)
Seler	Witamina C i potas	80 gram = 55 KJ (7 kalorii)
Ogórek	Kwas askorbinowy	280 gram = 120 KJ(29 kalorii)
Koper włoski	Witamina C i błonnik pokarmowy	300 gram = 145 KJ(35 kalorii)
Winogrono	Witaminy C i B6 oraz potas	125 gram = 355 KJ (85 kalorii)
Yangtao powiedział:	Witamina C i potas	100 gram = 100 KJ (40 kalorii)
Piżmo	Witaminy C i A, kwas foliowy i Błonnik	200 gram = 210 KJ (50 kalorii)
Nektarynka	Witaminy C i B3, potas i Błonnik	180 gram = 355 KJ (85 kalorii)
Brzoskwinia	Witaminy C i B3, potas i Błonnik	150 gram = 205 KJ (49 kalorii)
Gruszka	Błonnik	150 gram = 250 KJ (60 kalorii)
Ananas	Kwas askorbinowy	150 gram = 245 KJ (59 kalorii)
Malina	Witamina C, żelazo, potas i magnez	125 gram = 130 KJ(31 kalorii)
Pomidor	Witaminy C, E i A, błonnik pokarmowy i kwas foliowy	100 gram = 90 KJ (31 kalorii)

Lokal mieszkalny Konserwacja

1. Przed czyszczeniem tego produktu należy wyłączyć przełącznik, aby odłączyć zasilanie.
2. Wyczyścić ten produkt po użyciu.
3. Obudowy nie można myć pod wodą i zamiast tego należy ją czyścić skróconą wilgotną szmatką.
4. Przed przechowywaniem upewnij się, że ten produkt jest czysty i suchy.
5. Zdemontuj ten produkt, aby umyć elementy, wykonując następujące czynności:

	1	Najpierw wyjmij popychacz żywności i tackę.
	2	Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący, a następnie obróć bęben zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go wyjąć.

	3	Po wyjęciu korpusu wyciskającego sok należy odciąć kolejno zaślepkę, sitko do soku i ślimak, wszystkie wyjmowane elementy można umyć wodą.
---	---	--

OSTRZEŻENIE

Nie zanurzaj podstawy silnika w wodzie ani innym płynie. Nie używaj strumienia wody do czyszczenia podstawy silnika.

Rozdział 7. Indeks bezpieczeństwa

Napięcie znamionowe	220-240V
Moc znamionowa	150W
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Ciągły czas pracy	≤10 minut
Czas interwału	≥10 minut

Utylizacja i recykling:

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowanym niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym zakupiono produkt. W ten sam sposób należy traktować materiały opakowaniowe produktów.