



Informacje o bezpieczeństwie

1. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą. 2. Upewnij się, że plastikowe nakrętki są zawsze odpowiednio zabezpieczone. 3. Produkt należy używać pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Przeznaczony dla dzieci powyżej 12 miesięcy i poniżej 36 miesięcy. 5. Maksymalna waga użytkownika nie powinna przekraczać 25 kg (55 funtów).

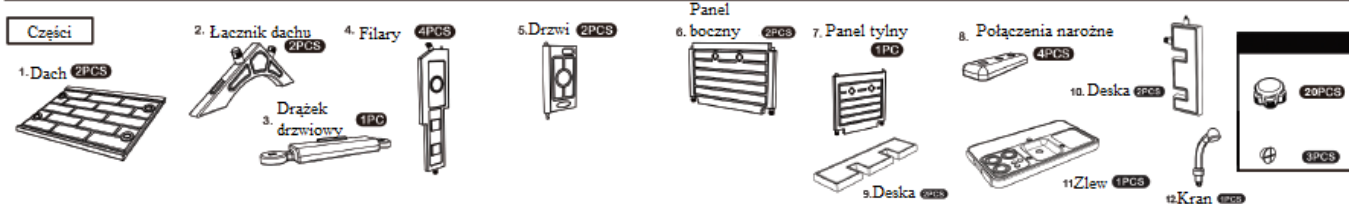

Instrukcja montażu

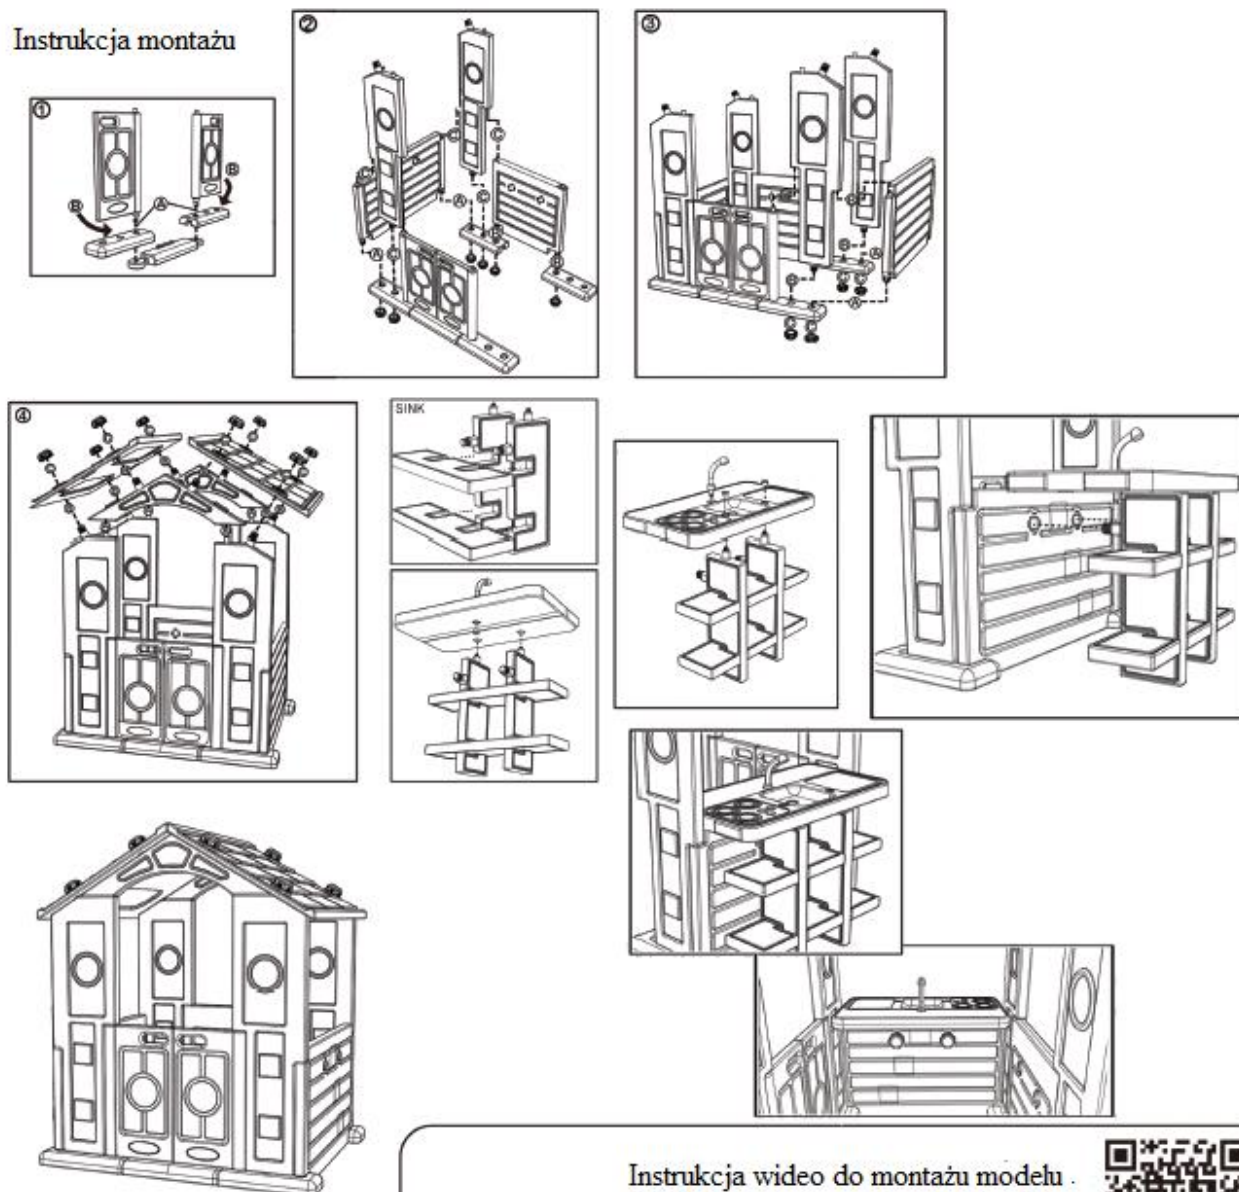

Instrukcja wideo do montażu modelu
CHD-510 dostępna jest na YouTube:

<https://www.youtube.com/channel/UCST1Tlpnce-Zovz6B9n1abg>



Ostrzeżenia:

Opakowanie zawiera drobne elementy, które mogą mieć ostre krawędzie w stanie niezmontowanym. Montaż powinien być wykonany wyłącznie przez osoby dorosłe. Zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania i montażu zabawki.

Ostrzeżenia:
PRZECZYTAJ
PRZED UŻYCIEM

1. Trzymaj z dala od ognia.
4. Zawsze miej dziecko na oku.
7. Niezastosowanie się do tego może skutkować obrażeniami.

2. Montaż musi być wykonany przez osobę dorosłą.
5. Używaj produktu wyłącznie w bezpiecznych miejscach.
8. Dzieci muszą nosić spodnie podczas korzystania ze zjeżdżalni.

3. Nie pozostawiaj dziecka bez nadzoru.
6. Produkt musi być używany zgodnie z instrukcją.
9. Produkt należy ustawić na płaskiej powierzchni, aby zapewnić stabilność.