







INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO



SPIS TREŚCI

1. RYSUNKI TECHNICZNE
2. BEZPIECZEŃSTWO I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO DZIAŁANIA OKAPU
3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
4. TRYBY PRACY
5. INSTALACJA URZĄDZENIA
6. OBSŁUGA OKAPU
7. ZASTOSOWANIE FILTRA WĘGLOWEGO I MECHANIZM NAWIEWU PRZEDNIEGO
8. WYMIANA OŚWIETLENIA
9. PROBLEMY I ROZWIĄZANIA
10. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM:



RYSUNKI TECHNICZNE

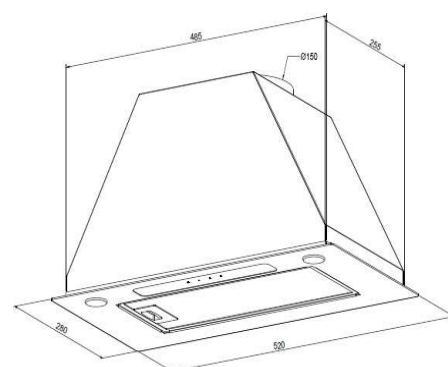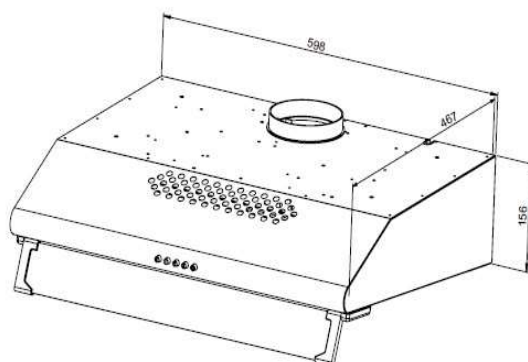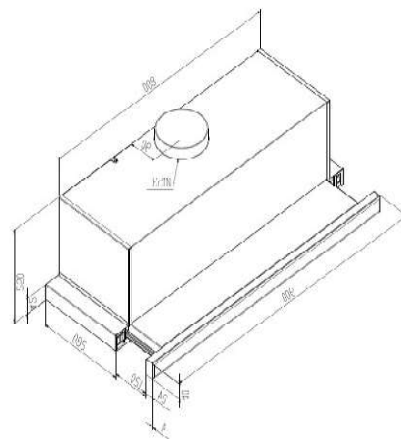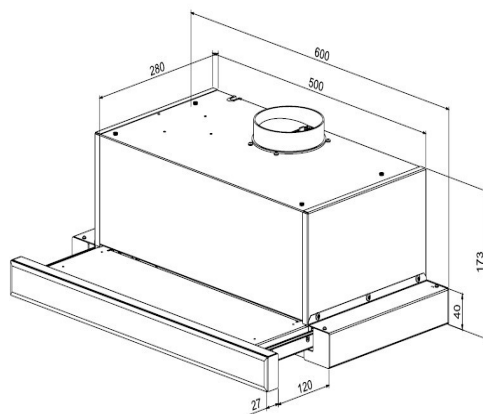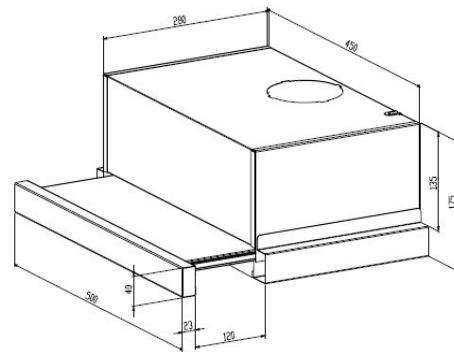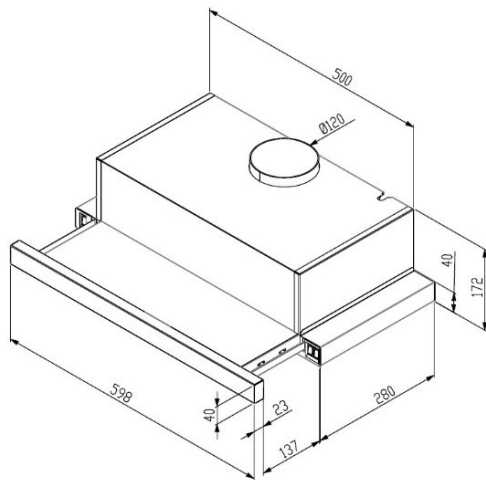

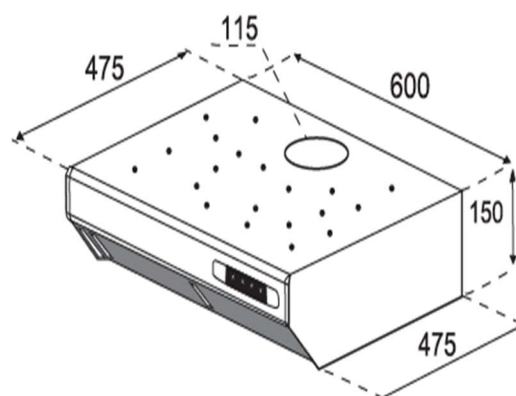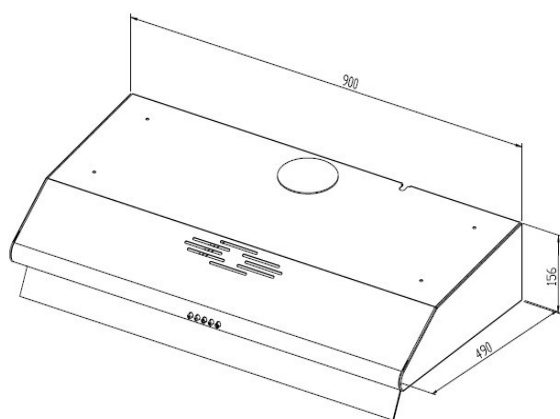

BEZPIECZEŃSTWO I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO DZIAŁANIA OKAPU

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zastosować się do niej dalszego procesu użytkowania.

- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego i nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Montaż oraz późniejsze użytkowanie urządzenia powinno być przeprowadzone zgodnie z opisem i wytycznymi przedstawionymi w instrukcji.
- Okap kuchenny powinien być podłączony do gniazda zasilającego o napięciu znamionowym 220-230 V ~ 50 Hz. Przed podłączeniem okapu należy sprawdzić, czy gniazdo jest wyposażone w sprawnie funkcjonujące uziemienie.
- Podczas instalacji należy uważać aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Należy zwracać uwagę aby przewód nie znajdował się pod okapem oraz nie powinien być przyciśnięty.
- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Należy również zwrócić uwagę czy przewód zasilający nie jest narażony na uszkodzenia w trakcie użytkowania w szczególności przez kuchenkę. Taka sytuacja może stanowić zagrożenie pożarowe.
- Niedopuszczalne jest, aby elektryczne gniazda zasilające instalacji znajdowały się pod okapem.
- Nie podłączaj urządzenia do gniazdka przed zakończeniem montażu.
- Włączaj urządzenie wyłącznie po uprzednim umieszczeniu garnków, patelni itp. na płycie kuchennej. W przeciwnym razie wysoka temperatura może uszkodzić niektóre części produktu.
- Podczas zdejmowania naczyń z nad palnika, należy wyłączyć kuchenkę lub ustawić płomień minimalny.


- Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia.
- Myj filtry olejowe co najmniej raz w miesiącu. Wymieniaj filtry węglowe co 3 miesiące.
- Przed każdą operacją czyszczenia, wymianą filtrów lub wymianą oświetlenia należy wyjąć wtyczkę okapu z elektrycznego gniazda zasilającego lub w przypadku okapu podłączonego na stałe do instalacji elektrycznej odłączyć zasilanie. Istnieje ryzyko pożaru, jeżeli czyszczenie nie odbywa się zgodnie z zaleceniami.
- Nie przygotowywaj łatwopalnych potraw pod urządzeniem.
- Potrawy przygotowywane na tłuszczu powinny być stale nadzorowane, ponieważ nagrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
- Upewnij się, że w razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa wtyczka jest łatwo dostępna, aby odłączyć zasilanie urządzenia.
- Nie używaj urządzenia bez filtrów i nie usuwaj filtrów podczas pracy urządzenia.
- Używaj tylko oryginalnych części lub części zalecanych przez producenta.
- Naprawa produktu może być przeprowadzona wyłącznie przez pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przestrzegaj przepisów i wytycznych upoważnionych organów, dotyczących odprowadzania powietrza z okapu na zewnątrz budynku. (To ostrzeżenie nie dotyczy korzystania bez odprowadzania powietrza.)
- Przy podłączaniu przewodu wentylacyjnego do produktu używaj rur o średnicy 150 mm lub 120 mm. Połączenie rur powinno być jak najkrótsze i zawierać jak najmniej zakrętów.
- Dla swojego bezpieczeństwa używaj w instalacji bezpiecznika o wartości 'MAX 6 A'.
- Należy zwracać uwagę, aby w pomieszczeniu w którym zamontowane jest urządzenie była odpowiednia wentylacja powietrza, gdy okap nadkuchenny jest używany w tym samym czasie, co urządzenia spalające gaz lub inne paliwa (nie dotyczy okapów pracujących w trybie pochłaniacza zapachów).
- Trzymaj wszelkie materiały opakowaniowe z dala od dzieci.
- Po zakończeniu instalacji produktu powinien zostać zachowany minimalny odstęp 65 cm między produktem a kuchenkami elektrycznymi oraz minimalny odstęp 75 cm między produktem a kuchenkami gazowymi lub innymi kuchenkami zasilanymi paliwem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz wtyczkę urządzenia z gniazdka.
2. Podczas pracy urządzenie się nagrzewa. Poczekać, aż się ochłodzi zanim przystąpisz do czyszczenia.
3. Nie używaj twardych gąbek do szorowania ani gąbek do mycia naczyń, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia powierzchni. Powierzchnia urządzenia jest podatna na zarysowania.
4. Nie stosuj suchych ścierek, piasku, sody, kwasów ani środków czyszczących zawierających duże ilości alkoholu.
5. Powierzchnie ze stali nierdzewnej czyść tylko w kierunku szlifowania.
6. Cześć filtry przeciwtłuszczowe co najmniej raz w miesiącu. Filtry przeciwtłuszczowe (aluminiowe) można czyścić w zmywarce lub ręcznie. W przypadku mycia w zmywarce może wystąpić lekkie zmiany koloru, ale nie mają one wpływu na funkcję filtra.
7. Nie przechowuj łatwopalnych ani ciężkich przedmiotów na produkcie.
8. Nie używaj skrobaczy do szkła.


TRYBY PRACY

WYCIAGOWY (odprowadzanie powietrza na zewnątrz)


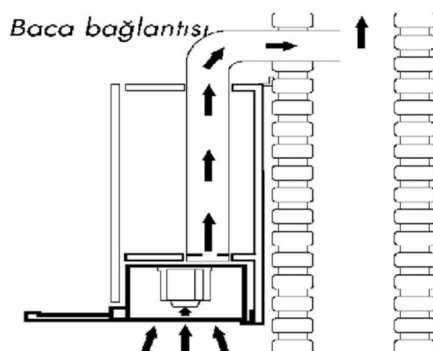


Powietrze z pomieszczenia jest oczyszczane przez filtry powietrza, a następnie przesyłane na zewnątrz za pomocą systemu rur. Średnica przewodu kominowego (wentylacyjnego) powinna być równa pierścieniowi łączącemu. W przypadku ustawienia poziomego rury powinny być lekko nachylone w górę (około 10°), aby umożliwić łatwe wydostawanie się powietrza z pomieszczenia.

UŻYWANIE BEZ PODŁĄCZENIA DO KOMINA- OBIEG ZAMKNIĘTY (pochłaniacz zapachów).

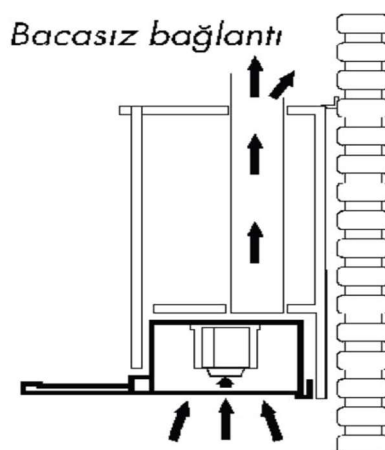

Odprowadzone powietrze w celu oczyszczenia przechodzi przez filtr powietrza, filtr olejowy i filtr węglowy, po czym wraca z powrotem do kuchni. Filtr węglowy jest używany w sytuacjach, gdy niemożliwe jest podłączenie do kanału wentylacyjnego.

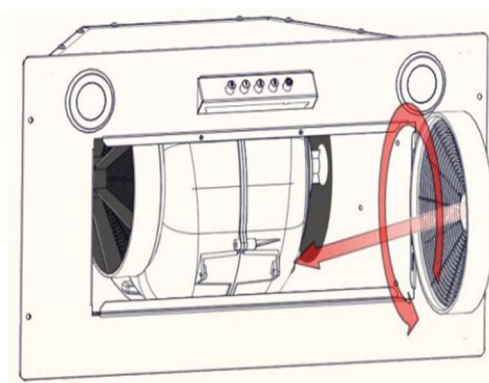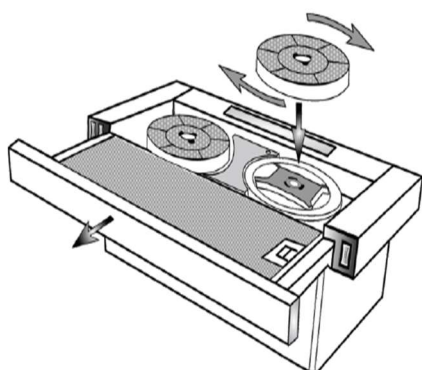


Okrągłe filtry węglowe mocujemy obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do zaczerwonych na kłapie silnika urządzenia. Zaleca się wymianę filtrów węglowych na nowe co 3 miesiące dla utrzymania optymalnej wydajności i skuteczności.

UWAGA!


Filtr z węglem aktywnym posiada zdolność pochłaniania zapachów aż do swego nasycenia. Filtr tego typu nie nadaje się do mycia ani regeneracji i powinien być wymieniany na nowy raz na 3 miesiące.

INSTALACJA URZĄDZENIA


Zanim rozpoczniesz instalację, przeczytaj uważnie informacje dotyczące bezpieczeństwa w instrukcji obsługi.

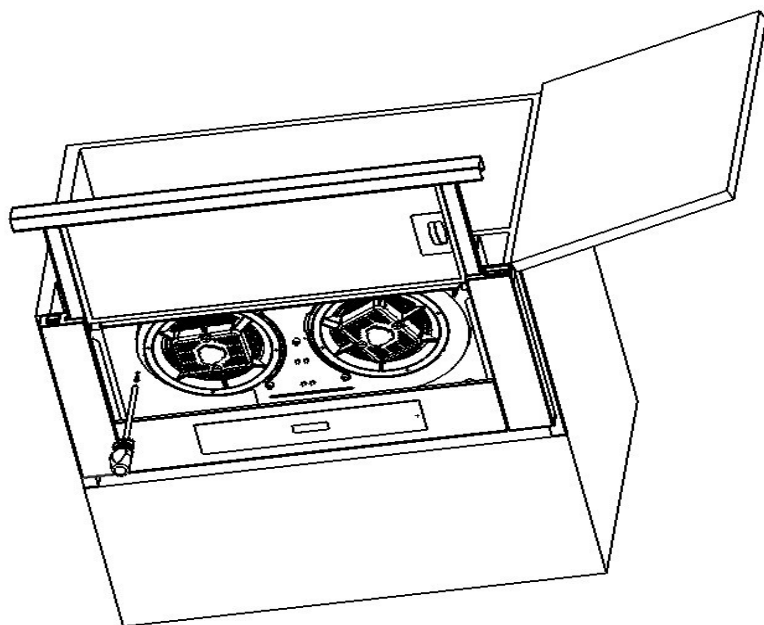


W celu zamontowania okapu teleskopowego (wysuwanego), wywierć otwory o średnicy $\varnothing 4$ mm w miejscach odpowiadających otworom montażowym. Następnie używając dostarczonych w zestawie śrub montażowych, zamocuj urządzenie na czterech (4) punktach.

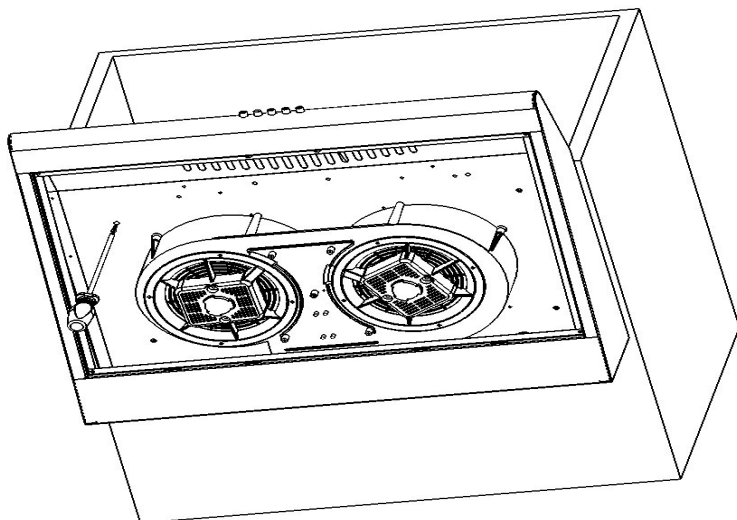

Montaż klasycznego okapu wymaga wywiercenia otworów o średnicy $\varnothing 4$ mm w miejscach odpowiadających otworom montażowym. Następnie używając dostarczonych w zestawie śrub montażowych, zamocuj urządzenie na czterech (4) punktach

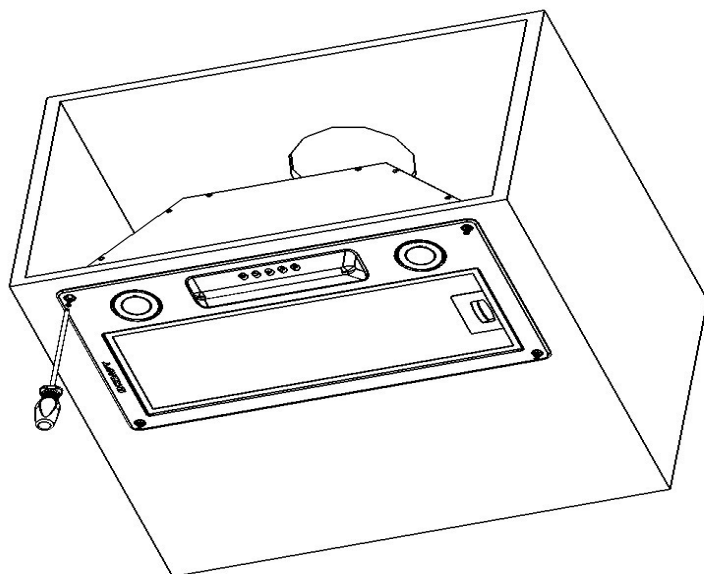


Do montażu okapu w pełni zabudowanego w szafce, wywierć otwory o średnicy $\varnothing 4$ mm w miejscach odpowiadających otworom montażowym. Następnie używając dostarczonych w zestawie śrub montażowych, zamocuj urządzenie na czterech (4) punktach.

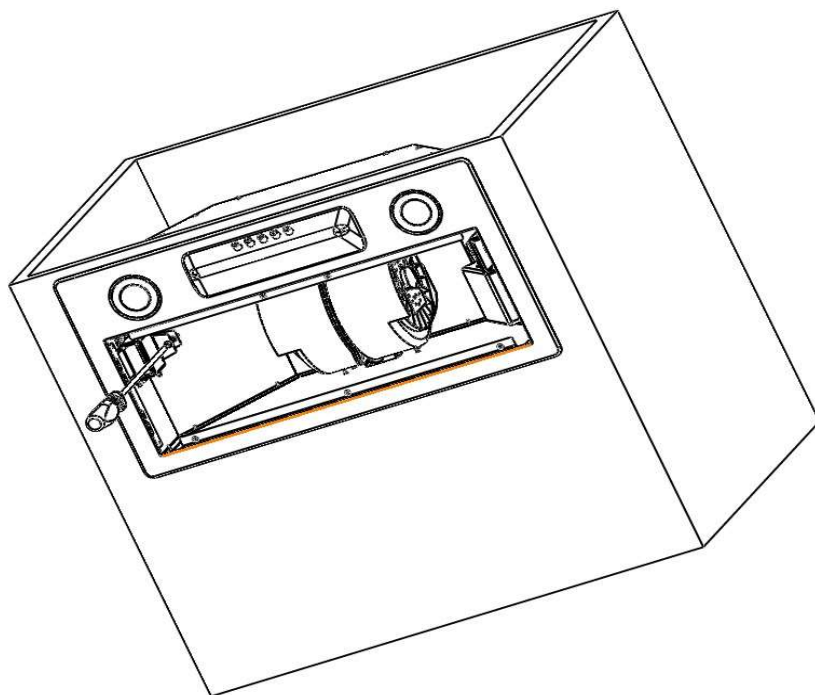

W celu bezśrubowego montażu okapu do zabudowy, po umieszczeniu po obu bokach w szafce dwóch sprężynowych zacisków (ukrytych uchwytów montażowych) za pomocą śrubokrętu dokręć zgodnie z rysunkiem, co umożliwi zamocowanie i zakończenie montażu.

Po umieszczeniu plastikowego przewodu na wylocie silnika, zamocuj elastyczną rurę aluminiową na plastikowym przewodzie. Podłącz drugi koniec rury do otworu wentylacyjnego w ścianie. Przykładowa wizualizacja jest przedstawiona poniżej.

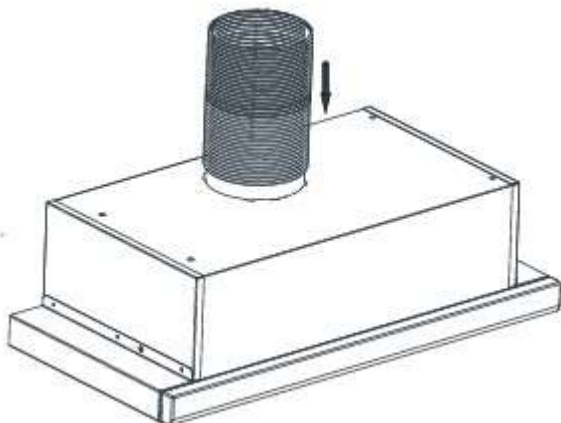

Podczas wysuwania części ruchomej okapu teleskopowego nie powinna się ona ocierać o elementy szafki. Wewnątrz szafki należy podłączyć rurę wylotową okapu do odpowiedniego otworu. W przypadku konieczności stosowania długiej rury do połączenia kominowego, użycie rury o gładkiej wewnętrznej powierzchni pozwoli utrzymać wydajność pochłaniania powietrza przez urządzenie.

UWAGA: Rura wylotowa oraz zacisk nie znajdują się w zestawie.

OBSŁUGA OKAPU


Lampa znajduje się po lewej stronie, gdy filtr jest wysunięty. Natomiast przełącznik kontrolny silnika znajduje się po prawej stronie, gdy filtr jest wysunięty.

Przełącznik A: Sterowanie oświetleniem

Przełącznik B: Sterowanie 1. i 2. prędkością

Przełącznik C: Sterowanie 3. prędkością

Przełącznik silnika wentylatora (B i C) ma 3 stopnie. Żarówkę oświetleniową okapu można włączać i wyłączać za pomocą przełącznika A."

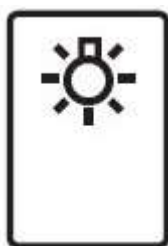






A



B



C

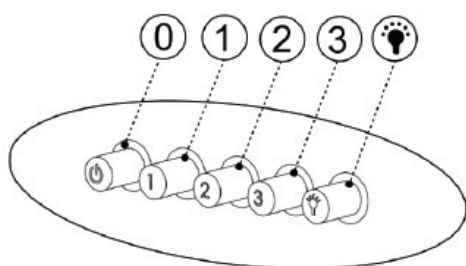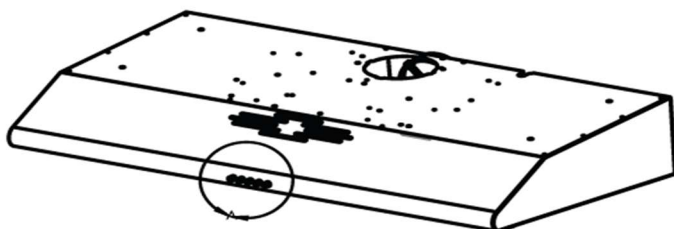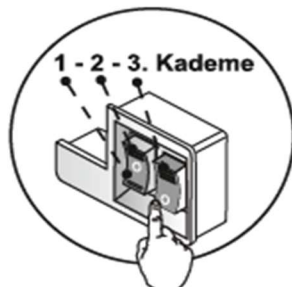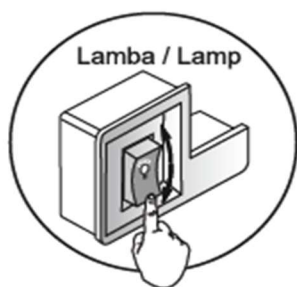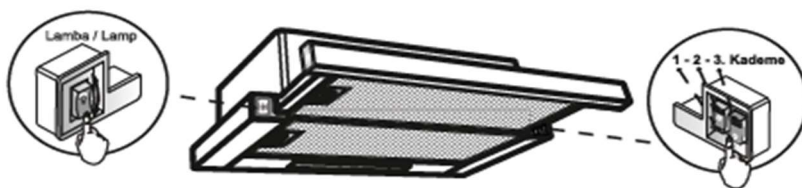

0 = Przycisk włącz/wyłącz

1 = prędkość 1

2 = prędkość 2


3 = prędkość 3




= Włączanie/wyłączanie światła

ZASTOSOWANIE FILTRA WĘGLOWEGO I MECHANIZM OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Jeżeli w kuchni brakuje połączenia z wentylacją dla odprowadzenia powietrza na zewnątrz, możliwe jest użytkowanie okapu w trybie pochłaniacza zapachów. W tej opcji przefiltrowane powietrze wraca z powrotem do pomieszczenia. Przy tym ustawieniu należy zamontować filtry węglowe.

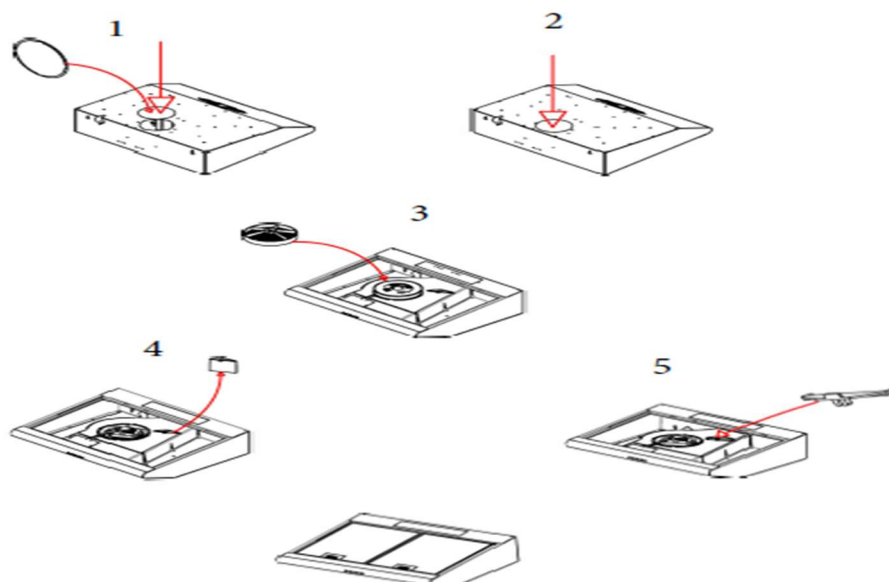

Zestaw montażowy dołączony do produktu zawiera plastikową pokrywę na wylot komina, widoczną na obrazie numer 1. Pokrywa ta jest umieszczana z tyłu urządzenia, przez wciśnięcie jej na zaczepy. Odpowiedni filtr węglowy jest montowany na kłapie silnika, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zgodnie z obrazem numer 3. Plastikowa część wskazana na obrazie numer 4 jest usuwana, a mała plastikowa część widoczna na obrazie numer 5, znajdująca się w zestawie montażowym, jest przykręcana na miejsce usuniętej części plastikowej. W ten sposób produkt jest przygotowany do pracy w obiegu zamkniętym z filtrem węglowym.

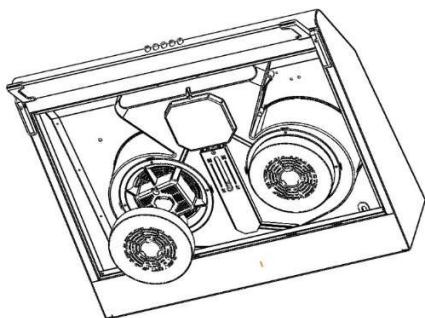


Aby używać klasycznego okapu z podwójnym silnikiem jako pochłaniacz w obiegu zamkniętym, przesunąć plastikową pokrywę w kierunku litery 'R', zamocować okrągłe filtry węglowe, jak pokazano na produkcie. Umieścić plastikowy element zamykający komin na wylocie kominowym urządzenia, a produkt stanie się gotowy do użycia z filtrem węglowym. Aby używać produktu z podłączeniem do wentylacji, usunąć filtry węglowe, przesunąć mechanizm w kierunku litery 'N'. Usunąć plastikowy element zamykający komin, aby podłączyć adapter kominowy i rurę spiralną. W ten sposób produkt staje się gotowy do użycia bez filtrów węglowych.

WYMIANA OŚWIETLENIA

Podczas wymiany żarówki proszę odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Żarówki mogą być gorące, poczekaj, aż ostygną, aby uniknąć poparzeń.


Oprawa żarówkowa (wymiana żarówki)

W celu wymiany uszkodzonej żarówki, wyjmij aluminiowy filtr . Wyjmij uszkodzoną żarówkę i zastąp ją nową żarówką o takiej samej mocy.

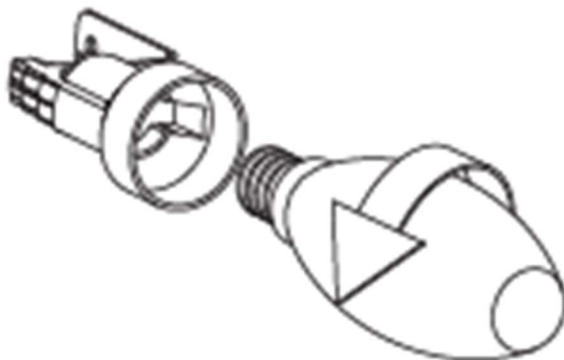


Okrągła lampa LED

Okrągła lampa LED występuje w dwóch typach: z zawiasami i bez zawiasów. Aby wyjąć lampę z zawiasami, wystarczy nacisnąć zawiasy ku górze i przesunąć w dół. Jeśli jest bez zawiasów, można ją wyjąć, naciskając na plastikowe zaczepy wokół i przesunąć w dół.

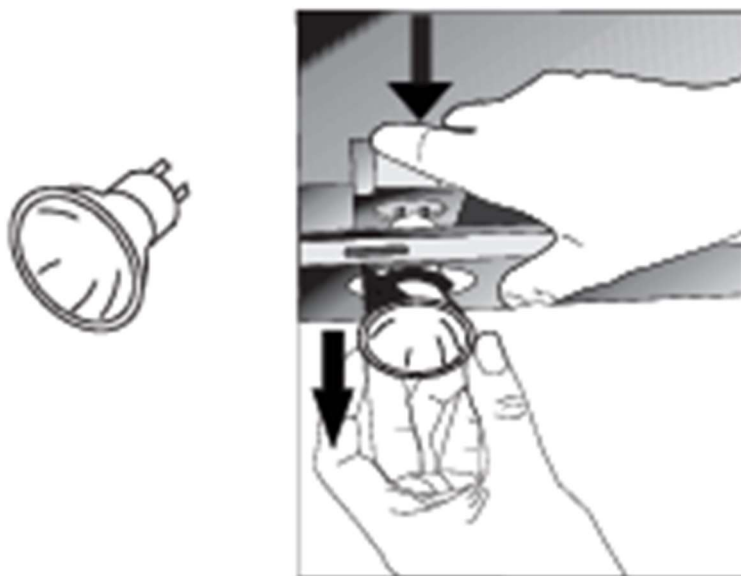

Owalna lampa LED

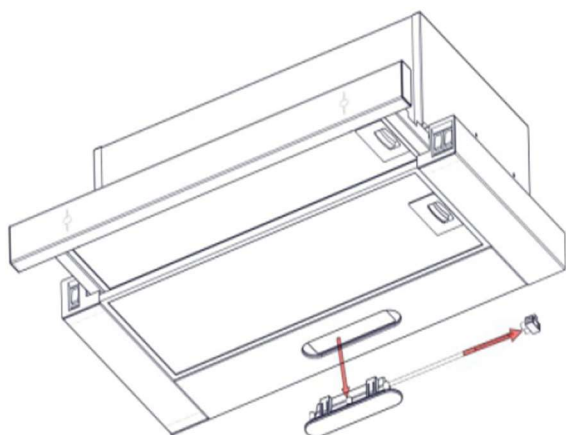

Aby usunąć owalną lampę LED, najpierw usuwa się filtr aluminiowy w tylnej części okapu. Następnie naciska się na zaczepy z tyłu owalnej lampy LED, aby ją delikatnie wyjąć.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

	Sprawdź połączenie elektryczne (Sieć powinna mieć napięcie 220V)	Sprawdź klucz silnika (Klucz silnika powinien być w pozycji otwartej)	Sprawdź przełącznik lampy (Lampa powinna być w pozycji włączonej)	Sprawdź filtr aluminiowy (Aluminiowa mata filtracyjna powinna być regularnie myta raz w miesiącu w normalnych warunkach)	Kontroluj żarówki (Żarówki powinny być nienaruszone)	Sprawdź rurę wywiewu powietrza Rura wywiewu powietrza powinna być otwarta	Sprawdź filtr węglowy Dotyczy produktów z filtrem węglowym Filtry węglowe powinny być wymieniane co 3 miesiące w normalnych warunkach
Aspirator nie działa	X	X					
Lampa oświetleniowa nie włącza się	X		X		X		
Ciąg powietrza aspiratora jest słaby				X		X	X

Uwagi dotyczące transportowania produktu

- Jeśli to możliwe, przewoź przedmiot w oryginalnym opakowaniu.
- Jeżeli oryginalne opakowanie dla okapu teleskopowego nie jest dostępne, zabezpiecz obudowę taśmą, aby zapobiec wysuwaniu się panelu podczas transportu.
- Zastosuj niezbędne środki ostrożności, aby zabezpieczyć produkt przed ewentualnymi uszkodzeniami.
- W trakcie transportu utrzymuj produkt w stabilnej pozycji.

POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi itp. zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza to, że podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

