

Pralka automatyczna

Instrukcja obsługi

WF9*F09C** / WF9*F11C**

SAMSUNG

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa	4
Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa	4
Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne zasady bezpieczeństwa	5
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji	6
Przestrogi dotyczące instalacji	8
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania	8
Przestrogi dotyczące użytkowania	9
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia	12
Instrukcje dotyczące symbolu WEEE	13
Ecodesign	13
INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 13 USTAWY nr123/2023 (dotyczy tylko Włoch)	14
 Instalacja	 15
Zawartość zestawu	15
Wymagania dotyczące instalacji	17
Instalacja krok po kroku	19
 Przed rozpoczęciem	 28
Konfiguracja początkowa	28
Uruchomienie funkcji Kalibracja (zalecane)	28
Wskazówki dotyczące prania	29
Zalecenia dotyczące detergentu	32
Wskazówki dotyczące szuflady detergentów	33
 Obsługa	 37
Panel sterowania	37
Ustawianie programu	39
Omówienie programów	40
Ustawienia	42
Funkcje specjalne	48
SmartThings	49
Informacja dotycząca oprogramowania typu Open Source	50

Konserwacja	51
Konserwacja produktu	51
Czyszczenie bębna*	51
Awaryjne odprowadzanie wody	52
Czyszczenie	53
Odmrażanie pralki	57
Pielęgnacja na wypadek dłuższego czasu nieużywania	57
Rozwiązywanie problemów	58
Punkty kontrolne	58
Kody informacyjne	62
Dane techniczne	64
Tabela sposobów pielęgnacji tkanin	64
Ochrona środowiska	66
Gwarancja na części zamienne	66
Zużycie energii w trybie gotowości	66
Arkusz danych technicznych	67
Dane kontaktowe	69
PYTANIA LUB UWAGI?	69

Zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje pralki.

Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa

Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Pozwoli to na bezpieczną i wydajną obsługę licznych funkcji nowego urządzenia. Należy ją przechowywać tak, aby w razie konieczności móc z niej skorzystać. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

Ostrzeżenia i ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas montażu, konserwacji i obsługi pralki użytkownik powinien zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem.

Z racji tego, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje danej pralki mogą się nieznacznie różnić od opisanych tutaj. Dodatkowo niektóre ostrzeżenia mogą nie mieć zastosowania do konkretnej pralki. W przypadku pytań lub wątpliwości, należy skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie www.samsung.com.

Ważne symbole dotyczące bezpieczeństwa

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:



OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **poważnych obrażeń, śmierci i/lub uszkodzenia mienia**.



PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do **obrażeń i/lub uszkodzenia mienia**.



Zapoznaj się z instrukcją

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.



UWAGA

Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Powyższe ostrzeżenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym i zawierającego części ruchome, z użytkowaniem pralki wiążą się pewne potencjalne zagrożenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z zasadami jego działania i zachować odpowiednią ostrożność.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z urządzenia należy stosować podstawowe środki ostrożności, między innymi te opisane poniżej.

1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. **Dotyczy użytkowania w Europie:** urządzenia mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
3. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
4. Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
5. **PRZESTROGA:** aby uniknąć zagrożenia w przypadku niezamierzonego zresetowania wyłącznika termicznego, nie należy podłączać urządzenia za pomocą zewnętrznego łącznika (np. wyłącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
6. Należy użyć nowych przyłączy, które zostały dostarczone z produktem. Nie wolno używać starych przyłączy.

Zasady bezpieczeństwa

7. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i nie nadaje się do zastosowań w takich miejscach jak:
 - kuchnia dla personelu w sklepie, biurze lub innym miejscu pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele i inne pomieszczenia mieszkalne (do użytku przez klientów);
 - placówki oferujące nocleg i śniadanie;
 - powierzchnie wspólne w blokach mieszkalnych lub w pralniach.
8. Urządzenia, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.
9. **Dotyczy użytkowania w Europie:** dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE

Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Urządzenie jest ciężkie, dlatego należy zachować ostrożność przy jego podnoszeniu.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda ściennego zgodnego z lokalną specyfikacją elektryczną. Gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Nie wolno używać przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy sprawdzić, czy napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są zgodne ze specyfikacją produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Z bolców wtyczki należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje (takie jak kurz) czy wodę.

- Wtyczkę należy odłączyć i przetrzeć suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Wtyczkę należy włożyć do gniazda w taki sposób, aby przewód zasilający biegł w kierunku podłogi.

- Podłączenie wtyczki do gniazda w przeciwnym kierunku może uszkodzić żyły przewodu i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.

- Należenie przez dziecko worka na głowę może doprowadzić do uduszenia.

W przypadku uszkodzenia urządzenia, wtyczki lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.

Nie wolno łączyć urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch lub problemy z urządzeniem.
- Nigdy nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy sprawdzić, czy uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejników ani materiałów łatwopalnych.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody (deszczu).

Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie będzie ono narażone na działanie niskich temperatur.

- Niska temperatura (np. mróz) może spowodować pęknięcie rur.

Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu, w którym może ulecieć gaz.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno używać transformatora.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających ani poluzowanych gniazd.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.

Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszать przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, kłaść go między obiektami ani wciskać go za urządzenie.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno odłączać wtyczki, pociągając za sam przewód zasilający.

- Przewód zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Urządzenie powinno zostać ustawione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zniszczenie, uszkodzenie lub problemy związane z bezpieczeństwem produktu spowodowane próbą naprawy przez nieautoryzowane punkty serwisowe oraz samodzielną lub nieprofesjonalną naprawą, podczas której nie były przestrzegane instrukcje naprawy oraz konserwacji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane próbą naprawy przez osoby inne niż autoryzowani partnerzy Samsung, nie będą objęte gwarancją.

Zasady bezpieczeństwa

Przestrogi dotyczące instalacji

PRZESTROGA

Umieszczenie urządzenia powinno zapewniać łatwy dostęp do źródła zasilania.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu przebieć prądu.

Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu, które utrzyma jego wagę.

- W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, przesuwania się lub hałaśliwej pracy urządzenia oraz innych problemów.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE

Gdy urządzenie zostanie zalane, należy zamknąć dopływ wody, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

Gdy z urządzenia dobiegają dziwne dźwięki, czuć zapach spalenizny lub z urządzenia wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i unikać dotykania wtyczki zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.

- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.

Przed utylizacją urządzenia należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki.

- Dziecko uwięzione wewnątrz urządzenia może się udusić.

Przed użyciem pralki należy usunąć elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do spodu pralki.

Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikiem do farb, alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania, suszenia lub wirowania).

- Woda wypyływająca z pralki może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie się śliska. Może to spowodować obrażenia.
- Otwarcie drzwiczek na siłę może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

- Grozi to porażeniem prądem.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie przewodu zasilającego podczas pracy.

- Ponowne podłączenie przewodu do gniazda może wywołać iskrę i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno pozwalać dzieciom na wchodzenie do urządzenia lub wspinanie się na nie.

- Może to spowodować porażenie prądem, poparzenie lub obrażenia ciała.

Nie wolno wkładać rąk ani metalowych przedmiotów pod urządzenie, podczas jego pracy.

- Może to spowodować obrażenia.

Nie wolno odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazda.

- Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie prądem elektrycznym.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać ani przerabiać urządzenia.

- Nie wolno stosować bezpieczników innych niż standardowe (np. miedzianych, z drutu stalowego itp.).
- W razie konieczności naprawy lub ponownej instalacji urządzenia należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.

Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy odłączyć przewód zasilający.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub gdy trwa burza, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się jakaś substancja, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z najbliższym punktem obsługi klienta firmy Samsung.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie gryzły żadnych jego części, gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub obrażenia ciała.

Przestrogi dotyczące użytkowania

PRZESTROGA

Jeżeli pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia itp., należy wyjąć wtyczkę z gniazda i wyczyścić pralkę wilgotną, miękką ściereczką.

- W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub powstania ognisk rdzy.

Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas używania pralki.

- Pęknięta szyba może doprowadzić do obrażeń.

Po długim okresie nieużywania pralki, po przerwie w dostawie wody lub po ponownym podłączeniu węża doprowadzającego wodę kran należy otwierać powoli.

- Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może spowodować uszkodzenie części urządzenia lub wyciek wody.

Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z odprowadzaniem wody.

- Używanie pralki zalanej wodą z powodu awarii odprowadzania wody grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Zasady bezpieczeństwa

Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zostało przytrzaśnięte drzwiczkami.

- Przytrzaśnięcie prania drzwiczkami może spowodować zniszczenie prania, uszkodzenie pralki lub wyciek wody.

Gdy pralka nie jest używana, należy zakręcić dopływ wody.

- Należy sprawdzić, czy śruby w wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.

Należy sprawdzić, czy gumowa uszczelka i przednie szklane drzwiczki nie są zanieczyszczone obcymi substancjami (np. odpadami, nitkami, włosami itp.).

- Pralka może przeciekać, jeśli obca substancja zostanie przytrzaśnięta drzwiczkami lub gdy drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.

Przed użyciem urządzenia należy otworzyć kran i sprawdzić, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno dokręcone i czy nie dochodzi do wycieku wody.

- Jeśli śruby węża doprowadzającego wodę są poluzowane, może dojść do wycieku wody.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego do celów komercyjnych stanowi przykład niewłaściwego użycia. W takim przypadku urządzenie nie będzie objęte standardową gwarancją firmy Samsung, a firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem.

Na urządzeniu nie wolno stawiać. Nie można kłaść na nim przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itd.).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z urządzeniem lub obrażenia ciała.

Na powierzchnię urządzenia nie wolno rozpylać substancji lotnych, takich jak środki owadobójcze.

- Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub problemy z urządzeniem.

W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pola elektromagnetyczne.

- Może to doprowadzić do awarii i obrażeń ciała.

Woda odprowadzana podczas prania lub suszenia w wysokich temperaturach jest gorąca. Nie wolno jej dotykać.

- Może to doprowadzić do oparzeń lub obrażeń ciała.

Czas odprowadzania wody może różnić się w zależności od temperatury. Jeżeli temperatura wody jest zbyt wysoka, proces odprowadzania rozpocznie się, gdy woda ostygnie.

Nie wolno prać, wirować ani suszyć siedzisk, mat ani ubrań wodoodpornych (*), chyba że urządzenie ma specjalny program do prania tego typu rzeczy.

(*): Pościel wetniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, śpiwory, pieluchy, dresy oraz pokrowce na rowery, motocykle, samochody itp.

- W urządzeniu nie wolno prać grubych ani twardych mat, nawet jeśli na metce umieszczony jest znak prania w pralce. Ze względu na nietypowe wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń pralki, ścian, podłogi lub ubrania.
- W urządzeniu nie wolno prać dywaników ani wycieraczek z gumowym spodem. Gumowa powłoka może odkleić się od spodu dywanika i przykleić do wnętrza bębna pralki, powodując awarię pralki, taką jak nieprawidłowe odprowadzanie wody.

Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym dozowniku detergentów.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia w wyniku wycieku wody.

Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie ani tuż po suszeniu. Jest on wówczas gorący.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas prania i suszenia. Z tego powodu nie należy dotykać szklanych drzwiczek.

Ponadto nie należy zezwalać dzieciom na zabawę w pobliżu pralki ani na dotykanie szklanych drzwiczek urządzenia.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Nie wolno wkładać rąk do dozownika detergentów.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może grozić obrażeniami dłoni spowodowanymi przez urządzenie podające detergent.

W przypadku korzystania z detergentu w proszku należy wyjąć dozownik detergentów w płynie (dotyczy wybranych modeli).

- W przeciwnym razie woda może przeciekać przez przednią część dozownika detergentów.

Nie wolno umieszczać w pralce obiektów innych niż pranie (np. butów, pozostałości jedzenia, zwierząt).

- Ze względu na nietypowe wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń pralki lub, w przypadku zwierząt, śmierci.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno prać prania zabrudzonego olejami, kremami lub emulsjami dostępnymi zazwyczaj w drogeriach lub salonach masażu.

- Może to spowodować odkształcenie gumowej uszczelki i wyciek wody.

Nie wolno pozostawiać w bębnie na dłużej wybielacza ani metalowych obiektów, np. agrahek, spinek do wtyków itp.

- Może to spowodować rdzewienie bębna.
- Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy nanieść na nią środek czyszczący (o neutralnym odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.

Nie wolno używać bezpośrednio detergentu do czyszczenia na sucho ani prać, płukać czy wirować prania zabrudzonego detergentem do czyszczenia na sucho.

- Może to spowodować wybuch lub zapłon ze względu na temperaturę utleniania oleju.

Nie wolno używać wody z urządzeń chłodzących ani grzejących wodą.

- Może to spowodować problemy z pralką.

Nie wolno stosować w pralce naturalnego mydła do rąk.

- Jeśli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz pralki, może spowodować problemy z urządzeniem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachów.

Skarpety i biustonosze należy wkładać do siatki do prania i prać je z innymi ubraniami.

W siatce do prania nie wolno prać dużych przedmiotów, takich jak pościel.

- W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała z powodu nietypowych wibracji.

Zasady bezpieczeństwa

Nie wolno używać twardych detergentów.

- Ich nagromadzenie się w pralce może spowodować wyciek wody.

Należy sprawdzić, czy kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrałki, gwoździe, śruby lub kamienie, mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

W urządzeniu nie wolno prac odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy metalowe.

Pranie należy sortować według kolorów i ich trwałości. Program prania, temperaturę wody i dodatkowe funkcje należy dobrać zgodnie z zaleceniami.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować odbarwienie lub uszkodzenie tkaniny.

Jeśli w pobliżu przebywają dzieci, zamykając drzwiczki, należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć im palców.

- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.

Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni, należy po zakończeniu programu prania pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić wyschnięcie bębna.

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, po zakończeniu programu prania należy pozostawić otwartą szufladę z detergentem i wysuszyć ją wewnątrz.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia

OSTRZEŻENIE

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nie wody.

Nie wolno używać środków czyszczących o silnym odczynie kwaśnym.


Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Instrukcje dotyczące symbolu WEEE

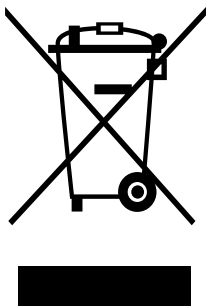

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung dotyczących ochrony środowiska i określonych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktu, np. REACH, można uzyskać na stronie internetowej www.samsung.com

Usuwanie produktu we Francji



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign

Szczegółowe instrukcje instalacji i czyszczenia pralki oraz informacje dotyczące ekoprojektu (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)2019/2023) można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung (<http://www.samsung.com>). W tym celu należy wybrać kolejno opcje Wsparcie > Wsparcie — strona główna i wprowadzić nazwę modelu.

Zasady bezpieczeństwa

INFORMACJE ZGODNIE Z ART. 13 USTAWY nr123/2023 (dotyczy tylko Włoch)

Zgodnie z artykułem 13 D.L. nr123/2023, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą nr159/2023, Samsung Electronics Italia S.p.A. informuje, że w odniesieniu do tego urządzenia dostępne są aplikacje kontroli rodzicielskiej.


Przypominamy rodzicom i opiekunom o znaczeniu aktywacji i korzystania z aplikacji kontroli rodzicielskiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego nieletnich, ograniczając i kontrolując dostęp do treści cyfrowych i Internetu za pośrednictwem tego urządzenia. Aktywacja aplikacji kontroli rodzicielskiej jest bezpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji kontroli rodzicielskiej, zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych Prezydium Rady Ministrów – Ministerstwo Polityki Rodzinnej oraz Urzędu Regulacji Łączności: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> i www.agcom.it/parental-control.

Instalacja

Należy dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji, aby prawidłowo zainstalować pralkę i zapobiec wypadkom podczas prania.

Zawartość zestawu

Należy upewnić się, że w opakowaniu produktu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku problemu z pralką lub częściami należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Samsung lub ze sprzedawcą.

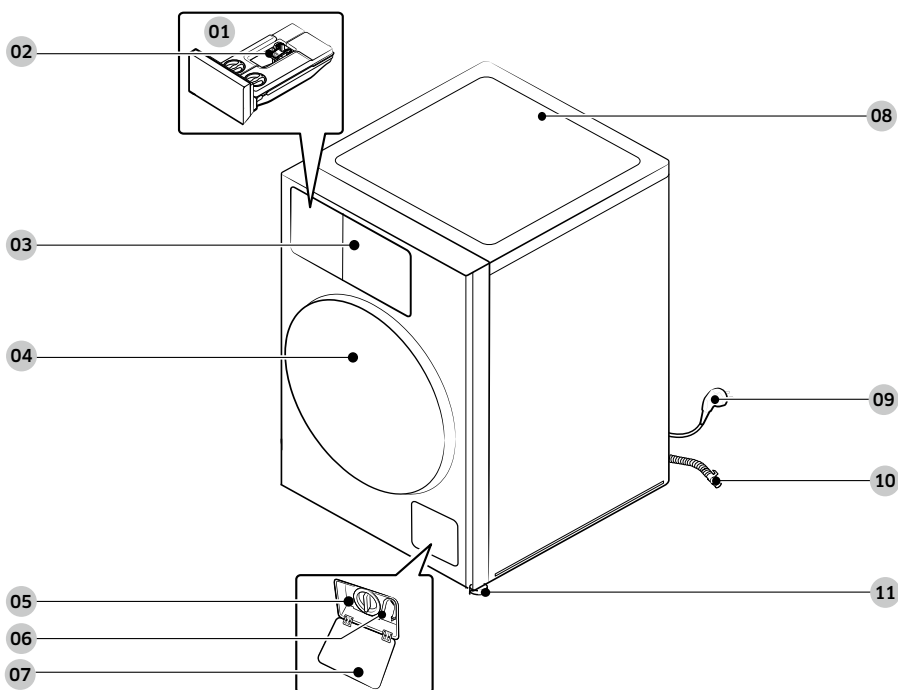

01 Dozownik automatyczny

02 Dźwignia zwalniająca

03 Panel LCD

04 Drzwiczki

05 Filtr zanieczyszczeń

06 Rurka awaryjnego odprowadzania wody

07 Pokrywa filtra

08 Góra urządzenia

09 Wtyczka zasilania

10 Wąż odprowadzający wodę

11 Nóżki poziomujące

* Konstrukcja dozownika i/lub dźwigni zależy od modelu.


Instalacja



Klucz



Zaślepki




Prowadnica węża




Wąż zimnej wody



Wąż ciepłej wody

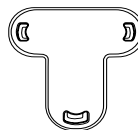

Zaślepka (tylko niektóre modele)



Zaślepka T-cap



Zawór zwrotny

Akcesoria (brak w zestawie)

- Zestaw do mocowania: SKK-ZS*
 - Zestaw do mocowania jest wymagany do ustawienia suszarki na pralce.

UWAGA

- Klucz: do usuwania śrub transportowych i poziomowania pralki.
- Zaślepki: do zakrywania otworów po usuniętych śrubach transportowych. Liczba dołączonych zaślepek (3 - 6) zależy od modelu.
- Prowadnica węża: do zawieszania węża odprowadzającego wodę w rurze spustowej lub na umywalce.
- Wąż zimnej/ciepłej wody: do doprowadzania wody do pralki. (Wąż ciepłej wody jest stosowany tylko w niektórych modelach).
- Zaślepka T-cap: Służy do zaślepiania otworu T-hole w obudowie po wyjęciu przewodu zasilającego.
- Zawór zwrotny: dostarczany tylko z niektórymi modelami.

Wymagania dotyczące instalacji

Zasilanie i uziemienie

- Do podłączenia pralki należy wykorzystać osobne rozgałęzienie obwodu zasilania.

W celu zapewnienia prawidłowego uziemienia wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku elektrycznym. W razie wątpliwości dotyczących uziemienia należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

Nie wolno modyfikować dostarczonej wtyczki. Jeśli nie pasuje do gniazdk elektrycznego, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka w celu zainstalowania właściwego gniazdka.

OSTRZEŻENIE

- NIE wolno używać przedłużacza.
- Należy używać wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.
- NIE wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych rur kanalizacyjnych, gazowych lub z ciepłą wodą.
- Niewłaściwe podłączenie przewodników uziemiających może spowodować porażenie prądem.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy usuwać ani modyfikować bolca uziemiającego przewodu zasilającego.
- Jeśli w gnieździe zasilania nie ma otworu na bolec uziemiający, należy użyć dodatkowego przewodu uziemiającego dostarczonego z urządzeniem.

Dopływ wody

Prawidłowe ciśnienie wody dla tej pralki wynosi od 50 kPa do 1000 kPa. Ciśnienie wody poniżej 50 kPa może sprawić, że zawór wody nie będzie zamykany do końca. Ponadto czas napełniania bębna może się wydłużyć, powodując wyłączenie się pralki. Krany powinny znajdować się w odległości do 120 cm od tylnej części pralki, aby dołączone węże doprowadzające wodę mogły sięgnąć urządzenia.

Aby zmniejszyć ryzyko wycieków:

- Należy zapewnić łatwy dostęp do kranów.
- Należy zakręcać krany, gdy pralka nie pracuje.
- Należy regularnie sprawdzać, czy mocowania węży doprowadzającego wodę nie przeciekają.

PRZESTROGA

Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu wodnego i kranów nie przecieka.

Odprowadzenie wody

Firma Samsung zaleca zastosowanie rury pionowej o wysokości 60–90 cm. Wąż odprowadzający wodę musi być podłączony do rury pionowej przy użyciu zacisku, a rura pionowa musi całkowicie zakrywać wąż odprowadzający wodę.

Instalacja

Podłoga

Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zainstalować pralkę na solidnym podłożu. Drewniane podłoże może wymagać wzmocnienia, aby zminimalizować drgania lub nierówne rozłożenie wsadu prania. Powierzchnie dywanów i miękkich płytek nie są odporne na wibracje i mogą powodować niewielkie przemieszczenia pralki podczas wirowania.

PRZESTROGA

NIE wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.

Temperatura wody

Nie wolno instalować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarznąć, ponieważ w urządzeniu zawsze znajduje się pewna ilość wody wewnątrz zaworów, pomp i/lub węży. Zamarznięta woda w elementach przyłączeniowych może spowodować uszkodzenie taśm, pompy i innych podzespołów pralki.

Instalacja we wnękach

Minimalne odstępy do stabilnej pracy:

Boki	25 mm
Góra	25 mm
Tył	50 mm
Przód	550 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane w tym samym miejscu, w przedniej części wnęki musi być co najmniej 550 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących wolnej przestrzeni.

Instalacja krok po kroku

KROK 1 Wybór miejsca montażu

Wymagania dotyczące lokalizacji:

- Solidna, równa powierzchnia bez wykładziny lub innych elementów mogących zasłonić otwory wentylacyjne
- Brak bezpośredniego nasłonecznienia
- Pomieszczenie zapewniające odpowiednią wentylację i okablowanie
- Temperatura otoczenia zawsze powyżej temperatury zamarzania (0 °C)
- Odpowiednia odległość od źródeł ciepła

UWAGA

- Aby zapobiec nadmiernym wibracjom podczas pracy pralki, należy w pierwszej kolejności zadbać o jej stabilizację.
- Pralkę należy zainstalować na solidnym, równym podłożu.
- Nie należy instalować pralki na miękkim podłożu ani na dywanie.
- W przypadku instalacji pralki na drewnianej podłodze należy przymocować do podłogi wodoodporny panel drewniany (min. 30 mm grubości). Ponadto zalecamy zainstalowanie pralki w narożniku drewnianej podłogi.

KROK 2 Usuwanie śrub transportowych

Rozpakuj produkt i usuń wszystkie śruby transportowe.


UWAGA

Liczba śrub transportowych może się różnić w zależności od modelu.

OSTRZEŻENIE

- Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci. Wszystkie materiały opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) należy schować w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Aby uniknąć obrażeń, po usunięciu śrub transportowych należy zakryć otwory zaślepkami. Nie należy przestawiać pralki bez założonych śrub transportowych. Przed przestawieniem pralki w inne miejsce należy wkręcić śruby transportowe. Śruby należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na przyszłość.


Instalacja

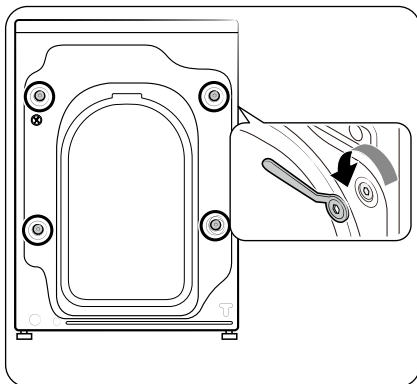

1. Należy zlokalizować śruby transportowe (oznaczone kółkiem na ilustracji) z tyłu pralki.
2. Za pomocą dostarczonego klucza poluzuj wszystkie śruby transportowe poprzez wykręcanie ich w lewo.

UWAGA

Śruby transportowe należy zachować do użytku w przyszłości.

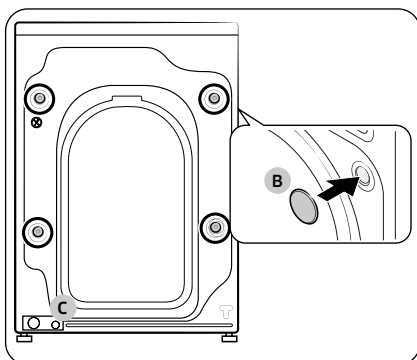


3. Nałóż **zaślepki (B)** na otwory (oznaczone kółkiem na ilustracji).


UWAGA

Załóż dołączoną zaślepkę otworu w miejscu (C) jak na rysunku.


KROK 3 Regulacja nóżek poziomujących

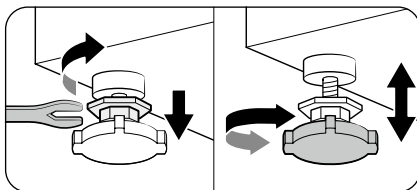

1. Delikatnie przesunąć pralkę na właściwe miejsce. Użycie zbyt dużej siły może spowodować uszkodzenie nóżek poziomujących.
2. Wypoziomować pralkę za pomocą nóżek poziomujących.

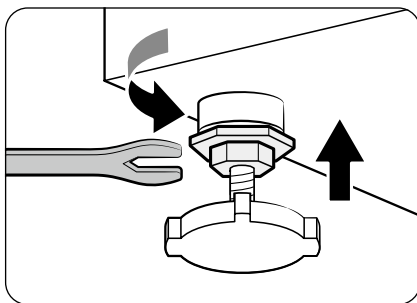

3. Po wypoziomowaniu dokręcić nakrętki za pomocą klucza.

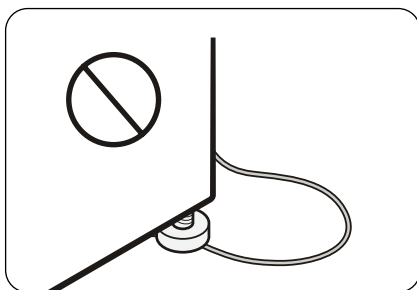

PRZESTROGA

Przy instalacji pralki należy upewnić się, że nóżki poziomujące nie stoją na przewodzie zasilającym.

PRZESTROGA


Należy upewnić się, że wszystkie nóżki poziomujące stabilnie spoczywają na podłożu, aby pralka nie przesuwiała się i nie pracowała głośno z powodu wibracji. Następnie należy sprawdzić, czy pralka chybocze się. Jeśli pralka nie chybocze się, można dokręcić nakrętki.

Instalacja

KROK 4 Podłączanie węża doprowadzającego wodę

Wygląd dołączonego węża doprowadzającego wodę może się różnić w zależności od modelu. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do danego węża.


Podłączanie do kranu z gwintem

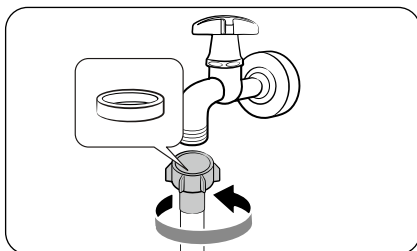


1. Podłącz wąż doprowadzający wodę do kranu, po czym przekręć go w prawo w celu dokręcenia.

⚠ PRZESTROGA

Przed podłączeniem węża doprowadzającego wodę należy upewnić się, że w złączu węża znajduje się gumowa uszczelka. Nie wolno podłączać węża bez uszczelki lub z uszkodzoną uszczelką.

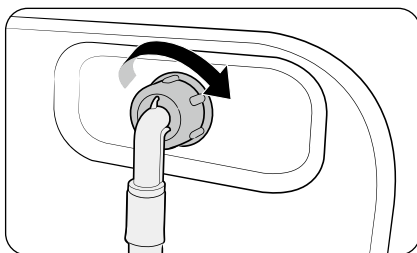

2. Drugi koniec węża doprowadzającego wodę podłącz do zaworu wlotowego z tyłu pralki, po czym przekręć go w prawo w celu dokręcenia.

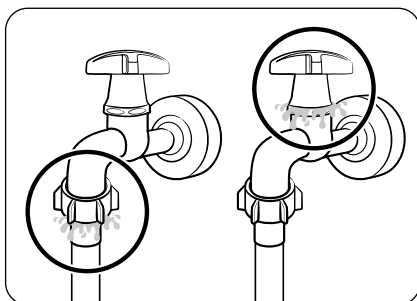

3. Powoli odkręć kran i sprawdź, czy nie ma przecieków na połączeniach. Jeśli dochodzi do przecieków, powtórz czynności 1 i 2.


⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku wycieku wody należy zaprzestać korzystania z pralki i odłączyć ją od zasilania elektrycznego. Następnie należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung, jeśli woda cieknie z węża doprowadzającego wodę, lub wezwać hydraulika, jeśli woda cieknie z kranu. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.


PRZESTROGA

Nie wolno rozciągać węży doprowadzających wodę. Jeśli węź jest zbyt krótki, należy wymienić go na dłuższy, wysokociśnieniowy.


Podłączanie do kranu bez gwintu

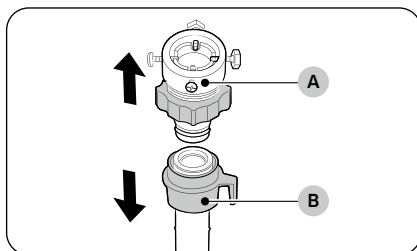


1. Zdejmij złączkę (A) z węży doprowadzającego wodę (B).

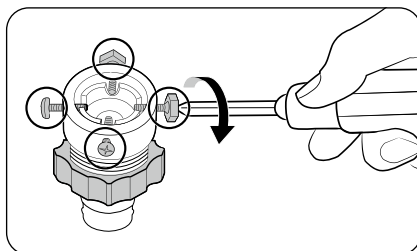

2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj cztery śruby na złączce.

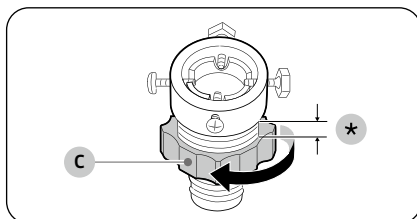


3. Chwyć złączkę i obróć element (C) w kierunku wskazanym przez strzałkę, aby odkręcić go o 5 mm (*).

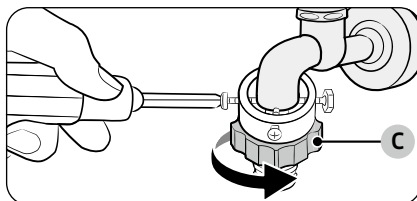

4. Nałóż złączkę na kran i dokręć śruby, dosuwając złączkę do góry.
5. Obróć element (C) w kierunku wskazanym przez strzałkę, aby go dokręcić.

Instalacja

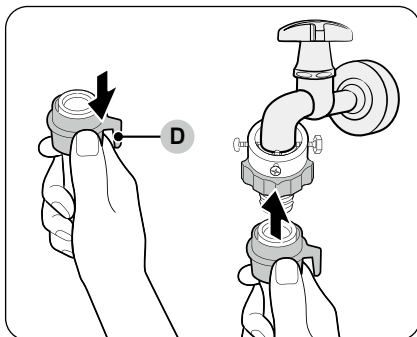


6. Przyłóż wąż doprowadzający wodę do złączki, ciągnąc w dół **element (D)** na wężu. Następnie zwolnij **element (D)**. Gdy wąż zostanie przymocowany do złączki, usłyszysz kliknięcie.

7. Aby dokończyć podłączanie węża doprowadzającego wodę, zobacz punkty 2 i 3 w części „**Podłączanie do kranu z gwintem**”.

UWAGA


- Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę do złączki pociągnij wąż w dół, aby upewnić się, że jest dobrze podłączony.
- Należy korzystać z typowych rodzajów kranów. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień dystansujący.

Modele z dodatkowym wlotem ciepłej wody:

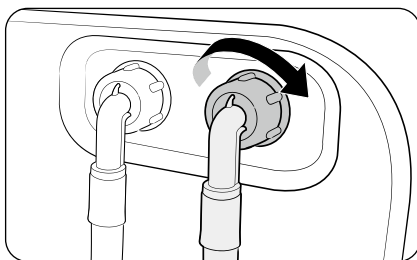


1. Podłącz czerwony koniec węża ciepłej wody do wlotu ciepłej wody w tylnej części urządzenia.
2. Podłącz drugi koniec węża ciepłej wody do kranu z ciepłą wodą.

Zawór zwrotny (tylko niektóre modele)

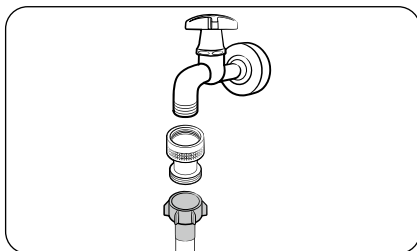

Przed podłączeniem węża doprowadzającego wodę do kranu należy podłączyć dostarczony zawór zwrotny do kranu, a następnie podłączyć do niego wąż doprowadzający wodę.

Wąż doprowadzający wodę z blokadą Aqua Stop (tylko niektóre modele)

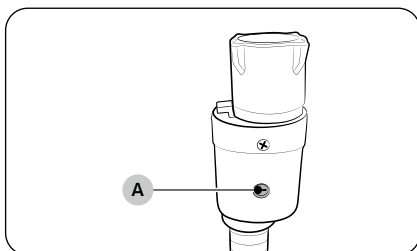

Wąż doprowadzający wodę z blokadą Aqua Stop ostrzega użytkowników o ryzyku wycieków wody. Wyczuwa przepływ wody, a **wskaźnik (A)** na środku zmienia kolor na czerwony w przypadku wycieku.


UWAGA

Końcówkę węża doprowadzającego wodę z blokadą Aqua Stop należy podłączyć do kranu, a nie do urządzenia.

Instalacja


KROK 5 Usytuowanie węża odprowadzającego wodę

Wąż odprowadzający wodę można ustawić na trzy sposoby:

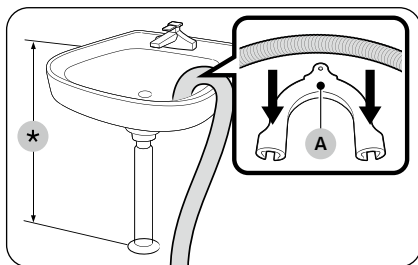

Nad krawędzią umywalki

Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości od 60 do 90 cm (*) nad podłogą. Aby wylot węża odprowadzającego wodę był zgięty, należy użyć dostarczonej **plastikowej prowadnicy (A)**. Przymocuj prowadnicę do ściany hakiem, aby zapewnić stabilny odpływ.

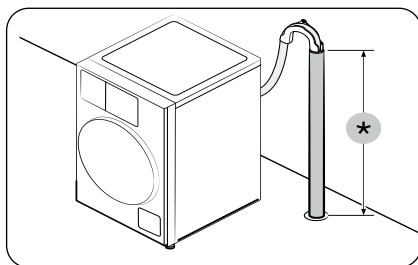


W rurze odprowadzającej wodę

Rura odprowadzająca powinna znajdować się na wysokości od 60 do 90 cm (*). Zaleca się użycie pionowej rury o długości 65 cm.

- Aby upewnić się, że wąż odprowadzający wodę pozostaje w odpowiednim położeniu, należy użyć plastikowej prowadnicy węża (patrz rysunek).
- Aby zapobiec wyciekowi wody podczas jej odprowadzania, należy umieścić wąż odprowadzający wodę na głębokości 15 cm w rurze odprowadzającej.
- Aby zapobiec przemieszczaniu się węża odprowadzającego wodę, należy przymocować prowadnicę węża do ściany.

Wymagania dotyczące rury pionowej odpływu:

- Minimalna średnica 5 cm
- Minimalna przepustowość odpływu 60 litrów na minutę

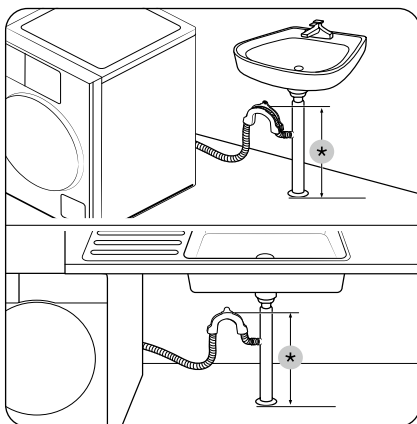


W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę z umywalki

Odgałęzienie rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.

(*): 60 cm

⚠ PRZESTROGA

Przed podłączeniem rury odprowadzającej wodę należy zdjąć pokrywę z odgałęzienia rury odprowadzającej wodę z umywalki.

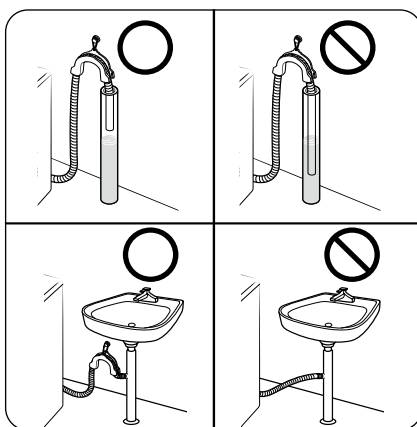

⚠ PRZESTROGA

Nie należy kłaść węża odprowadzającego wodę w miejscach, w których zbiera się woda. Woda może spływać z powrotem do pralki.

KROK 6 Włączenie zasilania

Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego o odpowiedniej wartości znamionowej, uziemionego i zabezpieczonego bezpiecznikiem lub wyłącznikiem automatycznym. Następnie naciśnij przycisk , aby włączyć pralkę.

Przed rozpoczęciem

Konfiguracja początkowa

- Po podłączeniu pralki po raz pierwszy na ekranie pojawia się procedura konfiguracji początkowej. Aby przeprowadzić procedurę, należy wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.
- Po wybraniu języka ekran wyboru języka nie pojawi się ponownie. Należy jednak wykonać jednokrotnie program prania, aby ekran samouczka nie pojawił się ponownie.
 - Język można zmienić w menu Ustawienia. Na ekranie głównym naciśnij **Ustawienia > Ogólny > Język**, aby zmienić język.
- Konfiguracja początkowa obejmuje wybór języka i krótki samouczek.
- Naciśnij **OK**, aby przejść do następnego ekranu.

UWAGA

Jeśli ekran konfiguracji początkowej nie pojawi się podczas pierwszego użycia produktu, nie oznacza to problemu z produktem. Można dostosować odpowiednie ustawienia, wybierając **Ustawienia > Ogólny** na ekranie głównym lub zresetować produkt, aby uruchomić proces konfiguracji początkowej, wybierając **Ustawienia > Ogólny > Resetuj > Resetuj wszystkie ustawienia**.

Uruchomienie funkcji Kalibracja (zalecane)

Funkcja Kalibracja umożliwia precyzyjny odczyt wagi przez pralkę. Przed uruchomieniem funkcji Kalibracja upewnij się, że bęben jest pusty.

1. Naciśnij , aby włączyć zasilanie.
2. Naciśnij  > **Pralka > Kalibracja**.
3. Naciśnij **Rozpocznij kalibrację**, aby rozpocząć kalibrację.

Wskazówki dotyczące prania

KROK 1 Sortowanie

Posortuj pranie według następujących kryteriów:

- Metka: tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny jedwab.
- Kolor: oddziel rzeczy białe od kolorowych.
- Rozmiar: wymieszanie rzeczy różnych rozmiarów w bębnie zwiększa skuteczność prania.
- Delikatność: delikatne tkaniny należy prać oddzielnie. W przypadku czystych, nowych rzeczy wełnianych, zaślin i rzeczy jedwabnych należy sprawdzić ich metki.

UWAGA

Przed rozpoczęciem prania należy sprawdzić metki na ubraniach i odpowiednio je posortować.

KROK 2 Opróżnianie kieszeni

Opróżnij wszystkie kieszenie ubrań do prania

- Metalowe przedmioty, takie jak monety, szpilki i sprzączki w ubraniach mogą uszkodzić inne prane rzeczy, a także bęben.

Przewiń ubrania z guzikami i haftami na lewą stronę

- Otwarte suwaki w spodniach lub kurtkach podczas prania mogą uszkodzić bęben. Suwaki powinny być związane i zabezpieczone przy pomocy sznurka.
- Odzież z długimi sznurkami może zaczepić się o inne ubrania. Zawiąż sznurki przed rozpoczęciem prania.

KROK 3 Użycie siatki do prania

- Biustonosze (do prania w pralce) muszą znajdować się w siatce do prania. Części metalowe biustonoszy mogą przebić się przez materiał i uszkodzić inne prane rzeczy.
- Małe, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki i chusteczki, mogą utknąć w okolicach drzwiczek. Umieść je w drobnej siatce do prania.
- Nie wolno prać pustej siatki do prania. Może to spowodować nietypowe wibracje, które mogą przesunąć pralkę i spowodować obrażenia ciała.

KROK 4 Ustalanie ilości wsadu

Nie wolno przeładowywać pralki. Przeładowanie może sprawić, że pralka nie będzie pracować prawidłowo.


UWAGA

Podczas prania pościeli lub poszewek na poduszki i kołdry czas prania może się wydłużyć, a efektywność wirowania obniżyć się. W przypadku pościeli lub poszewek na poduszki i kołdry zalecana maksymalna prędkość wirowania to 800 obr./min, a ilość wsadu wynosi 2,0 kg lub mniej.

PRZESTROGA

- Nierówno rozłożone pranie może zmniejszyć skuteczność wirowania.
- Sprawdź, czy pranie zostało w całości włożone do bębna i nie zostało przytrzaśnięte drzwiczkami.
- Nie trzaskaj drzwiczkami. Zamykaj drzwiczki delikatnie. W przeciwnym razie drzwiczki mogą nie zamknąć się poprawnie.

Przed rozpoczęciem

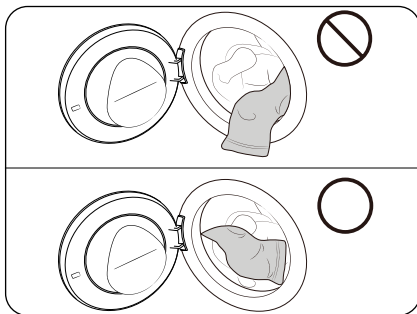

⚠ PRZESTROGA

Sprawdź, czy pranie zostało w całości włożone do bębna i nie zostało przytrzaśnięte drzwiczkami. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem rzeczy i membrany.

- Takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją na produkt.

KROK 5 Użycie odpowiedniego rodzaju detergentu

Rodzaj detergentu zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina delikatna, wełniana), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy stosować detergenty przeznaczone do użytku w pralkach automatycznych.

📖 UWAGA


- Należy również postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzględnieniem ciężaru prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody na lokalnym obszarze. W razie wątpliwości dotyczących twardości wody należy skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągowym.
- Nie wolno używać detergentu z tendencją do twardnienia lub krzepnięcia. Taki detergent może utrzymać się po cyklu płukania i zablokować odpływ.

⚠ PRZESTROGA


Podczas prania wełny przy użyciu programu Wełna należy używać detergentu przeznaczonego do prania rzeczy wełnianych. W przypadku programu Wełna detergent w proszku może pozostać na praniu i spowodować jego odbarwienie.

Kapsułki do prania

Aby uzyskać najlepsze efekty podczas korzystania z kapsułek do prania, należy przestrzegać poniższej instrukcji.

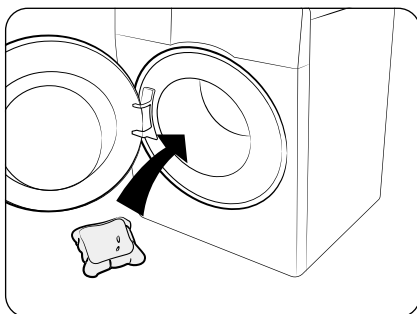

1. Umieść kapsułkę na dole pustego bębna w pobliżu tylnej części bębna.

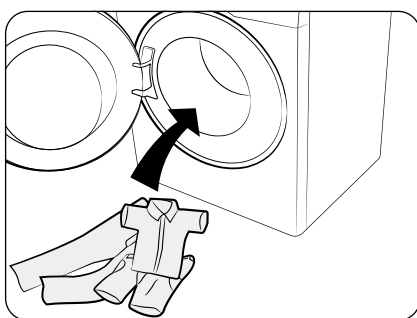

2. Umieść pranie w bębnie, przykrywając kapsułkę.

PRZESTROGA

W przypadku programów z użyciem zimnej wody lub trwających krócej niż godzinę kapsułka może nie rozpuścić się całkowicie.

Przed rozpoczęciem

Zalecenia dotyczące detergentu


Zalecenia odnoszą się do zakresów temperatury podanych w tabeli programów.

●	Zalecane	▲	Tylko detergent w płynie
–	Niezalecane	△	Tylko detergent w proszku

Program	Detergent			Temp. (°C)
	Uniwersalny	Do wełny i tkanin delikatnych	Specjalistyczny	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Bawełna	●	-	-	Niska temp.-90
Pranie optymalne	●	-	-	40
Super szybki	●	-	-	Niska temp.-40
PRANIE SZYBKIE 15'	▲	-	-	Niska temp.-40
Mieszane	●	-	-	Niska temp.-40
Syntetyki	●	-	-	Niska temp.-60
Wełna	-	●	-	Niska temp.-40
Mniej włókien	●	-	-	Niska temp.-40
Higieniczna para	●	-	-	Niska temp.-90
Kolory	●	-	-	Niska temp.-40
Ręczniki	●	-	-	Niska temp.-90
Odzież wierzchnia	-	-	●	Niska temp.-40
Pościel	●	-	-	Niska temp.-40
Delikatne	-	●	-	Niska temp.-40
Odzież sportowa	-	-	●	Niska temp.-40
Dziecięce	●	-	●	Niska temp.-90
Koszule	●	-	-	Niska temp.-60
Jeansy	●	-	-	Niska temp.-40
Pochmurny dzień	●	-	-	Niska temp.-60
Ciche pranie	●	-	-	Niska temp.-40

Wskazówki dotyczące szuflady detergentów

Dozowniki automatyczne składają się z trzech przegród: dwóch podających automatycznie oraz jednej obsługiwanej ręcznie. Przy włączonej opcji automatycznego dozowania pralka dozuje odpowiednią ilość detergentu lub zmiękczacza do tkanin do każdego wsadu. Więcej informacji znajduje się poniżej:

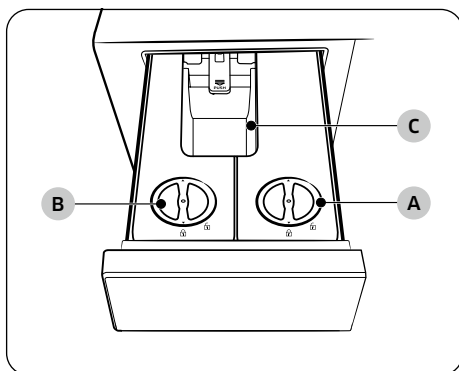

A. Dozownik autom. 1


- W tym dozowniku można używać tylko detergentu w płynie.

B. Dozownik autom. Flex 2

- W tym dozowniku można używać zmiękczacza do tkanin w płynie lub detergentu w płynie (**Ogólny, Specjalne, Detergent dziecięcy**).
- Ten dozownik jest domyślnie ustawiony na dozowanie zmiękczacza do tkanin. Można zmienić ustawienie, aby używać tego dozownika do dozowania detergentu.
- W tym dozowniku należy używać tylko detergentu neutralnego, jeśli dla ustawienia **Typ detergentu** wybrano opcję **Detergent specjalny**.
- Nie wolno umieszczać detergentu w proszku.

C. Przegródka ręcznego podawania detergentu

- Można użyć tej przegródki, aby dodać określoną ilość detergentu w płynie, detergentu w proszku lub zmiękczacza do tkanin do wykorzystania w jednym cyklu prania.
- Aby korzystać z detergentu w tej przegródce, upewnij się, że opcja dozowania automatycznego jest wyłączona.

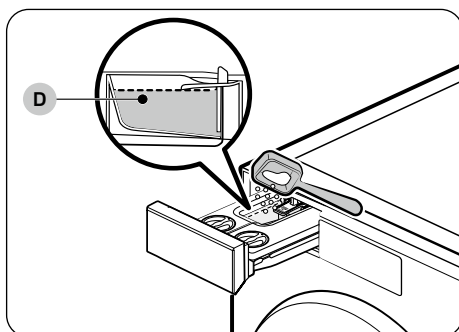

PRZESTROGA

- Nie wolno przekraczać linii **MAX (D)** podczas dodawania detergentu do przegródki ręcznego podawania detergentu. Może to znacząco wpłynąć na rezultat prania.
- Do czyszczenia bębna nie należy używać środków czyszczących. Osady chemiczne w bębnie pogarszają efektywność prania.


Przed rozpoczęciem

PRZESTROGA


- Nie wolno używać urządzenia, gdy dozowniki nie są włożone do szuflady detergentów.
 - Wyciek wody może spowodować porażenie prądem lub inne obrażenia.
- W szufladzie detergentów nie wolno używać poniższych rodzajów detergentów.
 - W formie tabletek, kapsulek, kulek lub siatek.
- W szufladzie detergentów nie wolno używać detergentu/zmiękczacza o wysokiej lepkości ani w formie żelu, ponieważ nie można zagwarantować ich właściwego przepływu.
 - Przed użyciem detergentu/zmiękczacza w pralce należy zapoznać się z instrukcjami ich producentów.
- Nie noś wyjętych przegródek. Ponownie zamontuj przegródkę.
 - W przeciwnym wypadku przegródka może się trząść, a jej zawartość wylewać.
- Przed przesunięciem pralki należy opróżnić dozowniki w szufladzie detergentów, aby zapobiec rozlaniu ich zawartości na podłogę.
- Nie należy używać wybielacza chlorowego w płynie ani w proszku.
- W pralce nie należy umieszczać ani przechowywać środków piorących, takich jak detergenty, wybielacze lub zmiękczacze. Należy natychmiast wytrzeć wszelkie rozlane płyny, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, zwłaszcza jego wykończenia i panelu LCD.

UWAGA


- Jeśli szuflada detergentów nie jest całkowicie zamknięta, zostanie wyświetlony komunikat „Zamknij dozownik”. Przed uruchomieniem pralki należy zamknąć szufladę detergentów.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Wymaga uzupełnienia”, uzupełnij odpowiedni dozownik.
- Gdy korzystasz z programu Wełna, Delikatne, Odzież sportowa lub Odzież wierzchnia, detergent ani zmiękczacze nie będzie dozowany automatycznie. Jeśli potrzebujesz detergentu/zmiękczacza, dozuj go ręcznie.
- Aby korzystać z detergentów specjalnych lub zmiękczacza (do wełny, odzieży dziecięcej itp.), kup dodatkową przegródkę. Taką przegródkę napełniaj wyłącznie detergentem specjalnym lub zmiękczaczem.
- Naciśnij przegródkę do dołu, aby ją zamknąć.
- Jeśli uważasz, że zapach zmiękczacza jest słaby, ustaw wyższy poziom dodawania zmiękczacza.
- Podczas dodawania detergentu i zmiękczacza nie przekraczaj linii maksymalnego poziomu.
- Nie mieszaj detergentu i zmiękczacza.
- Zawsze dokładnie zamykaj pokrywkę przegródki detergentu/zmiękczacza.
- Jeśli komunikat nie zniknie po uzupełnieniu przegródki detergentu/zmiękczacza, wyłącz pralkę i włącz ją ponownie, ewentualnie otwórz przegródkę detergentu na ponad 3 sekundy, po czym wyłącz urządzenie.
- Pralka zacznie wykrywać dodany detergent lub zmiękczacze.
- Czas wykrywania może się różnić w zależności od typu detergentu lub zmiękczacza.
- W zawilgoconej szufladzie detergent w proszku może się sklejać. Dlatego przed dodaniem detergentu wycieraj wilgoć suchą ściereczką.

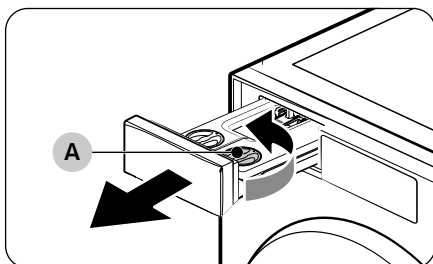


1. Delikatnie naciśnij szufladę, aby ją otworzyć.
2. Przekręć **zakrętkę Dozownik autom. 1 (A)** w lewo, aby go otworzyć.

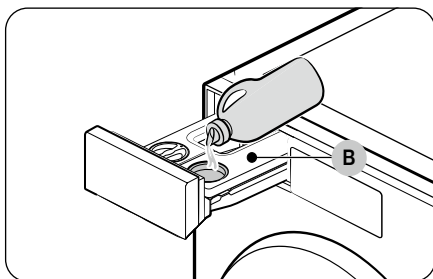

3. Dodaj odpowiednią ilość detergentu do **Dozownik autom. 1 (B)**.
 - Na koniec załóż zakrętkę ponownie i przekręć ją w prawo w celu zamknięcia.

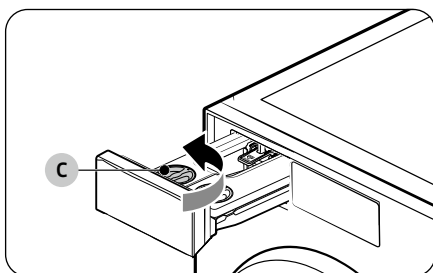

4. Przekręć **zakrętkę Dozownik autom. Flex 2 (C)** w lewo, aby go otworzyć.

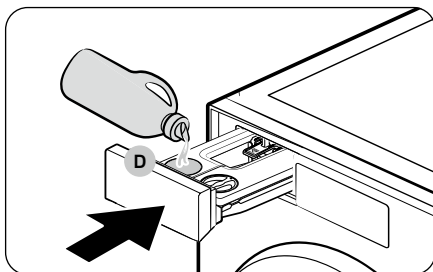

5. Dodaj odpowiednią ilość zmiękczacza lub detergentu do **Dozownik autom. Flex 2 (D)**.
 - Na koniec załóż zakrętkę ponownie i przekręć ją w prawo w celu zamknięcia.
6. Wsuń szufladę detergentów, aby ją zamknąć.
 - Popchnij szufladę detergentów aż do końca.

Przed rozpoczęciem

PRZESTROGA

- Nie dodawaj detergentu/zmiękczacza do szuflady bez przegródki detergentu/zmiękczacza.
 - Jeśli zdarzy ci się zapomnieć o tym zaleceniu, wyczyść dozownik i zamontuj obie przegródki.
- W dozowniku automatycznym należy używać wyłącznie detergentu lub zmiękczacza w płynie. Nie wolno używać detergentu w proszku.
- Upewnij się, że przegrody detergentu/zmiękczacza są w prawidłowych pozycjach.
 - W przeciwnym razie pralka może nie zacząć działać lub nie będzie dozować środków piorących.
- Przed uzupełnieniem dozownika tym samym lub innym typem detergentu lub zmiękczacza należy go wyczyścić.
- Detergentu ani zmiękczacza nie wolno pozostawiać w dozowniku automatycznym na okres dłuższy niż 6 tygodni.
- Nie wolno mieszać detergentu ze zmiękczaczem do tkanin w żadnym z dozowników.
- Aby zapobiec stwardnieniu detergentu lub zmiękczacza, po napełnieniu dozownika należy zamknąć go zakrętką.
- Nie wolno używać żadnych wybielaczy, które mogą powodować korozję lub wydzielanie się gazu.
- Nie obracaj przegródek do góry nogami.
 - Może dojść do rozlania zawartości.
- Podczas przemieszczania przegródek nie naciskaj na wyjścia położone na ich tylnych częściach.
 - Może to spowodować wyciek jego zawartości.
- Dodając detergent lub zmiękczacze tkanin do odpowiedniej przegródki, zachowaj ostrożność.
 - Może dojść do rozlania zawartości.
- Podczas wyciągania dozownika **1** lub **2** w celu sprawdzenia pozostałej zawartości (po wyświetleniu komunikatu o błędzie lub jeszcze przed jego wyświetleniem) szuflada może zawierać resztki środka piorącego lub może on wyciekać ze spodu szuflady.
- Upewnij się, czy wszystkie dozowniki w szufladzie detergentów są puste przed przestawieniem pralki w inne miejsce.
- Poziom podawania lub uzupełniania detergentu lub zmiękczacza zależy od ich typu lub pozostałej ilości.
- Stosowanie detergentu bezpośrednio na pranie powoduje odbarwienia. Detergent należy dodawać do dozownika.
- Nie wolno używać stwardniałego detergentu ani zmiękczacza.

Konserwacja dozownika

Można sprawdzić typ detergentu używanego w każdym dozowniku.


UWAGA

Na ekranie Konserwacja dozownika wyświetlany jest aktualny stan detergentu i zmiękczacza, który ostrzega o niskim poziomie detergentu w którymkolwiek z dozowników. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uzupełnić detergent lub zmiękczacze.

1. Na ekranie głównym naciśnij **Konserwacja dozownika** aby przejść do ekranu Konserwacja dozownika.
2. Sprawdź ilość detergentu w każdym dozowniku i napełnij dozownik, jeśli jest go mało.
3. Naciśnij  aby przejść do ekranu głównego.

Obsługa

Panel sterowania

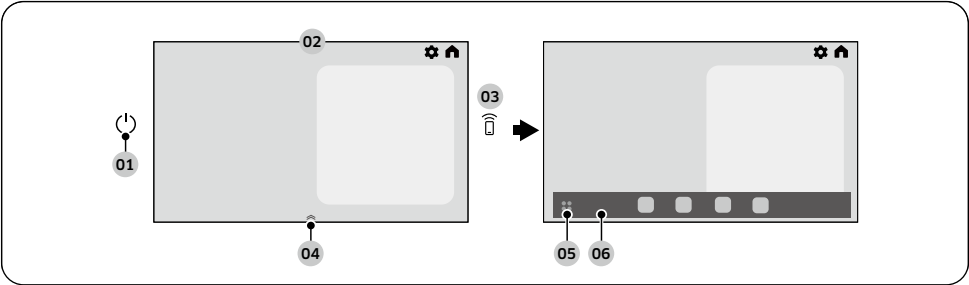


01 Zasilanie 	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć pralkę.
02 Wyświetlacz	Wyświetlacz pokazuje informacje o bieżącym programie i szacowany pozostały czas lub komunikat informacyjny w przypadku wystąpienia problemu.
03 Smart Control 	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Smart Control. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu parowania w celu nawiązania połączenia z aplikacją SmartThings. Gdy funkcja Smart Control jest włączona, pralkę można sterować zdalnie za pomocą aplikacji SmartThings zainstalowanej na smartfonie lub tablecie (z systemem Android lub iOS).
04 Uchwyt paska aplikacji	Przeciągnij w górę, aby otworzyć pasek aplikacji. Uchwyt paska aplikacji występuje tylko na ekranie głównym.
05 Przycisk panelu z aplikacjami	Naciśnij, aby wyświetlić wszystkie dostępne aplikacje. Naciśnij zasobnik aplikacji, aby otworzyć ekran wszystkich aplikacji. Możesz otworzyć zasobnik aplikacji, aby szybko otworzyć jedną z dostępnych aplikacji.
06 Pasek aplikacji	Pasek aplikacji wyświetla ikony umożliwiające łatwiejszy dostęp do często używanych aplikacji.

Obsługa

Opis ikon na wyświetlaczu

	Główny	Naciśnij, aby przejść do ekranu Główny.
	Ustawienia	Naciśnij, aby otworzyć menu Ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ustawienia na stronie 42.
	Blokada drzwiczek	- Ta ikona oznacza, że drzwiczki są zablokowane i nie można ich otworzyć. - Drzwiczki blokują się automatycznie i wskaźnik świeci się podczas wykonywania programu. - Drzwiczki można otworzyć, gdy ta ikona zgaśnie.
	Smart Control	Ta ikona oznacza, że funkcja Smart Control jest wyłączona.
	Mikrofon	Ta ikona oznacza, że mikrofon jest włączony.
	Wi-Fi	Ta ikona wskazuje siłę sygnału, gdy połączenie internetowe jest aktywne.
	Zablokuj	Ta ikona oznacza, że funkcja Blok. rodzi. jest włączona.
	Opóź. zakoń.	W menu pralki możesz skonfigurować późniejsze wykonanie programu. - Naciśnij Opóź. zakoń. na dole ekranu Program. - Ustaw odpowiednią godzinę zakończenia, a następnie naciśnij OK. - Aby anulować funkcję Opóź. zakoń., naciśnij Zatrzymaj w celu ponownego uruchomienia urządzenia.
	Rozpocznij	Pozwala rozpocząć pracę.
	Wstrzymaj	Pozwala wstrzymać pracę. Podczas pracy naciśnij przycisk, aby wstrzymać działanie.

Ustawianie programu

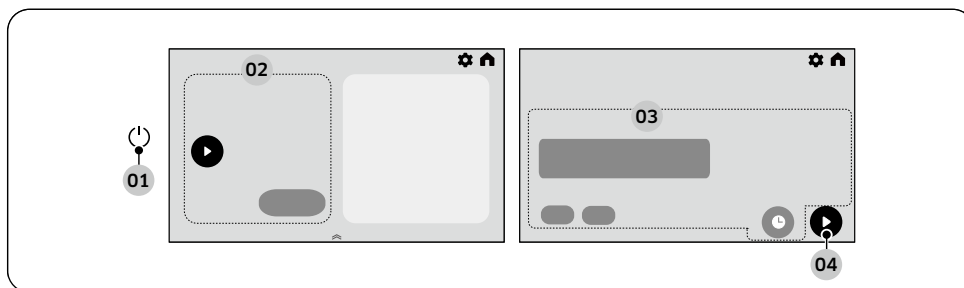

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć pralkę.
2. Wybierz odpowiedni program.
 - Aby uzyskać więcej informacji, patrz **Omówienie programów** na stronie 40.
3. Zmień domyślne opcje programu.
 - W przypadku procesu prania naciśnij  dotknij opcji Detergent, Zmiękcacz, Temp., Płukanie, Wirowanie, Quick Drive, Pranie wstępne, Intensywne lub Namaczanie w pianie, aby zmienić domyślne ustawienia programu.
 - Można ustawić funkcję Opóź. zakoń..
 - Nie dla wszystkich programów dostępne są funkcje dodatkowe.
4. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć pracę.
 - Po ustawieniużądanego programu na ekranie wyświetlany jest krótki opis programu i czas trwania programu. Można również sprawdzić postęp wykonywania programu, jego pozostały czas oraz kody informacyjne.

Obsługa

Omówienie programów

Program	Opis	Maks. wsad (kg)
Eco 40-60	- Do prania normalnie zabrudzonej odzieży bawełnianej, którą można prać w temperaturze 40°C lub 60°C w tym samym programie. Program ten jest używany do oceny zgodności z przepisami Ecodesign UE. - Ten program jest ustawiony domyślnie.	Maks.
Bawełna	Bawełna, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki i koszule. Czas prania i liczba cykli płukania są automatycznie dostosowywane do wsadu.	Maks.
Pranie optymalne	Dostosowuje ilość detergentu i program w zależności od ładunku i stopnia zabrudzenia. Z tego programu najlepiej korzystać razem z funkcją automatycznego dozowania.	Maks.
Super szybki	- Szybkie pranie rzeczy codziennego użytku, jak np. bielizny czy koszulek. - Czas trwania programu zależy od warunków doprowadzenia wody, wsadu i rodzaju prania.	5
PRANIE SZYBKIE 15'	Sprawdzi się w przypadku szybkiego prania mocno zabrudzonych artykułów. - Stosuj maksymalnie 20 g detergentu. Stosowanie większej ilości detergentu niż 20 g może powodować pozostawianie jego resztek na praniu. - W przypadku detergentu w płynie należy zastosować maksymalnie 20 ml. - Użyj opcji duża lub bardzo duża prędkość wirowania, jeśli pranie nie jest suche pod koniec cyklu.	2
Mieszane	Do tkanin bawełnianych i syntetycznych.	4
Syntetyki	Do tkanin wykonanych z poliestru (diolen, trevira), poliamidu (perlon, nylon) lub podobnych materiałów.	4
Wełna	- Wyłącznie do tkanin wełnianych przeznaczonych do prania w pralkach. - Program Wełna obejmuje delikatne pulsowanie i namaczanie, aby chronić włókna wełniane przed skurczeniem lub zniekształceniem. - Zaleca się używanie neutralnego detergentu.	2
Mniej włókien	Użyj tego programu, aby zmniejszyć ilość mikrowłókien powstających podczas prania odzieży syntetycznej.	2

Program	Opis	Maks. wsad (kg)
Higieniczna para	- Tkaniny bawełniane i lniane, które miały bezpośredni kontakt ze skórą, np. bielizna. - W celu uzyskania optymalnych wyników higienicznych wybierz temperaturę przynajmniej 60°C. - Programy z wykorzystaniem pary mają działanie przeciwalergiczne i eliminują bakterie (sterylizują).	4
Kolory	Obejmuje dodatkowe cykle płukania i niższe obroty, dzięki czemu rzeczy są prane delikatnie i dokładnie płukane.	4
Ręczniki	Do ręczników kąpielowych, ściereczek i mat.	4
Odzież wierzchnia	Odzież wierzchnia, narciarska i sportowa wykonana z materiałów funkcjonalnych, takich jak spandex, strecz i mikrofibra.	2
Pościel	- Bielizna pościelowa, prześcieradła, poszewki itp. - W celu uzyskania najlepszych efektów należy prać tylko 1 rodzaj pościeli.	2
Delikatne	- Tkaniny delikatne, biustonosze, bielizna damska (jedwabna) i inne tkaniny przeznaczone wyłącznie do prania ręcznego. - W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy używać detergentu w płynie.	2
Odzież sportowa	Do prania odzieży sportowej, takiej jak bluzy, spodnie treningowe, koszulki, topy i inne. Program ten zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń z kontrolowanym obrotem bębna do pielęgnacji tkanin specjalnych.	2
Dziecięce	Pranie w wysokiej temperaturze z dodatkowymi cyklami płukania w celu usunięcia pozostałości detergentu.	4
Koszule	Do koszul, koszulek i bluzek z bawełny, włókna syntetycznego.	2
Jeansy	Program piorący z wyższym poziomem wody oraz dodatkowym programem płukania, dzięki któremu detergent nie pozostawi śladów na odzieży.	3
Pochmurny dzień	Do optymalnego suszenia przy odwirowaniu w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.	Maks.
Ciche pranie	Do redukcji hałasu i wibracji podczas pracy.	4
Płukanie+Wirowanie	Obejmuje dodatkowy proces płukania po użyciu płynu do zmiękczenia tkanin.	Maks.
Odpompow./Wirow.	Do odprowadzania wody z bębna i włączania dodatkowego wirowania w celu skutecznego usunięcia wilgoci z tkanin.	Maks.

Obsługa

Program	Opis	Maks. wsad (kg)
Czyszczenie bębna*	• Czyści bęben, usuwając brud i bakterie. • Czyści gumową uszczelkę drzwiczek, usuwając z niej brud. • Należy wykonywać co 40 cykli prania bez użycia detergentu lub wybielacza. Po każdym 40 cyklach prania wyświetlany jest komunikat powiadomienia. • Należy upewnić się, że bęben jest pusty. • Do czyszczenia bębna nie należy używać środków czyszczących.	-



UWAGA

- Pobór mocy i zużycie wody możesz sprawdzić na stronie podsumowania programu. Dane są zamieszczane wyłącznie poglądowo. Zależnie od różnych środowisk domowych i zwyczajów poszczególnych użytkowników mogą występować różnice względem wyników osiągniętych w standaryzowanych warunkach laboratoryjnych.
- Ładowanie pralki lub pralko-suszarki wykorzystywanych w gospodarstwie domowym do pojemności wskazanej przez producenta w przypadku poszczególnych programów przyczynia się do oszczędzania wody i energii.
- Poziom hałasu i ilość pozostałej wilgoci zależą od szybkości wirowania: im wyższa szybkość wirowania w fazie wirowania, tym głośniejszy hałas i większa skuteczność w odprowadzaniu wilgoci.
- Najbardziej energooszczędne są programy, które wymagają niższej temperatury i trwają dłużej.

Ustawienia

Korzystanie z menu Ustawienia

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij **Ogólny** lub **Pralka**.
3. Przewiń ekran, aby wybrać żądane menu.
4. Zmień ustawienia lub uruchom funkcję.



UWAGA

- Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij  w lewym górnym rogu lub  w prawym górnym rogu ekranu.

Opis menu Ustawienia

Ogólny

Opcje	Opisy
Konto Samsung	Pozwala zalogować się na konto Samsung lub utworzyć nowe.
Połączenia	Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi. Pozwala również uruchomić funkcję Smart Control. • Wi-Fi: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi. - Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wyłączenie funkcji Wi-Fi. Jednak funkcja Wi-Fi pralki włącza się automatycznie przy pierwszym włączeniu pralki. Następnie ostateczne ustawienie funkcji Wi-Fi jest utrzymywane bez względu na stan zasilania pralki. - Po włączeniu funkcji Wi-Fi pralki i połączeniu z siecią pralka pozostaje połączona z siecią nawet po wyłączeniu zasilania. - Ikona Wi-Fi wskazuje, że pralka jest połączona z routerem Wi-Fi. • Łatwe połączenie: pozwala łatwo zainstalować aplikację SmartThings za pomocą kodu QR wyświetlanego na ekranie. - Można nawiązać połączenie z aplikacją SmartThings i zdalnie sterować pralką. • Bluetooth: musisz włączyć funkcję Bluetooth na telefonie, a następnie wyszukać i sparować urządzenie. Po sparowaniu urządzeń możesz wykonywać połączenia lub odtwarzać muzykę oraz wygodniej zarządzać praniem.
Zablokuj	Pozwala zablokować sterowanie pralką, aby uniemożliwić dzieciom jego przypadkowe uruchomienie lub wybór ustawień. • Po włączeniu funkcji Zablokuj ekran dotykowy i drzwiczki zostaną zablokowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. • Funkcja Zablokuj jest dostępna w każdym wybranym programie. • Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Odblokuj w celu anulowania blokady.  UWAGA • W przypadku potrzeby umieszczenia dodatkowych rzeczy w pralce, gdy włączona jest funkcja Zablokuj, należy najpierw wyłączyć funkcję Zablokuj. • Gdy funkcja Zablokuj jest włączona, nie można otworzyć drzwiczek po zakończeniu programu prania. Przed otwarciem drzwiczek w celu wyjęcia prania należy wyłączyć tę funkcję.

Obsługa

Opcje	Opisy
Dźwięki	Pozwala wybrać ustawienia Tryb dźwięku, Motyw dźwięku, Głośność i Styl głosu. • Tryb dźwięku: dla ustawienia Tryb dźwięku można wybrać odpowiednie opcje Głos, Sygnał i Wyciszenie. - W przypadku wybrania dla ustawienia Tryb dźwięku opcji Wyciszenie dźwięk alarmu nie zostanie wyłączony ze względów bezpieczeństwa. • Motyw dźwięku: pozwala wybrać odpowiednie ustawienie Motyw dźwięku. Jednokrotnie naciśnij motyw, aby przesłuchać dźwięk. • Głośność: pozwala wyregulować głośność dźwięków systemowych i multimedialnych. - Tryb dźwięku automatycznie zmienia się na opcję Głos, jeśli głośność jest regulowana, gdy dla ustawienia Tryb dźwięku wybrana jest opcja Wyciszenie. • Styl głosu: pozwala wybrać odpowiednie ustawienie Styl głosu. Jednokrotnie naciśnij styl, aby przesłuchać dźwięk.
Powiadomienie na urządzeniu głównym	Pozwala włączyć lub wyłączyć powiadomienia dla urządzeń domowych zarejestrowanych w aplikacji SmartThings.
Wyświetlacz	Pozwala wybrać ustawienia Jasność i Rozmiar czcionki.
Awatar	Wejdź w interakcję z wybranym awatarem, aby zapoznać się z samouczkami, otrzymywać różnego rodzaju powiadomienia oraz uzyskać dostęp do dodatkowych usług.
Asystent Bixby	Pozwala ustawić opcje Wybudzenie głosowe i Dźwiękowa informacja zwrotna.  UWAGA • Mikrofon do rozpoznawania głosu jest wbudowany w górną część urządzenia. - Aby jak najlepiej korzystać z funkcji rozpoznawania głosu, należy stanąć w odległości nie większej niż 1 metr od urządzenia, ograniczyć szumy otoczenia i mówić głośno i wyraźnie w stałym tempie do wbudowanego mikrofonu. • Funkcja rozpoznawania głosu może nie działać w przypadku odległości większej niż 1 metr lub zbyt cichej mowy.
Mikrofon	Pozwala włączyć lub wyłączyć korzystanie z mikrofonu.
Blokada aplikacji	Możesz włączyć lub wyłączyć blokadę aplikacji. Po włączeniu wybrana aplikacja będzie niedostępna.
Język	Można zmienić język systemu.
Data i godzina	Pozwala ustawić godzinę i datę automatycznie lub ręcznie, a także ustawić odpowiedni format godziny.
Jednostki cieczy	Pozwala wybrać jednostki dla płynów.

Opcje	Opisy
Dostępność	Możesz skonfigurować ustawienia funkcji Przewodnik głosowy i Ulepszenia widoczności. • Instrukcje głosowe: włącz tę funkcję, aby otrzymywać głosowe informacje zwrotne od pralki. - Po włączeniu funkcja Przewodnik głosowy będzie działać do ponownego uruchomienia urządzenia. Możesz zatrzymać pralkę przyciskiem Ułatwienia dostępu w lewym górnym rogu ekranu głównego, ewentualnie zatrzymać ją zupełnie, naciskając przycisk Wył. przedstawiony poniżej. Jeśli musisz wyłączyć ikonę funkcji Przewodnik głosowy, wyłącz funkcję Przewodnik głosowy w menu Ustawienia. - Obsługa: możesz przełączać pozycje, przeciągając ekran w lewo i w prawo. Gdy usłyszysz głos z przypomnieniem pozycji, dwukrotnie dotknij ekranu, aby aktywować pozycję. • Ulepszenia widoczności: pozwala zmienić ustawienia Wysoki kontrast i Rozmiar tekstu, aby poprawić widoczność elementów na wyświetlaczu.
Aktualizacja oprogramowania	Pozwala pobrać i zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Pobieranie rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu urządzenia do sieci Wi-Fi.
Pomoc	Pozwala sprawdzić instrukcję obsługi lub uruchomić usługę zdalnego wsparcia. • Uzyskaj zdalne wsparcie we wszystkich sytuacjach związanych z urządzeniem.
Resetuj	Pozwala zresetować ustawienia sieciowe lub wszystkie ustawienia. • Resetuj ustawienia sieciowe: - spowoduje to zresetowanie ustawień sieci Wi-Fi i połączenia z aplikacją SmartThings. • Resetuj wszystkie ustawienia: - spowoduje to zresetowanie wszystkich ustawień, w tym ustawień sieciowych i danych osobowych. - Zostaną przywrócone ustawienia fabryczne pralki. • Uruchom ponownie: ponownie uruchamia urządzenie.
Informacje o urządzeniu	Pozwala sprawdzić informacje o pralce, takie jak status i informacje prawne.

Obsługa

Pralka

Opcje	Opisy
Dozowniki autom.	Pozwala wybrać tryb dozownika i ustawić typ detergentu, jego stężenie i ilość. Pralka automatycznie dozuje odpowiednią ilość detergentu dla wybranego programu. Dozownik autom. Pozwala wybrać funkcję Tryb dozownika. Domyślnym ustawieniem jest Detergent ogólny. • Typ detergentu: można wybrać tylko Detergent ogólny. • Stężenie: pozwala zmienić poziom stężenia. - 1x > 2x > 3x - Domyślnym ustawieniem jest 1x. • Ilość: pozwala wybrać ilość detergentu, która ma być dozowana podczas każdego programu prania. - Niska > Średnia > Wysoka - Domyślnym ustawieniem jest Średnia. Dozownik autom. Flex Dozownik autom. Flex możesz dostosować, aby dozował zmiękcacz lub zwykły detergent. Przed zmianą ustawienia zmiękcacza lub detergentu (Detergent ogólny, Detergent specjalny lub Detergent dziecięcy) musisz uruchomić funkcję czyszczenia pompy. • Typ detergentu: Ustaw tę funkcję, aby dozować Zmiękcacz lub Detergent ogólny, Detergent specjalny bądź Detergent dziecięcy. Ustawienie domyślne to Zmiękcacz. • Stężenie: pozwala zmienić poziom stężenia. - 1x > 2x > 3x - Domyślnym ustawieniem jest 1x. • Ilość:możesz wybrać ilość detergentu/zmiękcacza dozowanego w poszczególnych programach piorących. - Niska > Średnia > Wysoka - Domyślnym ustawieniem jest Średnia.  UWAGA • Można włączyć lub wyłączyć automatyczne dozowanie detergentu i ustawić ilość detergentu dla każdego programu. W przypadku programów wymagających użycia specjalnego detergentu wyświetlane są tylko dostępne opcje. • Jeśli w pozycji dozownika automatycznego Flex ustawisz opcję Detergent ogólny, pralka nie będzie mogła podawać zmiękcacza podczas programu piorącego. Aby skorzystać ze zmiękcacza, podaj go do bębna lub dozownika ręcznego na koniec programu i uruchom program Płukanie+Wirowanie. • Jeśli masz dozownik automatyczny dwufunkcyjny skonfigurowany w celu dozowania zwykłego detergentu, aby korzystać z detergentu specjalnego (między innymi do wełny czy odzieży dziecięcej), musisz dozować detergent specjalny bezpośrednio do bębna lub korzystać dozownika ręcznego detergentu. • Jeśli ustawiłeś dozownik 2 na detergent specjalistyczny, cykl Wełna/Delikatne/Odzież wierzchnia/Odzież sportowa będzie automatycznie dozowany z dozownika 2. • Jeśli ustawiłeś dozownik 2 na detergent dla dzieci, cykl Pielęgnacja dzieci będzie automatycznie dozowany z dozownika 2.

Opcje	Opisy
Czyszczenie pompy	Funkcji tej można użyć do czyszczenia nagromadzonych w pompie pozostałości detergentu lub zmiękczacza. Z tej funkcji należy korzystać po opróżnieniu i wyczyszczeniu dozownika. - Do wyboru masz opcje Dozownik autom. lub Dozownik autom. Flex. - Nalej wody do linii MAX w dozowniku, a następnie naciśnij Rozpocznij czyszczenie.  UWAGA - Przed czyszczeniem pompy opróżnij bęben. - Podczas czyszczenia pompy bęben obraca się w celu spuszczenia wody. Po czyszczeniu pompy woda wewnątrz dozownika spłynie automatycznie. Jednak wewnątrz przegródki nadal może znajdować się resztkę wody, dlatego konieczne usunąć ją ręcznie.
Wzorzec AI	Ta funkcja pozwala zapisać często używane programy i ustawienia. Po włączeniu tej funkcji pralka zapamiętuje najczęściej używane programy i ich ustawienia (Temp., Wirowanie, Zabrudzenie) i wyświetla je w kolejności częstości używania.
Moje programy	Można dodać lub usunąć programy, aby utworzyć własną listę programów. - Programy można edytować w celu utworzenia własnej listy programów tylko wówczas, gdy pralka nie pracuje.  UWAGA - Programów Eco 40-60 i Czyszczenie bębna⁺ nie można usunąć z listy programów. - Listę Moje programy można również edytować w aplikacji SmartThings.
Kalibracja	Można ponownie uruchomić kalibrację w celu zwiększenia dokładności ważenia. - Kalibracja nie rozpocznie się, jeśli drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte. - Bęben obraca się w prawo i w lewo przez około 3 minuty.

Obsługa

Funkcje specjalne

Smart control

Można nawiązać połączenie z aplikacją SmartThings i zdalnie sterować pralką.

Łączenie pralki z aplikacją

- Pobierz i uruchom aplikację SmartThings w swoim urządzeniu mobilnym
- Naciśnij przycisk , aby włączyć pralkę.
- Dotknij kolejno opcji  > **Ogólny** > **Połączenia** > **Łatwe połączenie**, zeskanuj kod QR, aby nawiązać połączenie.

UWAGA

- Jeśli pralka nie połączy się z aplikacją SmartThings, spróbuj ponownie.
- Jeśli po połączeniu pralki z aplikacją SmartThings wystąpią jakiegokolwiek problemy z połączeniem z Internetem, sprawdź router.
- Jeśli funkcja Wi-Fi jest wyłączona, dotknij kolejno opcji  > **Ogólny** > **Wi-Fi**, a następnie włącz funkcję Wi-Fi.
- Włączenie funkcji Wi-Fi pralki pozwala łączyć się z nią za pomocą aplikacji SmartThings na smartfonie lub tablecie, niezależnie od stanu zasilania pralki. Jednak gdy funkcja Wi-Fi pralki jest wyłączona, pralka występuje w aplikacji SmartThings w trybie offline.
- Przed uruchomieniem funkcji Smart Control zamknij drzwiczki.

Stay Connect

Skonfiguruj funkcję Stay Connect w aplikacji SmartThings. Twoja pralka będzie połączona z aplikacją, aby można było obsługiwać pralkę także poza domem.

1. Gdy włączysz funkcję Stay Connect w aplikacji SmartThings, pralka po zakończeniu programu będzie utrzymywała połączenie.
 - Jeśli drzwiczki będą stale zamknięte, funkcja Stay Connect pozostanie aktywna przez okres do 24 godz.
2. Gdy funkcja Stay Connect jest aktywna, na wyświetlaczu pralki są podświetlone ikony Smart Control, Blokada drzwiczek i Wi-Fi.
3. Możesz wygodnie sterować pralką przy użyciu aplikacji SmartThings.

UWAGA

- W niektórych przypadkach podświetlana może być tylko ikona Blokada drzwiczek.

SmartThings

Połączenie z siecią Wi-Fi

Na smartfonie lub tablecie wybierz **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, a następnie wybierz opcję AP (Punkt dostępu).

- To urządzenie obsługuje protokoły Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz.

Pobieranie

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) znajdź aplikację SmartThings, korzystając z hasła wyszukiwania „SmartThings”. Należy pobrać i zainstalować aplikację na swoim urządzeniu.

UWAGA

Aplikacja może ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy wydajności.

Logowanie

Należy najpierw zalogować się do aplikacji SmartThings za pomocą konta Samsung. Aby utworzyć nowe konto Samsung, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Do utworzenia konta nie jest potrzebna żadna oddzielna aplikacja.

UWAGA

Jeśli konto Samsung jest już utworzone, należy go użyć, aby się zalogować. Zarejestrowany użytkownik smartfona lub tabletu firmy Samsung zostanie zalogowany automatycznie.

Rejestracja urządzenia w aplikacji SmartThings

1. Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią bezprzewodową. Jeśli tak nie jest, wybierz **Settings (Ustawienia)** i włącz połączenie bezprzewodowe, po czym wybierz opcję AP (Punkt dostępu).
2. Otwórz aplikację **SmartThings** na smartfonie lub tablecie.
3. Gdy zostanie wyświetlony komunikat „A new device is found. (Znaleziono nowe urządzenie.)”, naciśnij przycisk **Add (Dodaj)**.
4. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, naciśnij przycisk **+** i wybierz urządzenie na liście dostępnych urządzeń. Jeśli urządzenia nie ma na liście, wybierz kolejno **Device Type (Typ urządzenia)** > **Specific Device Model (Konkretny model urządzenia)**, a następnie ręcznie dodaj urządzenie.
5. Zarejestruj urządzenie w aplikacji SmartThings w poniższy sposób.
 - a. Dodaj urządzenie w aplikacji SmartThings. Sprawdź, czy urządzenie jest połączone z aplikacją SmartThings.
 - b. Po zakończeniu rejestracji urządzenie zostanie wyświetlone na smartfonie lub tablecie.

UWAGA

- Produkty mogą być zmieniane w późniejszym terminie, dlatego nazwy APLIKACJI mogą być inne. Terminy Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home i Samsung Smart Connect mają tożsame znaczenie.
- Produkt będzie niezgodny z interfejsem APLIKACJI oraz instrukcją z powodu modyfikacji dostępnych funkcji. Punktem odniesienia jest faktyczny interfejs APLIKACJI.

Obsługa

Informacja dotycząca oprogramowania typu Open Source

Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie typu Open Source. Pełny kod źródłowy takiego oprogramowania można otrzymać przez okres trzech lat od daty ostatniej dostawy tego produktu, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta na stronie <http://opensource.samsung.com> (menu „Inquiry” (Zapytanie)).

Za niewielką opłatą można również uzyskać pełny kod źródłowy na nośniku fizycznym, takim jak płyta CD-ROM.

Pod adresem URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 można znaleźć informacje o licencji na oprogramowanie typu Open Source tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.



UWAGA

Niniejszym firma Samsung oświadcza, że niniejszy sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymaganiami ustawowymi obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE i brytyjską deklaracją zgodności jest dostępny pod adresem internetowym. Oficjalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie <http://www.samsung.com>. W tym celu należy wybrać kolejno Wsparcie > Wsparcie — strona główna i wprowadzić nazwę modelu.

Maks. moc nadajnika RF:

Wi-Fi	
Zakres częstotliwości	Moc nadajnika (maks.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

Funkcja WLAN 5 GHz tego urządzenia może być używana wyłącznie w pomieszczeniach. To urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE.

Konserwacja

Pralkę należy utrzymywać w czystości, aby nie dopuścić do utraty wydajności i skrócenia żywotności.

Konserwacja produktu

Na ekranie Konserwacja produktu znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci utrzymać produkt w czystości oraz przedłużyć jego żywotność. Możesz sprawdzić pozostałą liczbę programów do następnego programu Czyszczenie bębna* oraz uruchomić program Czyszczenie bębna*.

UWAGA

Jeśli konieczne jest wykonanie programu Konserwacja produktu, na ekranie głównym pojawi się komunikat z instrukcjami. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić program Czyszczenie bębna*.

1. Na ekranie głównym naciśnij opcję **Konserwacja produktu**, aby przejść do ekranu Konserwacja produktu.
2. Dotknij opcji **Wyczyść teraz**, aby rozpocząć program konserwacji.

Czyszczenie bębna*

Niektóre warunki użytkowania i otoczenia mogą powodować gromadzenie się osadu z pozostałości lub powstawanie nieprzyjemnego zapachu w bębnie. Aby zapobiec gromadzeniu się osadu lub powstawaniu nieprzyjemnego zapachu oraz utrzymać bęben w świeżości i czystości, należy co najmniej raz w miesiącu lub co 40 cykli użycia wykonywać program Czyszczenie bębna*. Podczas korzystania z programu Czyszczenie bębna* należy wykonać poniższą zalecaną procedurę.

1. Naciśnij przycisk .
2. Na ekranie Program wybierz **Konserwacja produktu > Czyszczenie bębna***.
3. Naciśnij **Wyczyść teraz**.

UWAGA

- Domyślnie w programie Czyszczenie bębna* ustawiona jest temperatura 70°C. Tej temperatury nie można zmienić.
- Nie należy przekraczać linii MAX. Nie należy używać ani nie mieszać żadnych innych detergentów ani środków chemicznych podczas wykonywania programu Czyszczenie bębna*. Aby usunąć wszelkie pozostałości, w razie potrzeby po zakończeniu programu Czyszczenie bębna* należy uruchomić program Płukanie+Wirowanie.


Przypomnienie o programie Czyszczenie bębna*

- Po każdym 40 cyklach pralka wyświetla przez godzinę komunikat „Czas na Autoczyszczenie+”. Naciśnij Wyczyść teraz, aby uruchomić program konserwacji urządzenia, aby przypomnieć o konieczności uruchomienia programu Czyszczenie bębna*.
- Zaleca się regularne uruchamianie tego programu w celu zapewnienia higieny.
- Gdy pralka zakończy program, wyświetlany jest komunikat alarmowy Czyszczenie bębna*. Po otwarciu drzwiczek komunikat zniknie, a na wyświetlaczu automatycznie pojawi się ekran ustawień programu Czyszczenie bębna*.
- Zanim zostanie wyłączone, przypomnienie będzie wyświetlane na panelu LCD przez 5 kolejnych cykli. Następne przypomnienie pojawi się dopiero po wykonaniu kolejnych 40 cykli.


Konserwacja

Awaryjne odprowadzanie wody


W przypadku awarii zasilania należy odprowadzić wodę z wnętrza bębna przed wyjęciem prania.

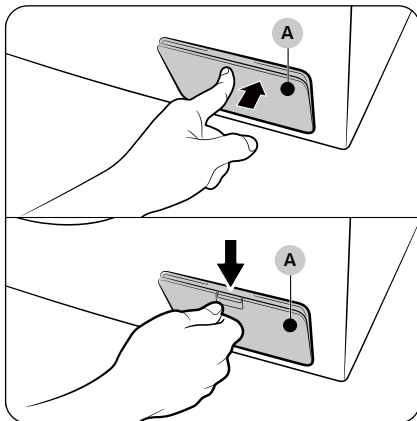

1. Wyłącz i odłącz pralkę od gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz **pokrywę filtra (A)**.
 - TYP1: Delikatnie naciśnij górną część **pokrywy filtra (A)**, aby ją otworzyć.
 - TYP 2: wciśnij zatrzask **pokrywy filtra (A)**, aby ją otworzyć.

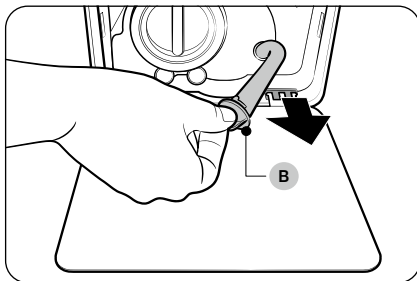

3. Umieść duży, pusty pojemnik przy pokrywie i wyciągnij rurkę awaryjnego odprowadzania wody do pojemnika, przytrzymując **korek rurki (B)**.

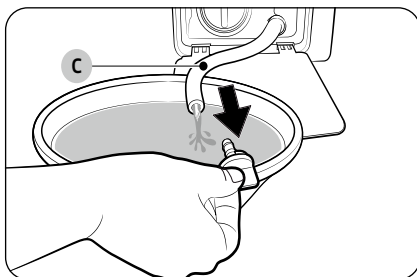

4. Otwórz korek rurki i pozwól na przepływ wody z **rurki awaryjnego odprowadzania wody (C)** do pojemnika.
5. Po skończeniu zamknij korek rurki i włóż ją na miejsce. Następnie zamknij pokrywę filtra.

UWAGA

Należy użyć dużego pojemnika, ponieważ ilość wody w bębnie może być większa niż spodziewana.


Czyszczenie

Powierzchnia pralki


Używaj miękkiej szmatki i delikatnego środka czyszczącego. Nie spryskuj wodą obudowy pralki.

Filtr siatkowy

Filtr siatkowy węża doprowadzającego wodę należy czyścić raz lub dwa razy w roku.

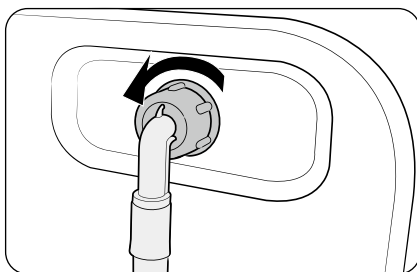

1. Wyłącz pralkę i odłącz przewód zasilający.
2. Zakręć kran.
3. Odkręć i odłącz wąż doprowadzający wodę od tylnej części pralki. Zakryj wąż szmatką, aby zapobiec wytrysnięciu wody.

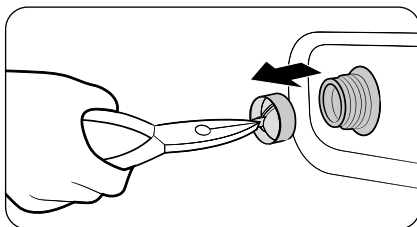

4. Za pomocą szczypiec wyciągnij filtr siatkowy z zaworu wlotowego.
5. Zanurz filtr siatkowy głęboko w wodzie, aby gwintowana złączka także została zanurzona.
6. Dokładnie wysusz filtr siatkowy w cieniu.
7. Włóż filtr siatkowy do zaworu wlotowego, podłącz wąż doprowadzający wodę do zaworu wlotowego.
8. Odkręć kran.


UWAGA

Jeśli filtr siatkowy jest zatkany, na wyświetlaczu pojawia się kod informacyjny „4C”.


Konserwacja

Filtr zanieczyszczeń


Zaleca się czyszczenie filtra zanieczyszczeń co 2 miesiące w celu zapobiegania jego zatkaniu. Zatkanie filtra zanieczyszczeń może zmniejszyć skuteczność efektu bąbelków.

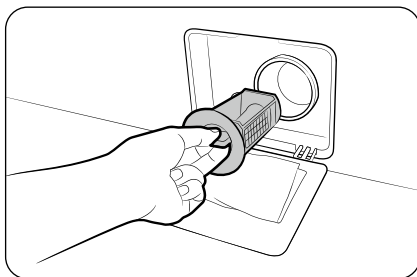

1. Wyłącz pralkę i odłącz przewód zasilający.
2. Odprowadź wodę pozostałą w bębnie. Patrz część „Awaryjne odprowadzanie wody”.
3. Otwórz **pokrętło filtra**.
4. Obróć pokrętło filtra zanieczyszczeń w lewo i odprowadź pozostałą wodę.

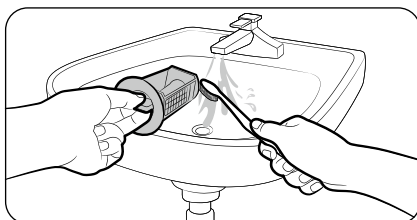

5. Wyczyść filtr zanieczyszczeń za pomocą miękkiej szczoteczki. Sprawdź, czy wirnik pompy za filtrem nie jest zablokowany.
6. Włóż filtr zanieczyszczeń na miejsce i obróć pokrętło filtra w prawo.

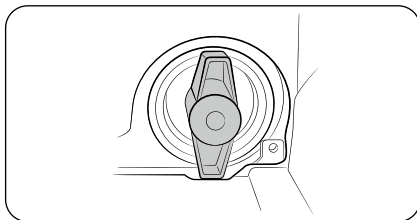

UWAGA

- Niektóre filtry zanieczyszczeń są wyposażone w pokrętło bezpieczeństwa, którego zadaniem jest zapobieganie wypadkom z udziałem dzieci. Aby otworzyć pokrętło bezpieczeństwa filtra zanieczyszczeń, dociśnij je i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Mechanizm sprężynowy pokrętła bezpieczeństwa pomoże w otwarciu filtra.
- Aby zamknąć pokrętło bezpieczeństwa filtra zanieczyszczeń, należy obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Sprężyna wydaje grzechoczący dźwięk, co jest normalne.

UWAGA

Jeśli filtr pompy jest zatkany, na wyświetlaczu pojawia się kod informacyjny „5C”.

PRZESTROGA


- Po wyczyszczeniu filtra upewnij się, że pokrętło filtra jest prawidłowo dokręcone. W przeciwnym razie może dojść do wycieku.
- Po wyczyszczeniu filtra upewnij się, że został prawidłowo włożony. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania lub wycieku.

Dozownik detergentów


Aby zapobiec gromadzeniu się pozostałości detergentu w szufladzie detergentów, należy czyścić ją raz lub dwa razy w miesiącu, a także w przypadku uzupełnienia lub zmiany detergentu bądź zmiękczacza.

⚠ PRZESTROGA

- Przed czyszczeniem należy pamiętać o wyłączeniu pralki i odłączeniu przewodu zasilającego.
- Jeżeli pralka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy opróżnić dozowniki i dokładnie je wyczyścić.

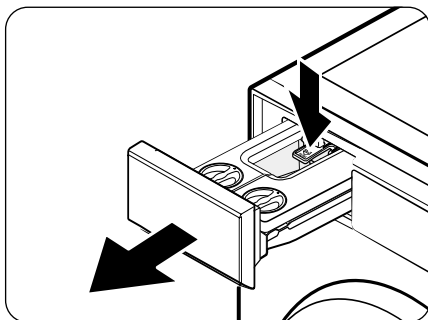

1. Przytrzymując **dźwignię zwalniającą** wewnątrz szuflady, wysuń szufladę detergentów, aby ją wyciągnąć.

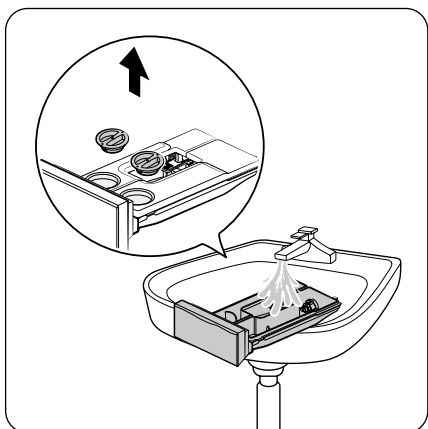


2. Otwórz zakrętki dozowników i umyj wodą wewnątrz dozowników.
 - Po zakończeniu mycia wytrzyj wodę i zamknij zakrętki.

📖 UWAGA


Jeśli środek piorący w dozowniku stwardniał, otwórz dozownik i wlej do niego letnią wodę, aby rozpuścić stwardniały środek. Następnie dokładnie wyczyść wewnątrz dozownika i zawór tylny.

Konserwacja

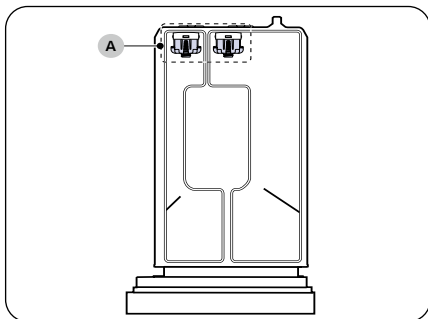


UWAGA

- Do czyszczenia **części (A)** szuflady detergentów nie wolno używać szczotki ani innego narzędzia do czyszczenia. Należy wypłukać tylko wodą.
- Nie wolno wyjmować **części (A)**.

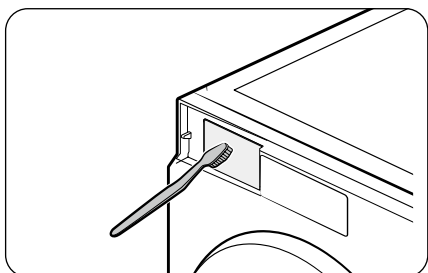

3. Wyczyścić wnękę szuflady za pomocą szczotki do butelek, aby usunąć z niej pozostałości detergentu i osad.

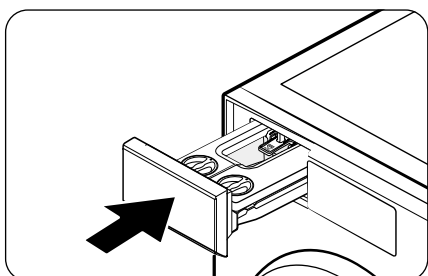

4. Włóż szufladę detergentów z powrotem do pralki.

UWAGA

- Przed wsunięciem szuflady detergentów należy upewnić się, że wnęka szuflady jest całkowicie sucha.
- Załóż pokrywę obu dozowników i ponownie umieść dozowniki w szufladzie.

PRZESTROGA

Nie spryskuj wodą wnęki szuflady detergentów. Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

Odmrażanie pralki

Pralka może zamarznąć, jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C.

1. Wyłącz pralkę i odłącz przewód zasilający.
2. Polej ciepłą wodą kran, aby poluzować wąż doprowadzający wodę.
3. Odłącz wąż doprowadzający wodę i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna i pozostaw na około 10 minut.
5. Ponownie podłącz wąż doprowadzający wodę do kranu.

UWAGA

Jeśli pralka nadal nie pracuje normalnie, powtarzaj powyższe kroki do czasu, aż zacznie pracować normalnie.

Pielęgnacja na wypadek dłuższego czasu nieużywania

Należy unikać nieużywania pralki przez dłuższy czas. Jeśli zajdzie taka konieczność, należy odprowadzić wodę z pralki i odłączyć przewód zasilający.

1. Naciśnij przycisk .
2. Na ekranie Program wybierz opcję **Płukanie+Wirowanie**.
3. Opróżnij bęben, po czym dotknij przycisku .
4. Po zakończeniu programu zakręć kran i odłącz wąż doprowadzający wodę.
5. Wyłącz pralkę i odłącz przewód zasilający.
6. Otwórz drzwiczki, aby umożliwić cyrkulację powietrza w bębnie.

Rozwiązywanie problemów

W razie problemu należy zapoznać się z treścią komunikatu informacyjnego na ekranie LCD i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

Jeżeli problem się utrzymuje, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Punkty kontrolne

W przypadku problemu z pralką należy najpierw sprawdzić poniższą tabelę i wypróbować podane rozwiązania.

Problem	Działanie
Urządzenie nie uruchamia się.	• Sprawdź, czy pralka jest podłączona do zasilania. • Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. • Sprawdź, czy krany doprowadzające wodę są odkręcone. • Naciśnij przycisk , aby uruchomić pralkę. • Sprawdź, czy funkcja Zablokuj nie jest włączona. • Przed rozpoczęciem napełniania pralka wyda kilka dźwięków przypominających klikanie, sprawdzając blokadę drzwiczek i wykonując szybkie odpompowanie wody. • Sprawdź bezpiecznik lub zresetuj rozłącznik. • Sprawdź, czy zasilanie jest dostarczane prawidłowo. • Wykryto niskie napięcie. – Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony. • Sprawdź, czy pranie nie zostało przytrzaśnięte drzwiczkami. • Oczyszczyć filtr.
Niewystarczający dopływ wody lub brak dopływu wody.	• Odkręć całkowicie kran. • Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. • Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty. • Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest skręcony lub zatkany. • Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające. • Sprawdź, czy krany z zimną i z ciepłą wodą są prawidłowo podłączone. • Oczyszczyć filtr siatkowy, ponieważ może być zatkany.
Detergent pozostaje w dozowniku detergentów po zakończeniu programu.	• Sprawdź, czy pralka pracuje przy wystarczającym ciśnieniu wody. • Sprawdź, czy detergent dodano do środka dozownika detergentów. • Sprawdź, czy została prawidłowo założona nakładka komory na płyn do płukania. • Jeśli stosowany jest detergent w granulach, sprawdź, czy pokrętko wyboru detergentu jest ustawione w górnym położeniu. • Zdejmij nakładkę komory na płyn do płukania i wyczyść dozownik detergentów.

Problem	Działanie
Nadmierne drgania lub hałas podczas pracy.	• Sprawdź, czy pralka stoi na równej, twardej podłodze, która nie jest śliska. Jeśli podłoga nie jest równa, wyreguluj wysokość pralki za pomocą nógk poziomujących. • Sprawdź, czy zostały usunięte śruby transportowe. • Sprawdź, czy pralka nie styka się z innym przedmiotem. • Sprawdź, czy wsad prania jest prawidłowo rozłożony. • Silnik może emitować hałas podczas normalnej pracy. • Okrycia wierzchnie lub odzież z metalowymi ozdobami mogą powodować odgłosy podczas prania. Jest to normalne zjawisko. • Metalowe przedmioty, takie jak monety, mogą powodować odgłosy podczas prania. Po zakończeniu prania należy wyjąć te przedmioty z bębna lub obudowy filtra. • Ponownie rozłóż wsad prania. Jeśli chcesz uprać tylko jeden artykuł, np. szlafrok lub jedną parę jeansów, ostatnie wirowanie może być niezadowalające, a na wyświetlaczu może pojawić się komunikat.
Brak odprowadzania wody i/lub wirowania.	• Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę jest wyprostowany na całej długości aż do odpływu. W przypadku wystąpienia problemu z odprowadzaniem wody skontaktuj się z serwisem. • Sprawdź, czy filtr zanieczyszczeń nie jest zapchany. • Zamknij drzwiczki i dotknij opcji ☹. Ze względów bezpieczeństwa bęben pralki nie obraca się ani nie wiruje, jeśli drzwiczki nie są zamknięte. • Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę nie jest zamarznięty lub zatkany. • Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę jest podłączony do drożnego odpływu. • Jeśli pralka nie otrzymuje wystarczającego zasilania, tymczasowo nie odprowadza wody ani nie wykonuje wirowania. Po przywróceniu wystarczającego zasilania pralka wznowi normalną pracę. • Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę jest ustawiony prawidłowo i odpowiednio do typu przyłącza. • Oczyszczyć filtr wytapujący zanieczyszczenia, ponieważ może być zatkany.
Drzwiczki urządzenia nie otwierają się.	• Naciśnij przycisk ☹, aby zatrzymać pralkę. • Zwolnienie mechanizmu blokowania drzwiczek może chwilę potrwać. • Drzwiczki otworzą się dopiero po upływie 3 minut od zatrzymania pralki lub wyłączenia zasilania. • Sprawdź, czy woda została całkowicie odprowadzona z bębna. • Drzwiczki urządzenia mogą się nie otworzyć, jeśli woda pozostanie w bębnie. Opróżnij bęben i otwórz drzwiczki ręcznie. • Sprawdź, czy kontrolka blokady drzwiczek nie świeci się. Kontrolka blokady drzwiczki wyłącza się po opróżnieniu pralki z wody.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Działanie
Nadmierna ilość piany.	- Sprawdź, czy używasz odpowiedniego, zalecanego rodzaju detergentu. - Użyj detergentu do pralek o niskim zużyciu wody, aby uniknąć nadmiernej ilości piany. - Zmniejsz ilość detergentu w przypadku miękkiej wody oraz małych wsadów prania lub lekko zabrudzonych rzeczy. - Nie zaleca się stosowania detergentów do pralek innych niż o niskim zużyciu wody.
Nie można dodać detergentu.	Sprawdź, czy pozostała ilość detergentu i płynu do zmiękczenia tkanin nie przekracza ograniczenia.
Zatrzymanie pracy.	- Podłącz przewód zasilający do sprawnego gniazdka elektrycznego. - Sprawdź bezpiecznik lub zresetuj rozłącznik. - Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk , aby uruchomić pralkę. Ze względów bezpieczeństwa bęben pralki nie obraca się ani nie wiruje, jeśli drzwiczki nie są zamknięte. - Przed rozpoczęciem napełniania pralka wyda kilka dźwięków przypominających klikanie, sprawdzając w tym czasie blokadę drzwiczek i wykonując szybkie odpompowanie wody. - Może trwać przerwa w programie lub namaczanie wsadu. Zaczekaj chwilę. Być może pralka wznowi pracę. - Sprawdź, czy nie jest zatkany filtr siatkowy węży doprowadzających wodę znajdujący się przy kranie. Należy regularnie czyścić filtr siatkowy. - W przypadku niewystarczającego zasilania prądem pralka tymczasowo nie odprowadza wody ani nie wykonuje wirowania. Po przywróceniu wystarczającego zasilania pralka wznowi normalną pracę.
Napełnianie wodą o nieprawidłowej temperaturze.	- Odkręć całkowicie oba kran. - Sprawdź, czy wybrana została właściwa temperatura. - Sprawdź, czy węże są podłączone do właściwych kranów. Przepłucz węże doprowadzające wodę. - Sprawdź, czy w podgrzewaczu wody ustawiono temperaturę co najmniej 49 °C dla kranu z ciepłą wodą. Sprawdź również wydajność podgrzewacza i szybkość nagrzewania. - Odłącz węże i wyczyść filtr siatkowy. Filtr siatkowy może być zatkany. - Gdy pralka napełnia się, temperatura wody może się zmieniać, ponieważ funkcja automatycznej kontroli temperatury sprawdza temperaturę doprowadzanej wody. Jest to normalne zjawisko. - Gdy pralka napełnia się, można zauważyć, że po wybraniu niskiej lub wysokiej temperatury przez dozownik przepływa tylko ciepła lub zimna woda. Jest to normalne działanie funkcji automatycznej kontroli temperatury, ponieważ pralka samoczynnie określa temperaturę wody.

Problem	Działanie
Pranie jest mokre po zakończeniu programu.	• Ustaw wysoką lub bardzo wysoką prędkość wirowania. • Użyj detergentu do pralek o niskim zużyciu wody, aby ograniczyć wytwarzanie piany. • Wsad jest zbyt mały. Małe wsady (jedna lub dwie rzeczy) mogą układać się nierównomiernie i nie zostać dokładnie odwirowane. • Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę nie jest skręcony lub zatkany.
Wyciek wody.	• Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. • Upewnij się, że wszystkie węże są szczelnie podłączone. • Sprawdź, czy koniec węża odprowadzającego wodę jest prawidłowo umiejscowiony i zabezpieczony w odpływie. • Unikaj przetadowania pralki. • Użyj detergentu do pralek o niskim zużyciu wody, aby uniknąć nadmiernej ilości piany. • Sprawdź wąż odprowadzający wodę. - Sprawdź, czy koniec węża odprowadzającego wodę nie leży na podłodze. - Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę nie jest zatkany.
Nieprzyjemne zapachy.	• Nadmiar piany zbiera się we wgłębieniach i może powodować powstawanie nieprzyjemnych zapachów. • Należy regularnie uruchamiać programy czyszczenia w celu dezynfekcji urządzenia. • Wyczyść uszczelkę drzwiczki (membranę). • Umyj wnętrze pralki po zakończeniu programu.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegający o otwarciu dozownika.	• Sprawdź, czy dozownik detergentów jest prawidłowo zamknięty. - Otwórz dozownik detergentów i zamknij go ponownie. Upewnij się, że jest prawidłowo zamknięty.
Wydłużony czas prania.	• Rzeczywisty czas prania może różnić się od szacunkowego czasu wyświetlanego początkowo na panelu sterowania po wybraniu programu.

- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z centrum serwisowym. Numer telefonu centrum serwisowego znajduje się na etykiecie dołączonej do produktu.
- Firma Samsung nie odpowiada za żadne uszkodzenia produktu, obrażenia ciała lub inne problemy związane z bezpieczeństwem produktu wynikające z próby jego naprawy bez uwzględnienia instrukcji podanych w niniejszych zaleceniach dotyczących naprawy. Wszelkie uszkodzenia produktu wynikające z próby jego naprawy przez osobę niebędącą certyfikowanym serwisantem firmy Samsung nie będą objęte gwarancją.

Rozwiązywanie problemów

Kody informacyjne

Jeśli pralka nie działa, na ekranie może pojawić się kod informacyjny. Sprawdź w poniższej tabeli i wypróbuj rozwiązania.

Kod	Działanie
Sprawdź odpływ. 5C	- Pralka nie odprowadza wody prawidłowo. - Wyczyść filtr odpływowy, a następnie naciśnij Rozpocznij, aby ponownie uruchomić pralkę. Można również je wyłączyć i włączyć ponownie po 2-3 minutach, a następnie spróbować ponownie.
Sprawdź dopływ wody. 4C	- Sprawdź krany, a następnie naciśnij Rozpocznij, aby ponownie uruchomić pralkę. Można również je wyłączyć i włączyć ponownie po 2-3 minutach, a następnie spróbować ponownie. - Sprawdź, czy węże doprowadzające wodę nie są zatkane. - Sprawdź, czy krany doprowadzające wodę nie zamarzły. - Sprawdź, czy pralka pracuje przy wystarczającym ciśnieniu wody. - Sprawdź, czy krany z zimną i z ciepłą wodą są prawidłowo podłączone. - Oczyść filtr siatkowy, ponieważ może być zatkany. - Wszystkie przyciski zostaną zablokowane na 3 minuty po pojawieniu się kodu informacyjnego. - Gdy wyświetlony zostanie komunikat, maszyna będzie odprowadzać wodę przez 3 minuty. W tym czasie przycisk zasilania będzie zablokowany.
Woda jest zbyt gorąca. 4C2	- Woda jest zbyt gorąca. Niektóre tkaniny wymagają ochrony. - Sprawdź, czy węże doprowadzające wodę są prawidłowo podłączone, a następnie naciśnij Rozpocznij, aby ponownie uruchomić pralkę. Można również je wyłączyć i włączyć ponownie po 2-3 minutach, a następnie spróbować ponownie.
Suszenie poprzez wirowanie nie działa prawidłowo UB	- W bębnie jest zbyt mało prania lub wsad jest nierówno rozłożony. - Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na płaskiej, stabilnej powierzchni. - Dodaj więcej prania lub rozłóż rzeczy, a następnie naciśnij Rozpocznij, aby ponownie uruchomić pralkę. Można również je wyłączyć i włączyć ponownie po 2-3 minutach, a następnie spróbować ponownie.
Drzwiczki pozostają otwarte. DC	- Zamknij je i spróbuj ponownie. - Sprawdź, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte. - Sprawdź, czy pranie nie zostało przytrzaśnięte drzwiczkami.
Przetłacznik drzwiczek nie działa prawidłowo. DC1	Sprawdź, czy wokół drzwiczek nie ma obcych substancji, a następnie zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie.
OC	Przelanie wody. - Uruchom ponownie pralkę po odwirowaniu. - Jeśli kod informacyjny nie zniknie z wyświetlacza, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.

Kod	Działanie
LC, LC1	Sprawdź wąż odprowadzający wodę. • Sprawdź, czy koniec węża odprowadzającego wodę nie leży na podłodze. • Sprawdź, czy wąż odprowadzający wodę nie jest zatkany. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
3C	Sprawdź, czy silnik bębna pracuje. • Spróbuj ponownie uruchomić program. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
3CP	Sterowanie elektroniczne wymaga sprawdzenia. • Spróbuj ponownie uruchomić program. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
UC	Sprawdź, czy silnik pulsatora pracuje. • Sprawdź, czy zasilanie jest dostarczane prawidłowo. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
	Wykryto niskie napięcie. • Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
HC	Kontrola wysokiej temperatury grzania. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
1C	Czujnik poziomu wody nie działa prawidłowo. • Wyłącz urządzenie i uruchom ponownie program. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
AC	Sprawdź komunikację między głównym i podrzędnym obwodem drukowanym. • Wyłącz urządzenie i uruchom ponownie program. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
8C	Czujnik MEMS nie działa prawidłowo. • Wyłącz urządzenie i uruchom ponownie program. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.
AC6	Sprawdź komunikację między obwodami drukowanymi (PBA) głównym i inwertera. • Zależnie od stanu urządzenie może automatycznie wrócić do normalnej pracy. • Wyłącz urządzenie i uruchom ponownie program. • Jeśli kod informacyjny nie zniknie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Jeśli kod informacyjny ciągle pojawia się na ekranie, skontaktuj się z lokalnym serwisem firmy Samsung.

Dane techniczne

Tabela sposobów pielęgnacji tkanin

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Etykiety na ubraniach obejmują symbole związane z praniem, wybielaniem, suszeniem i prasowaniem oraz, w razie potrzeby, czyszczeniem chemicznym. Symbole te są powszechnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby zmaksymalizować trwałość tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

Pranie

	Pranie w gorącej wodzie w 95 °C.
	Pranie kolorowe w 60 °C.
	Pranie kolorowe w 60 °C. (kolorowe tkaniny syntetyczne)
	Pranie kolorowe w 40 °C.
	Pranie tkanin delikatnych w 40 °C.
	Pranie tkanin bardzo delikatnych w 40 °C.
	Pranie normalne w 30 °C.
	Pranie tkanin delikatnych w 30 °C.
	Pranie tkanin bardzo delikatnych w 30 °C.
	Pranie ręczne
	Nie prać



UWAGA

Liczby umieszczone na rysunku miski odpowiadają maksymalnej temperaturze prania wyrażonej w stopniach Celsjusza, której nie wolno przekraczać.

Wybielanie

	Dozwolone wszystkie wybielacze.
	Dozwolone tylko wybielacze tlenowe.
	Nie wybielać.

Suszenie

	Suszenie w suszarce bębnowej / Suszenie normalne w temperaturze 80 °C.
	Suszenie w suszarce bębnowej / Suszenie delikatne w temperaturze 60 °C.
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Suszenie w pozycji pionowej.
	Suszenie w pozycji pionowej bez wyżymania.
	Suszenie w pozycji poziomej.
	Suszenie w pozycji poziomej bez wyżymania.
	Suszenie w pozycji pionowej w cieniu.
	Suszenie w pozycji pionowej bez wyżymania w cieniu.
	Suszenie w pozycji poziomej w cieniu.
	Suszenie w pozycji poziomej bez wyżymania w cieniu.



UWAGA

- Kropki oznaczają poziom suszenia suszarki.
- Kreski oznaczają rodzaj i miejsce suszenia.

Prasowanie

	Prasowanie w maksymalnej temperaturze 200 °C stopy żelazka.
	Prasowanie w maksymalnej temperaturze 150 °C stopy żelazka.
	Prasowanie w maksymalnej temperaturze 110 °C stopy żelazka. Zachować ostrożność, używając żelazek parowych (prasować bez pary).
	Nie prasować.



UWAGA

Kropki wskazują zakresy temperatur prasowania (dotyczy żelazek z regulacją, parowych, podręcznych i maszyn prasowniczych).

Czyszczenie profesjonalne

	Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu perchloroetylenu lub rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin normalnych.
	Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu perchloroetylenu lub rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin delikatnych.
	Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin normalnych.
	Profesjonalne czyszczenie chemiczne przy użyciu rozpuszczalników węglowodorowych (benzyny ciężkie) z zastosowaniem procesu do tkanin delikatnych.

	Nie czyścić chemicznie.
	Profesjonalne czyszczenie na mokro.
	Profesjonalne czyszczenie na mokro do tkanin delikatnych.
	Profesjonalne czyszczenie na mokro do tkanin bardzo delikatnych.
	Nie czyścić na mokro.



UWAGA

- Litery w kole oznaczają rodzaj rozpuszczalnika (P, F), który można stosować do czyszczenia chemicznego lub czyszczenia na mokro (W).
- Linia pod symbolem oznacza zwykle konieczność stosowania łagodniejszego procesu (np. programu do delikatnych tkanin syntetycznych). Dwie linie oznaczają konieczność stosowania szczególnie łagodnego procesu pielęgnacji.

Dane techniczne

Ochrona środowiska

- Urządzenie wyprodukowano z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Przy utylizacji urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Należy odciąć przewód zasilający, aby nie można było już podłączyć urządzenia do źródła zasilania. Należy zdemontować drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasknąć się w środku.
- Nie należy używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
- Wybielaczy i odplamiaczy należy używać wyłącznie przed rozpoczęciem programu prania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Należy oszczędzać wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od zastosowanego programu).

Gwarancja na części zamienne

Gwarantujemy, że następujące części zamienne będą dostępne dla serwisantów i użytkowników końcowych przez co najmniej 10 lat po wprowadzeniu na rynek ostatniego egzemplarza modelu pralki.


- Drzwiczki, zawiasy i uszczelki drzwiczek, inne uszczelki, zespół blokady drzwiczek i plastikowe elementy peryferyjne, takie jak dozownik detergentu.
- Wymienione części można zakupić na poniższej stronie internetowej.
 - <http://www.samsung.com/support>

Zużycie energii w trybie gotowości

Pobór mocy	Tryb wyłączenia	0,50 W
	Tryb gotowości do połączenia z siecią	2,00 W
	Czas działania w trybie gotowości do połączenia z siecią (WI-FI)	10 minut

Arkusz danych technicznych

Znak gwiazdki "*" oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0-9) lub litery (A-Z).

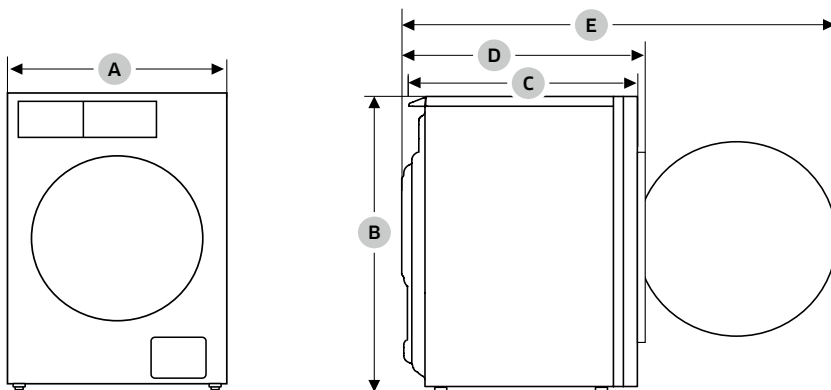

Typ		Pralka ładowana od frontu	
Nazwa modelu		WF9*F09C**	WF9*F11C**
Wymiary	A (szerokość)	600 mm	
	B (wysokość)	850 mm	
	C (głębokość)	600 mm	
	D	630 mm	
	E	1075 mm	
Ciśnienie wody		50–1000 kPa	
Waga netto		75 kg	
Maksymalny wsad		Pranie i wirowanie	9,0 kg 11,0 kg
Pobór mocy	Pranie i podgrzewanie wody	AC 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W
Szybkość wirowania		1400 obr./min	

UWAGA

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przypadku podniesienia jakości produktu.

Dane techniczne

Informacje orientacyjne (zgodnie z dyrektywą UE 2019/2023)

Model	Programy	Pojemność (kg)	Czas programu (HH:MM)	Zużycie energii (kWh/program)	Zużycie wody (l/program)	Temperatura maksymalna (°C)	Wilgotność resztkowa (%)	Prędkość wirowania (obr./min)
WF9*F09C**	Eco 40-60	9	3:48	0,318	81,4	25	53,9	1400
		4,5	2:54	0,218	42,5	24	53,9	1400
		3	2:54	0,145	33,8	24	53,9	1400
	Bawełna 20°C	9	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Bawełna 60°C	9	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Bawełna 60°C +Namaczanie w pianie	9	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Syntetyki 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	PRANIE SZYBKIE 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800
WF9*F11C**	Eco40-60	11	4:00	0,605	89,0	29	53,9	1400
		5,5	3:00	0,295	51,1	23	53,9	1400
		3	2:40	0,179	38,0	23	53,9	1400
	Bawełna 20°C	11	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Bawełna 60°C	11	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Bawełna 60°C +Namaczanie w pianie	11	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Syntetyki 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	PRANIE SZYBKIE 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800

- Wartości podane dla programów innych niż program Eco 40-60 są jedynie orientacyjne.
- Podane tu wartości czasu mogą różnić się od rzeczywistych ze względu na wpływ ciśnienia/twardości/ temperatury wody, rodzaju/iłości/stopnia zabrudzenia prania, rodzaju/iłości użytego detergentu, zasilania oraz wybranych funkcji dodatkowych.

Informacje z bazy EPREL

Aby uzyskać dostęp do informacji o etykiecie energetycznej tego produktu w Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych (EPREL), należy przejść na stronę https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, gdzie ***** to numer rejestracyjny EPREL produktu. Numer rejestracyjny można znaleźć na etykiecie znamionowej produktu.

Dane kontaktowe

PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	ZADZWOŃ	ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

KRAJ	ZADZWOŃ	ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Notatki

SAMSUNG