



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KUCHENKA MIKROFALOWA



Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

POLSKI



MFL72073001
Rev.00_080223

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika. Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI	3
OSTRZEŻENIE	3
UWAGA	9
TROSKA O ŚRODOWISKO	14

MONTAŻ

Omówienie produktu	15
Wymagania dotyczące instalacji.....	16

UŻYTKOWANIE

Panel sterowania.....	18
Przed użyciem.....	19
Szybki start.....	20
Tryb gotowania	22
Instrukcja dotycząca naczyń	26
Instrukcja gotowania	28

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ	29
Smart Diagnosis	29

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Często zadawane pytania.....	30
Przed wezwaniem serwisu	31

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI

Celem poniższych instrukcji bezpieczeństwa jest zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Instrukcje podzielono na kategorie „**OSTRZEŻENIE**” oraz „**UWAGA**”, jak opisano poniżej.

Komunikaty bezpieczeństwa



Ten symbol jest wyświetlany w celu wskazania zagadnień i działań, które mogą stwarzać ryzyko.

Przeczytaj uważnie część z tym symbolem i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć ryzyka.

OSTRZEŻENIE



Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

UWAGA



Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować drobne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.



Ten symbol jest wyświetlany, aby ostrzec o gorącej powierzchni. Nie należy dotykać powierzchni podczas użytkowania, aby uniknąć ryzyka poparzenia.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Bezpieczeństwo techniczne

- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- Aby ograniczyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała osób lub narażenia na nadmierną energię mikrofalową podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz kuchenki. Dzieci w wieku poniżej 8 lat powinny znajdować się z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Nie próbuj modyfikować, regulować ani naprawiać drzwiczek, uszczelek drzwi, panelu sterowania, wyłączników bezpieczeństwa ani żadnej innej części kuchenki, gdy wymagałoby to demontażu jakiegokolwiek osłony chroniącej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej.
- Tylko wykwalifikowany personel serwisowy z centrum serwisowego LG Electronics może demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenie.
- Niebezpieczne jest, aby ktokolwiek inny niż osoba kompetentna wykonywał jakiegokolwiek czynności serwisowe lub naprawcze

obejmujące demontaż osłony, która zapewnia ochronę przed działaniem energii mikrofal.

- W przeciwieństwie do innych urządzeń, kuchenka mikrofalowa jest urządzeniem pod wysokim napięciem i o dużym natężeniu prądu elektrycznego. Nieprawidłowe użytkowanie lub naprawa może spowodować szkodliwe narażenie na nadmierną energię mikrofal lub porażenie prądem.
- Jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki, dopóki nie zostanie to naprawione przez kompetentną osobę.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej do gotowania jajek w skorupkach. Wewnątrz skorupki może powstać ciśnienie, które spowoduje jej pęknięcie.
- Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć. Przed gotowaniem lub rozmrażaniem należy usunąć z żywności plastikowe opakowanie. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach żywność podczas podgrzania lub ugotowania powinna być przykryta folią.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać ostrych ściernych środków czyszczących lub ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może doprowadzić do potłuczenia szkła.
- Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszczać w szafce. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku wolnostojącego.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznymi wyłącznikami czasowymi lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Urządzenie to nie powinno być używane do komercyjnych celów gastronomicznych. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - Pomieszczenia kuchenne dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy;

- Domek wiejski;
- Przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
- Miejsca zakwaterowania takie, jak pensjonaty.
- Nie należy instalować tego urządzenia wewnątrz pojazdów mobilnych (samochodów kempingowych).
- Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach, obserwować kuchenkę ze względu na możliwość wystąpienia płomienia.
- Zawartość butelek i słoiczków dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę sprawdzić przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.
- Używaj tylko naczyń, które są przeznaczone do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Mogą się one nagrzewać i zwęgląć.
 - Przed użyciem urządzenia należy zdjąć metalowe opaski zaciskowe.
 - Nie używaj pojemników drewnianych i ceramicznych, które posiadają metalowe wkłady (na przykład ze złota lub srebra).
 - Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej. Zwłaszcza metalowe przedmioty mogą powodować powstanie łuku elektrycznego w kuchenke, co może spowodować poważne uszkodzenia.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży i podgrzewanie wkładek ocieplających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek itp. może prowadzić do ryzyka wystąpienia obrażeń, zapłonu lub pożaru.
- Jeżeli zauważysz (lub wydobywa się) dym, wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania i pozostaw drzwiczki zamknięte, aby zdusić płomienie.
- Używaj tylko sondy do pomiaru temperatury zalecanej dla tej kuchenki.
 - W przypadku nieodpowiedniej sondy do pomiaru temperatury nie można stwierdzić, czy temperatura jest odpowiednia.
 - Ten model nie został wyposażony w sondę do pomiaru temperatury.

- Podczas podgrzewania płynów, np. zup, sosów i napojów, w kuchence mikrofalowej,
 - Unikaj stosowania pojemników o prostych ściankach i z wąską szyjką.
 - Nie doprowadzaj do przegrzania.
 - Wymieszaj płyn przed umieszczeniem pojemnika w kuchence i ponownie po minięciu połowy czasu podgrzewania.
 - Zachowaj ostrożność przy przenoszeniu pojemnika.
Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie i kipienie, dlatego należy zachować ostrożność przy przenoszeniu pojemnika.
 - Po podgrzaniu pozostaw produkt w kuchence na krótki czas; dokładnie wymieszaj lub wstrząśnij ponownie, i sprawdź temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń (zwłaszcza zawartość butelek i słoiczków dla niemowląt).
- Kuchenka powinna być regularnie czyszczona, a wszelkie osady z żywności usuwane. Brak dbałości o czystość kuchenki może prowadzić do pogorszenia się stanu powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ukończone 8 lat i są nadzorowane.
- Nie należy używać myjki parowej.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz kuchenki.
- Dzieci mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru wyłącznie po otrzymaniu odpowiednich instrukcji, tak aby dziecko było w stanie korzystać z kuchenki w bezpieczny sposób i rozumiało zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Instalacja

- Upewnić się, że gniazdo jest prawidłowo uziemione oraz że wtyk uziemienia kabla zasilającego nie jest uszkodzony bądź usunięty z

wtyczki. Więcej szczegółów na temat uziemienia można uzyskać w centrum obsługi klienta LG Electronics.

- To urządzenie musi być uziemione. Przewody w kablu sieciowym są oznaczone kolorami zgodnie z poniższymi zasadami:
 - NIEBIESKIE: Neutralne
 - BRĄZOWE: Pod napięciem
 - ZIELONE i ŻÓŁTE: Uziemienie
- Ponieważ kolory przewodów w kablu sieciowym tego urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom identyfikującym zaciski we wtyczce, należy postępować w następujący sposób:
 - Przewód koloru NIEBIESKIEGO musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą N lub kolorem CZARNYM.
 - Przewód koloru BRĄZOWEGO musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą L lub kolorem CZERWONYM.
 - Przewód koloru ZIELONEGO I ŻÓŁTEGO lub ZIELONEGO musi być podłączony do zacisku oznaczonego literą G lub symbolem uziemienia.

Symbol uziemienia

- To urządzenie posiada uziemienie dla celów funkcjonalnych.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie może spowodować poważne uszkodzenia związane z elektrycznością.
- Urządzenie jest zasilane za pomocą zestawu przedłużającego lub przenośnego elektrycznego urządzenia wyjściowego. Zestaw przedłużający lub przenośne elektryczne urządzenie wyjściowe należy umieścić tak, aby nie były narażone na zachlapanie lub wniknięcie wilgoci.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Działanie

- Dzieciom nie należy pozwalać bawić się akcesoriami ani zwiisać z drzwiczek lub innej części urządzenia.
- Gdy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny korzystać z niego tylko pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wytwarzaną temperaturę.
- Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jest ono puste. Jedzenie lub woda powinny zawsze znajdować się w urządzeniu podczas pracy, aby pochłoniąć energię mikrofal.
- Nie należy używać urządzenia, gdy jest uszkodzone. Szczególnie ważne jest, aby drzwiczki kuchenki zamykały się prawidłowo i aby nie było uszkodzeń w: (1) drzwiczkach (wygięcie), (2) zawiasach i zatrzaskach (uszkodzone lub poluzowane), (3) uszczelkach i powierzchniach uszczelniających drzwiczki. Może to spowodować szkodliwe narażenie na nadmierną energię mikrofal.
- Nie należy używać urządzenia do osuszania (np. używać kuchenki mikrofalowej z mokrymi gazetami, ubraniami, zabawkami, urządzeniami elektrycznymi, zwierzęciem domowym lub dzieckiem itp. w środku). Może to stanowić przyczynę poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, takich jak pożar, oparzenie lub nagła śmierć z powodu porażenia prądem.
- Upewnij się, że używasz odpowiednich akcesoriów dla każdego trybu pracy. Niewłaściwe użycie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i akcesoriów lub spowodować iskrzenie i pożar.

UWAGA

UWAGA

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub uszkodzenia urządzenia lub mienia podczas jego używania, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności obejmujących poniższe:

Instalacja

- Zainstaluj urządzenie zgodnie z wymogami instalacyjnymi zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Pozostaw co najmniej 8 cm od frontu drzwi piekarnika, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia płytką obrotową musi być zawsze na swoim miejscu.
- Nie wolno zatykać wylotu powietrza znajdującego się u góry, u dołu lub z boku urządzenia.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów (takich jak ręczniki kuchenne, serwetki itp.) pomiędzy przednią ścianą urządzenia a drzwiczkami.
- Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak wyłącznik czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez media.

Działanie

- Nie należy dotykać urządzenia (w tym drzwi kuchenki, obudowy zewnętrznej, obudowy tylnej, komory kuchenki, akcesoriów i naczyń) podczas trybu grillowania, trybu konwekcji i działania funkcji automatycznego gotowania. Gdy urządzenie pracuje temperatura przystępnych powierzchni może być wysoka. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, chyba że nosi się grube rękawice kuchenne.
- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów (książek, pudełek, butelek z wodą, wazonów itp.). Urządzenie może się przegrzać, zapalić lub przedmiot może spaść, powodując obrażenia ciała.
- Nie obsługuj urządzenia z otwartymi drzwiczkami. Może to spowodować szkodliwe narażenie na nadmierną energię mikrofalową.
- Prawidłowo ustawiaj czasy gotowania. Małe ilości jedzenia wymagają krótszego czasu gotowania lub podgrzewania. Zbyt długie gotowanie

może doprowadzić do zapalenia się potrawy i w konsekwencji do uszkodzenia urządzenia.

- Nie używaj produktów papierowych z recyklingu. Mogą one zawierać zanieczyszczenia, które mogą powodować iskry lub pożar, gdy są używane do gotowania.
- Nie gotuj jedzenia owiniętego w papierowe ręczniki lub gazetę, chyba że książka kucharska zawiera takie instrukcje.
- Nie używaj do gotowania gazet zamiast papierowych ręczników.
- Nie używaj urządzenia do suszenia gazet lub ubrań. Mogą się one zapalić.
- Nie gotuj jajek w skorupkach. Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą wybuchnąć, nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchenke mikrofalowej. Wewnątrz jajka tworzy się ciśnienie, które spowoduje jego pęknięcie.
- Nie próbuj smażyć w głębokim tłuszczu w tym urządzeniu. Może to spowodować nagłe przegotowanie się gorącego płynu.
- Przed gotowaniem nakłuj skórkę ziemniaków, jabłek lub innych tego typu owoców lub warzyw. Mogą one pękać.
- Jeżeli zauważysz (lub wydobywa się) dym, wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania i pozostaw drzwiczki zamknięte, aby zdusić płomień.
- W przypadku przygotowywania popcornu, postępuj zgodnie z dokładnymi wskazówkami podanymi przez producenta.
 - Nigdy nie używaj brązowej papierowej torby do prażenia kukurydzy.
 - Nigdy nie próbuj prażyć resztek ziaren.
 - Nie zostawiaj kuchenki bez nadzoru podczas prażenia kukurydzy.
 - Jeśli popcorn nie będzie gotowy po upływie sugerowanego czasu, przerwij gotowanie.
 - Nadmierne podgrzewanie może spowodować zapalenie się kukurydzy.
- Podłączenie można wykonać dzięki dostępowi do wtyczki lub umieszczeniu przełącznika w stałym okablowaniu zgodnie z zasadami

dotyczącymi okablowania. Użycie niewłaściwej wtyczki lub wyłącznika może spowodować porażenie prądem lub pożar.

- Podczas gotowania wszystkie otwory wentylacyjne powinny być drożne. Jeśli podczas pracy urządzenia otwory wentylacyjne są zakryte, urządzenie może się przegrzać.

Konserwacja

- Jeśli konieczne jest podjęcie środków ostrożności podczas konserwacji przez użytkownika, należy podać odpowiednie szczegóły.
- Nie płucz pojemników, tacki i rusztu w wodzie zaraz po gotowaniu.
- Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę zasilania i pozwól ostygnąć.
- Podczas wyjmowania potraw i akcesoriów po gotowaniu, zawsze używaj rękawic, ponieważ kuchenka i akcesoria są bardzo gorące.
- Pozwól płytce obrotowej ostygnąć przed wyjęciem jej z urządzenia.
- Nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek jedzenia lub środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających urządzenia.
- Utrzymuj czystość wewnątrz i na zewnątrz urządzenia.

Czyszczenie

Utrzymuj kuchenkę w czystości wewnątrz i na zewnątrz. Zwróć szczególną uwagę na to, aby wewnętrzny panel drzwi i przednia rama były wolne od osadów z jedzenia lub tłuszczu. Czyść piekarnik co tydzień lub w razie potrzeby częściej.

- Ścierne środki czyszczące, zmywaki stalowe, szorstkie ścierki, niektóre ręczniki papierowe itp. mogą uszkodzić panel sterowania oraz wnętrze i zewnętrzną stronę kuchenki.

Czyszczenie elementów wewnętrznych

Wilgotną szmatką wyczyść powierzchnie drzwi i zetrzyj okruchy między drzwiami a ramą. Usuń tłuste plamy za pomocą szmatki z mydłem, a następnie spłucz i wysusz.

- Plamy wycieraj natychmiast mokrym ręcznikiem papierowym, zwłaszcza po ugotowaniu kurczaka lub boczku.
- Jeżeli na wewnętrznej lub zewnętrznej powierzchni drzwiczek kuchenki zgromadzi się para wodna, wytrzyj je miękką ściereczką.

Czyszczenie elementów zewnętrznych

Wyczyść elementy zewnętrzne kuchenki wodą z mydłem. Następnie spłucz czystą wodą i osusz miękką szmatką lub papierowym ręcznikiem.

- Nie dopuścić, by woda dostała się do otworów wentylacyjnych, aby zapobiec uszkodzeniu części eksploatacyjnych wewnątrz kuchenki.
- Drzwi i uszczelki drzwiowe powinny być utrzymywane w czystości. Używaj tylko ciepłej wody z mydłem, spłucz, a następnie dokładnie wysusz.
- Często przecieraj części metalowe wilgotną szmatką.

Czyszczenie panelu sterowania

Otwórz drzwiczki, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu kuchenki. Przetrzyj panel wilgotną ściereczką, a następnie natychmiast suchą. Po wyczyszczeniu naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ** lub **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.

Czyszczenie akcesoriów

Umyj szklaną tacę i obrotowy pierścień w ciepłej wodzie z mydłem. W przypadku silnie zabrudzonych miejsc użyj łagodnego środka czyszczącego i gąbki do szorowania. Przed użyciem całkowicie wysusz.

- Szklaną tacę i obrotowy pierścień można myć w zmywarce.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Utylizacja starego urządzenia




- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązujące w danym kraju, należy odwiedzić stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : "For more information about how to recycle LG products in your country").

MONTAŻ

Omówienie produktu

Wygląd oraz elementy urządzenia mogą różnić się w zależności od modelu.

Widok z przodu

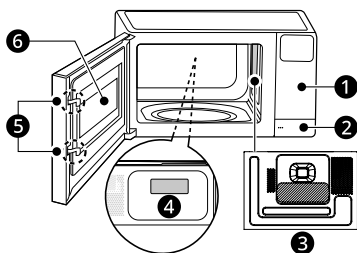

- ❶ Panel sterowania
- ❷ Przycisk otwarcia drzwi*1
- ❸ Płat z miki
- ❹ Etykieta znamionowa
- ❺ System bezpiecznego zamykania drzwi
- ❻ Okno

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy obsługiwać kuchenki, gdy jest ona pusta lub nie ma w niej szklanej tacki. Najlepiej pozostawić w kuchenie szklankę wody, gdy nie jest używana. Woda bezpiecznie pochłonie całą energię mikrofal, jeśli kuchenka zostanie przypadkowo uruchomiona.


⚠ UWAGA

- Aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, nie należy używać w kuchenie naczyń kamionkowych, metalowych ani naczyń z metalowymi obwódkami.

UWAGA

- Nie należy usuwać płatu z miki z wewnętrznej wnęki kuchenki. Ma on za zadanie chronić elementy kuchenki mikrofalowej przed zachłapaniem jedzeniem.

Akcesoria

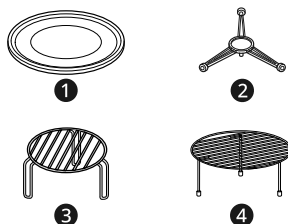

- ❶ Szklana taca
- ❷ Obrotowy pierścień
- ❸ Ruszt (dla modelu MH603****)
- ❹ Ruszt (dla modelu MH703****)

⚠ UWAGA

- Nie należy używać kuchenki mikrofalowej bez szklanej tacki i pierścienia obrotowego.

Dane techniczne

Moc zasilania i pobór mocy mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu. Szczegółowe informacje można znaleźć na etykietach.

Model MH603****

- Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej:** Maks. 700 W*1
- Częstotliwość:** 2450 MHz*2
- Wymiary (szer. x wys. x gł.):** 454 mm x 262 mm x 344 mm
- Moc zasilania:** 230 V~ 50 Hz

- **Pobór mocy:** Mikrofałe 1050 W, Grill 570 W, Tryb kombinowany grilla 1150 W

Model MH703****

- **Moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej:** Maks. 900 W*1
- **Częstotliwość:** 2450 MHz*2
- **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** 508 mm x 290 mm x 416 mm
- **Moc zasilania:** 230 V~ 50 Hz
- **Pobór mocy:** Mikrofałe 1350 W, Grill 1025 W, Tryb kombinowany grilla 1400 W

*1 NORMA OCENY IEC 60705. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

*2 Częstotliwość mikrofal: 2450 MHz +/- 50 MHz (Grupa 2/Klasa B)

Sprzęt z grupy 2: grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM RF, w których energia o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400GHz jest generowana celowo i wykorzystywana lub wykorzystywana jedynie w postaci promieniowania elektromagnetycznego, sprzężenia indukcyjnego i /lub pojemnościowego, do obróbki materiałów lub inspekcji/analizy.

Urządzenia z klasy B to urządzenia odpowiednie do stosowania w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach domowych podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki wykorzystywane do celów mieszkalnych.


UWAGA

- W przypadku długotrwałej pracy na poziomie 100% i 80% mocy, moc wyjściowa będzie stopniowo zmniejszana, aby zapobiec elektrycznemu przegrzaniu urządzenia.

Wymagania dotyczące instalacji

Miejsce instalacji

- 1 Umieść kuchenkę mikrofalową na płaskiej powierzchni na wysokości ponad 85 cm.
 - Front kuchenki powinien znajdować się co najmniej 8 cm od krawędzi powierzchni, aby zapobiec przewróceniu kuchenki.
- 2 Należy pozostawić co najmniej 20 cm od góry, 20 cm od boków i 20 cm z tyłu kuchenki, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
 - Ważny jest swobodny przepływ powietrza wokół kuchenki.
 - Wylot powietrza znajduje się na spodzie lub z boku kuchenki. Jeśli używasz kuchenki mikrofalowej w zamkniętej przestrzeni lub szafce, przepływ powietrza potrzebnego do chłodzenia produktu może być gorszy. Może to skutkować niższą wydajnością i skróconą żywotnością.

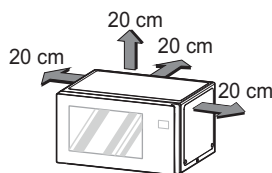

- 3 Połóż obrotowy pierścień wewnątrz kuchenki i umieść na nim szklaną tacę.
- 4 Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka.
 - Nie należy blokować wylotu, aby zapobiec uszkodzeniu kuchenki.
 - Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa jest jedynym urządzeniem podłączonym do gniazdka.
 - Jeśli kuchenka nie działa prawidłowo, odłącz ją od gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz z powrotem.

UWAGA

- Nie należy umieszczać kuchenki nad kuchenką gazową lub elektryczną.


Zakłócenia częstotliwości radiowych

- Podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej, Jeśli używasz produktu takiego jak radio, telewizor, bezprzewodowa sieć LAN, Bluetooth, sprzęt medyczny, sprzęt bezprzewodowy itp.
- Korzystając z tej samej częstotliwości co kuchenka mikrofalowa, urządzenie może otrzymywać zakłócenia od tych produktów. Zakłócenia te nie wskazują na problem z kuchenką mikrofalową lub produktem i nie są usterką. W związku z tym można z nich bezpiecznie korzystać. Jednak sprzęt medyczny również może odbierać zakłócenia, dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania ze sprzętu medycznego w pobliżu urządzenia.

UŻYTKOWANIE

Panel sterowania

Funkcje panelu sterowania

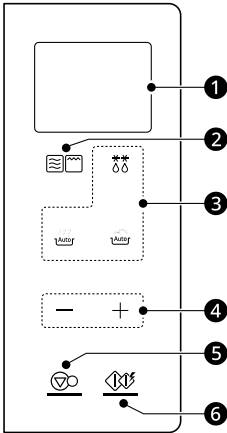

1 Wyświetlacz

Wyświetla godzinę, ustawienia czasu gotowania i wybrane funkcje gotowania.

2 Tryb Gotowania

Wybierz tryb gotowania dla kuchenki mikrofalowej, grilla i trybu kombinowanego grilla.

3 Tryb automatycznego gotowania

Naciskaj przyciski, aby wybrać wstępnie zaprogramowane ustawienia gotowania i rozmrażania dla popularnych artykułów spożywczych.

** ○○	Automatyczne rozmrażanie
 Auto	Automatyczne odgrzewanie
Auto	Automatyczne gotowanie

4 WIĘCEJ/MNIEJ

Ustaw czas gotowania, poziom mocy, ilość lub wagę.

5 ZATRZYMAJ/SKASUJ

Zatrzymaj kuchenkę lub wyczyść wszystkie wprowadzone ustawienia.

- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy spowoduje zablokowanie panelu sterowania.

6 URUCHOM/POTWIERDŹ

Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić kuchenkę, wprowadzić ilość lub gotować na 100% mocy gotowania przez 30 sekund.

- Naciśnij ten przycisk podczas gotowania, aby wydłużyć czas gotowania o 30 sekund. (Do 99 minut i 59 sekund)

Ikony wyświetlacza

Ikona wyświetla się, gdy wybrana jest funkcja lub waga/poziom mocy/temperatura jest wybierana za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ**.

Ikona	Wskazanie
	Mikrofale
	Grill
	Tryb kombinowany grilla
	Automatyczne gotowanie
	Automatyczne rozmrażanie
	Rozpoczęcie gotowania
	Zwiększanie lub Zmniejszanie
	Wybór poziomu mocy
	Wybór wagi

UWAGA

- Po każdym naciśnięciu przycisku emitowany jest sygnał dźwiękowy. Melodia sygnalizuje koniec ustawionego czasu lub cyklu gotowania.

- Kuchenka ta ma wbudowane blokady bezpieczeństwa, które zapobiegają narażeniu na nadmierną energię mikrofal. Kuchenka automatycznie przerwie wszelkie gotowanie, gdy drzwi zostaną otwarte.

Przed użyciem

Poziomy mocy mikrofal

Ta kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w 5 poziomów mocy, aby zapewnić maksymalną elastyczność i kontrolę nad gotowaniem. Sugerowane poziomy mocy dla różnych rodzajów żywności znajdują się w tabeli.

- W przypadku długotrwałej pracy na poziomie 100% i 80% mocy, moc wyjściowa będzie stopniowo zmniejszana, aby zapobiec elektrycznemu przegrzaniu urządzenia.

Poziom mocy	Zastosowanie
Wysoka moc 700 W^{*1} / 900 W^{*2} (100%)	• Gotowanie wody. • Przyrumienianie mielonej wołowiny. • Gotowanie kawałków drobiu, ryb, warzyw i miękkich kawałków mięsa.
560 W^{*1} / 720 W^{*2} (80%)	• Odgrzewanie wszystkich produktów. • Pieczenie mięsa i drobiu. • Gotowanie grzybów i skorupiaków. • Gotowanie potraw zawierających ser i jajka.
420 W^{*1} / 540 W^{*2} (60%)	• Pieczenie ciast i babeczek. • Przygotowywanie jajek. • Gotowanie budyniu. • Przygotowywanie ryżu, zupy.

Poziom mocy	Zastosowanie
280 W^{*1} / 360 W^{*2} (40%)	• Rozmrażanie wszystkich produktów. • Roztapianie masła i czekolady. • Gotowanie mniej delikatnych kawałków mięsa.
140 W^{*1} / 180 W^{*2} (20%)	• Zmiękczenie masła i serka śmietankowego. • Zmiękczenie lodów. • Wyrastanie ciasta drożdżowego.

*1 Dla modelu MH603****

*2 Dla modelu MH703****

Ustawianie zegara

Po podłączeniu kuchenki po raz pierwszy lub po wznowieniu zasilania po przerwie w zasilaniu, zegar domyślnie ustawia się w trybie 12-godzinnym, a na wyświetlaczu pojawia się godzina 12.00 Istnieje możliwość ustawienia godziny lub przełączenia na tryb zegara 24-godzinnego.

- 1 Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**, aby potwierdzić 12-godzinny tryb wyświetlania zegara.
 - Aby zmienić ustawienie na 24-godzinny tryb zegara, użyj przycisków **WIĘCEJ/MNIEJ**.
- 2 Wybierz pożądaną godzinę za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.
- 3 Wybierz pożądaną minutę za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.

UWAGA

- Aby zresetować tryb zegara, należy odłączyć i ponownie podłączyć przewód zasilający.

UWAGA

- Jeśli nie chcesz, aby na wyświetlaczu pojawiła się godzina, naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ** po podłączeniu kuchenki do gniazdka.
 - Gdy kuchenka nie jest używana, wyświetlacz wyłącza się, aby oszczędzać energię, chyba że na wyświetlaczu ustawiona jest godzina.
-

Zabezpieczenie przed dziećmi

Użyj tego zabezpieczenia, aby zablokować panel sterowania i zapobiec włączeniu kuchenki podczas jej czyszczenia lub uniemożliwić dzieciom korzystanie z kuchenki bez nadzoru.

Włączanie funkcji Zabezpieczenie przed dziećmi

- 1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ** do czasu, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Loc** (około 3 sekundy).

Wyłączanie funkcji Zabezpieczenie przed dziećmi

Naciskaj przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ** do czasu, aż z wyświetlacza zniknie komunikat **Loc** (około 3 sekundy).

UWAGA

- Jeśli została ustawiona godzina, pojawi się ona na wyświetlaczu ponownie po 1 sekundzie.
 - Jeśli kuchenka jest zablokowana, po naciśnięciu dowolnego przycisku na wyświetlaczu pojawia się komunikat **Loc**.
 - Kuchenkę należy odblokować, aby ponownie umożliwić normalne korzystanie.
-

Szybki start

Funkcja Szybkiego startu

Funkcja ta pozwala ustawić 30 sekundowe przerwy w gotowaniu z Wysoką mocą po każdym naciśnięciu przycisku **URUCHOM/POTWIERDŹ**.

Gotowanie przez 2 minuty z Wysoką mocą

- 1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- 2 Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ** czterokrotnie.
 - Kuchenka rozpoczyna gotowanie, a na wyświetlaczu odliczany jest czas.

UWAGA

- Kuchenka natychmiast rozpocznie gotowanie przez 30 sekund na wysokiej mocy.
 - Naciskaj przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ** wielokrotnie, aby wydłużyć czas gotowanie o 30 sekund z każdym naciśnięciem przycisku.
 - Czas gotowania może być wydłużony do 99 minut i 59 sekund.
-

Manualny tryb gotowania

Gdy funkcje automatycznego gotowania nie są używane, czas gotowania i poziom mocy ustawia się ręcznie.

- 1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- 2 Naciśnij przycisk **Tryb Gotowania**, aż na wyświetlaczu pojawi się wysoki poziom mocy.
- 3 Wybierz pożądany poziom mocy za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.

- 4 Wybierz pożądaný czas za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.
- Po zakończeniu gotowania słycać sygnał dźwiękowy, a w oknie wyświetlacza pojawia się komunikat **End**. Komunikat **End** pozostaje na wyświetlaczu, a sygnał dźwiękowy powtarza się co minutę, dopóki nie zostaną otwarte drzwi lub nie zostanie naciśnięty dowolny przycisk.

UWAGA

- Jeśli poziom mocy nie zostanie wybrany, kuchenka domyślnie ustawia się na wysoką moc.

Grillowanie

Funkcja ta pozwala na szybkie przyrumienienie i przypieczenie potraw bez konieczności podgrzewania.

- 1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- 2 Naciśnij **Tryb Gotowania** aż na wyświetlaczu pojawi się **GrIL** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.
- 3 Wybierz pożądaný czas za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.

! UWAGA

- Podczas wyjmowania potraw i akcesoriów po gotowaniu, zawsze używaj rękawic, ponieważ kuchenka i akcesoria są bardzo gorące.

UWAGA

- Ruszt może być używany do gotowania w trybie grillowania i grillowania kombinowanego. Umieść ruszt na szklanej tacy.



1 Dla modelu MH603****

2 Dla modelu MH703****

Gotowanie w trybie grillowania kombinowanego

Dzięki tej funkcji możesz połączyć gotowanie w kuchenke mikrofalowej z grillowaniem, aby szybko gotować.

- 1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- 2 Naciśnij przycisk **Tryb Gotowania**, aż na wyświetlaczu pojawi się **Co-1**.
- 3 Wybierz pożądaný kod poziomu mocy mikrofal za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.
 - Kod poziomu mocy mikrofal
 - Co-1:** 140 W, **Co-2:** 280 W, **Co-3:** 420 W (model MH603****)
 - Co-1:** 180 W, **Co-2:** 360 W, **Co-3:** 540 W (model MH703****)
- 4 Wybierz pożądaný czas za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.
 - Podczas gotowania możesz dostosować czas gotowania za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ**.

UWAGA

- Podczas wyjmowania potraw i akcesoriów po gotowaniu, zawsze używaj rękawic, ponieważ kuchenka i akcesoria są bardzo gorące.
- Ruszt może być używany do gotowania w trybie grillowania i grillowania kombinowanego. Umieść ruszt na szklanej tacy.



1

1 Dla modelu MH603****



2

2 Dla modelu MH703****

Tryb gotowania

Funkcja ta ma wstępnie zaprogramowane ustawienia, aby automatycznie gotować określone potrawy.

Tryb automatycznego odgrzewania

Funkcja ta odgrzewa pojedyncze porcje wcześniej ugotowanych potraw lub talerz z resztkami.

- 1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- 2 Naciśnij przycisk **Automatyczne odgrzewanie**, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany kod menu.
- 3 Wybierz pożądaną wagę za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.

UWAGA

- Nie należy używać w kuchenke mikrofalowej produktów z papieru makulaturowego. Zawierają one czasami zanieczyszczenia, które

powodują powstawanie łuku elektrycznego i iskrzenia.

Menu automatycznego odgrzewania

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby ustawić odpowiedni kod i wagę.

1 Danie z lodówki (0,3 - 0,6 kg)

- Temperatura początkowa: Schłodzona
- Nakłuj za pomocą szpikulca na powierzchni.
- Umieść potrawę na szklanej tacy.
 - Nadające się do wymieszania, np.: spaghetti bolognese, gulasz wołowy
 - Nienadające się do wymieszania, np.: lasagne, placek wiejski
- Odstaw na 2-3 minuty.

UWAGA

- W przypadku żywności znajdującej się w torebkach, nakłuj porcje mięsa i ryżu/makaronu itp.
 - W przypadku potraw nadających się do wymieszania, wymieszaj po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
 - W przypadku potraw nienadających się do wymieszania, mieszanie po usłyszeniu sygnału dźwiękowego nie jest konieczne.

2 Mrożona lasagne (0,4 kg)

- Temperatura początkowa: Zamrożona
- Nakłuj za pomocą szpikulca na powierzchni.
- Umieść potrawę na szklanej tacy.
- Odstaw na 2-3 minuty.

UWAGA

- W przypadku żywności znajdującej się w torebkach, nakłuj porcje mięsa i ryżu/makaronu itp.
 - W przypadku potraw nadających się do wymieszania, wymieszaj po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.

- W przypadku potraw nienadających się do wymieszania, mieszanie po usłyszeniu sygnału dźwiękowego nie jest konieczne.

3 Pizza mrożona (1 porcja, ok. 340 g)

- Temperatura początkowa: Zamrożona
- Umieść potrawę na szklanej tacy.
- Odstaw na 2-3 minuty.

Tryb automatycznego gotowania

Gotowanie automatyczne pozwala łatwo gotować większość ulubionych potraw, wybierając rodzaj żywności i podając jej wagę.

- 1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- 2 Naciśnij przycisk **Automatyczne gotowanie**, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany kod menu.
- 3 Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**.

Menu automatycznego gotowania

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby ustawić odpowiedni kod i wagę.

1 Spaghetti po bolońsku (1,0 kg) Składniki na sos boloński

- 1 łyżka stołowa oliwy z oliwek
- 1 cebula, posiekana
- 1 ząbek czosnku, rozgnieciony
- 400 g mielonej wołowiny
- 100 g pasty z pomidorów
- 2 posiekane pomidory
- 1 łyżka stołowa suszonej zieleniny
- Sól i pieprz do smaku

Składniki na makaron

- 150 g makaronu ugotowanego zgodnie z instrukcjami na opakowaniu
- 1 łyżka stołowa sera parmezan

Instrukcje

- Temperatura początkowa: Pokojowa
- Naczynie: Miska nadająca się do mikrofalówki
- Umieść wszystkie składniki na sos boloński w głębokiej i dużej misce. Dokładnie wymieszaj.
- Przykryj wentylowaną folią.
- Wymieszaj co najmniej dwa razy podczas gotowania.
- Po ugotowaniu wymieszaj i dodaj sos boloński do ugotowanego makaronu. Przed podaniem posyp parmezanem wedle życzenia.

2 Spaghetti Carbonara (0,4 kg)

Składniki na sos carbonara

- 100 g wędzonego boczku, posiekanego
- 1 ząbek czosnku, rozgnieciony
- 0,5 szklanki śmietany
- 4 żółtka
- 100 g sera parmezan
- Sól i pieprz do smaku

Składniki na makaron

- 150 g makaronu ugotowanego zgodnie z instrukcjami na opakowaniu
- 1 łyżka stołowa sera parmezan

Instrukcje

- Temperatura początkowa: Pokojowa
- Naczynie: Miska nadająca się do mikrofalówki
- Na patelni z niewielką ilością oleju gotujemy boczek z czosnkiem do lekkiego zrumienienia i odsączamy nadmiar tłuszczu.
- Do głębokiej i dużej miski dodaj ugotowany boczek, śmietanę, żółtka, parmezan, sól i pieprz i dobrze wymieszaj.
- Przykryj wentylowaną folią.
- Po ugotowaniu wymieszaj i dodaj sos carbonara do ugotowanego makaronu. Przed podaniem posyp parmezanem wedle życzenia.

3 Faszerowane pomidory (1,2 kg)

Składniki

- 4 średnie pomidory
- Sól i pieprz do smaku
- 400 g mielonej wołowiny

- 0,5 szklanki bułki tartej
- 2 ząbki czosnku, rozgniecione
- 1 łyżka stołowa musztardy Dijon
- 1 łyżka stołowa suszonej zieleniny
- 1 łyżka stołowa sera parmezan

Instrukcje

- Temperatura początkowa: Pokojowa
- Naczynie: Naczynie nadające się do mikrofalówki
- Odetnij wierzchy pomidorów, aby powstały kapelusze i usuń nasiona, uważając, aby nie przebić mięszu i skórki. Następnie posyp każdego pomidora solą i pieprzem.
- Dodaj resztę składników do miski i dokładnie wymieszaj.
- Wypełnij pomidory mieszanką z wołowiną i połóż na nich odcięte wierzchy.
- Umieść faszerowane pomidory w naczyniu i przykryj folią.

4 Jabłecznik (1 porcja)

Składniki

- Ciasto pieczone, upieczone w naczyniu do pieczenia o średnicy 21 cm
- 50 g dżemu jabłkowego
- 1 jabłko, pokrojone w plasterki

Instrukcje

- Temperatura początkowa: Pokojowa
- Naczynie: szklane naczynie żaroodporne 21 cm na ruszcie
- Ułóż upieczone ciasto na szklanym płytym naczyniu.
- Rozłóż dżem i pokrojone jabłka na cieście.
- Umieść potrawę na ruszcie.

5 Lasagne (1,2 kg)

Składniki

- 6 sztuk makaronu lasagne ugotowanego zgodnie z instrukcjami na opakowaniu
- 1 kg mięsa i sos pomidorowy
- 40 g startego sera

Składniki na mięso i sos pomidorowy

- 1 łodyga selera, posiekana
- 1 cebula, posiekana

- 1 ząbek czosnku, drobno posiekany
- 800 g dojrzałych pomidorów, posiekanych
- 1 gałązka tymianku
- 1 liść laurowy
- 300 g mielonej wołowiny
- Sól i pieprz do smaku

Instrukcje

- Temperatura początkowa: Pokojowa
- Naczynie: naczynie do pieczenia 20 cm x 20 cm
- Umieść 2 makarony lasagne obok siebie na dnie naczynia do pieczenia, przykrywając dno. Rozłóż 1/3 mięsa z sosem pomidorowym na wierzchu.
- Połóż kolejne 2 makarony lasagne i kolejną 1/3 mięsa z sosem pomidorowym, a następnie ostatnie 2 makarony lasagne i pozostałe mięso z sosem.
- Posyp tartym serem na wierzchu.

Instrukcje dotyczące mięsa z sosem pomidorowym

- Podsmaż seler, cebulę i czosnek na lekko naoliwionej patelni do miękkości.
- Dodaj pomidory, tymianek, liść laurowy, sól i pieprz. Mieszaj i gotuj na wolnym ogniu przez 30 minut.
- Podsmaż mięso mielone na innej lekko naoliwionej patelni przez 5 minut, ciągle mieszając. Wlej mieszankę pomidorową do mięsa i gotuj przez 5 minut.

6 Serowa zupa krem z małżami (1,8 kg)

Składniki

- 1 ziemniak, posiekany
- 0,5 cebula, posiekana
- 2 łyżki stołowe świeżej zieleniny, posiekanej
- 1 łodyga selera, posiekana
- 800 g małży, wyszorowanych i pozbawionych wąsów
- 0,5 szklanki białego wina
- Sól i pieprz do smaku
- 600 g zupy krem

Składniki na zupę krem

- 0,5 szklanki masła
- 6 łyżki stołowe mąki uniwersalnej

- 2 szklanki mleka
- 1 kostka rosołowa

Instrukcje

- Temperatura początkowa: Pokojowa
- Naczynie: Miska nadająca się do mikrofalówki
- Dodaj ziemniaki, cebulę, świeżą zieleń, seler, małe wino, sól i pieprz do głębokiej i dużej miski i dobrze wymieszaj.
- Przykryj wentylowaną folią.
- Usuń muszlę i dodaj zupę krem i dobrze wymieszaj.

Instrukcje na zupę krem

- Roztop masło na patelni, dodaj mąkę i wyrób masę.
- Dodaj mleko i kostkę rosołową i gotuj na małym ogniu do zgęstnienia.

7 Szpinakowa zupa krem (1,2 kg)

Składniki

- 600 g purée warzywnego
- 1,5 szklanki bulionu z kurczaka
- 2 łyżki stołowe mąki uniwersalnej
- 2 łyżki stołowe masła
- 1 szklanka śmietany
- Gałka muszkatołowa, sól i pieprz do smaku

Składniki na purée warzywne

- 400 g szpinaku, posiekanego
- 2 cebule, posiekane
- 4 łyżki stołowe wody

Instrukcje

- Temperatura początkowa: Pokojowa
- Naczynie: Naczynie nadające się do mikrofalówki
- Bakłażany i pomidory pokrój w 1,5 cm plastry, dopraw solą i pieprzem.
- Na naczyniu ułóż warstwowo bakłażany i pomidory, a na wierzchu każdego pomidora dodaj ser.

Instrukcje na purée warzywne

- Umieść warzywa w misce nadającej się do mikrofalówki. Dodaj wodę i przykryj plastikową folią.

- Umieść jedzenie w kuchence. Gotuj przez 9–11 minut w kuchence mikrofalowej o mocy 700 W.
- Po ugotowaniu zmiksuj ugotowane warzywa za pomocą blendera lub robota kuchennego, aż purée będzie gładkie i jednolite w konsystencji.

8 Risotto (1,2 kg)

Składniki

- 200 g ryżu do risotto
- 1,5 szklanki wody lub bulionu
- 0,5 szklanki mleka
- 200 g wołowiny, posiekanej
- 2 jajka
- 1 cebula, posiekana
- 50 g groszku zielonego
- 100 g startego sera
- Sól i pieprz do smaku

Instrukcje

- Temperatura początkowa: Pokojowa
- Naczynie: Miska nadająca się do mikrofalówki
- Umieść wszystkie składniki w głębokiej i dużej misce. Dokładnie wymieszaj.
- Przykryj wentylowaną folią.
- Wymieszaj co najmniej dwa razy podczas gotowania.

Tryb automatycznego rozmrażania

Piekarnik posiada 4 wstępnie ustawione cykle rozmrażania. Funkcja rozmrażania pozwala na rozmrażanie zamrożonych produktów. W tabeli rozmrażania przedstawiono sugerowany cykl rozmrażania dla różnych produktów spożywczych. Funkcja rozmrażania emituje podczas cyklu sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności sprawdzenia, odwrócenia, oddzielenia lub zmiany układu produktów.

- 1 Naciśnij przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.

2 Naciśnij przycisk **Automatyczne rozmrażanie**, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany kod menu.

3 Wybierz pożądaną wagę za pomocą przycisku **WIĘCEJ/MNIEJ** i naciśnij **URUCHOM/POTWIERDŹ**.

- Odliczanie jest widoczne na wyświetlaczu.

4 Po sygnale otwórz drzwiczki, wyjmij wszystkie kawałki, które się rozmroziły i obróć pozostałe.

5 Naciśnij przycisk **URUCHOM/POTWIERDŹ**, aby wznowić cykl rozmrażania.

UWAGA

- Wyjmij ryby, skorupiaki, mięso i drób z oryginalnego opakowania papierowego lub plastikowego. W przeciwnym razie opakowanie będzie zatrzymywać parę i soki w pobliżu żywności, co może spowodować ugotowanie jej zewnętrznej warstwy.
- Umieść żywność w płytkim pojemniku lub na ruszcie, aby płyny mogły odciekać.
- Po wyjęciu z kuchenki produkty powinny być nieco lodowate pośrodku.
- Długość czasu rozmrażania zależy od tego, jak mocno produkt jest zamrożony.
- Kształt opakowania wpływa na to, jak szybko żywność będzie się rozmrażać. Płytkie opakowania będą rozmrażać się szybciej niż głęboki bloczek.
- W zależności od kształtu produktu można rozmrozić go bardziej lub mniej.

Menu automatycznego rozmrażania

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby ustawić odpowiedni kod i wagę.

dEF1 MIĘSO (0,1 - 4,0 kg)

- Wołowina: Mielona wołowina, stek okrągły, kostki gulaszowe, stek z polędwicy, duszona wołowina, pieczone żeberka, pieczeń z

krzyżowej, pieczeń z karkówki, kotlety hamburgerowe

- Jagnięcina: Kotlety, rolada pieczona
- Wieprzowina: Kotlety, hot dogi, żeberka, żeberka po wiejsku, rolada pieczona, kiełbasa
- Cielęcina: Bitki (0,5 kg, grubość 20 mm)
- Odstaw na 5-15 minuty.

dEF2 DRÓB (0,1 - 4,0 kg)

- Drób: Cały, kawałki, pierś (bez kości)
- Kura: Cała
- Indyk: Pierś
- Odstaw na 30-60 minuty.

dEF3 RYBA (0,1 - 4,0 kg)

- Ryba: Filet, całe steki
- Skorupiaki: Mięso kraba, ogony homara, krewetki, przegrzebki
- Odstaw na 5-10 minuty.

dEF4 CHLEB (0,1 - 0,5 kg)

- Pokrojony chleb, bułki, bagietki itp.
- Oddziel kromki i ułóż między ręcznikami papierowymi lub na płaskim talerzu.
- Odstaw na 1-2 minuty.

Instrukcja dotycząca naczyń

Naczynia odpowiednie do użycia w kuchence mikrofalowej

- **Szkló żaroodporne:** Szkłane naczynia, które są odporne na wysokie temperatury, nadają się do kuchenki mikrofalowej. Obejmuje to wszystkie marki szklanych naczyń hartowanych do użytku w kuchence. Nie używaj jednak delikatnych szklanych naczyń, takich jak szklanki lub kieliszki do wina, ponieważ mogą one pękać podczas podgrzewania jedzenia.
- **Ceramika, kamionka i wyroby ceramiczne:** Używaj misek, filiżanek, półmisek, ceramiki, kamionki, wyrobów ceramicznych i tac bez

metalowych krawędzi. Wiele pojemników wykonanych z tych materiałów nadaje się do użytku w mikrofalówce, ale przetestuj je przed użyciem.

• Tworzywa sztuczne

- **Pojemniki z tworzyw sztucznych:** Mogą być używane do przechowywania jedzenia, które ma być szybko odgrzane. Nie należy ich jednak używać, gdy żywność wymaga znacznego czasu podgrzewania, ponieważ gorąca potrawa może ostatecznie wypaczyć lub stopić plastik.

- **Plastikowe woreczki do gotowania:** Pod warunkiem, że są specjalnie stworzone do gotowania, torebki do gotowania nadają się do kuchenki mikrofalowej. Pamiętaj, aby zrobić otwór w torbie, aby para mogła się wydostać. Nigdy nie używaj zwykłych plastikowych torebek do gotowania w kuchenie mikrofalowej, ponieważ ulegną one stopieniu i rozerwaniu.

- **Naczynia do mikrofalówki z tworzywa sztucznego:** Dostępne są różne kształty i rozmiary naczyń do mikrofalówki. Możesz być w stanie wykorzystać przedmioty, które już masz pod ręką, zamiast inwestować w nowy sprzęt kuchenny.

- **Papier:** Używaj ręczników papierowych, papieru woskowanego, serwetek papierowych oraz talerzy papierowych bez metalowych brzegów lub wzorów. Papierowe talerze i pojemniki są wygodne i bezpieczne w użyciu w kuchenie mikrofalowej, pod warunkiem, że czas gotowania jest krótki, a gotowana żywność ma niską zawartość tłuszczu i wilgoci. Ręczniki papierowe są również bardzo przydatne do owijania żywności oraz do wykładania blach, w których gotuje się tłuste potrawy, takie jak bekon. Ogólnie należy unikać kolorowych produktów papierowych, ponieważ kolor może z nich schodzić. Niektóre produkty papierowe z recyklingu mogą zawierać zanieczyszczenia, które mogą powodować powstawanie łuku elektrycznego lub pożarów podczas używania w mikrofalówce.

- **Zastawa stołowa:** Wiele pojemników wykonanych z ceramiki, kamionki i wyrobów ceramicznych nadaje się również do stosowania w kuchenkach mikrofalowych. W razie wątpliwości należy zapoznać się z dokumentacją producenta lub wykonać test w kuchenie

mikrofalowej. Nie wkładaj do kuchenki talerzy z malowanymi dekoracjami, ponieważ farba może zawierać metal i powodować powstawanie łuków elektrycznych.

Naczynia nieodpowiednie do użycia w kuchenie mikrofalowej

• Metalowe pojemniki i metalowe ozdoby

- Nigdy nie używaj naczyń metalowych lub z metalowym wykończeniem w kuchenie mikrofalowej.
- Mikrofałe nie przenikają przez metal. Odbijają się od wszelkich metalowych przedmiotów w kuchenie i powodują powstanie łuku elektrycznego – niebezpiecznego zjawiska przypominającego błyskawicę.
- Metal osłania żywność przed energią mikrofalową i powoduje nierównomierne gotowanie. Należy również unikać metalowych szpikulców, termometrów, tacek foliowych, naczyń stołowych z metalową obręczą lub opaską, naczyń do zapiekanek itp. Metalowa obręcz zakłóca normalne gotowanie i może uszkodzić kuchenkę.

Testowanie naczyń przed użyciem

Większość żaroodpornych i niemetalowych naczyń jest odpowiednia do używania w kuchenie. Jednak niektóre naczynia mogą zawierać materiały, które nie nadają się do używania w kuchenie mikrofalowej. Wykonaj poniższe kroki, aby dowiedzieć się, czy naczynia mogą być używane w kuchenie mikrofalowej.

- 1 Umieść dany pojemnik i szklaną miarkę wypełnioną wodą obok siebie wewnątrz kuchenki.
- 2 Podgrzewaj pojemnik i szklaną miarkę przez 1 minutę na WYSOKIEJ mocy.
 - Jeżeli woda się nagrzeje, ale naczynie pozostanie chłodne w dotyku, można go

bezpiecznie używać w kuchenie mikrofalowej.

- Jeśli temperatura wody nie zmieni się, ale naczynie będzie ciepłe, nie nadaje się ono do użytku w kuchenie mikrofalowej.

UWAGA

- Niektóre naczynia o wysokiej zawartości ołowiu lub żelaza nie nadają się do gotowania w kuchenie mikrofalowej.
- Naczynia należy sprawdzać, aby mieć pewność, że są odpowiednie do użycia w kuchenie mikrofalowej.
- Zawsze należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu naczyń z kuchenki. Niektóre naczynia pochłaniają ciepło z gotowanych potraw i mogą być gorące.

Składniki z lodówki gotują się znacznie dłużej niż składniki o temperaturze pokojowej.

- **Spryskiwanie:** Żywność o niskiej wilgotności, taka jak pieczenie i warzywa, powinna być spryskiwana wodą przed gotowaniem lub przykryta, aby zatrzymać wilgoć.
- **Układanie:** Górna część grubych produktów spożywczych będzie gotowana szybciej niż dolna. Podczas gotowania należy kilkakrotnie przewracać produkty.
- **Nakłuwanie:** Przed gotowaniem należy nakłuć produkty, które są zamknięte w skorupie, skórce lub błonie, aby zapobiec ich rozerwaniu.
 - Takie produkty to: żółtka i białka jaj, małże i ostrygi, ziemniaki oraz inne całe warzywa i owoce.
- **Kształt żywności:** Mikrofałe wnikają w żywność tylko na około 2 cm. Tylko zewnętrzna warstwa żywności jest gotowana przez energię mikrofalową; reszta jest gotowana, gdy ciepło wnika do środka.
 - Umieść najgrubsze kawałki jedzenia, takie jak mięso, drób lub ryby, na zewnątrz naczynia, aby ugotować je bardziej równomiernie.
 - Jeśli to możliwe, uformuj potrawy w cienkie krążki lub pierścienie.
- **Gęstość:** Lekkie, porowate potrawy, takie jak ciasta i pieczywo, gotują się szybciej niż potrawy ciężkie i gęste, jak pieczenie i zapiekanki.
- **Kości i tłuszcz:** Kości przewodzą ciepło, a tłuszcz gotuje się szybciej niż mięso. Należy uważać na kościste lub tłuste kawałki mięsa.
- **Ilość:** Im więcej żywności umieszczasz w kuchenie, tym dłuższy czas gotowania.
- **Oslona:** Przykryj rogi kwadratowych naczyń paskami folii aluminiowej, aby zapobiec przegotowaniu. Nie używaj zbyt dużo folii i upewnij się, że folia jest przytwierdzona do naczyń. Jeśli podczas gotowania folia znajdzie się zbyt blisko ścianek piekarnika, może to spowodować powstanie łuku elektrycznego.

Instrukcja gotowania

Wskazówki dotyczące gotowania

Uważnie obserwuj jedzenie w kuchenie mikrofalowej podczas gotowania. Wskazówki podane w przepisach dotyczące unoszenia, mieszania itp. są minimalnymi zalecanymi krokami. Jeśli jedzenie wydaje się być ugotowane nierównomiernie, wystarczy dokonać niezbędnych zmian, aby skorygować problem.

- **Przykrywanie:** Przykryj talerz pokrywką, papierem pergaminowym (niewoskowanym) lub folią spożywczą przeznaczoną do stosowania w kuchenie mikrofalowej. Przykrycie zatrzymuje ciepło i parę, które pomagają szybciej ugotować jedzenie.
- **Mieszanie:** Mieszaj od zewnątrz do środka, ponieważ jedzenie na zewnątrz naczyń szybciej się nagrzewa.
- **Czas odstawienia:** Czas odstawienia pozwala na dokończenie gotowania potraw, a także na wymieszanie i wzbogacenie smaków. Po wyjęciu z kuchenki potrawy często mogą być odstawiane na 3 do 10 minut.
- **Czas gotowania:** Czas gotowania należy ustawić odpowiednio do temperatury składników.

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ

Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach z ikoną  lub .

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfona oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.

Smart Diagnosis

Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi problem, funkcja Smart Diagnosis pomoże w jego zidentyfikowaniu.

UWAGA

- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ

Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play & Apple App Store na smartfonie.

- Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.
- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wykonywać wyświetlane instrukcje, aby zarejestrować urządzenie.

Smart Diagnosis

Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach z ikoną  lub .


Skorzystaj z tej funkcji, jeśli potrzebujesz przeprowadzenia dokładnej diagnostyki przez nasze centrum obsługi klienta, gdy urządzenie działa wadliwie lub ulegnie awarii.

UWAGA

- Usługa ta może nie działać z przyczyn zewnętrznych niezależnych od firmy LG Electronics, takich jak między innymi brak dostępu do sieci Wi-Fi, utrata połączenia z siecią Wi-Fi, lokalna polityka sklepu z aplikacjami lub brak dostępu do aplikacji.
- Funkcja ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i może różnić się sposobem działania w zależności od lokalizacji.

Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

- 1) Przytrzymać mikrofon telefonu przy logo **Smart Diagnosis**. Nie naciskać innych przycisków.



- 2) Nacisnąć i przytrzymać przez 8 sekund przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol **5**.
- 3) Po usłyszeniu trzech sygnałów dźwiękowych zwolnić przycisk **ZATRZYMAJ/SKASUJ**.
- 4) Nie zmieniać położenia telefonu aż do zakończenia transmisji tonowej. Na wyświetlaczu pojawi się odliczanie pozostałego czasu. Po zakończeniu odliczania i transmisji tonowej w aplikacji wyświetlona zostanie diagnoza.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy przesuwac telefonu podczas przesyłania sygnałów tonowych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

P: Co jest nie tak, gdy światło w kuchence się nie zapala?

O: Może być kilka powodów, dla których światło w kuchence nie świeci. Albo przepaliła się żarówka, albo nastąpiła awaria obwodu elektrycznego.

P: Czy energia mikrofalowa przenika przez szybkę w drzwiczkach?

O: Nie. Otwory lub porty są wykonane tak, aby przepuszczać światło. Nie przepuszczają energii mikrofalowej.

P: Dlaczego po dotknięciu przycisku na panelu sterowania rozlega się sygnał dźwiękowy?

O: Sygnał dźwiękowy rozlega się, aby potwierdzić, że ustawienia zostały prawidłowo wprowadzone.

P: Czy kuchenka mikrofalowa ulegnie uszkodzeniu, gdy zostanie uruchomiona pusta?

O: Tak. Nigdy nie uruchamiaj pustej kuchenki.

P: Dlaczego jajka czasem pękają?

O: Podczas pieczenia, smażenia lub gotowania jajek, żółtko może pękać z powodu nagromadzenia się pary wewnątrz błony. Aby temu zapobiec, wystarczy przebić żółtko przed gotowaniem. Nigdy nie gotuj w mikrofalówce jajek w skorupkach.

P: Dlaczego po zakończeniu gotowania w kuchence mikrofalowej zalecane jest odstawienie potrawy na jakiś czas?

O: Po zakończeniu gotowania w kuchence mikrofalowej, jedzenie nadal gotuje się przez czas odstawienia. Czas odstawienia zakończy się równomiernym ugotowaniem całej potrawy. Czas odstawienia zależy od gęstości potrawy.

P: Dlaczego moja kuchenka nie gotuje tak szybko, jak mówi instrukcja gotowania?

O:

- Sprawdź ponownie instrukcję gotowania, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie ze wskazówkami oraz aby odkryć, co może powodować zmianę czasu gotowania.
- Czasy gotowania i ustawienia mocy podgrzewania stanowią sugestie, dobrane tak, aby uniknąć rozgotowania, które stanowi najczęstszy problem w okresie nabywania biegłości w korzystaniu z kuchenki.
- Różnice w wielkości, kształcie, wadze i wymiarach produktów powodują konieczność wydłużenia czasu gotowania.
- Użyj własnej oceny wraz z sugestiami dotyczącymi gotowania, aby przetestować warunki dla danego produktu tak, jak zrobił(a)byś to w przypadku standardowej kuchenki.

P: Dlaczego po zakończeniu gotowania mikrofalami na wyświetlaczu pojawia się komunikat „cool” lub pozostały czas gotowania i słychać pracujący wentylator?

O: Po zakończeniu gotowania może działać wentylator, aby schłodzić kuchenkę. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Cool. Jeśli otworzysz drzwi lub naciśniesz raz przycisk **ZATRZYMAJ** lub **ZATRZYMAJ/SKASUJ** przed zakończeniem czasu gotowania, na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania. Nie jest to usterka.

Przed wezwaniem serwisu

Jeśli podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej pojawią się następujące objawy, należy sprawdzić ją jeszcze raz. Być może nie jest to usterka.

Działanie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Kuchenka mikrofalowa nie uruchamia się	Przewód zasilający jest odłączony, drzwi są otwarte. Lub czas gotowania nie jest ustawiony. - Podłącz przewód zasilający. - Zamknij drzwiczki kuchenki. - Ustaw czas gotowania.
	Może dojść do przepalenia bezpiecznika w domu lub zadziałania wyłącznika. Albo urządzenie jest podłączone do gniazda GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter – wyłącznik różnicowo-prądowy), a wyłącznik gniazda zadziałał. - Sprawdź główną skrzynkę elektryczną i wymień bezpiecznik lub zresetować wyłącznik. Nie należy zwiększać pojemności bezpieczników. Jeśli problemem jest przeciążenie obwodu, wykwalifikowany elektryk musi je usunąć. - Zresetować wyłącznik na GFCI. Jeśli problem nie zniknie, należy skontaktować się z elektrykiem.
Generowanie łuków elektrycznych lub iskier	Naczynia nie nadają się do kuchenki mikrofalowej. Lub, kuchenka została uruchomiona, gdy była pusta. - Używaj naczyń odpowiednich do kuchenki mikrofalowej. W razie wątpliwości, przed użyciem przetestuj naczynie. - Nie uruchamiaj kuchenki, gdy jest pusta.
Niepoprawna godzina	Przerwa zasilania. Ustaw godzinę ponownie. Aby ponownie ustawić godzinę, odnieś się do sekcji Ustawianie zegara.
Nierównomiernie ugotowane produkty spożywcze	Naczynia nie nadają się do kuchenki mikrofalowej. Lub, ustawienia gotowania były niepoprawne. - Sprawdź naczynia, aby upewnić się, że nadają się do mikrofalówki. - Nie gotuj bez szklanek tacy. - Obracaj lub mieszaj jedzenie podczas gotowania. - Przed ugotowaniem całkowicie rozmroź jedzenie. - Użyj odpowiedniego czasu gotowania i poziomu mocy.
Rozgotowane produkty spożywcze	Ustawienia i metody gotowania są nieodpowiednie. Zmień czas gotowania lub poziom mocy.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Niedogotowane produkty spożywcze	Naczynia nie nadają się do kuchenki mikrofalowej. Lub, ustawienia gotowania były niepoprawne. • Sprawdź, czy naczynia nadają się do mikrofalówki. • Przed ugotowaniem całkowicie rozmroź jedzenie. • Zmień czas gotowania lub poziom mocy. • Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zatkane.
Nieprawidłowe rozmrażanie	Naczynia nie nadają się do kuchenki mikrofalowej. Lub, ustawienia gotowania były niepoprawne. • Sprawdź, czy naczynia nadają się do mikrofalówki. • Zmień czas rozmrażania lub wagę. • Obracaj lub mieszaj jedzenie podczas cyklu rozmrażania.

Notatka

Notatka

Notatka

