



JK-1500 TITANIUM BLACK EXTRA STRONG DELUXE SET BLENDER RĘCZNY Z ZESTAWEM AKCESORIÓW



Drogi Konsumencie, dziękujemy, że wybrałeś produkt polskiej marki Łucznik. Jesteśmy przekonani, że ten set, w skład którego wchodzi nasz blender JK-1500 Titanium Black Extra Strong wraz z praktycznym zestawem akcesoriów szybko stanie się nieodłącznym towarzyszem Twoich kuchennych zmagani. Z takim zestawem pomocników przyrządzanie nawet najbardziej wyszukanych potraw stanie się szybkie i łatwe. A jakie smaczne!

Dla Twojego bezpieczeństwa, wygody i bezproblemowego korzystania zalecamy uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem seta. Pamiętaj, by używać go zgodnie z jego opisem i przeznaczeniem.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BLENDERA



JK-1500 Titanium Black Extra Strong Deluxe Set przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym pamiętaj o poniższych zasadach:

- Nigdy nie zostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Od razu po użyciu i zawsze przed jego czyszczeniem musisz odłączyć urządzenie od prądu.

Używając blendera należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz środków ostrożności, w tym określonych poniżej.


1. Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj jego instrukcję obsługi. Zrób to ponownie, gdy masz wątpliwości dotyczące jego użytkowania.
2. Przed skorzystaniem z urządzenia sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
3. Blendera mogą używać dzieci, które skończyły 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy w zakresie jego obsługi tylko wówczas, gdy odbywa się to pod nadzorem osoby dorosłej i – dodatkowo – zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia, a także rozumieją zagrożenia z tym związane.
4. Dzieciom nie wolno bawić się blenderem.
5. Dzieci nie mogą czyścić blendera bez nadzoru osoby dorosłej.
6. Nigdy nie zostawiaj blendera (nie tylko włączonego) w obecności dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych.
7. Zachowaj szczególną ostrożność używając blendera w pobliżu dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych.
8. Nie używaj blendera w przypadku, gdy:
 - jego przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
 - występują zakłócenia w jego funkcjonowaniu (działa nieprawidłowo),
 - został uderzony z dużą siłą, upadł na podłogę lub został uszkodzony w jakikolwiek inny sposób.

W powyższych sytuacjach skontaktuj się ze sprzedawcą lub Serwisem AGD Łucznika (namiary znajdziesz na str. 9) w celu sprawdzenia, naprawy lub niezbędnej regulacji elektrycznej albo mechanicznej.

9. Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez Serwis AGD Łucznika. Dzięki temu unikniesz niebezpieczeństwa.
10. Zawsze, gdy nie używasz blendera, wyłącz go i odłącz od źródła zasilania (wyciągnij wtyczkę z gniazdka). Zrób to również przed montażem lub demontażem jego części i akcesoriów, a także przed czyszczeniem urządzenia.

11. Przed każdym użyciem blendera dokładnie wyczyść końcówkę, która będzie miała kontakt z żywnością. Zrób to przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania, zanim zamontujesz stopkę w korpusie.
12. Przed podłączeniem blendera do źródła zasilania i jego uruchomieniem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane. Jeśli używasz rozdrabniacza (wchodzi w skład dodatkowych akcesoriów), upewnij się, że jego pokrywa jest bezpiecznie zablokowana.
13. By uniknąć przegrzania silnika, maksymalny czas pracy blendera nie może przekroczyć jednorazowo 30 sekund. Pomiędzy kolejnymi cyklami zachowaj 3 minuty przerwy.
14. Uważaj, by przewód zasilający blendera:
 - nie zwisał z krawędzi blatu,
 - nie dotykał gorących powierzchni,
 - nie dotykał ostrych krawędzi i przedmiotów.
15. Nie zanurzaj korpusu blendera w wodzie ani żadnym innym płynie, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
16. Podczas blendowania potraw zanurzaj w nich jedynie końcówkę z ostrzem. Uważaj, by nie zanurzać korpusu blendera – grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
17. Zachowaj szczególną ostrożność przy blendowaniu gorących potraw. By uniknąć poparzenia, użyj do tego wysokiego naczynia.
18. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami blendera.
19. Unikaj potencjalnych obrażeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
20. Nigdy nie dotykaj ostrza tnącego, gdy jest ono włączone i podłączone do źródła zasilania. Zachowaj szczególną ostrożność także podczas obchodzenia się z ostrym ostrzem tnącym rozdrabniacza (wchodzi w skład dodatkowych akcesoriów) oraz czyszczenia zarówno całego rozdrabniacza, jak i ostrza tnącego.
21. Podczas blendowania trzymaj ręce, włosy, odzież oraz przybory kuchenne z dala od pojemnika, w którym pracuje blender. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko poważnych obrażeń ciała oraz uszkodzenia blendera.
22. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie umieszczaj ostrza tnącego na podstawie bez uprzedniego prawidłowego ustawienia pojemnika.
23. Używaj tylko akcesoriów zalecanych i sygnowanych przez markę Łuczniczka. Użycie akcesoriów innych niż zalecane przez Łuczniczka może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie produktu.
24. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
25. Nie używaj blendera na zewnątrz.

BUDOWA BLENDERA

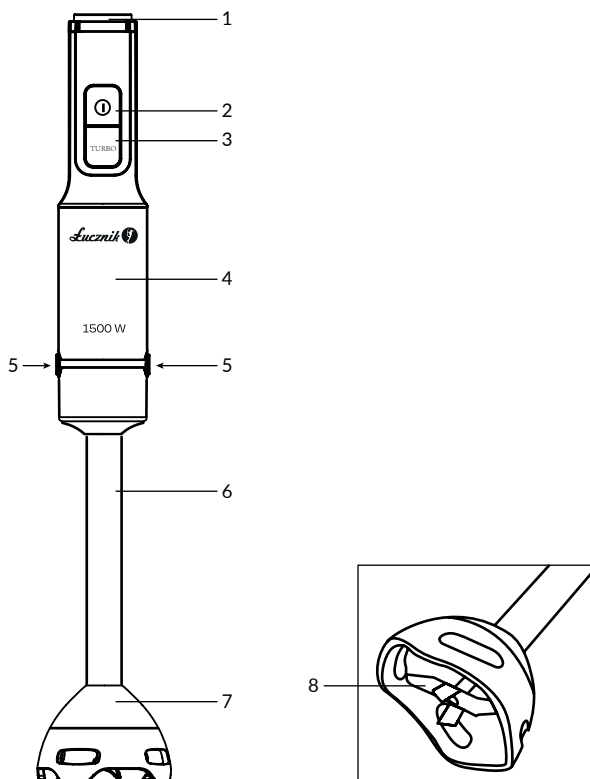

1. Pierścień z regulacją prędkości
Blender JK-1500 Titanium Black Extra Strong ma 15-stopniową, płynną regulację prędkości.
2. Przycisk zasilania – ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)
3. Tryb TURBO
4. Korpus chroniący silnik urządzenia
5. Przyciski zwalniające stopkę/końcówki
6. Stopka z nylonową osłoną
7. Osłona 4-ramiennego ostrza
Osłona chroni ostrze tnące oraz minimalizuje rozpryskiwanie potraw. Jej nylonowe części zapobiegają zarysowaniu naczyń kuchennych w szczególności szklanych pojemników, a także garnków i patelni.
8. Wzmacniane tytanem 4-ramienne złote ostrze
Stopka zakończona jest wzmacnianym tytanem 4-ramiennym ostrzem. Jego specjalny kształt pozwala nie tylko na szybsze blendowanie i rozdrabnianie potraw, ale też kruszenie lodu.

BUDOWA BLENDERA

JK-1500 Titanium Black Extra Strong Deluxe Set idealnie nadaje się do m.in. przygotowania wszelkiego rodzaju zup, sosów, dipów i past, smoothie, blendowania owoców i warzyw, a także kruszenia lodu. Z pomocą dołączonych do niego akcesoriów posiekasz mięso czy orzechy, a także ubijesz śmietanę, białka jaj czy pyszny, lekki mus.

Ważne! Maksymalny czas pracy urządzenia nie może przekroczyć jednorazowo 30 sekund. Pomiędzy kolejnymi cyklami zachowaj 3 minuty przerwy.

Ważne!


Przed pierwszym użyciem:

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Wyczyść stopkę blendera, a zwłaszcza chroniącą ostrze tnące osłonę oraz – bardzo ostrożnie – samo ostrze tnące przy pomocy miękkiej ściereczki lub gąbki, ciepłej wody oraz odrobiny płynu do mycia naczyń.



OBSŁUGA BLENDERA


1. Zamontuj stopkę na korpus chroniący silnik blendera. Wystarczy delikatnie wcisnąć stopkę w korpus.
2. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania (gniazdka).
3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć blender. Jednocześnie możesz użyć znajdującego się na górze pierścienia regulacji prędkości, aby ustawić pożądaną prędkość blendowania (od niskiej do wysokiej, w skali od 1 do 15).
4. Jeśli chcesz zatrzymać blender, puść przycisk zasilania.
5. Po skończonej pracy upewnij się, że blender jest wyłączony, a następnie odłącz urządzenie od prądu.
6. Zdejmij stopkę za pomocą przycisków zwalniających stopkę/końcówki (wystarczy jednocześnie delikatnie je przycisnąć), a następnie dokładnie wyczyść zarówno stopkę, jak i ostrze tnące. Zrób to z zachowaniem szczególnej ostrożności. Pamiętaj, że wzmocnione tytanem ostrze jest bardzo ostre.

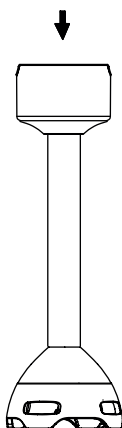

ROZDRABNIACZ

Rozdrabniacz (o pojemności 600 ml) z 2-ramiennym stalowym ostrzem idealnie nadaje się do miksowania i przecierania wszelkiego rodzaju żywności, przygotowania sosów (także sałatkowych), dipów (czosnkowy wychodzi rewelacyjnie!), past i zup. Świetnie sprawdza się także w siekaniu mięsa czy orzechów.

Ważne! Maksymalny czas pracy rozdrabniacza nie może przekroczyć jednorazowo 30 sekund. Pomiedzy kolejnymi cyklami zachowaj 3 minuty przerwy.

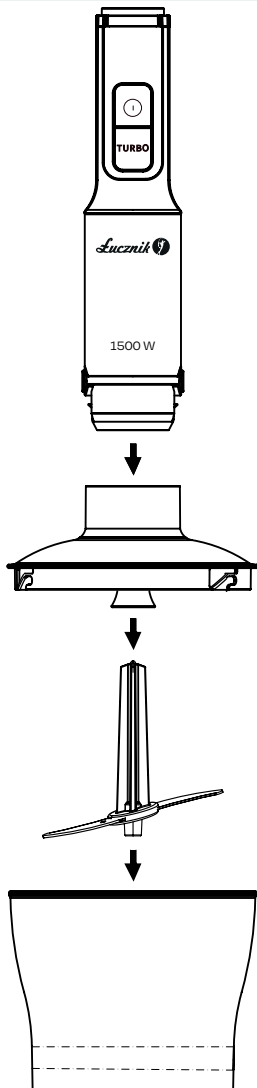

1. Postaw misę rozdrabniacza na czystej, równej powierzchni.
2. Zamontuj ostrze tnące.
3. Włóż jedzenie do miski.

Uwaga! Jeśli chcesz posiekać mięso, usuń z niego wszystkie kości, pokrój je na małe kawałki, a następnie włóż do miski. Ilość mięsa nie może przekraczać 200 g.

4. Załóż pokrywkę na misę rozdrabniacza. Upewnij się, że wypustka po wewnętrznej stronie miski idealnie pokrywa się z rowkiem na pokrywie. Jeśli tak jest, delikatnie dokręć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż zablokuje się na swoim miejscu (do pozycji zamkniętej). Aby zdjąć pokrywę, obróć ją w przeciwnym kierunku.
5. Zamontuj korpus blendera JK-1500 Titanium Black Extra Strong w otworze znajdującym się w pokrywie rozdrabniacza i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dzięki temu zablokujesz go we właściwej pozycji.
6. Naciśnij przycisk zasilania – ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ), aby włączyć blender. Możesz użyć pierścienia z regulacją prędkości, aby ustawić pożądaną prędkość blendowania (od niskiej do wysokiej).
7. Aby zatrzymać blender, puść przycisk zasilania.

Ważne!

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie zakładaj ostrza tnącego przed umieszczeniem miski w odpowiednim miejscu.
- Przed uruchomieniem urządzenia i rozpoczęciem pracy upewnij się, że pokrywa rozdrabniacza jest zablokowana i prawidłowo zamknięta.


KOŃCÓWKA DO UBIJANIA

Końcówka do ubijania idealnie nadaje się do ubijania śmietany, białek jaj i przygotowania pysznych, lekkich musów.

Ważne! Maksymalny czas pracy blendera z zamontowaną końcówką do ubijania nie może przekroczyć jednorazowo 2 minut. Pomiędzy kolejnymi cyklami zachowaj 3 minuty przerwy.





1. Aby zamontować końcówkę do ubijania w korpusie blendera JK-1500 Titanium Black Extra Strong, przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż poczujesz opór. Aby zdemonować końcówkę wystarczy, że odkręcisz ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
2. Podłącz blender do źródła zasilania.
3. Umieść np. białka jaj w pojemniku. Nie ubijaj jednocześnie więcej niż 6 białek.
4. Naciśnij przycisk zasilania – ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ), aby włączyć blender. Możesz użyć pierścienia z regulacją prędkości, aby ustawić pożądaną prędkość blendowania (od niskiej do wysokiej.)
5. Aby zatrzymać blender, puść przycisk zasilania.



POJEMNIK DO MIKSOWANIA

Wykonany z wysokogatunkowego plastiku pojemnik (o pojemności 800 ml) służy do miksowania. Możesz go również używać jako miarki.

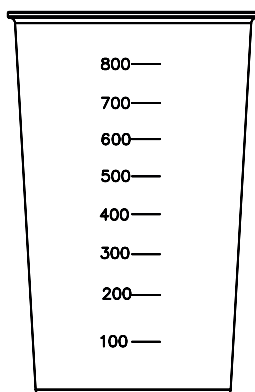

CZYSZCZENIE BLENDERA

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed czyszczeniem pamiętaj, by zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Zdejmij stopkę za pomocą przycisków zwalniających stopkę/końcówki (wystarczy jednocześnie delikatnie je przycisnąć), a następnie dokładnie wyczyść zarówno stopkę, jak i ostrze tnące. Zrób to z zachowaniem szczególnej ostrożności. Pamiętaj, że wzmocnione tytanem ostrze jest bardzo ostre. Podobnie, jak ostrza dodatkowych akcesoriów.
- Nigdy nie zanurzaj korpusu chroniącego silnik blendera w wodzie ani innych płynach (w tym, w detergentach). Może to doprowadzić nie tylko do uszkodzenia urządzenia, ale przede wszystkim do porażenia prądem lub pożaru.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE SAMEGO CZYSZCZENIA

- Do czyszczenia blendera nie używaj drucianej szczotki ani innych szorstkich przedmiotów.
- Nie stosuj też ostrych ani ściernych środków czyszczących i detergentów.
- Blendera nie można myć w zmywarce – dotyczy to zarówno korpusu, jak i całej stopki wraz z ostrzem tnącym.
- W zmywarce można czyścić jedynie niektóre akcesoria dodatkowe wchodzące w skład setu, w tym:
 - pojemnik wykonany z wysokogatunkowego plastiku o pojemności 800 ml,
 - misę rozdrabniacza wykonaną z wysokogatunkowego plastiku o pojemności 600 ml (bez czarnej pokrywy!),
 - 2-ramienne stalowe ostrze rozdrabniacza (wraz z plastikowym mocowaniem),
 - metalową część końcówki do ubijania (bez plastikowej osłony).
- Aby wstępnie oczyścić stopkę blendera, napełnij pojemnik gorącą wodą i użyj blendera zgodnie z instrukcją z punktu „Obsługa blendera”.
- W celu dokładnego wyczyszczenia blendera, odłącz stopkę od korpusu – postępuj według instrukcji opisanej w punkcie „Obsługa blendera”.
- Korpus możesz wyczyścić lekko wilgotną (ale nie mokrą!) ściereczką.
- Stopkę możesz wyczyścić w ciepłej, bieżącej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Pamiętaj, by dobrze wysuszyć całą stopkę, a szczególnie końcówkę z ostrzem tnącym.



INFORMACJA o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Pamiętaj, że twoje gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

ŻYCZYMYSATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

IMPORTER:

ASPA Electro sp. z o.o.
ul. Macieja Miechowity 1
51-162 Wrocław

SERWIS AGD ŁUCZNIKA:

ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. /+48/ 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU oraz Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS2 2011/65/EU.



JK-1500 TITANIUM BLACK EXTRA STRONG DELUXE SET

Szanowny Kliencie jako Importer towaru zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

1. Gwarancja na Sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza środków ochrony prawnej, które przysługują Kupującemu z mocy prawa ze strony i na koszt Sprzedawcy.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
3. Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji usuwane będą w rozsądnym czasie, nie później niż do 21 dni roboczych od chwili, w której Gwarant został poinformowany przez Kupującego o usterce.
4. Usunięcie usterki urządzenia następuje poprzez jego naprawę lub wymianę, przy czym Gwarant może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, Gwarant może też dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli usunięcie usterki w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów po stronie Gwaranta. Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
5. W przypadku wymiany urządzenia na nowe Kupujący może zostać zobowiązany do zapłaty za obniżenie wartości urządzenia, które nie wynika ze zwykłego korzystania z niego.
6. Usługa gwarancyjna jest świadczona po udostępnieniu przez Kupującego kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz Kartą Gwarancyjną. Urządzenie należy udostępnić – w miarę możliwości – w oryginalnym opakowaniu lub innym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczającym urządzenie przed uszkodzeniem lub zdekomputowaniem.
7. Odbiór urządzenia przez lub w imieniu Gwaranta możliwy jest:
 - w Punkcie Serwisowym,
 - w Punkcie Sprzedaży - zgłoszenia do Serwisu Gwaranta dokonuje Sprzedawca Detaliczny w imieniu Kupującego (uprawnionego),
 - bezpośrednio od Kupującego za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie na koszt Gwaranta - następuje to po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia pod numerem telefonu +48/ 71 722 52 88 lub za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@aspa.pl i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego.Kupujący zobowiązany jest udostępnić urządzenie do odbioru przez Serwis Gwaranta za pośrednictwem wskazanego przez Gwaranta podmiotu świadczącego usługi kurierskie. W przeciwnym razie koszt dostarczenia urządzenia oraz ryzyko powstania uszkodzeń w transporcie ponosi Kupujący.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - a) transportu i przeładunku,
 - b) niewłaściwego użytkowania, niedbałości Kupującego lub wykorzystywania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - c) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy niedające się usunąć zabrudzenia lub plamy,
 - d) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż Serwis Gwaranta (w tym również Kupującego).
10. Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.

KARTA GWARANCYJNA

11. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży oraz pieczętki Punktu Sprzedaży.
12. Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznik wprowadzonych do obrotu przez firmę ASPA Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.
13. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych powyżej, do postanowień niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

IMPORTER/GWARANT:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1
51-162 Wrocław

MAGAZYN GŁÓWNY/SERWIS:
ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. /+48/ 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY



JK-1500 TITANIUM BLACK EXTRA STRONG DELUXE SET HAND BLENDER WITH ACCESSORIES



Dear Consumer, thank You for choosing a product of the Polish brand Łucznik. We are convinced that this set, which includes our blender JK-1500 Titanium Black Extra Strong with a practical set of accessories, will quickly become an inseparable companion of your kitchen struggles. With such a set of helpers, the preparation of even the most sophisticated dishes will become quick and easy. And how tasty!

We want you to be able to use this device safely, comfortably and without any problems, so we have prepared this user manual. Please read it before using the blender for the first time so that you can enjoy its full functionality.

Please save this manual instruction.

MANUAL INSTRUCTION


IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Read all instructions.
4. Before using check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance mal-functions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to our Household Appliances' Service (Guarantor's Service) for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
6. If the supply cord is damaged it must be replaced by our Household Appliances' Service (Guarantor's Service) in order to avoid a hazard.
7. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
8. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
9. Do not immerse upper part of blender into water as this would give rise to electric shock.
10. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.
11. Avoid contacting moving parts.
12. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
13. To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
14. Be sure chopper lid is securely locked in place before operating appliance.
15. The use of accessory not recommended by the manufacturer may cause injuries to persons.
16. Do not operate the appliance for other than its intended use.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. Do not use outdoors.
20. Save these instructions.
21. Avoid to potential injury from misuse.
22. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
23. Do not allow children to use the blender without supervision.
24. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
25. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

BLENDER CONSTRUCTION

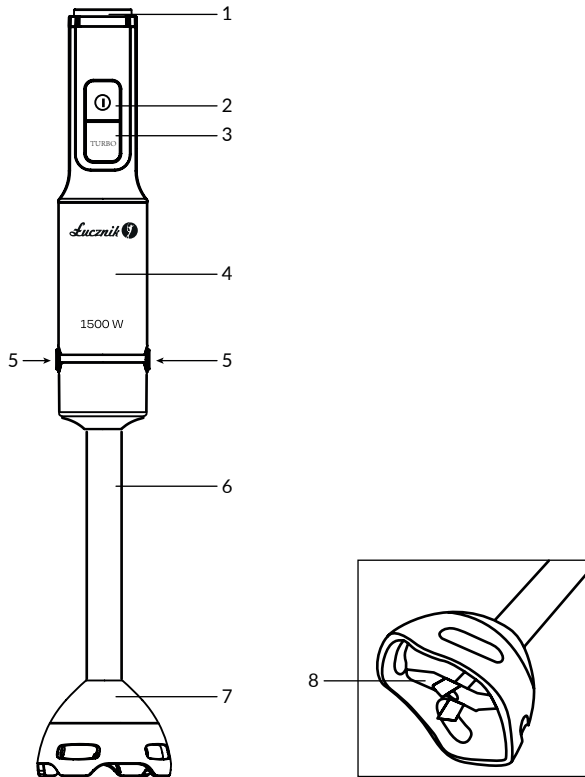

1. Variable speed control

The JK-1500 Titanium Black Extra Strong blender has a 15-step, smooth speed control.

2. Power button – ON/OFF

3. TURBO button

4. Motor housing

5. Presser free scratch stick/tips release buttons

6. Free scratch stick

7. 4-spoke blade guard

The blade guard protects the blade and keeps splashing to a minimum while the nylon parts prevent scratching your cookware, especially glass containers, pots and pans.

8. 4-spoke, titanium-reinforced gold blade with a curve design for blending ice faster


KNOW YOUR BLENDER

The JK-1500 Titanium Black Extra Strong Deluxe Set is ideal for, among other things, preparing all kinds of soups, sauces, dips and pastes, smoothies, blending fruits and vegetables, and crushing ice. With the help of the included accessories, you can chop meat or nuts, as well as whip cream, egg whites or a delicious light mousse.

Warning! Max operation duration per time cannot exceed 30 sec and 3-minute rest time must be maintained at two consecutive cycles.

BLENDER OPERATION

1. To assemble the detachable shaft with the motor unit.
2. Simply plug the hand-held blender to power outlet.
3. Press the power button to switch at the same time, you can dial the variable speed switch to select the desired speed setting, from low to high.
4. To stop the hand-held blender by releasing push button switch.

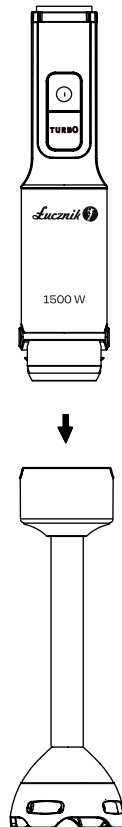


GET TO KNOW YOUR ACCESSORIES

CHOPPER

The chopper (600 ml capacity) with a 2-armed steel blade is ideal for blending and pureeing all kinds of food, including sauces (for example salad dressings), dips (garlic dips come out sensational!), pastes and soups. It also works great for chopping meat or nuts.

Important! The maximum operating time of the chopper must not exceed 30 seconds at a time. Keep a break of 3 minutes between cycles.

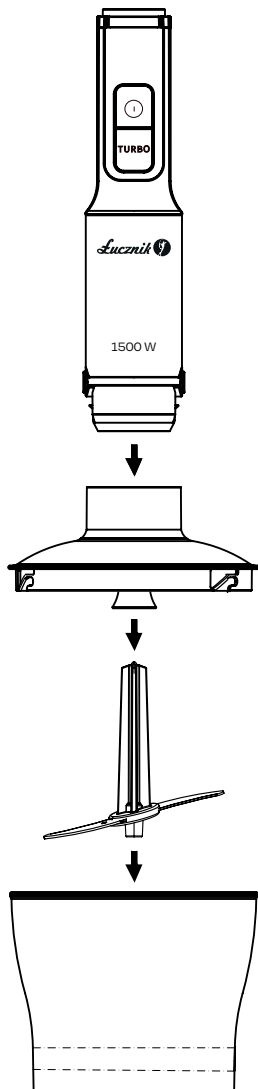

1. Place the chopper bowl on a clean, level surface.
2. Install the cutting blade.
3. Put the food into the bowl.

Note. If you want to chop meat, remove all the bones from the meat, cut it into small pieces, and then put it into the bowl. The weight of meat must not exceed 200 g.

4. Put the lid on the bowl of the chopper. Make sure that the tab on the inside of the bowl coincides perfectly with the groove on the lid. If it does, gently tighten the lid in a clockwise direction until it locks into place (into the closed position). To remove the lid, turn it in the opposite direction.
5. Fit the body of the JK-1500 Titanium Black Extra Strong blender into the hole located in the chopper lid and turn it clockwise. This will lock it in the correct position.
6. Press the power button (ON/OFF) to turn on the blender. You can use the speed control ring to set the desired blending speed (from low to high).
7. To stop the blender, release the power button.

Important!


- To reduce the risk of injury, never attach the cutting blade before placing the bowl in position.
- Make sure the chopper lid is locked and properly closed before starting the machine and working.

GET TO KNOW YOUR ACCESSORIES

WHISKING TIP

The whisking tip is ideal for whipping cream, egg whites and preparing delicious light mousses.


Important! The maximum operating time of the blender with the whisking attachment installed must not exceed 2 minutes at a time. Keep a break of 3 minutes between cycles.



1. To install the whisking tip in the body of the JK-1500 Titanium Black Extra Strong blender, turn it counterclockwise until you feel resistance. To remove the tip, simply unscrew it in a clockwise direction.
2. Connect the blender to the power source.
3. Place, for example, egg whites in the container. Do not whisk more than 6 egg whites at a time.
4. Press the power button (ON/OFF) to turn on the blender. You can use the speed control ring to set the desired blending speed (from low to high).
5. To stop the blender, release the power button.

BEAKER

Made of high-quality plastic, the container (800 ml capacity) is used for blending. You can also use it as a measuring cup.

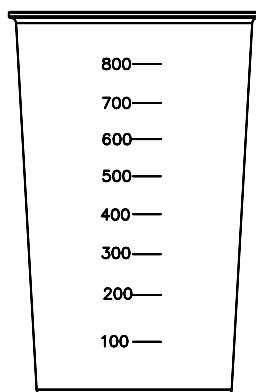

BLENDER CLEANING

WARNING

- Always disconnect the accessories from the power supply unit before cleaning.
- Never immerse the motor housing in water for cleaning. It could cause an electric shock or fire.
- The blades of the blender rod are very sharp. Be especially careful.

CAUTION

- Do not use a wire brush or other abrasive objects.
- Do not use sharp or abrasive cleaning agents.
- Do not use a dishwasher for cleaning.
- To pre-clean the blender rod, fill a container with hot water and operate the blender rod in it as described in „Blender Operation”.
- Only some of the additional accessories included in the set can be cleaned in the dishwasher, including:
 - a beaker made of high-quality plastic with a capacity of 800 ml,
 - a chopper bowl made of high-quality plastic with a capacity of 600 ml (without a black lid!),
 - a 2-armed steel chopper blade (including a plastic attachment),
 - a metal part of the whisking end (without a plastic cover).
- For thorough cleaning, separate the blender rod from the motor housing as described in „Blender operation”.
- The housing can be wiped with a slightly damp cloth.
- You can clean the blender rod in warm rinsing water with a little hand dishwashing liquid. Dry the blender rod well afterwards.



INFORMATION

on the treatment of used electrical and electronic equipment

To observe the regulations regarding use and disposal of electronic and electric equipment, please be advised of the following:

1. Worn electrical and electronic equipment must not be placed with other wastes. Such equipment should be collected selectively, as indicated by the marking on the product's packaging and in this manual (crossed-out waste container).
2. Failure to observe this rule may result in a threat to the environment and human health resulting from the presence of components which are considered hazardous or dangerous for the environment (such as electrical wiring, plastics, batteries, switches, printed circuit boards, etc.) in the equipment. To avoid such a threat, the equipment should be collected and appropriately processed by specialized companies.
3. This manual contains information on all the basic parameters of the device. Remember that your household plays an important role in contributing to re-use and recovery, including recycling, of used equipment. This is done in particular through participation in the collection of used equipment.

Be advised that in most countries used equipment can be returned free of additional charge (save eventual shipping costs) at the store where it was purchased, or at a specialized recycling center or company dealing in processing, re-covey (incl. recycling) and the disposal of hazardous components. For details, please contact your local government representative. Disassembly of used equipment is not allowed.

WE WISH YOU SATISFACTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT!

IMPORTER:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1
51-162 Wrocław
Poland

MAIN WAREHOUSE/GUARANTOR'S SERVICE:
ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. /+48/ 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

The importer declares that the product has been manufactured in accordance with Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU, Directive on Electromagnetic Compatibility EMC 2014/30/EU and the Directive on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment RoHS2 2011/65/EU.

WARRANTY CARD

JK-1500 TITANIUM BLACK EXTRA STRONG DELUXE SET

Dear Customer, as the Importer of the goods, we guarantee the efficient operation of the purchased device provided that it is used in accordance with the instruction manual attached to it.

The device is covered by a 24-month warranty from the date of purchase.

1. The warranty for the sold goods does not exclude, limit or suspend the legal remedies to which the Buyer is entitled by operation of law on the part of and at the expense of the Seller.
2. This device is intended only for use in individual households.
3. Any device defects resulting from material or workmanship defects that are found during the warranty period will be removed within a reasonable time, but no later than 21 business days from the moment the Guarantor was informed by the Buyer about the defect.
4. The defect of the device is removed by repairing or replacing it, however, the Guarantor may replace it if the Buyer requests repair. The Guarantor may also repair it if the Buyer requests replacement, if removing the defect in the manner chosen by the Buyer is impossible or would require excessive costs on the part of the Guarantor. If replacing the device with a new one is impossible, the Buyer is entitled to a refund of the amount paid.
5. If the device is replaced with a new one, the Buyer may be obliged to pay for any reduction in the value of the device that is not due to normal use of the device
6. The warranty service is provided after the Buyer provides the complete device along with proof of purchase (receipt, invoice, etc.) and the Warranty Card. The device should be provided - whenever possible - in its original packaging or other packaging that adequately protects the device against damage or incompleteness.
7. Collection of the device by or on behalf of the Guarantor is possible:
 - at the Service Point,
 - at the Point of Sale - the notification to the Guarantor's Service is made by the Retail Seller on behalf of the Buyer (authorized),
 - directly from the Buyer through the entity providing courier services indicated by the Guarantor at the expense of the Guarantor - this takes place after prior notification by telephone at (+48) 71 722 52 88 or via e-mail: reklamacje@aspa.pl and obtaining service request number.

The Buyer is obliged to make the device available for collection by the Guarantor's Service through the entity providing courier services indicated by the Guarantor. Otherwise, the cost of delivering the device and the risk of damage during transport are borne by the Buyer.
8. The warranty repair does not cover the activities provided for in the user manual, which the Buyer is obliged to perform on his own and at his own expense.

WARRANTY CARD

9. The warranty does not cover mechanical damage, defects or damage to the device resulting from:
- A) transport and reloading,
 - B) improper use, negligence of the Buyer or use of the device contrary to the operating instructions or safety regulations,
 - C) fire, flood, lightning strike or other natural disasters, incorrect supply voltage, normal wear and tear during operation or other external factors causing e.g. corrosion or dirt or stains that cannot be removed,
 - D) breach of warranty seals or any other interference by persons other than the Guarantor's Service (including the Buyer).
10. The warranty does not cover devices in which the Warranty Card has been changed, blurred, removed or obliterated in any way.
11. The warranty does not apply if the Warranty Card does not include the date of sale and the stamp of the Point of Sale.
12. The warranty applies only to the extent specified therein in the territory of the Republic of Poland and applies only to Łucznik brand devices marketed by ASPA Electro Sp. z o. o. on the territory of Poland.
13. Subject to the exceptions specified above, the relevant provisions of the Civil Code and the Consumer Rights Act apply to the provisions of this Warranty Card.

IMPORTER/GUARANTOR:

ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1
51-162 Wrocław

MAIN WAREHOUSE/GUARANTOR'S SERVICE:

ul. Bierutowska 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel. /+48/ 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

DATE OF SALE

SELLER'S STAMP