

SHAV

NOSE TRIMMER



USER'S MANUAL

SHAV

NOSE TRIMMER

CONTENTS


English.....	3
Deutsch.....	7
Français.....	11
Español.....	15
Italiano.....	19
Dutch.....	23
Română.....	27
Magyar.....	31
Český.....	35
Slovenský.....	39
Български.....	43
Polski.....	47

ENG USER'S MANUAL

SHAV Nose Trimmer

KIT CONTENTS

- 1** Hair trimming blade
- 2** Hair trimmer
- 3** Protective cover for the hair trimming blade
- 4** USB-C cable

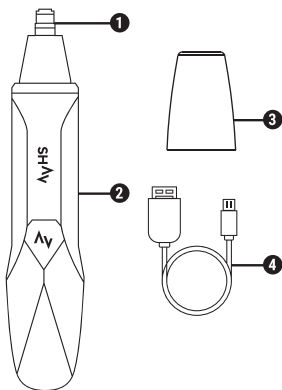

SAFETY RULES

1. The product is equipped with a built-in rechargeable battery.
2. Keep the product away from fire, do not place it in temperatures above 60°C or expose to direct sunlight, otherwise the battery may overheat.
3. Keep this product out of the reach of children and infants.

LOW POWER CONSUMPTION AND CHARGE INDICATOR

- If you are preparing to use the device, check the indicator to see if the battery is charged.
- Please turn off the device before charging. The trimmer shall be charged using the USB-C cable included in the kit.
- When the battery level indicator gradually fills up, it means that the device is charging.
- Charging time is about 1.5 hours and working time is about 2 hours.

HAIR TRIMMING BLADE

1. The hair trimming blade is mainly used for trimming the nose and ears.
2. Since the nasal cavity is sensitive, before use, check whether the blade does not make any abnormal noise or vibrate abnormally.
3. When using, gently touch the edge of the nostril, carefully insert the head into the inner wall of the nasal cavity and slowly rotate the head from the outer edge of the nostril until you are satisfied with the effect.
4. When using a nose trimmer, it is recommended to trim only the visible part.

UNSCREWING AND SCREWING THE HEAD OF THE TRIMMER

To unscrew, rotate the blade counter-clockwise, sliding it until the ↓ icon is above the ↺, and lightly pull the blade. To screw it back on, align the ↓ icon with ↺, rotate blade clockwise until ↓ is above ↑.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. After each use, unscrew the blade and rinse it under the tap or clean it with a cleaning brush.
2. The main part of the trimmer can be cleaned with a damp cloth.
3. For better use, the trimmer blade shall be cleaned regularly.

⚠ Note: The device body is not waterproof, please do not rinse it under water.

TECHNICAL PARAMETERS


Product Name/Model	Shav Nose Trimmer
Voltage	DC5V/1A
Charging method	USB
Battery capacity	500mAh
Net weight	90.1g
Power	5W
Product dimensions	158.5x32.5x29mm
Waterproof	IPX5

DE BETRIEBSANLEITUNG

SHAV Trimmer

INHALT DES SETS

- 1** Haartrimmklinge
- 2** Trimmer
- 3** Schutzhülle für Haartrimmklinge
- 4** USB-C-Kabel

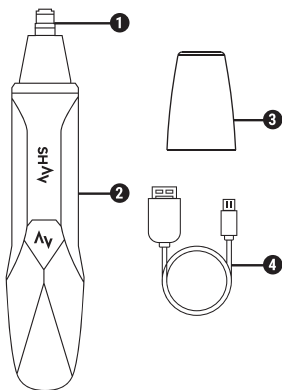

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Produkt verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku.
2. Halten Sie das Produkt von Feuer fern, platzieren Sie es nicht bei Temperaturen über 60°C und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus, da der Akku sonst überhitzen kann.
3. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf.

NIEDRIGER STROMVERBRAUCH UND LADEANZEIGE

- Prüfen Sie vor der Benutzung des Geräts anhand der Ladeanzeige, ob der Akku geladen ist.
- Vor dem Aufladen schalten Sie das Gerät aus. Der Trimmer sollte über das im Lieferumfang enthaltene USB-C-Kabel aufgeladen werden.
- Wenn sich die Ladeanzeige allmählich füllt, zeigt dies an, dass das Gerät im Ladevorgang ist.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden und die Betriebszeit ca. 2 Stunden.

HAARTRIMMKLINGE

1. Die Haartrimmklinge wird hauptsächlich zum Trimmen der Haare in der Nase und den Ohren verwendet.
2. Da die Nasenhöhle empfindlich ist, vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Klinge keine störenden Geräusche von sich gibt oder anormale Vibrationen aufweist.
3. Beim Gebrauch sanft den Rand des Nasenlochs berühren, den Klingenkopf vorsichtig in die Innenwand der Nasenhöhle einführen und den Klingenkopf langsam vom äußeren Rand des Nasenlochs aus drehen, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wird.
4. Bei der Verwendung des Trimmers für die Nase ist es empfehlenswert, nur den sichtbaren Teil zu trimmen.

ABSCHRAUBEN UND AUFSCHRAUBEN DES KLINGENKOPFES

Zum Abschrauben drehen Sie die Klinge nach links, schieben Sie sie, bis das Symbol ↓ über dem ↺ steht, und ziehen Sie leicht an der Klinge.

Um sie wieder aufzuschrauben, richten Sie das Symbol ↓ auf das Symbol ↓ aus und drehen Sie die Klinge im Uhrzeigersinn, bis das Symbol ↻ über dem Symbol ↑ steht.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Nach jedem Gebrauch schrauben Sie die Klinge ab und spülen Sie sie unter dem Wasserhahn ab oder reinigen Sie sie mit einer Reinigungsbürste.
2. Der Hauptteil des Rasierers kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
3. Für eine bessere Nutzung sollte die Rasierklinge regelmäßig gereinigt werden.

⚠ Achtung: Das Gehäuse des Geräts ist nicht wasserdicht, spülen Sie es nicht unter Wasser ab.

TECHNISCHE DATEN


Produkt-/Modellname	Shav Nose Trimmer
Spannung	DC5V/1A
Auflade-Methode	USB
Akku-Kapazität	500mAh
Nettogewicht	90,1g
Leistung	5W
Produkt-Abmessungen	158,5x32,5x29mm
Wasserdicht	IPX5

FR **MODE D'EMPLOI**

SHAV Trimmer

L'ENSEMBLE CONTIENT

- 1** Lame de coupe
- 2** Tondeuse
- 3** Capuchon de protection pour la lame de coupe
- 4** Câble USB-C

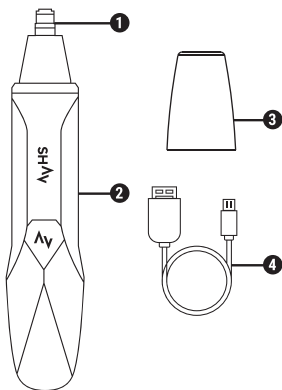

RÈGLES DE SÉCURITÉ

1. Le produit dispose d'une batterie rechargeable intégrée.
2. Gardez le produit à l'écart du feu, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C et à la lumière directe du soleil, sinon la batterie risque de surchauffer.
3. Tenez ce produit hors de portée des enfants et des nourrissons.

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET INDICATEUR DE CHARGE

- Si vous vous préparez à utiliser l'appareil, vérifiez l'indicateur pour savoir si la batterie est chargée.
- L'appareil doit être éteint avant le chargement. La tondeuse doit être chargée à l'aide du câble USB-C inclus dans l'ensemble.
- Lorsque l'indicateur de niveau de batterie se remplit progressivement, cela signifie que l'appareil est en charge.
- Le temps de charge est d'environ 1,5 heure et le temps de fonctionnement est d'environ 2 heures.

LAME DE COUPE

1. La lame de coupe est principalement utilisé pour couper les poils dans le nez et les oreilles.
2. La cavité nasale étant sensible, avant utilisation vérifiez la lame pour déceler tout bruit inhabituel ou toute vibration anormale.
3. Pendant l'utilisation, touchez doucement le bord de la narine, insérez avec précaution la tête dans la paroi interne de la cavité nasale et faites pivoter lentement la tête depuis le bord extérieur de la narine jusqu'à ce que vous soyez satisfait de l'effet obtenu.
4. Lors de l'utilisation de la tondeuse dans le nez, il est recommandé de couper uniquement la partie visible des poils.

DÉVISSAGE ET VISSAGE DE LA TÊTE

Pour dévisser la tête, tournez la lame à gauche jusqu'à ce que l'icône ↓ soit au-dessus de l'icône ↺, puis tirez légèrement la lame. Pour revisser la tête, alignez l'icône ↓ avec l'icône ↓, tournez la lame dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que ↑ soit au-dessus de ↺.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Après chaque utilisation, dévissez la lame et rincez-la sous le robinet ou nettoyez-la avec une brosse de nettoyage.
2. La partie principale de la tondeuse peut être nettoyée avec un chiffon humide.
3. Pour une meilleure utilisation, la lame de la tondeuse doit être nettoyée régulièrement.

⚠ Attention : Le corps de l'appareil n'est pas imperméable, ne le rincez pas sous l'eau.

PARAMÈTRES TECHNIQUES


Nom du produit / modèle	Shav Nose Trimmer
Tension	DC5V/1A
Méthode de chargement	USB
Capacité de la batterie	500mAh
Poids net	90,1g
Puissance	5W
Dimensions du produit	158,5x32,5x29mm
Imperméabilité à l'eau	IPX5

ES **MANUAL DE USUARIO**

SHAV Trimmer

CONTENIDO DEL CONJUNTO

- 1** Cuchilla para recortar el cabello
- 2** Recortadora
- 3** Funda protectora para la cuchilla del cabello
- 4** Cable USB-C

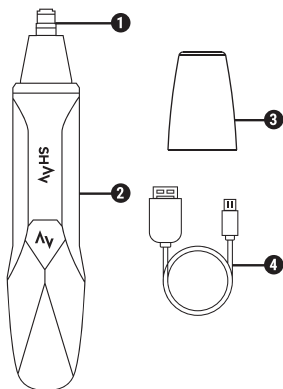

REGLAS DE SEGURIDAD

1. El producto tiene una batería recargable incorporada.
2. Mantenga el producto alejado del fuego, no lo coloque en temperaturas superiores a 60 °C ni lo exponga a la luz solar directa; de lo contrario, la batería podría sobrecalentarse.
3. Mantenga este producto fuera del alcance de niños y bebés.

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA E INDICADOR DE CARGA

- Si se está preparando para utilizar el dispositivo, verifique el indicador para ver si la batería está cargada.
- Antes de cargar el dispositivo hay que apagarlo. La recortadora debe cargarse mediante el cable USB-C incluido en el conjunto.
- Cuando el indicador de nivel de batería se completa gradualmente, significa que el dispositivo se está cargando.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 1,5 horas y el tiempo de trabajo es de aproximadamente 2 horas.

CUCHILLA PARA RECORTAR EL CABELLO

1. La cuchilla para recortar el cabello se utiliza principalmente para recortar el cabello de la nariz y de las orejas.
2. Dado que la cavidad nasal es sensible, antes de usar, verifique si la hoja no hace ningún ruido anormal o vibra de manera anormal.
3. Cuando lo use, toque suavemente el borde de la fosa nasal, inserte con cuidado el cabezal en la pared interna de la cavidad nasal y gire lentamente el cabezal desde el borde exterior de la fosa nasal hasta que esté satisfecho/a con el efecto.
4. Cuando utilice un recortador del cabello de nariz, se recomienda recortar sólo la parte visible del cabello.

DESATORNILLANDO Y ATORNILLANDO EL CABEZAL

Para desatornillar, gire la hoja en sentido antihorario, deslizándola hasta el ícono ↓ está encima de ↻ y tire ligeramente de la hoja.

Para volver a atornillarlos, alinee el ícono ↓ con ↻, gire hoja en el sentido de las agujas del reloj hasta que ↓ esté por encima de ↑.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Después de cada uso, desenrosque la cuchilla y enjuáguela bajo el grifo o límpiela con un cepillo de limpieza.
2. La parte principal de la máquina se puede limpiar con un paño húmedo.
3. Para un mejor uso, la cuchilla para recortar el cabello debe limpiarse periódicamente.

⚠ Nota: El cuerpo del dispositivo no es resistente al agua, no lo enjuague con agua.

PARAMÈTRES TECHNIQUES


Nombre/modelo del producto	Shav Nose Trimmer
Voltaje	DC5V/1A
Método de carga	USB
Capacidad de la batería	500mAh
Peso neto	90,1g
Potencia	5W
Dimensiones del producto	158,5x32,5x29mm
Resistencia al agua	IPX5

IT MANUALE D'USO

SHAV Trimmer

CONTENUTO DEL SET

- 1** Lama per tagliare i peli
- 2** Tagliapeli
- 3** Coperchio protettivo per la lama
- 4** Cavo USB-C

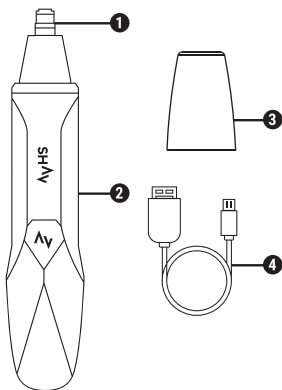

NORME DI SICUREZZA

1. Il prodotto è dotato di una batteria ricaricabile.
2. Tienilo lontano dal fuoco, non esporlo a temperature superiori ai 60°C e non lasciarlo alla luce diretta del sole; altrimenti, la batteria potrebbe surriscaldarsi.
3. Tienilo fuori dalla portata di bambini e neonati.

CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO E INDICATORE DI CARICA

- Se ti stai preparando a usare il dispositivo, controlla l'indicatore per verificare se la batteria è carica.
- Prima di caricare il dispositivo, assicurati di spegnerlo. Il tagliapeli deve essere caricato utilizzando il cavo USB-C incluso nel set.
- Quando l'indicatore del livello della batteria si riempie gradualmente, significa che il dispositivo è in fase di ricarica.
- Il tempo di ricarica è di circa 1,5 ore, mentre il tempo di utilizzo è di circa 2 ore.

LAMA PER TAGLIARE I PELI

1. La lama per tagliare i peli è principalmente utilizzata per il taglio dei peli nel naso e nelle orecchie.
2. Poiché la cavità nasale è sensibile, prima dell'uso verifica che la lama non emetta suoni inquietanti o mostri vibrazioni anomale.
3. Durante l'uso, tocca delicatamente il bordo delle narici, inserisci con cautela la testina nella parete interna della cavità nasale e ruota lentamente la testina dal bordo esterno delle narici fino a ottenere il risultato desiderato.
4. Quando usi il tagliapeli per il naso, si consiglia di tagliare solo la parte visibile.

RIMOZIONE E FISSAGGIO DELLA TESTINA

Per rimuovere la testina, ruota la lama verso sinistra fino a far sì che l'icona ↓ sia sopra ↺, e poi tira leggermente la lama.

Per rimontarla, allinea l'icona ↓ con ↺, ruota la lama in senso orario fino a far sì che ↓ sia sopra ↑.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Dopo ogni utilizzo, rimuovi la lama e sciacquala sotto l'acqua corrente o puliscila con una spazzola per la pulizia.
2. La parte principale del rasoio può essere pulita con un panno umido.
3. Per un miglior utilizzo, la lama del rasoio dovrebbe essere pulita regolarmente.

⚠ Attenzione: Il corpo del dispositivo non è impermeabile, non sciacquarlo sotto l'acqua.

PARAMETRI


Nome del prodotto/modello	Shav Nose Trimmer
Tensione	DC5V/1A
Metodo di ricarica	USB
Capacità della batteria	500mAh
Peso netto	90,1g
Potenza	5W
Dimensioni del prodotto	158,5x32,5x29mm
Impermeabilità	IPX5

NL GEBRUIKSAANWIJZING

SHAV Trimmer

INHOUD VAN DE SET

- 1** Haartrimmes
- 2** Trimmer
- 3** Beschermhoes voor haartrimmes
- 4** USB-C kabel

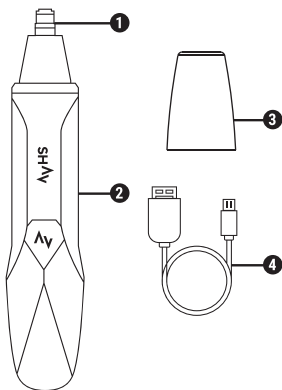

VEILIGHEIDSGEELS

1. Het product heeft een ingebouwde oplaadbare batterij.
2. Houd het product uit de buurt van vuur, leg het niet in een omgeving met temperaturen boven 60°C en stel het niet bloot aan direct zonlicht, anders kan de batterij oververhit raken.
3. Houd dit product buiten het bereik van kinderen en baby's.

LAAG STROOMVERBRUIK EN OPLAADINDICATOR

- Als je het apparaat gaat gebruiken, controleer dan op de indicator of de batterij is opgeladen.
- Schakel het apparaat uit voordat je het oplaadt. De trimmer moet worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel.
- Wanneer de batterij-indicator langzaam volloopt, geeft dit aan dat het apparaat wordt opgeladen.
- De oplaadtijd is ongeveer 1,5 uur en de werktijd is ongeveer 2 uur.

HAARTRIMMES

1. Het scheerblad wordt voornamelijk gebruikt voor het trimmen van haar in de neus en oren.
2. Omdat de neusholte gevoelig is, moet je voor gebruik controleren of het mesje geen storend geluid maakt of abnormale trillingen vertoont.
3. Raak bij gebruik voorzichtig de rand van het neusgat aan, steek de kop voorzichtig in de binnenwand van de neusholte en draai de kop langzaam vanaf de buitenrand van het neusgat tot een bevredigend resultaat is bereikt.
4. Wanneer je de neustrimmer gebruikt, is het aan te raden om alleen het zichtbare deel te trimmen.

LOSDRAAIEN EN VASTSCHROEVEN VAN DE KOP

Om de kop los te schroeven, draai je het blad tegen de klok in, waarbij je beweegt tot het ↓ pictogram ten opzichte van ↻ staat, en trek lichtjes aan het blad.

Om hem weer vast te schroeven lijn je het ↓ pictogram uit met ↻, draai je het blad met de klok mee totdat de ↓ over de ↑ is.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Schroef na elk gebruik het mes los en spoel het af onder de kraan of maak het schoon met een reinigingsborsteltje.
2. Het hoofdgedeelte van het apparaat kan worden gereinigd met een vochtige doek.
3. Voor beter gebruik moet het mes regelmatig worden schoongemaakt.

⚠ Let op: De behuizing van het apparaat is niet waterdicht, dus niet afspoelen onder water.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Product-/modelnaam	Shav Nose Trimmer
Spanning	DC5V/1A
Oplaadmethode	USB
Capaciteit batterij	500mAh
Nettogewicht	90,1g
Vermogen	5W
Afmetingen product	158,5x32,5x29mm
Waterbestendigheid	IPX5

RO **MANUAL DE UTILIZARE**

SHAV Trimmer

CONȚINUTUL SETULUI

- 1** Lamă de tuns părul
- 2** Trimmer
- 3** Capac de protecție pentru lama trimmerului de păr
- 4** Cablu USB-C

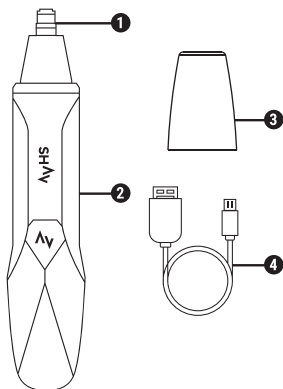

REGULI DE SIGURANȚĂ

1. Produsul are o baterie reîncărcabilă încorporată.
2. Țineți produsul departe de foc, nu îl puneți la temperaturi temperaturi mai mari de 60°C sau expunerea la lumina directă a soarelui, sau bateria se poate supraîncălzi.
3. Păstrați acest produs la îndemâna copiilor și bebelușilor.

CONSUM REDUS DE ENERGIE ȘI INDICATOR DE ÎNCĂRCARE

- Dacă vă pregătiți să utilizați dispozitivul, verificați pe indicator dacă bateria este încărcată.
- Opriți dispozitivul înainte de încărcare. Trimmerul trebuie încărcat utilizând cablul USB-C inclus în set.
- Atunci când indicatorul bateriei se umple treptat, acesta indică faptul că dispozitivul se încarcă.
- Timpul de încărcare este de aproximativ 1,5 ore, iar timpul de funcționare este de aproximativ 2 ore.

LAMĂ DE TUNS PĂRUL

1. Lama de tuns părul este utilizată în principal pentru tunderea părului din nas și urechi.
2. Deoarece cavitatea nazală este sensibilă, verificați ca lama să nu scoată un sunet deranjant sau să prezinte vibrații anormale înainte de utilizare.
3. La utilizare, atingeți ușor marginea năzii, introduceți cu grijă capul în peretele interior al cavității nazale și rotiți încet capul de la marginea exterioară a năzii până la obținerea unui rezultat satisfăcător.
- 4 Atunci când utilizați aparatul de tuns nasul, se recomandă să tundeți numai partea vizibilă.

DEȘURUBAREA ȘI ÎNȘURUBAREA CAPULUI

Pentru deșurubare, rotiți lama în sensul invers acelor de ceasornic, deplasându-vă până când pictograma ↓ este deasupra ↺, și trageți ușor lama. Pentru a-l înșuruba la loc, aliniați pictograma ↓ cu ↺, rotiți lama în sensul acelor de ceasornic până când ↓ este peste ↑.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

1. După fiecare utilizare, deșurubați lama și clătiți-o sub robinet sau curățați-o cu o perie de curățare.
2. Partea principală a aparatului de ras poate fi curățată cu o cârpă umedă.
3. Pentru o utilizare mai bună, lama aparatului de ras trebuie curățată în mod regulat.

⚠ Atenție: Corpul aparatului nu este rezistent la apă, nu îl clătiți sub apă.

SPECIFICAȚII TEHNICE


Denumirea produsului/modelului	Shav Nose Trimmer
Tensiune	DC5V/1A
Metoda de încărcare	USB
Capacitatea bateriei	500mAh
Greutate netă	90,1g
Putere	5W
Dimensiunile produsului	158,5x32,5x29mm
Rezistență la apă	IPX5

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SHAV Trimmer

A KÉSZLET TARTALMA

- ❶ Orrszőrnyíró
- ❷ Trimmer
- ❸ Pengevédő tok
- ❹ USB-C kábel

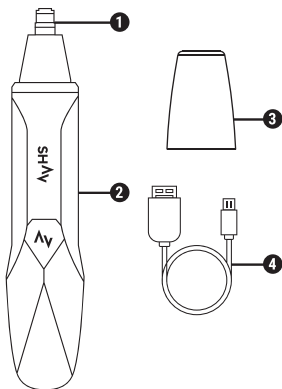

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. A termék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik.
2. A terméket tartsa távol tűztől, ne tegye ki 60°C feletti hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek, ellenkező esetben az akkumulátor túlmelegedhet.
3. Ezt a terméket tartsa gyermekektől és csecsemőktől elzárva.

ALACSONY FOGYASZTÁS, ÉS TÖLTÉSSZINT JELZŐ

- Ha a készülék használatára készül, ellenőrizze a jelzőt, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.
- Kérjük, töltés előtt kapcsolja ki a készüléket. A trimmert a készletben található USB-C kábellel kell feltölteni.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintjelzője fokozatosan megtelik, az azt jelenti, hogy a készülék töltődik.
- A töltési idő körülbelül 1,5 óra, a munkaidő pedig körülbelül 2 óra

ORRSZŐRNYÍRÓ

1. Az orrszűrnyíró elsősorban az orr és a fülek szőrzetének nyírására szolgál.
2. Mivel az orrüreg érzékeny, használat előtt ellenőrizze az nyíró, hogy nincs-e szokatlan hangja vagy rendellenes vibrációja.
3. Használat közben finoman érintse meg az orrlyuk szélét, óvatosan helyezze be a fejet az orrüreg belső falába, és lassan mozgassa a fejet az orrlyuk külső szélétől, amíg el nem éri a kívánt hatást.
4. Az orrszűrnyíróval ajánlatos csak a látható részeket nyírni.

A FEJ LE- ÉS FELCSAVARÁSA

A lecsavaráshoz forgassa el a pengét balra, amíg az ↓ ikon a ↻ felett nem lesz, és finoman húzza meg a pengét. A visszacsavaráshoz igazítsa a ↓ ikont a ↻ jelhez, majd forgassa el a pengét az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a ↓ a ↑ felett nem lesz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Minden használat után csavarja le a pengét, és öblítse le csap alatt, vagy tisztítsa meg tisztítókefével.
2. Az eszköz fő része nedves ruhával tisztítható.
3. Az eredményesebb használat érdekében a borotvapengét rendszeresen meg kell tisztítani.

⚠ Megjegyzés: A készülék háza nem vízálló, kérjük, ne öblítse le víz alatt.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK


Terméknév/modell	Shav Nose Trimmer
Feszültség	DC5V/1A
Töltési mód	USB
Akkumulátor kapacitása	500mAh
Nettó tömeg	90,1g
Teljesítmény	5W
A termék méretei	158,5x32,5x29mm
Vízállóság	IPX5

CZ NÁVOD K OBSLUZE

SHAV Trimmer

OBSAH SADY

- 1** Čepel na stříhání chloupků
- 2** Zastříhovač
- 3** Ochranný kryt pro čepel na stříhání chloupků
- 4** Kabel USB-C

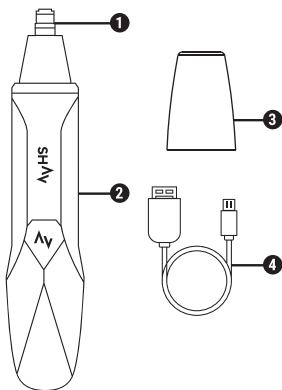

PRAVIDLA PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. Výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii.
2. Výrobek uchovávejte mimo dosah ohně, neumísťujte jej do prostředí s teplotou vyšší než 60°C a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, jinak by se baterie mohla přehřát.
3. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE A INDIKÁTOR NABÍJENÍ

- Pokud se chystáte zařízení používat, zkontrolujte, zda je baterie nabitá.
- Před nabíjením zařízení vypněte. Zastříhovač by se měl nabíjet pomocí kabelu USB-C, který je součástí sady.
- Když se indikátor baterie postupně zaplňuje, znamená to, že se zařízení nabíjí.
- Doba nabíjení je přibližně 1,5 hodiny a doba provozu přibližně 2 hodiny.

ČEPEL NA STŘÍHÁNÍ CHLOUPKŮ

1. Čepel na stříhání chloupků se používá především k zastříhování chloupků v nose a uších.
2. Protože je nosní dutina citlivá, před použitím zkontrolujte, zda čepel nevydává rušivý zvuk nebo nevykazuje neobvyklé vibrace.
3. Při použití se jemně dotkněte okraje nosní dírky, jemně zasuňte hlavici do vnitřní stěny nosní dutiny a pomalu otáčejte hlavici od vnějšího okraje nosní dírky, dokud nedosáhnete uspokojivého výsledku.
4. Při použití zastříhovače v nose se doporučuje zastříhovat pouze viditelnou část.

ODŠROUBOVÁNÍ A ZAŠROUBOVÁNÍ HLAVICE

Pro odšroubování hlavice otočte hlavici doleva, posuňte ji, dokud nebude ikona ↓ nad ↻, a lehce zatáhněte za čepel. Chcete-li hlavici našroubovat zpět, zarovnejte ikonu ↓ s ↻, otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud nebude ikona ↓ nad ikonou ↑.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Po každém použití odšroubujte čepel a opláchněte ji pod vodovodním kohoutkem nebo ji vyčistěte čisticím kartáčkem.
2. Hlavní část zařízení vyčistěte vlhkým hadříkem.
3. Pro lepší používání je třeba čepel pravidelně čistit.

⚠ Poznámka: Tělo zařízení není odolné proti vodě, neoplachujte jej pod vodou.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Název výrobku/modelu	Shav Nose Trimmer
Napětí	DC5V/1A
Způsob nabíjení	USB
Kapacita baterie	500mAh
Hmotnost netto	90,1g
Výkon	5W
Rozměry výrobku	158,5x32,5x29mm
Voděodolnost	IPX5

SK NÁVOD NA POUŽITIE

SHAV Trimmer

OBSAH SADY

- 1** Čepel' na strihanie chl'pkov
- 2** Zastrihávač
- 3** Ochranný kryt na čepel' na strihanie chl'pkov
- 4** Kábel USB-C

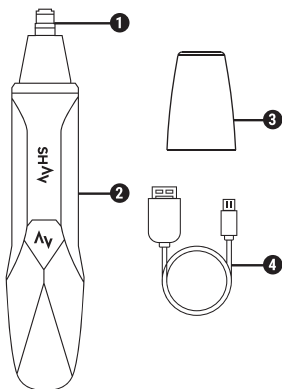

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

1. Výrobok má zabudovanú nabíjateľnú batériu.
2. Výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa, neumiestňujte ho na teplotu vyššiu ako 60 °C a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, inak sa batéria môže prehriať.
3. Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

NÍZKA SPOTREBA ENERGIE A INDIKÁTOR NABÍJANIA

- Ak sa chystáte zariadenie používať, skontrolujte na indikátore, či je batéria nabitá.
- Pred nabíjaním zariadenie vypnite. Zastrihávač by sa mal nabíjať pomocou kábla USB-C, ktorý je súčasťou súpravy.
- Keď sa indikátor batérie postupne zaplína, znamená to, že sa zariadenie nabíja.
- Čas nabíjania je približne 1,5 hodiny a čas prevádzky je približne 2 hodiny.

ČEPEĽ NA STRIHANIE CHLÍPKOV

Čepeľ na strihanie chlípok sa používa najmä na zastrihávanie chlípok v nose a ušiach.

2. Keďže nosová dutina je citlivá, pred použitím skontrolujte, či čepeľ nevydáva rušivý zvuk alebo nevykazuje neobvyklé vibrácie.

3. Pri používaní sa jemne dotknite okraja nosovej dierky, opatrne vložte hlavicu do vnútornej steny nosovej dutiny a pomaly otáčajte hlavicom od vonkajšieho okraja nosovej dierky, kým nedosiahnete uspokojivý výsledok.

4. Pri používaní zastrihávača v nose sa odporúča zastrihávať len viditeľnú časť.

ODSKRUTKOVANIE A ZASKRUTKOVANIE HLAVICE

Ak chcete hlavicu odskrutkovať, otočte ju doľava, posúvajte, kým sa ikona ↓ nenachádza nad ↻, a zľahka zatiahnite za čepeľ.

Ak ju chcete naskrutkovať späť, zarovnajte ikonu ↓ s ↻, otáčajte čepeľ v smere hodinových ručičiek, kým sa ↓ nedostane nad ↑.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Čepel' po každom použití odskrutkujte a opláchnite ju pod vodovodným kohútikom alebo ju vyčistite čistiacou kefkou.
2. Hlavnú časť zariadenia môžete čistiť vlhkou handričkou.
3. Pre lepšie používanie by sa čepel' mala pravidelne čistiť.

! Poznámka: Telo spotrebiča nie je vodotesné, neoplachujte ho pod vodou.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov výrobku/modelu	Shav Nose Trimmer
Napätie	DC5V/1A
Spôsob nabíjania	USB
Kapacita batérie	500mAh
Hmotnosť netto	90,1g
Výkon	5W
Rozmery výrobku	158,5x32,5x29mm
Odolnosť voči vode	IPX5




ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

SHAV Trimmer

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

- ❶ Острие за подстригване
- ❷ Тример
- ❸ Предпазен капак за острието
- ❹ Кабел USB-C

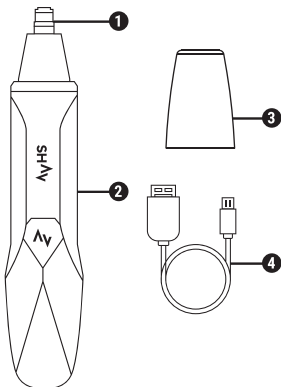

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Продуктът е оборудван с вградена батерия с възможност за презареждане.
2. Пазете продукта далеч от огън, не го оставяйте при температури над 60°C и не излагайте на пряка слънчева светлина, в противен случай батерията може да прегрее.
3. Съхранявайте този продукт далеч от деца и бебета.

НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ И ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЯД

- Ако се приготвяте да използвате устройството, проверете индикатора, за да видите дали батерията е заредена.
- Преди зареждане изключете устройството. Тримерът трябва да се зарежда с USB-C кабела, включен в комплекта.
- Когато индикаторът за ниво на зареждане на батерията постепенно се запълва, това означава, че устройството се зарежда.
- Времето за зареждане е около 1,5 часа, а времето за работа е около 2 часа.

ОСТРИЕ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

1. Острието за подстригване се използва главно за подстригване на космите в носа и ушите.
2. Тъй като носната кухина е чувствителна, преди употреба проверете дали острието не издава необичаен шум или вибрира необичайно.
3. Когато го използвате, внимателно докоснете ръба на ноздрата, внимателно вкарайте главата във вътрешната стена на носната кухина и бавно въртете главата от външния ръб на ноздрата, докато не постигнете удовлетворителен ефект.
4. Когато използвате тример за нос, се препоръчва да подстригвате само видимата част на космите.

РАЗВИВАНЕ И ЗАВИВАНЕ НА ГЛАВАТА

За да развиете, завъртете острието наляво, като го плъзнете, докато иконата ↓ се намери над ↺ и издърпайте леко острието. За да завиете отново главата, подравнете иконата ↓ с ↻, завъртете острието по посока на часовниковата стрелка, докато ↓ се намери над ↑.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. След всяка употреба развийте острието и го изплакнете под течаща вода или го почистете с четка за почистване.
2. Основната част на машинката може да се почиства с влажна кърпа.
3. За по-добро използване острието на машинката трябва да се почиства редовно.

⚠ Забележка: Корпусът на устройството не е водоустойчив, моля, не го изплаквайте под вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Име/модел на продукта	Shav Nose Trimmer
Напрежение	DC5V/1A
Начин на зареждане	USB
Капацитет на батерията	500mAh
Нетно тегло	90,1g
Мощност	5W
Размери на продукта	158,5x32,5x29mm
Водоустойчивост	IPX5

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

SHAV Trimmer

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1** Ostrze do przycinania włosów
- 2** Trymer
- 3** Ochronna pokrywa ostrza do włosów
- 4** Kabel USB-C

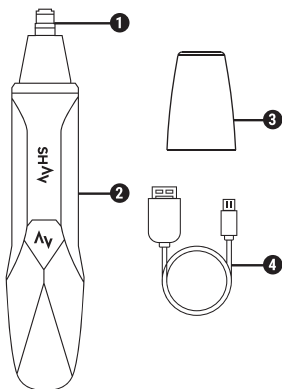

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Produkt posiada wbudowaną baterię z możliwością ponownego naładowania.
2. Trzymaj produkt z dala od ognia, nie umieszczaj go w temperaturze powyżej 60°C ani nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w przeciwnym razie bateria może się przegrzać.
3. Trzymaj ten produkt poza zasięgiem dzieci i niemowląt.

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII I WSKAŹNIK NAŁADOWANIA

- Jeśli przygotowujesz się do użycia urządzenia, sprawdź na wskaźniku czy bateria jest naładowana.
- Przed ładowaniem należy wyłączyć urządzenie. Trymer należy ładować za pomocą kabla USB-C dołączonego w zestawie.
- Gdy wskaźnik poziomu baterii będzie stopniowo się zapełniał oznacza, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Czas ładowania wynosi około 1,5 godziny, a czas pracy to około 2 godziny.

OSTRZE DO PRZYCINANIA WŁOSÓW

1. Ostrze do przycinania włosów służy głównie do ich przycinania w nosie i uszach.
2. Ponieważ jama nosowa jest wrażliwa, przed użyciem sprawdź, czy ostrze nie wydaje niepokojącego dźwięku ani nie wykazuje nieprawidłowych wibracji.
3. Podczas użytkowania delikatnie dotknij krawędzi nozdrza, ostrożnie włóż głowicę do wewnętrznej ściany jamy nosowej i powoli obracaj głowicą od zewnętrznego brzegu nozdrza, aż do uzyskania satysfakcjonującego efektu.
4. Podczas używania trymera do nosa zaleca się przycinanie tylko widocznej części.

ODKRĘCENIE I PRZYKRĘCENIE GŁOWICY

Aby odkręcić, obróć ostrze w lewo, przesuwając aż ikona ↓ znajdzie się nad ↺, i lekko pociągnij za ostrze. Aby przykręcić je z powrotem, zrównaj ikonę ↓ z ↺, obróć ostrze zgodnie ze wskazówkami zegara aż ↓ będzie nad ↑.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Po każdym użyciu odkręć ostrze i opłukaj je pod kranem lub wyczyść szczoteczką do czyszczenia.
2. Główną część golarki można czyścić wilgotną szmatką.
3. Dla lepszego użytkowania, ostrze golarki należy regularnie czyścić.

⚠ Uwaga: Korpus urządzenia nie jest wodoodporny, nie spłukuj go pod wodą.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu/model	Shav Nose Trimmer
Napięcie	DC5V/1A
Metoda ładowania	USB
Pojemność baterii	500mAh
Waga netto	90,1g
Moc	5W
Wymiary produktu	158,5x32,5x29mm
Wodoodporność	IPX5



DIGITAL SOLUTIONS 98 SP. Z O.O.

NIP: 9442271976

KRAKOWSKA 118

32-051 JAŚKOWICE



RoHS

