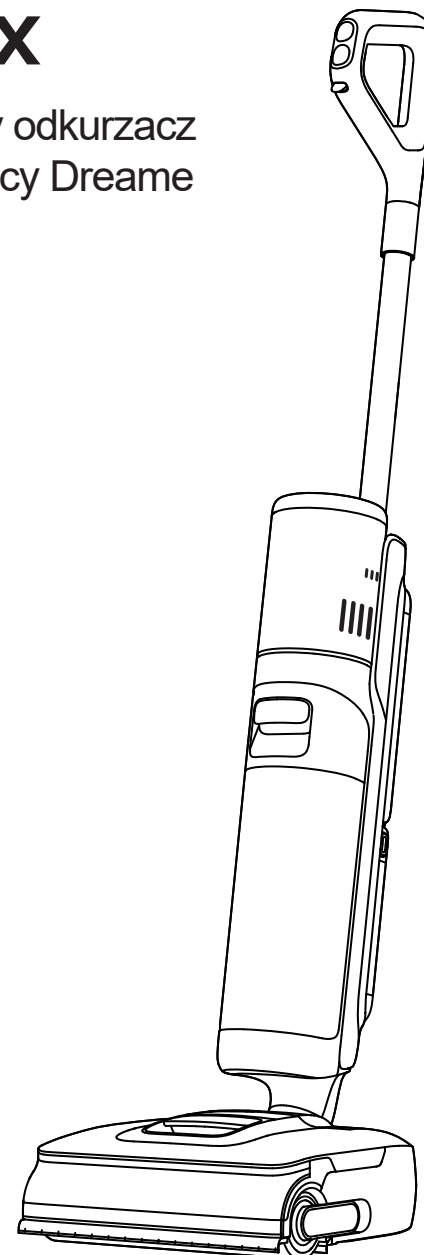


H15 Mix

Bezprzewodowy odkurzacz
pionowy mopujący Dreame



Website: <https://global.dreame.tech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

YYYY-MM

EU-A01



Instrukcja obsługi

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

DREAME

Produkt wysokiej jakości został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt: <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>



Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a jej egzemplarz zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości.

Korzystając z urządzenia elektrycznego należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym:

PRZED URUCHOMIENIEM (TEGO URZĄDZENIA) ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ WSZYSTKICH ZALECEŃ. Zaniechanie przestrzegania ostrzeżeń i zaleceń może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub doznaniem poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE — Celem zredukowania ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała:

Ograniczenia użytkowania

- Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, ani osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Folia z tworzywa sztucznego może stanowić zagrożenie. Celem wyeliminowania zagrożenia folię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zezwalać, by dzieci używały urządzenia do zabawy.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, do pielęgnacji podłóg pokrytych panelami winylowymi, płytkami ceramicznymi, impregnowanym drewnem, itp., bez wykładziny dywanowej. Należy zachować ostrożność, by nie zasysać luźnych przedmiotów. Zablockowanie szczotki może skutkować przedwczesnym zużyciem paska napędowego.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Urządzenia nie należy narażać na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub nadmierną temperaturę może skutkować wybuchem.
- Urządzenia nie należy użytkować w miejscach, w których panuje

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

bardzo niska lub wysoka temperatura (poniżej 5 °C lub powyżej 40 °C). Akumulator urządzenia należy ładować w temperaturze powyżej 5 °C i poniżej 40 °C.

- Urządzenia nie wolno zanurzać w żadnych cieczach.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania łatwopalnych cieczy, np. benzyny. Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne ciecze.
- Do otworów urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Z urządzenia nie wolno korzystać, jeśli któryś z jego otworów jest zatkany. Nie należy dopuszczać do zatkania urządzenia kurzem, włóknami lub włosami.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku, środków do udrażniania odpływów, itp.). Urządzenia nie wolno używać do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów, np. okruchów szkła, gwoździ, śrub, monet, itp.
- Urządzenia nie należy używać w zamkniętych pomieszczeniach, w których występują opary farb olejnych, rozcieńczalników do farb, niektórych środków przeciw molom, łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary. Urządzenia nie wolno używać do zbierania palących się lub tłących odpadków, np. niedopałków papierosów, zapatek lub gorącego popiołu.
- Urządzenia nie wolno użytkować, jeśli nie założono w nim filtrów.
- Włosów, luźnych elementów odzieży, palców ani innych części ciała nie wolno zbliżać do otworów i ruchomych elementów urządzenia.
- Podczas odkurzania przewody leżące na podłodze należy odsunąć od urządzenia. Najeżdżanie odkurzaczem na przewód elektryczny może skutkować zagrożeniem.
- Podczas czyszczenia schodów należy zachować szczególną ostrożność.

Konserwacja i składowanie

- Nie należy dopuszczać do przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia sprawdź, czy wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Przenoszenie urządzenia z palcem na włączniku lub włączanie urządzenia podczas przenoszenia może skutkować wypadkiem.
- Urządzenie należy ustawić na poziomym podłożu. Urządzeniem ze szczotką wałkową nie należy intensywnie czyścić tylko jednego

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

fragmentu podłogi, gdyż grozi to jej uszkodzeniem. Urządzenia nie należy składować w miejscu, w którym panuje temperatura zamarzania.

- W okresach, gdy nie korzysta się z urządzenia, przed przystąpieniem do jego czyszczenia, konserwacji lub serwisowania, lub przed montażem albo demontażem szczotki ruchomej, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- Uszkodzonego lub zmodyfikowanego urządzenia nie wolno użytkować. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować pożarem, eksplozją lub doznaniem obrażeń ciała.
- Nie należy podejmować prób modyfikacji ani naprawy urządzenia, chyba że jest to wskazane w instrukcji obsługi i pielęgnacji.
- Nie wolno użytkować urządzenia, jeśli któryś z jego elementów nosi ślady uszkodzeń (np.: podstawa ładowająca, przewód zasilający, itp.). Nie wolno użytkować elementów urządzenia, jeśli uległy uszkodzeniu w wyniku upadku, narażenia na działanie czynników atmosferycznych lub wody, albo gdy nie działają poprawnie. Ich naprawę należy zlecić pracownikom autoryzowanego centrum serwisowego.
- Prace serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi, który użyje wyłącznie identycznych części zamiennych. Dzięki temu zapewni się wysoki poziom bezpieczeństwa urządzenia.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach.

Akumulator i ładowanie

- Do ładowania akumulatora urządzenia należy używać wyłącznie podstawy ładowającej wchodzącej w skład wyposażenia urządzenia. Należy używać wyłącznie podstawy ładowającej HCBAO.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania akumulatora i nie ładować go w temperaturze wykraczającej poza określony zakres, gdyż grozi to zwiększeniem zagrożenia pożarowego.
- Stacja ładowająca wyposażona jest w funkcję suszenia, która służy wyłącznie do suszenia szczotki tego urządzenia.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Kabel podstawy ładowającej należy ułożyć z dala od rozgrzanych powierzchni. Wtyczki podstawy ładowającej ani urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami. Odłączając urządzenie od źródła zasilania należy chwycić za wtyczkę kabla podstawy ładowającej, a nie za kabel.
- Nie wolno przesuwając ani przenosić podstawy ładowającej ciągnąc za kabel, nie wolno traktować kabla jako uchwytu, kabla nie wolno przytrząskiwać drzwiami, ani układać go przy ostrych krawędziach lub narożnikach.
- Nie używaj baterii jednorazowego użytku. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego. W urządzeniu zamontowano akumulatory, których wymiany mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani serwisanci lub pracownicy serwisu posprzedażnego.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego akumulator, a samej utylizacji dokonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest używane.
- Przed wymontowaniem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej lub skontaktować się z lokalnym oddziałem toksykologii.
- W nieodpowiednich warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wydostawać się elektrolit. W razie przypadkowego przedostania się elektrolitu na skórę skażone miejsce należy spłukać wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Elektrolit akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- Stacja ładowająca może ładować 6-ogniowe baterie akumulatorowe o pojemności 5000 mAh. Stacji ładowającej nie należy używać do ładowania baterii jednorazowych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- Na stacji ładowającej znajduje się oznaczenie , którego znaczenie to „Uwaga: gorąca powierzchnia”. Podczas procesu samoczyszczenia gorącą wodą nie wolno dotykać szczotki wałkowej, gorącej wody ani modułu grzewczego stacji ładowania.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Symbole

-  Sprzęt klasy II
 -  T 3.15A Miniaturowy bezpiecznik zwłoczny, gdzie T 3.15A jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej
 -  Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
 -  Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi
 -  Ostrożnie: gorąca powierzchnia
 -  Zmotoryzowana głowica czyszcząca do czyszczenia z zasysaniem wody
 -  Informacje o WEEE
- Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Celem uzyskania dodatkowych informacji na temat lokalizacji takich punktów zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

My, firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://global.dreameotech.com>

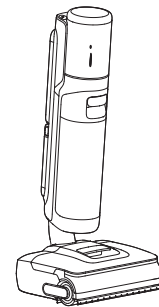
Szczegółowy e-podręcznik dostępny jest od adresem
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Opis urządzenia

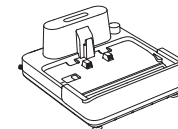
Zawartość opakowania



Uchwyt



Korpus urządzenia



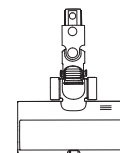
Podstawa ładująca



Szczoteczka do czyszczenia




Uchwyt silnika



Szczotka uniwersalna



Drażek do przechowywania



Podstawa do przechowywania



Przedłużenie



Elastyczne narzędzie uniwersalne



Elektryczna mini szczotka



Zapasowa szczotka włókowa

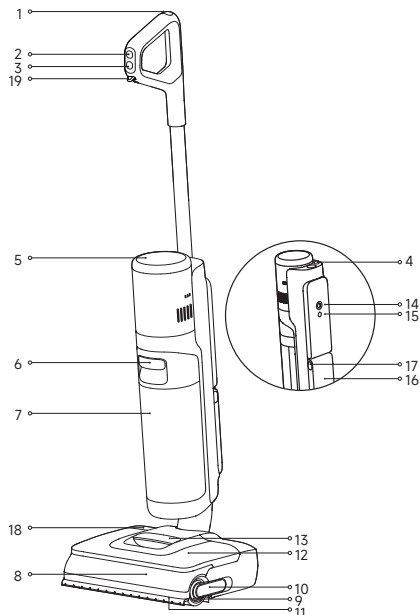


Wymienny filtr

Ilustracja przedstawia zawartość opakowania.

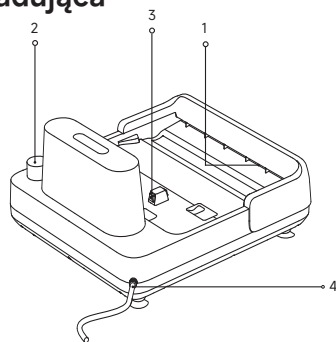
Opis urządzenia

Odkurzacz do czyszczenia podłóg na mokro i sucho



- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 Przycisk funkcji samoczyszczenia | 11 Podnoszone ramię robotyczne | 16 Bateria akumulatorowa |
| 2 Przycisk wyboru trybu | 12 Zbiornik na czystą wodę | 17 Przycisk zwalniania baterii akumulatorowej |
| 3 Przycisk zasilania | 13 Uchwyt zbiornika na czystą wodę | 18 Zbiornik środka czyszczącego |
| 4 Przycisk zwolnienia silnika | 14 Kółko wielokierunkowe | 19 Włącznik automatycznego rozprzeczania rozprzeczania |
| 5 Ekran wyświetlacza | 15 Przycisk komunikatów głosowych/Wi-Fi | |
| 6 Uchwyt zbiornika na brudną wodę | <ul style="list-style-type: none"> Należy nacisnąć krótko, aby aktywować komunikaty głosowe lub regulować głośność Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć/zatrzymać konfigurację Wi-Fi Wybór języka jest możliwy za pomocą aplikacji | <ul style="list-style-type: none"> Włączenie/wyłączenie funkcji inteligentnego rozprzeczania środka czyszczącego |
| 7 Zbiornik na brudną wodę | | |
| 8 Osłona szczotki walcowej | | |
| 9 Szczotka walcowa | | |
| 10 Uchwyt szczotki walcowej | | |

Podstawa ładowująca



1. Wylot suszenia
2. Gniazdo na akcesoria
3. Styki ładowania
4. Kabel zasilania

Opis urządzenia

Ekran wyświetlacza



Ilustracja przedstawia ekran wyświetlacza produktu.



Tryb inteligentny

Urządzenie wykrywa poziom zabrudzenia i inteligentnie dostosowuje moc ssania i przepływ wody.



Tryb Turbo

W trybie Turbo urządzenie usuwa z podłogi uporczywe zabrudzenia.



Tryb ssania

Tylko odkurzanie.



Tryb niestandardowy

Moc ssania, objętość wody, itp., można regulować w aplikacji. Korpus główny urządzenia będzie działał zgodnie z ustawieniami w aplikacji.



Tryb samooczyszczania



Tryb suszenia



Tryb standardowy (Odkurzanie)

Średnia moc ssania do lekkich zabrudzeń.



Tryb Turbo (Odkurzanie)

Duża moc ssania do uporczywych zabrudzeń.



Wskaźnik koncentracji kurzu / Wskaźnik postępu samoczyszczenia i suszenia

- Podczas odkurzania zmienia kolor w zależności od poziomu zabrudzenia podłogi.
- Wskazuje postęp podczas samoczyszczenia lub suszenia.



Wskaźnik ładowania

- Pulsujący pomarańczowy: Poziom naładowania akumulatora $\leq 20\%$ (ładowanie)
- Pulsujący zielony: poziom akumulatora $> 20\%$ (ładowanie)
- Ciągły zielony: akumulator w pełni naładowany
- Ciągły pomarańczowy: Poziom naładowania akumulatora $\leq 20\%$



Wskaźnik Wi-Fi

- Pulsujący: Należy połączyć
- Miganie: Łączenie/Aktualizacja OTA
- Włączony: Połączony



Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku na czystą wodę

Nalej wody do zbiornika na czystą wodę.



Zbiornik na brudną wodę jest pełny

Opróżnij zbiornik na brudną wodę.



Zablokowana szczotka walcowa

Wyczyść szczotkę walcową za pomocą szczoteczki wchodzącej w skład wyposażenia.



Zatkana rurka

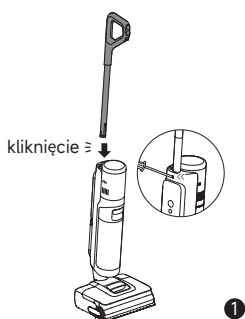
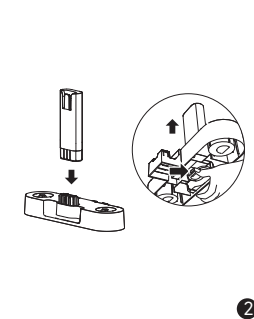
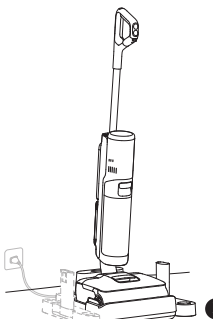
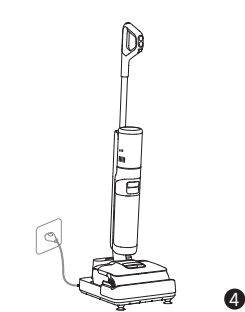
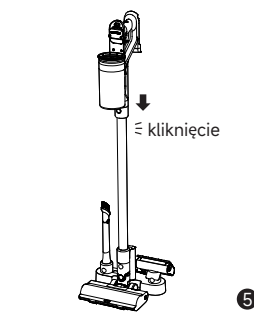
Informacje na temat czyszczenia rurki i czujnika zanieczyszczeń podano w rozdziale Pielęgnacja i konserwacja.



Walek szczotki i rura są zabrudzone
Celem rozpoczęcia samoczyszczenia urządzenie należy odłożyć na podstawę.

Montaż i ładowanie

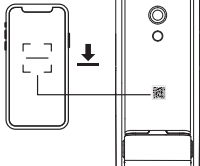

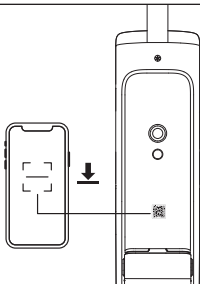
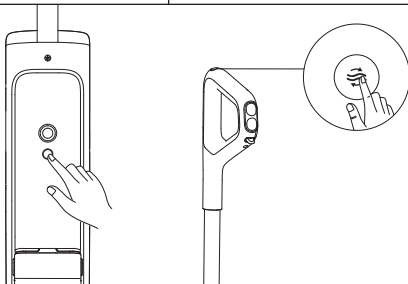
Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj akumulator urządzenia.

 1	 2	 3
1. Koniec uchwytu włożyć pionowo do gniazda znajdującego się na górze urządzenia; odgłos kliknięcia sygnalizuje poprawne włożenie uchwytu. Celem zdemontowania wsuń odpowiednie narzędzie w otwór, jak przedstawiono na ilustracji, naciśnij zatrzask i mocno pociągnij uchwyt w górę.	2. Celem zmontowania uchwytu do przechowywania akcesoriów włożyć drążek do przechowywania pionowo do podstawy do przechowywania. Celem zdemontowania naciśnij zatrzask u dołu i wyciągnij drążek do przechowywania.	3. Podstawę ładującą ustaw przy ścianie na płaskim podłożu, po czym podłącz ją do źródła zasilania. Przymocuj uchwyt do przechowywania akcesoriów do dowolnego gniazda po obu stronach podstawy ładującej.
 4	 5	
4. Umieść urządzenie na podstawie ładującej. Wartość 100% widoczna na ekranie informuje o zakończeniu ładowania.	5. Rurkę przedłużającą włożyć do szczotki uniwersalnej. Uchwyt silnika włożyć do rurki przedłużającej. Nasadki odkurzacza przechowuj na uchwycie do przechowywania akcesoriów w sposób przedstawiony na ilustracji.	

Uwaga:

- Po upływie 10 minut bezczynności od chwili pełnego naładowania akumulatora urządzenie przejdzie w tryb uśpienia.
- Po dłuższym czasie użytkowania, przed ponownym naładowaniem akumulator musi ostygnąć, co ma na celu wydłużenie jego żywotności.
- Silnika ani akumulatora nie należy pozostawiać na uchwycie do przechowywania akcesoriów przez dłuższy czas, gdyż grozi to ich upadkiem i uszkodzeniem.

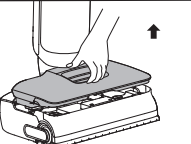
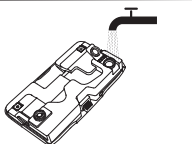
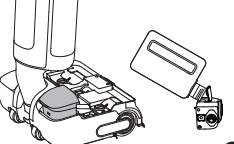
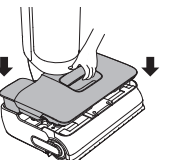
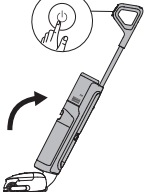
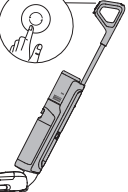
Łączenie z aplikacją Dreamehome

 1	 2	 3
1. Zeskanuj kod QR umieszczony na urządzeniu lub wyszukaj „Dreamehome” w sklepie z aplikacjami, pobierz i zainstaluj aplikację.	2. Krótkotrwale naciśnij przycisk zasilania, co spowoduje włączenie urządzenia.	3. Chcąc skonfigurować połączenie Wi-Fi naciśnij i przytrzymaj przycisk poleceń głosowych/Wi-Fi znajdujący się z tyłu urządzenia. Wskaźnik Wi-Fi pulsuje białym światłem, a komunikat głosowy informuje: „Oczekiwanie na konfigurację sieci.”
 4		
4. Chcąc dodać urządzenie, uruchom aplikację Dreamehome i ponownie zeskanuj ten sam kod QR na urządzeniu. Stosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby ukończyć połączenie Wi-Fi.	* Wciśnij przycisk komunikatów głosowych/Wi-Fi oraz przycisk samoczyszczenia na 3 sekundy, co spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.	

Uwaga:

- Obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ze względu na aktualizacje w oprogramowaniu aplikacyjnym faktyczne operacje mogą odbiegać od instrukcji w tym podręczniku. Stosuj się do instrukcji w aktualnej wersji aplikacji.
- Urządzenie rozłączy się z siecią, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja lub jeśli połączenie sieciowe nie zostanie nawiązane. Chcąc zresetować Wi-Fi, powtórz powyższe działania i nawiąż połączenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
- Po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi wciśnij przycisk komunikatów głosowych/Wi-Fi, co spowoduje zakończenie połączenia sieciowego. Ponownie naciśnij i przytrzymaj, aby z powrotem połączyć z Wi-Fi.


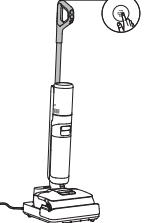
Użytkowanie

		
1. Pociągnij za uchwyt zbiornika na czystą wodę, po czym wyjmij zbiornik.	2. Otwórz pokrywę zbiornika i napełnij zbiornik czystą wodą.	3. Otwórz boczną pokrywę pojemnika na środek czyszczący, napełnij go środkiem czyszczącym i szczelnie zamknij pokrywę. Środek czyszczący uzupełniaj w chwili, gdy pływak opadnie na dno.
		
4. Ponownie zamontuj pojemnik na środek czyszczący i zbiornik na czystą wodę; odgłos kliknięcia informuje o prawidłowym montażu.	5. Celem włączenia/wyłączenia zasilania krótkotrwale naciśnij przycisk . Delikatnie dociśnij stopą szczotkę podłogową i odchył urządzenie w tył, co umożliwi rozpoczęcie czyszczenia.	6. Urządzenie może pracować leżąc płasko pod kątem 180 stopni, co ułatwia czyszczenie miejsc pod niskimi meblami.
		
7. Krótkotwale naciśnięcie przycisku  umożliwia wybór żadanego trybu roboczego.	8. Chcąc włączyć lub wyłączyć funkcję proporcji roztworu czyszczącego (domyślnie włączona) krótkotwale naciśnij przełącznik automatycznego rozprawdzania. Urządzenie automatycznie dostosuje proporcję roztworu czyszczącego na podstawie ustawień aplikacji i wykrytego poziomu zabrudzenia.	

Uwaga:

- Odkurzaczka nie należy używać do zbierania spienionych płynów.
- Podczas odkurzania szczotka podłogowa musi ściśle przylegać do podłogi.
- Podczas pracy urządzenie należy utrzymywać w pozycji pionowej.
- Urządzenie jest odpowiednie do czyszczenia podłóg, marmuru, płytek i innych twardych powierzchni.
- Pracującego urządzenia nie wolno podnosić ani przesuwać, gdyż grozi to zalaniem silnika brudną wodą.
- Nie należy dodawać żadnych płynów innych niż zatwierdzony przez producenta środek czyszczący. Detergent można nabyć w sklepie internetowym producenta odkurzacza. Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania środka czyszczącego podano na etykiecie na pojemniku środka.

Tryb samoczyszczenia z użyciem gorącej wody i tryb suszenia

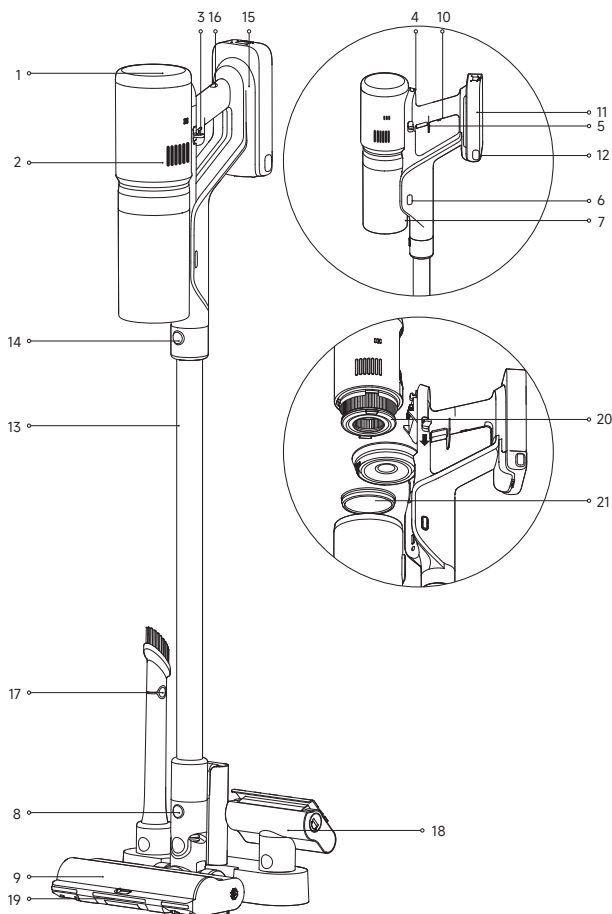
		
1. Umieść urządzenie z powrotem na podstawie i sprawdź, czy w zbiorniku na czystą wodę jest wystarczająca ilość wody, by włączyć funkcję samoczyszczenia.	2. Przy pierwszym uruchomieniu krótkotwale naciśnij przycisk samoczyszczenia, co spowoduje uruchomienie domyślnej funkcji automatycznego, zanurzeniowego samoczyszczenia z użyciem gorącej wody. W aplikacji Dreamehome można wybrać dodatkowe tryby samoczyszczenia lub zmienić tryb suszenia.	3. Po zakończeniu samoczyszczenia urządzenie automatycznie przechodzi w tryb suszenia. Niezwłocznie opróżnij zbiornik na brudną wodę.

	Po skonfigurowaniu w aplikacji krótkotwale naciśnij ten przycisk. Korzystając z komunikatów głosowych wybierz tryb standardowy lub tryb intensywnego czyszczenia zanurzeniowego z funkcją czyszczenia gorącą wodą.
	Wciśnij na 3 sekundy, aby włączyć tryb suszenia niezależnego.
	W trybie suszenia krótkotwale naciśnięcie powoduje zakończenie trybu suszenia.

Uwaga:

- Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%.
- Podczas procesu samoczyszczenia gorącą wodą nie wolno dotykać szczotki wałkowej, gorącej wody ani modułu grzewczego stacji ładowania.

Korzystanie z odkurzacza



- | | | |
|---|---|---|
| 1 Ekran wyświetlacza | 8 Przycisk zwolnienia szczotki | 16 Gniazdo ładowania |
| 2 Silnik | 9 Szczotka uniwersalna | 17 Elastyczne narzędzie uniwersalne |
| 3 Przycisk zwolnienia silnika | 10 Styk antystatyczny | 18 Elektryczna mini szczotka |
| 4 Przycisk wyboru trybu | 11 Bateria akumulatorowa | 19 Przetłącznik do usuwania dużych śmieci |
| 5 Przycisk zasilania
• Naciśnij krótkotrwale, aby włączyć/wyłączyć | 12 Przycisk zwalniania baterii akumulatorowej | 20 Filtr odkurzacza |
| 6 Przycisk zwalniania pojemnika na kurz | 13 Przedłużenie | 21 Filtr wstępny |
| 7 Pojemnik na kurz | 14 Przycisk zwalnający drążek przedłużający | |
| | 15 Uchwyt silnika | |

Ilustracja opisuje poszczególne elementy odkurzacza.

Korzystanie z odkurzacza

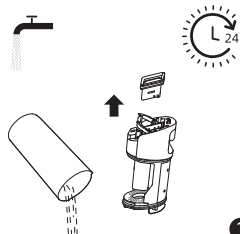
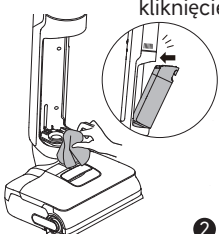
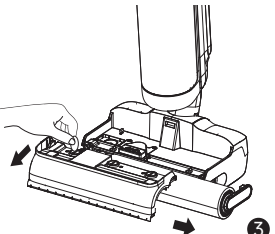
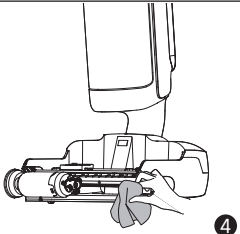
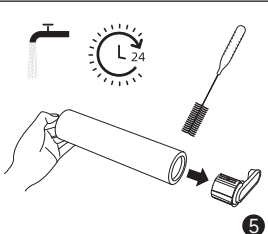
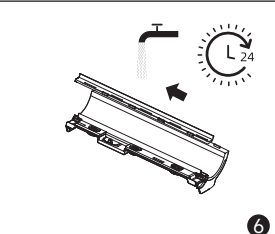
1. Chcąc wyjąć silnik naciśnij przycisk zwolnienia silnika. Zamontuj silnik w uchwycie silnika.	2. Celem wyjęcia baterii akumulatorowej wciśnij przyciski zwalniania po obu stronach akumulatora. Włóż akumulator do uchwytu silnika w taki sposób, by przyciski zwalniania były skierowane w dół.	3. Celem uruchomienia urządzenia krótkotrwale naciśnij przycisk zasilania. Chcąc wybrać tryb standardowy lub tryb Turbo, zależnie od potrzeb, krótkotrwale naciśnij przycisk wyboru trybu roboczego.
Założ nasadki odkurzacza zależnie od potrzeb.		
Elastyczne narzędzie uniwersalne: Przydatne do czyszczenia wąskich szczelin wokół drzwi, okien, zaston, narożników i schodów oraz pod fotelami samochodowymi, a także do usuwania kurzu z sof, stołów i klawiatur.	Chcąc wydłużyć elastyczne narzędzie uniwersalne wysuń ssawkę szczotki. Chcąc je skrócić naciśnij i pchnij zatrzask do wewnątrz.	Elektryczna mini szczotka: Przydatna do usuwania kurzu, włosów i roztoczy z materacy, dzianinowych sof i koców. Nie jest zalecana do odkurzania delikatnych tkanin (np. jedwabiu).
Szczotka uniwersalna: Przydatna do czyszczenia dywanów z krótkim włosiem, a także płytek i twardych podłóg.	Usuwanie dużych śmieci: przetłącznik usuwania dużych śmieci przetłącz na 'I'. Odkurzając przesun go do pozycji 'II', co zwiększy moc ssania.	

Uwaga: Elektrycznej mini szczotki nie należy używać wraz z rurką przedłużającą

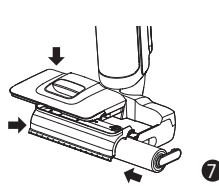
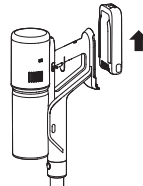
Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki:

- Przed podjęciem czynności konserwacyjnych urządzenie należy wyłączyć. Nie należy dotykać przycisku zasilania.
- Części urządzenia należy wymieniać zależnie od potrzeb. Należy stosować części zamienne dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, jego akumulator należy całkowicie naładować, po czym odłączyć wtyczkę zasilania. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażając go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Celem niedopuszczenia do nadmiernego rozładowania akumulatora, akumulator urządzenia należy doładować przynajmniej raz na 3 miesiące.

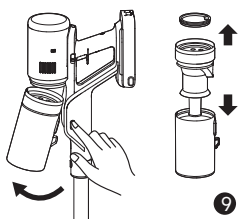
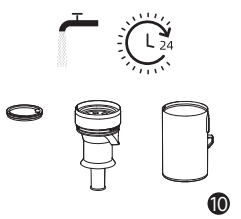
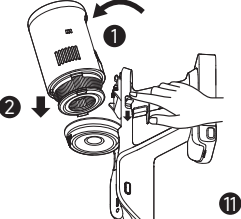
 1. Wylej brudną wodę. Wyjmij filtr i delikatnie go ostukaj, aby strząsnąć luźny kurz. Wypłucz filtr, pokrywę zbiornika i zbiornik czystą wodą. Przed ponownym zamontowaniem pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.	 2. Przed użyciem delikatnie przetrzyj rurkę i czujnik zanieczyszczenia wilgotną ściereczką. Zamontuj zbiornik na brudną wodę na spodzie korpusu i odchyl go w kierunku korpusu.	 3. Po wyjęciu zbiornika na czystą wodę należy za pomocą monety przekroczyć pokrętła blokujące na pokrywie szczotki obrotowej i zdjąć pokrywę. Pociągnij za uchwyt szczotki obrotowej, po czym wyjmij szczotkę wałkową.
 4. Otwór wlotowy ssania wytrzyj suchą ściereczką lub wilgotną chusteczką. Szczotki podłogowej nie należy płukać wodą.	 5. Szczoteczką do czyszczenia wchodzącą w skład zestawu usuń włosy i zanieczyszczenia nagromadzone wokół szczotki wałkowej. Szczotkę wałkową wypłucz czystą wodą, a przed jej ponownym zamontowaniem pozostaw do całkowitego wyschnięcia.	 6. Odchyl osłonę szczotki wałkowej, wyciągnij ramię podnoszące robota i przesunij skrobaczkę w lewo, po czym wyjmij. Skrobaczkę wypłucz czystą wodą. Po całkowitym wyschnięciu zamontuj ją ponownie ustawiając w osi z gniazdem i przesuwając ją w prawo.

Pielęgnacja i konserwacja

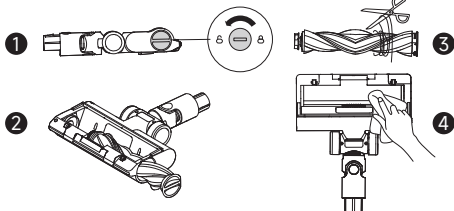
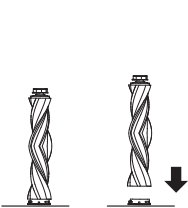
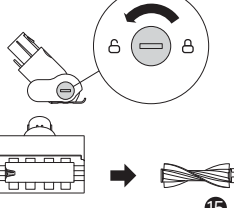
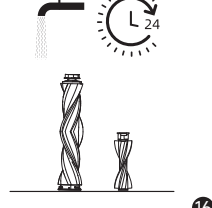
 7. Szczotkę wałkową włóż ponownie na jej miejsce. Osłonę szczotki wałkowej ustaw w osi ze szczotką podłogową, po czym zablokuj ją przekręcając pokrętła blokujące. Zbiornik na czystą wodę ustaw w osi z pokrywą szczotki wałkowej i ją dociśnij; odgłos kliknięcia informuje o prawidłowym montażu.	 8. W urządzeniu zastosowano wymienną litową baterię akumulatorową, która jest częścią eksploatacyjną. W przypadku znacznego skrócenia żywotności akumulatora, nawet po prawidłowym naładowaniu, należy go wymienić. Aby to zrobić, wciśnij przyciski zwolnienia akumulatora po jego obu stronach, wyjmij akumulator, a następnie włóż nowy.	
---	--	---

Uwaga:

- Zaleca się wymianę filtra co 3 - 6 miesięcy.
- Czyścić należy zależnie od potrzeb. Zaleca się wymianę szczotki wałkowej co 3 - 6 miesięcy.
- Rurki ani czujnika zapylenia nie należy płukać w wodzie.

 9. Wciśnij przycisk zwolnienia pojemnika na kurz i wyjmij pojemnik na kurz. Pociągnij wstępny filtr do góry, obróć układ cyklonowy w prawo, podnieś go i wyjmij. Opróżnij pojemnik na kurz.	 10. Czystą wodą oplucz filtr wstępny, układ cyklonowy i pojemnik na kurz. Przed ponownym montażem pozostaw je do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.	 11. Chcąc wyjąć silnik naciśnij przycisk zwolnienia silnika. Wyjmij filtr odkurzacza z silnika w sposób przedstawiony na ilustracji.
---	---	--

Pielęgnacja i konserwacja

 12	 13	
12. Delikatnie postukaj w filtr odkurzacza, aby ze szczeliny usunąć kurz i zanieczyszczenia. Filtr odkurzacza przepłukuj czystą wodą, podczas czyszczenia obracając go o 360°. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.	13. Obróć blokadę w lewo do oporu, a następnie wyjmij szczotkę wałkową ze szczeliny. Suchą ściereczką lub chusteczką usuń kurz ze szczeliny i przezroczystej osłony. Za pomocą nożyczek odetnij włosy i włókna, które zaplątały się na szczotce wałkowej.	
 14	 15	 16
14. Aby wymienić szczotkę wałkową otwórz boczną pokrywę szczotki wałkowej, wymień ją na nową i dociśnij boczną pokrywę z powrotem na miejsce.	15. Za pomocą monety, jak przedstawiono na rysunku, obróć zatrzask w lewo, po czym wyjmij szczotkę wałkową z elektrycznej mini szczotki.	16. Wypłucz i wyczyść szczotkę wałkową. Pozostaw do wyschnięcia w pozycji pionowej na co najmniej 24 godziny.

Uwaga:

- Pojemnik na kurz czyścić zależnie od potrzeb.
- Zaleca się czyszczenie układu cyklonowego i filtra wstępnego raz na 3 do 4 miesięcy.
- Zaleca się wymianę filtra co 3 do 6 miesięcy.
- Należy czyścić wyłącznie wodą; nie dodawać żadnych środków czyszczących.
- Do czyszczenia filtra nie należy używać szczotek, ani nie robić tego palcami.

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku wystąpienia błędu urządzenie przestanie działać. W poniższej tabeli opisano sposoby usuwania usterek. W razie utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Akumulator urządzenia się wyczerpał lub poziom naładowania akumulatora jest niski	Przed użyciem w pełni naładuj akumulator
	Urządzenie jest ustawione w pozycji pionowej	Odchyl urządzenie do tyłu
	Obecność ciała obcego spowodowała uruchomienie trybu ochrony przed przegrzaniem	Usuń blokadę i poczekaj, aż temperatura wróci do normalnego poziomu
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny	Opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Uchwyt, szczotka wałkowa lub zbiornik na brudną wodę nie są prawidłowo zamontowane	Sprawdź, czy szczotka wałkowa lub zbiornik na brudną wodę są prawidłowo zamontowane
Ładowanie akumulatora urządzenia odbywa się powoli	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego stanu
Siła ssania urządzenia jest mała	Filtr jest zatkany	Wyczyść filtr
	Wlot lub rurka ssąca jest zablokowana przez ciało obce	Wyczyść rurkę i wlot ssący
Silnik wydaje nietypowe odgłosy	W zbiorniku na brudną wodę jest za dużo brudnej wody	Opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Otwór ssący jest zablokowany	Należy usunąć wszelkie ciała obce z głównego otworu ssącego
Ekran wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania	Wtyczka kabla podstawy ładującej nie jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego	Sprawdź, czy wtyczka kabla podstawy ładującej jest poprawnie włożona do gniazdka
	Urządzenie nie jest prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej	Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo umieszczone na podstawie

Wykrywanie i usuwanie usterek

Z urządzenia nie wypływa woda	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody	Zamontuj zbiornik poprawnie lub napełnij zbiornik na czystą wodę
	Zwilżenie szczotki wałkowej trwa 30 sekund	Włącz urządzenie i sprawdź ponownie po upływie 30 sekund
Wyciek wody z otworu odpowietrzającego	Kolizja lub gwałtowne pociągnięcie powoduje, że woda dostaje się do silnika	Włączone urządzenie delikatnie przesun w przód i w tył
	Po wyczyszczeniu filtr nie jest całkowicie suchy	Należy całkowicie osuszyć filtr przed jego ponownym użyciem
Niepowodzenie samoczyszczenia	Szczotka wałkowa może być zablokowana przez śmieci o większych rozmiarach	Otwórz osłonę szczotki wałkowej, sprawdź i wyczyść szczotkę wałkową
	Urządzenie nie jest prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej	Przed włączeniem funkcji samoczyszczenia sprawdź, czy trwa ładowanie akumulatora
	Nie ma możliwości włączenia funkcji samoczyszczenia, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy, niż 20%	Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%
	Zbiornik na brudną wodę nie jest poprawnie zamontowany lub zbiornik na brudną wodę jest pełny	Zamontuj ponownie lub opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody	Zamontuj zbiornik poprawnie lub napełnij zbiornik na czystą wodę
Słaba wydajność suszenia	Wylot i wlot powietrza na podstawie ładującej mogą być zablokowane.	Sprawdź i usuń blokadę wylotu i wlotu powietrza.
Niepowodzenie nawiązania połączenia Wi-Fi	Nieprawidłowe hasło sieci Wi-Fi.	Sprawdź, czy hasło używane do łączenia się z siecią Wi-Fi jest prawidłowe.
	Urządzenie nie obsługuje łączności Wi-Fi 5 GHz.	Upewnij się, czy robot jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
	Słaby sygnał Wi-Fi.	Upewnij się, czy robot jest w obszarze o dobrym zasięgu Wi-Fi.
	Urządzenie może nie być gotowe do skonfigurowania.	Wyjdź z aplikacji i wejdź ponownie, następnie spróbuj jeszcze raz zgodnie z instrukcją.

W sprawie dodatkowych usług prosimy o kontakt za pośrednictwem strony <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Strona internetowa: <https://global.dreametech.com>

Komunikaty o błędach i sposoby usunięcia usterki

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

Kod usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1-E7	Błąd	Celem zdiagnozowania usterki uruchom urządzenie ponownie. W razie utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
F1-F6		
H1-H6		
H7	Przegrzanie akumulatora	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego stanu

Dane techniczne

Odkurzacz			
Model	HHV46B	Czas ładowania	Okolo 4 godziny
Napięcie znamionowe	21,6 V ---	Moc znamionowa	400 W
Pojemność zbiornika na czystą wodę	780 ml	Pojemność zbiornika na brudną wodę	700 ml
Częstotliwość robocza		2400~2483,5 MHz	
Maksymalna moc wyjściowa		< 20 dBm	
Podstawa ładowąca			
Model	HCBAO	Znamionowy pobór mocy*	670 W
Znamionowy prąd zasilania	220-240 V ~ 50 - 60 Hz	Znamionowa moc wyjściowa	27,0 V --- 1,6 A
Zmotoryzowana głowica czyszcząca			
Model	HCRM	Napięcie znamionowe	21,6 V ---
Moc znamionowa	50 W		

W normalnych warunkach eksploatacji między anteną i ciałem użytkownika należy zachować odległość przynajmniej 20 cm.

* Znamionowa moc wejściowa odnosi się do mocy zmierzonej podczas reprezentatywnego cyklu z uruchomieniem trybu suszenia.

Pobór mocy w trybie czuwania: ≤ 0,5 W (w ciągu 15 minut po odłączeniu odkurzacza od stacji ładującej)

Pobór mocy w trybie czuwania: ≤ 0,5 W (w ciągu 15 minut po pełnym naładowaniu urządzenia)

Pobór mocy w trybie czuwania sieciowego: ≤ 2 W (w ciągu 15 minut po pełnym naładowaniu urządzenia)

Wyjęcie i utylizacja akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Demontażu akumulatora może dokonać wyłącznie wykwalifikowany serwisant, a sam akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem.

- przed złomowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania sieciowego;
- akumulator należy utylizować w sposób bezpieczny.

Instrukcja demontowania akumulatora:

1. Zdejmij zaślepkę śruby znajdującą się u góry z tyłu urządzenia, po czym wykręć śrubę za pomocą śrubokręta.
2. Do wyjęcia zespołu wyświetlacza i odłączenia przewodów użyj odpowiedniego narzędzia.
3. Do wykręcenia wszystkich śruby mocujących z korpusu użyj śrubokręta.
4. Wykręć śruby z zespołu akumulatora, a następnie zdejmij pokrywę akumulatora.
5. Odłącz przewody złącza baterii akumulatorowej, po czym wyjmij akumulator z zespołu baterii akumulatorowej.

OSTROŻNIE:

- Przed wyjęciem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, po czym rozładować akumulator do możliwie najniższego poziomu.
- Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.
- Akumulatora nie narażaj na działanie wysokiej temperatury, gdyż grozi to jego wybuchem.
- W niewłaściwych warunkach użytkowania z akumulatora może wydobywać się elektrolit. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu lub na skórę skażone miejsce należy przepłukać dużą ilością wody, po czym zasięgnąć porady lekarskiej.

Gwarancja

1. Firma Dreame ponosi odpowiedzialność wobec klientów za brak zgodności materiału lub wykonania niewykrywalny w chwili zakupu.
2. Okres gwarancyjny: w kwestii dalszych informacji prosimy kontaktować się z działem obsługi klienta. Jeżeli na terytorium, na którym znajduje się konsument, obowiązują inne przepisy, pierwszeństwo mają przepisy lokalne.
3. Gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:
 - a) Kwestie wynikłe z niestaranności, użycia lub instalacji niezgodnej z instrukcjami podanymi przez firmę Dreame.
 - b) Manipulacje lub modyfikacje produktu przez jednostki lub osoby, które nie są wyraźnie uprawnione przez firmę Dreame.
 - c) Uszkodzenie z powodu wypadku lub zaniedbania po stronie klienta, ze szczególnym uwzględnieniem elementów zewnętrznych.
 - d) Części, które podlegają zużyciu, niemające wad produkcyjnych.
 - e) Brak ważnego dokumentu zakupu (paragon, faktura lub inne) dostarczonego w celu poświadczenia daty zakupu.
 - f) Numery modelu lub produktu na dowodzie zakupu nie są zgodne z numerami przedstawionymi na produkcie.
4. Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy Dreame: <https://global.dreame.tech>

Specyfikacja akumulatora:

Kategoria: Wbudowany

Typ: Litowo-jonowy

Waga netto (kg): 637g

Pojemność (mAh): 5000 mAh

Moc (kWh): 0,09936

Przekroczenie zawartości kadmu/ołowiu: Nie

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bezprzewodowy odkurzacz pionowy mopujący Dreame H15 Mix jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dreame>

Adres producenta: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400~2483,5 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: < 20 dBm

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.

Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, Polska

dreamesupport@dreame.tech

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

1. Bezpieczeństwo użytkownika:

- Odkurzacze pionowe nie jest przeznaczony do zabawy – należy trzymać go poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz mokre dłonie lub stoisz na wilgotnej powierzchni.
- Upewnij się, że wszyscy domownicy znają zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio uziemionego gniazdka o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, nie umieszczaj go w pobliżu gorących powierzchni ani ostrych krawędzi.
- Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub akumulatorem.

3. Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorów (dla modeli bezprzewodowych):

- Ładuj akumulator wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze (np. przy grzejniku, na słońcu).
- W przypadku wycieku, przegrzewania lub odkształcenia akumulatora, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z serwisem.

4. Ochrona danych i prywatności (dla modeli z aplikacją mobilną):

- Korzystając z odkurzacza wyposażonego w Wi-Fi, Bluetooth lub aplikację, chroni dane logowania i nie udostępniaj ich osobom trzecim.
- Regularnie aktualizuj aplikację, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

5. Ryzyko mechaniczne:

- Nie używaj odkurzacza na schodach bez odpowiedniego zabezpieczenia – grozi to upadkiem urządzenia lub użytkownika.
- Nie wciągaj gorącego popiołu, płynów, ostrych przedmiotów, szkła ani materiałów łatwopalnych.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od zasilania.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
- Zmontuj elementy zgodnie z zaleceniami – upewnij się, że zbiornik na kurz i filtry są prawidłowo zamocowane.
- Naładuj urządzenie, jeśli jest to model bezprzewodowy.

2. Ładowanie urządzenia (dla modeli bezprzewodowych):

- Ładuj w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Unikaj ładowania akumulatora przez całą noc – po zakończeniu procesu odłącz urządzenie od ładowarki.
- Sprawdzaj regularnie stan ładowarki i portu ładowania.

3. Eksploatacja:

- Opróżniaj zbiornik na kurz po każdym użyciu lub gdy osiągnie maksymalny poziom napełnienia.
- Nie blokuj wlotu powietrza – może to spowodować przegrzanie silnika.
- Wymieniaj lub czyść filtr zgodnie z harmonogramem producenta.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Czyść obudowę urządzenia suchą lub lekko wilgotną ściereczką – nie używaj agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek, rur i końcówek – usuń zanieczyszczenia i włosy.
- Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej, najlepiej na dedykowanej stacji dokującej (jeśli występuje).

5. Przechowywanie i transport:

- Przechowuj odkurzacze w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.
- Jeśli odkurzacze nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj akumulator do 50–70% i odłącz go.
- Unikaj przechowywania z pełnym zbiornikiem na kurz – może to powodować nieprzyjemne zapachy.

Dodatkowe środki ostrożności

1. Ochrona środowiska:

- Zużyte akumulatory i odkurzacze należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.
- Nie wyrzucaj urządzenia do pojemników na odpady komunalne.

2. Efektywność użytkowania:

- Korzystaj z odpowiednich trybów pracy (np. trybu ECO lub TURBO), dostosowanych do rodzaju podłoża i zabrudzeń.
- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane, aby oszczędzać energię i przedłużyć żywotność baterii.
- Stosuj wyłącznie oryginalne części i akcesoria zalecane przez producenta.