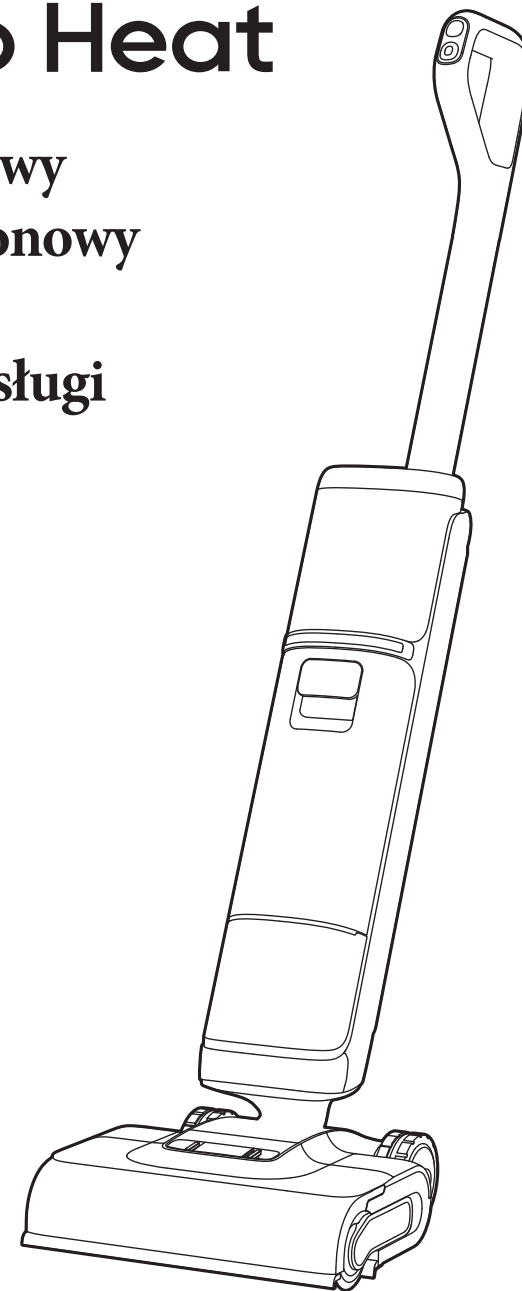


H15 Pro Heat

**Bezprzewodowy
odkurzacz pionowy
mopujący
Instrukcja obsługi**



EU-A00



Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

DREAME

DZIĘKUJEMY

ZA ZAKUP ODKURZACZA DREAME

Przewodnik szybkiego startu

Zapraszamy do zarejestrowania konta Dreame poprzez zeskanowanie kodu QR. Uzyskasz dostęp do instrukcji obsługi i ofert specjalnych.



Produkt wysokiej jakości został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt: <https://global.dreameotech.com/pages/contact-us>



Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a jej egzemplarz zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości. Korzystając z urządzenia elektrycznego należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym:

PRZED URUCHOMIENIEM (TEGO URZĄDZENIA) ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ WSZYSTKICH ZALECEŃ.

Zaniechanie przestrzegania ostrzeżeń i zaleceń może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub doznaniem poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE — Celem zredukowania ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała:

Ograniczenia użytkowania

- Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, lub intelektualnych, ani osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Folia z tworzywa sztucznego może stanowić zagrożenie. Celem wyeliminowania zagrożenia folię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zezwalać, by dzieci używały urządzenia do zabawy.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, do pielęgnacji podłóg pokrytych panelami winylowymi, płytkami ceramicznymi, impregnowanym drewnem, itp., bez wykładziny dywanowej. Należy zachować ostrożność, by nie zasysać luźnych przedmiotów. Zablockowanie szczotki może skutkować przedwczesnym zużyciem paska napędowego.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Urządzenia nie należy narażać na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub nadmierną temperaturę może skutkować wybuchem.
- Urządzenia nie należy użytkować w warunkach o bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze (poniżej 5 °C lub powyżej 40 °C). Akumulator urządzenia należy ładować w temperaturze powyżej 5 °C i poniżej 40 °C.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w żadnych cieczach.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania łatwopalnych cieczy, np. benzyny. Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne ciecze.
- Do otworów urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Z urządzenia nie wolno korzystać, jeśli któryś z jego otworów jest zatkany. Nie należy dopuszczać do zatkania urządzenia kurzem, włóknami lub włosami.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku, środków do udrażniania odpływów, itp.). Urządzenia nie wolno używać do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów, np. okruchów szkła, gwoździ, śrub, monet, itp.
- Urządzenia nie należy używać w zamkniętych pomieszczeniach, w których znajdują się opary farb olejnych, rozcieńczalników do farb, niektórych środków przeciw molom, łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary. Urządzenia nie wolno używać do zbierania palących się lub tłących odpadków, np. niedopałków papierosów, zapatek lub gorącego popiołu.
- Urządzenia nie wolno użytkować, jeśli nie założono w nim filtrów.
- Włosów, luźnych elementów odzieży, palców ani innych części ciała nie wolno zbliżać do otworów i ruchomych elementów urządzenia.
- Podczas odkurzania przewody leżące na podłodze należy odsunąć od urządzenia. Najechanie odkurzacem na przewód elektryczny może skutkować zagrożeniem.
- Podczas czyszczenia schodów należy zachować szczególną ostrożność.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Konserwacja i składowanie

- Nie należy dopuszczać do przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia sprawdź, czy wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Przenoszenie urządzenia z palcem na włączniku lub włączanie urządzenia podczas przenoszenia może skutkować wypadkiem.
- Urządzenie należy ustawić na poziomym podłożu. Urządzeniem ze szczotką wałkową, którego uchwyt nie jest ustawiony całkowicie pionowo, nie należy intensywnie czyścić tylko jednego fragmentu podłogi, gdyż grozi to jej uszkodzeniem. Urządzenia nie należy składać w miejscu, w którym panuje temperatura zamrażania.
- W okresach, gdy nie korzysta się z urządzenia, przed przystąpieniem do jego czyszczenia, konserwacji lub serwisowania, lub przed montażem albo demontażem szczotki ruchomej, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- Uszkodzonego lub zmodyfikowanego urządzenia nie wolno użytkować. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować pożarem, eksplozją lub doznaniem obrażeń ciała.
- Nie należy podejmować prób modyfikacji ani naprawy urządzenia, chyba że jest to wskazane w instrukcji obsługi i pielęgnacji.
- Nie wolno użytkować urządzenia, jeśli któryś z jego elementów nosi ślady uszkodzeń (np.: podstawa łądająca, przewód zasilający, itp.). Nie wolno użytkować elementów urządzenia, jeśli uległy uszkodzeniu w wyniku upadku, narażenia na działanie czynników atmosferycznych lub wody, albo gdy nie działają poprawnie. Ich naprawę należy zlecić pracownikom autoryzowanego centrum serwisowego.
- Prace serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi, który użyje wyłącznie identycznych części zamiennych. Dzięki temu zapewni się wysoki poziom bezpieczeństwa urządzenia.
- W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę należy zlecić producentowi, jego przedstawicielowi serwisowemu lub osobie o podobnych kwalifikacjach.

Akumulator i ładowanie

- Do ładowania akumulatora urządzenia należy używać wyłącznie podstawy łądającej wchodzącej w skład wyposażenia urządzenia. Należy używać wyłącznie podstawy łądającej HCBAE.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania akumulatora i nie ładować go w temperaturze wykraczającej poza określony zakres, gdyż grozi to zwiększeniem zagrożenia pożarowego.
- Stacja łądająca wyposażona jest w funkcję suszenia, która służy wyłącznie do suszenia szczotki tego urządzenia.
- Kabel podstawy łądającej należy ułożyć z dala od rozgrzanych powierzchni. Wtyczki podstawy łądającej ani urządzenia nie wolno dotykać mokrymi rękami. Odtaczając urządzenie od źródła zasilania należy chwycić za wtyczkę kabla podstawy łądającej, a nie za kabel.
- Nie wolno przesuwac ani przenosić podstawy łądającej ciągnąc za kabel, nie wolno traktować kabla jako uchwytu, kabla nie wolno przytrząsować drzwiami, ani układać go przy ostrych krawędziach lub narożnikach.
- Nie używaj baterii jednorazowego użytku. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego. W urządzeniu zamontowano akumulatory, których wymiany mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani serwisanci lub pracownicy serwisu posprzedażnego.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego akumulator, a samej utylizacji dokonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest użytkowane.
- Przed wymontowaniem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku poknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej lub skontaktować się z lokalnym oddziałem toksykologii.
- Nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wydostawać się elektrolit. W razie przypadkowego przedostania się elektrolitu na skórę skażone miejsce należy spłukać wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Elektrolit akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.

- Stacja ładująca może ładować 6-ogniowe baterie akumulatorowe o pojemności 5000 mAh. Stacji ładującej nie należy używać do ładowania baterii jednorazowych. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować zapłonem akumulatora litowo-jonowego.
- Na stacji ładowania znajduje się symbol , którego znaczenie to „Uwaga: gorąca powierzchnia”. Podczas procesu samoczyszczenia gorącą wodą nie wolno dotykać szczotki wałkowej, gorącej wody ani modułu grzewczego stacji ładującej.

Symbole



Sprzęt klasy II



T 3,15A Miniaturowy bezpiecznik zwłoczny, gdzie T 3,15A jest symbolem charakterystyki czasowo-prądowej



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych



Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi



Uwaga: gorąca powierzchnia



Informacje o WEEE

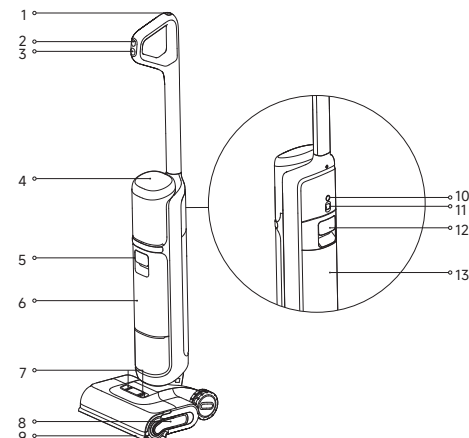
Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Celem uzyskania dodatkowych informacji na temat lokalizacji takich punktów zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

My, firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreameotech.com>

Szczegółowy e-podręcznik dostępny jest od adresem <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

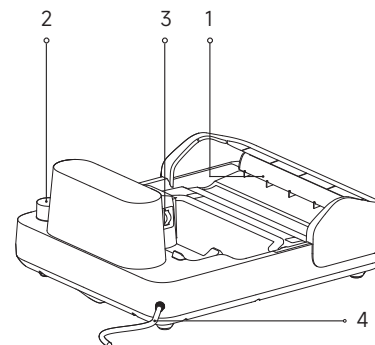
Opis urządzenia

Odkurzacz



- | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 |  Przycisk funkcji samoczyszczenia | 8 | Uchwyt szczotki wałkowej | 11 | Kółko wielokierunkowe |
| 2 |  Przełącznik trybu roboczego | 9 | Podnoszone ramię robotyczne | 12 | Uchwyt zbiornika na brudną wodę |
| 3 |  Przycisk zasilania | 10 | Przycisk komunikatów głosowych/Wi-Fi | 13 | Zbiornik na brudną wodę |
| 4 | Ekran wyświetlacza | · Krótkotrwałe naciśnięcie komunikatu głosowego lub umożliwia regulację głośności
· Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć/zatrzymać konfigurację Wi-Fi
· Wybór języka jest możliwy za pomocą aplikacji | | | |
| 5 | Uchwyt zbiornika na czystą wodę | | | | |
| 6 | Zbiornik na czystą wodę | | | | |
| 7 | Przyciski zwolnienia ostony szczotki wałkowej | | | | |

Podstawa ładująca




1. Wylot suszenia
2. Gniazdo na akcesoria
3. Styki ładowania
4. Kabel zasilania

Opis urządzenia

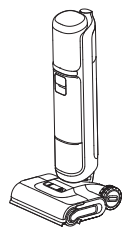
Zawartość opakowania



Uchwyt



Podstawa ładująca



Korpus główny



Szczoteczka do czyszczenia




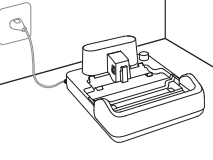
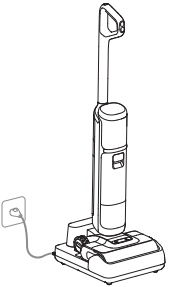
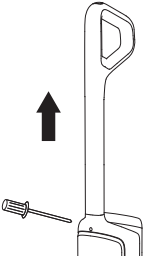
Zapasowa szczotka wałkowa



Wymienny filtr

Montaż i ładowanie

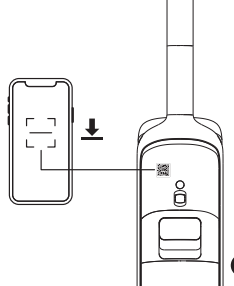
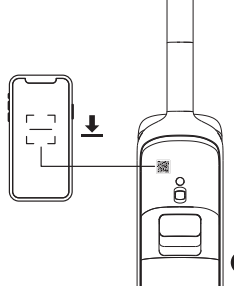
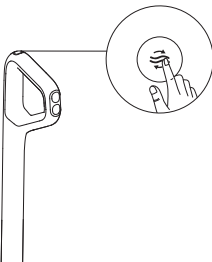
Przed pierwszym użyciu należy w pełni naładować akumulator urządzenia.

		
1. Koniec uchwytu włóż pionowo do gniazda znajdującego się na górze urządzenia; odgłos kliknięcia sygnalizuje poprawne włożenie uchwytu.	2. Ustaw podstawę ładującą przy ścianie na równym podłożu i podłącz ją do źródła zasilania.	3. Umieść urządzenie na podstawie ładującej. Wartość 100% widoczna na ekranie informuje o zakończeniu ładowania.
 * Celem zdemonstrowania uchwytu, w otwór urządzenia należy wsunąć twardy przedmiot, jak pokazano na ilustracji, a następnie wcisnąć styki i jednocześnie pociągnąć uchwyt w górę.		

Uwaga:

- Jeśli w ciągu 10 minut od pełnego naładowania nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Jeśli zechcesz z niego skorzystać, uruchom urządzenie ponownie.
- Celem wydłużenia żywotności akumulatora, po dłuższym użytkowaniu urządzenia akumulator automatycznie się schładza.

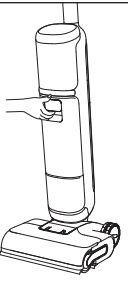
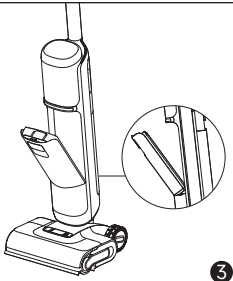
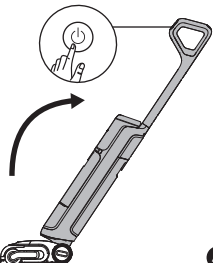

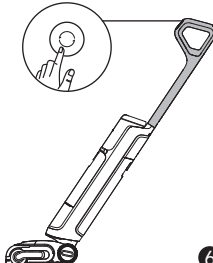
Łączenie z aplikacją Dreamehome

		
1. Zeskanuj kod QR umieszczony na urządzeniu lub wyszukaj „Dreamehome” w sklepie z aplikacjami, pobierz i zainstaluj aplikację.	2. Krótkotrwale naciśnij przycisk zasilania, co spowoduje włączenie urządzenia.	3. Chcąc skonfigurować połączenie Wi-Fi naciśnij i przytrzymaj przycisk poleceń głosowych/Wi-Fi znajdujący się z tyłu urządzenia. Wskaźnik Wi-Fi pulsuje białym światłem, a komunikat głosowy informuje: „Oczekiwanie na konfigurację sieci.”
	 	
4. Chcąc dodać urządzenie, uruchom aplikację Dreamehome i ponownie zeskanuj ten sam kod QR na urządzeniu. Stosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby ukończyć połączenie Wi-Fi.	* Wciśnij przycisk komunikatów głosowych/Wi-Fi oraz przycisk samoczyszczenia na 3 sekundy, co spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych.	

Uwaga:

- Obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
- Ze względu na aktualizacje w oprogramowaniu aplikacyjnym faktyczne operacje mogą odbiegać od instrukcji w tym podręczniku. Stosuj się do instrukcji w aktualnej wersji aplikacji.
- Urządzenie rozłączy się z siecią, jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja lub jeśli połączenie sieciowe nie zostanie nawiązane. Chcąc zresetować Wi-Fi, powtórz powyższe działania i nawiąż połączenie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
- Po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi naciśnij i przytrzymaj przycisk komunikatów głosowych/Wi-Fi, aby wyłączyć połączenie sieciowe. Ponownie naciśnij i przytrzymaj, aby z powrotem połączyć z Wi-Fi.

Rozpoczęcie czyszczenia

 1	 2	 3
1. Pociągnij za uchwyt zbiornika na czystą wodę, po czym wyjmij zbiornik na czystą wodę.	2. Otwórz pokrywę zbiornika i napełnij zbiornik czystą wodą.	3. Zainstaluj ponownie zbiornik na czystą wodę; odgłos kliknięcia informuje o poprawnym montażu zbiornika.
 4	 5	 6
4. Delikatnie dociśnij stopą szczotkę podłogową, po czym odchyl urządzenie w tył. Chcąc rozpocząć/zakończyć pracę krótkotrwale naciśnij przycisk zasilania .	5. Urządzenie może pracować leżąc płasko pod kątem 180 stopni, co umożliwia dotarcie i wyczyszczenie miejsc pod niskimi meblami.	6. Chcąc wybrać żądany tryb roboczy krótkotrwale naciśnij przełącznik trybu roboczego .

Uwaga:

- Odkurzacza nie należy używać do zbierania spienionych płynów.
- Podczas pracy urządzenie należy utrzymywać w pozycji pionowej.
- Urządzenie jest odpowiednie do czyszczenia podłóg, marmuru, płytek i innych twardych powierzchni.
- Pracującego urządzenia nie wolno podnosić ani przesuwac, gdyż grozi to zalaniem silnika brudną wodą.

Ekran wyświetlacza



Tryb inteligentny

Urządzenie wykrywa poziom zabrudzenia i inteligentnie dostosowuje moc ssania i przepływ wody.



Tryb czyszczenia gorącą wodą

Odpowiedni do usuwania średnich zabrudzeń, przy czym temperatura wody stopniowo wzrasta do poziomu gorącej wody.



Tryb niestandardowy

Moc ssania, objętość wody, itp., można regulować w aplikacji. Korpus główny urządzenia będzie działał zgodnie z ustawieniami w aplikacji.



Tryb ssania

Odkurzanie tylko na sucho bez dozowania wody.



Tryb samooczyszczania



Tryb suszenia



Wskaźnik ładowania

- Pulsujący pomarańczowy: Poziom naładowania akumulatora $\leq 20\%$ (ładowanie)
- Pulsujący zielony: Poziom naładowania akumulatora $> 20\%$ (ładowanie)
- Ciągły zielony: Akumulator w pełni naładowany



Wskaźnik Wi-Fi

- Pulsowanie: Należy połączyć
- Miganie: Łączenie/Aktualizacja OTA
- Włączony: Połączony



Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku na czystą wodę

Napełnij zbiornik na czystą wodę.



Zbiornik na brudną wodę jest pełny

Opróżnij zbiornik na brudną wodę.



Zablokowana szczotka wałkowa

Wyczyść szczotkę wałkową za pomocą szczoteczki wchodzącej w skład wyposażenia.



Zatkana rurka

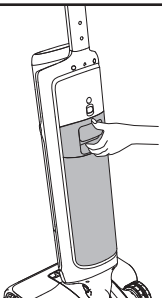

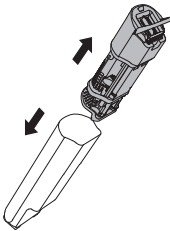
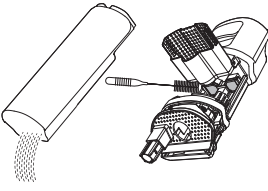
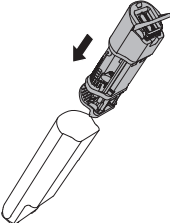
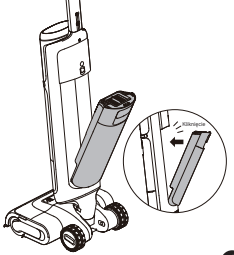
Oczyść rurkę i czujnik zabrudzenia.



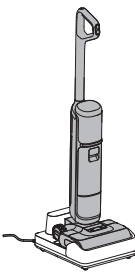
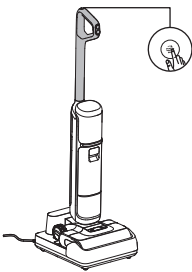
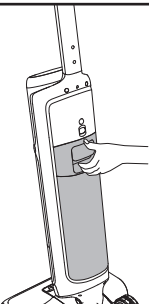
Szczotka wałkowa i rurka są zabrudzone

Celem rozpoczęcia samoczyszczenia urządzenie należy odłożyć na podstawę.

Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

		
1. Pociągnij za uchwyt zbiornika na brudną wodę, po czym wyjmij zbiornik na brudną wodę.	2. Podnieś uchwyt pokrywy zbiornika na brudną wodę, po czym wyjmij pokrywę.	3. Podnieś kosz filtra odpadów stałych i usuń odpady stałe.
		
4. Wylej brudną wodę i wypłucz zbiornik czystą wodą. Szczoteczką do czyszczenia wyczyść czerwone siatki filtra.	5. Po wyczyszczeniu naciśnij uchwyt pokrywy zbiornika na brudną wodę i włóż pokrywę do zbiornika na brudną wodę.	6. Włóż spód zbiornika do korpusu urządzenia. Przechył zbiornik w kierunku korpusu; odgłos kliknięcia informuje o poprawnym montażu.

Tryb samoczyszczenia z użyciem gorącej wody i tryb suszenia

		
1. Umieść urządzenie z powrotem na podstawie. Sprawdź, czy w zbiorniku na czystą wodę jest wystarczająco dużo wody do uruchomienia funkcji samoczyszczenia.	2. Przy pierwszym uruchomieniu krótkotrwałe naciśnij przycisk samoczyszczenia, co spowoduje uruchomienie domyślnego, automatycznego samoczyszczenia zanurzeniowego z użyciem gorącej wody z inteligentnym suszeniem. W aplikacji Dreamehome można wybrać dodatkowe tryby samoczyszczenia lub zmienić tryb suszenia.	3. Po zakończeniu samoczyszczenia urządzenie automatycznie przechodzi w tryb suszenia. Niezwłocznie opróżnij zbiornik na brudną wodę.



Po skonfigurowaniu w aplikacji krótkotrwałe naciśnij ten przycisk. Korzystając z komunikatów głosowych wybierz tryb standardowy lub tryb intensywnego czyszczenia zanurzeniowego z funkcją czyszczenia gorącą wodą.			
	Wciśnij na 3 sekundy	Włącz tryb niezależnego suszenia	
	W trybie suszenia naciśnij krótkotrwałe	Wyłącz tryb suszenia	

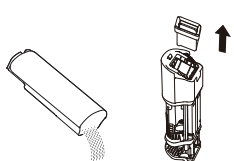
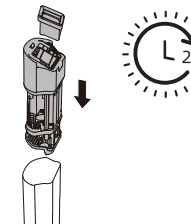
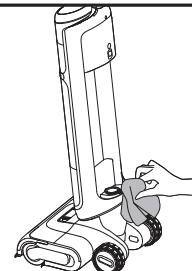
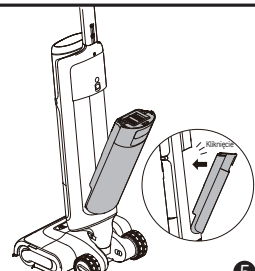
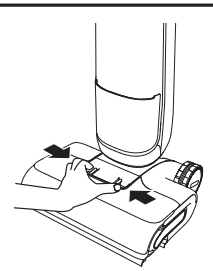
Uwaga:

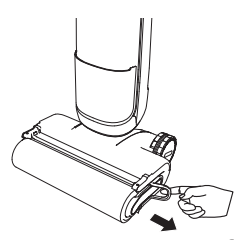
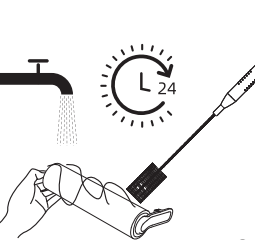
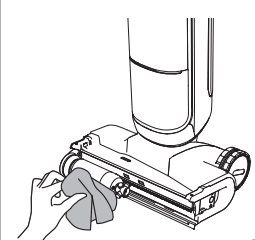
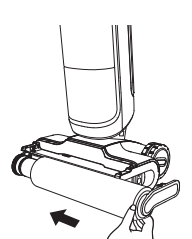
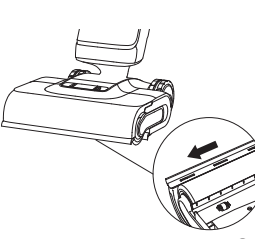
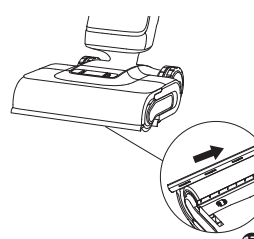
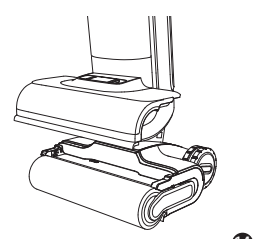
- Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%.
- Podczas procesu samoczyszczenia gorącą wodą nie wolno dotykać szczotki wałkowej, gorącej wody ani modułu grzewczego stacji ładującej.

Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki:

- Przed podjęciem czynności konserwacyjnych urządzenie należy wyłączyć. Nie należy dotykać przycisku zasilania.
- Części urządzenia należy wymieniać zależnie od potrzeb. Należy stosować części zamienne dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, jego akumulator należy całkowicie naładować, po czym odłączyć wtyczkę zasilania. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażając go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Celem niedopuszczenia do nadmiernego rozładowania akumulatora, akumulator urządzenia należy doładować przynajmniej raz na 3 miesiące.

 1	 2	 3
1. Wylej brudną wodę, wyjmij filtr i wypłucz zbiornik, pokrywę zbiornika i kosz filtra na odpady stałe używając do tego czystej wody.	2. Delikatnie strzepnij kurz z powierzchni filtra. W razie zabrudzenia filtra należy go przepłukać wodą.	3. Po całkowitym wysuszeniu filtra zamontuj go ponownie w pokrywie zbiornika na brudną wodę. Nałóż pokrywę zbiornika na brudną wodę na zbiornik.
 4	 5	 6
4. Przed użyciem delikatnie przetrzyj rurkę wilgotną ściereczką. Nie płucz rurki.	5. Włóż spód zbiornika do korpusu urządzenia. Przechył zbiornik w kierunku korpusu urządzenia; odgłos kliknięcia informuje o poprawnym montażu.	6. Naciśnij przycisk zwalniania osłony szczotki wałkowej do wewnątrz, po czym zdejmij osłonę.

 7	 8	 9
7. Pociągnij za uchwyt szczotki wałkowej i wyjmij szczotkę wałkową.	8. Korzystając ze szczoteczki do czyszczenia wchodzącej w skład wyposażenia usuń włosy i śmieci wpłatanę w szczotkę wałkową. Szczotkę wałkową przepłucz czystą wodą.	9. Otwór wlotowy ssania wytrzyj suchą ściereczką lub wilgotną chusteczką. Zespołu szczotek nie należy płukać wodą.
 10	 11	 12
10. Po całkowitym wysuszeniu szczotki wałkowej przytrzymaj uchwyt szczotki wałkowej i zainstaluj ją ponownie.	11. Odwróć pokrywę szczotki wałkowej, wyciągnij podnoszące ramię robotyczne, przesun śkrobaczkę w lewo, po czym ją wyjmij.	12. Skrobaczkę przepłucz czystą wodą.
 13	 14	
13. Po całkowitym wysuszeniu skrobaczki wyrównaj ją ze szczeliną i przesun w prawo, aby ponownie ją zamontować.	14. Osłonę szczotki ustaw w linii ze szczotką. Naciśnij, aż osłona zatrzaśnie się na swoim miejscu.	

Uwaga:

- Zaleca się wymianę filtra co 3 - 6 miesięcy.
- Czyścić należy zależnie od potrzeb. Zaleca się wymianę szczotki wałkowej co 3 - 6 miesięcy.

Pielęgnacja i konserwacja

Uwaga:

- Zaleca się wymianę filtra co 3 – 6 miesięcy.
- Czyścić należy zależnie od potrzeb. Zaleca się wymianę szczotki wałkowej co 3–6 miesięcy.

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku wystąpienia błędu urządzenie przestanie działać. W poniższej tabeli opisano sposoby usuwania usterek. W razie utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Akumulator urządzenia się wyczerpał lub poziom naładowania akumulatora jest niski	Przed użyciem w pełni naładuj akumulator
	Urządzenie jest ustawione w pozycji pionowej	Odchyl urządzenie do tyłu
	Obecność ciała obcego spowodowała uruchomienie trybu ochrony przed przegrzaniem	Usuń blokadę i poczekaj, aż temperatura wróci do normalnego poziomu
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny	Opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Uchwyt, szczotka wałkowa lub zbiornik na brudną wodę nie są prawidłowo zamontowane	Sprawdź, czy szczotka wałkowa lub zbiornik na brudną wodę są prawidłowo zamontowane
Ładowanie akumulatora urządzenia odbywa się powoli	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego stanu
Siła ssania urządzenia jest mała	Filtr jest zatkany	Wyczyść filtr
	Wlot lub rurka ssąca jest zablokowana przez ciało obce	Wyczyść rurkę i wlot ssący
Silnik wydaje nietypowe odgłosy	W zbiorniku na brudną wodę jest za dużo brudnej wody	Opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Otwór ssący jest zablokowany	Usuń wszelkie blokady z otworu ssącego
Ekran wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania	Wtyczka kabla podstawy ładującej nie jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego	Sprawdź, czy wtyczka kabla podstawy ładującej jest poprawnie włożona do gniazdka
	Urządzenie nie jest prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej	Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo umieszczone na podstawie

Wykrywanie i usuwanie usterek

Z urządzenia nie wypływa woda	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody	Zamontuj zbiornik poprawnie lub napętnij zbiornik na czystą wodę
	Zwilżenie szczotki wałkowej trwa 30 sekund	Włącz urządzenie i sprawdź ponownie po upływie 30 sekund
Wyciek wody z otworu odpowietrzającego	Kolizja lub gwałtowne pociągnięcie powoduje, że woda dostaje się do silnika	Włączone urządzenie delikatnie przesunij w przód i w tył
	Po wyczyszczeniu filtr nie jest całkowicie suchy	Należy całkowicie osuszyć filtr przed jego ponownym użyciem
Niepowodzenie samoczyszczenia	Szczotka wałkowa może być zablokowana przez śmieci o większych rozmiarach	Otwórz osłonę szczotki wałkowej, sprawdź i wyczyść szczotkę wałkową
	Urządzenie nie jest prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej	Przed włączeniem funkcji samoczyszczenia sprawdź, czy trwa ładowanie akumulatora
	Nie ma możliwości włączenia funkcji samoczyszczenia, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy, niż 20%	Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%
	Zbiornik na brudną wodę nie jest poprawnie zamontowany lub zbiornik na brudną wodę jest pełny	Zamontuj ponownie lub opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody	Zamontuj zbiornik poprawnie lub napętnij zbiornik na czystą wodę
	Wylot i wlot powietrza na podstawie ładującej mogą być zablokowane.	Sprawdź i usuń blokadę wylotu i wlotu powietrza.
Staba wydajność suszenia	Wylot i wlot powietrza na podstawie ładującej mogą być zablokowane.	Sprawdź i usuń blokadę wylotu i wlotu powietrza.
Niepowodzenie nawiązania łączności Wi-Fi	Nieprawidłowe hasło sieci Wi-Fi.	Sprawdź, czy hasło używane do łączenia się z siecią Wi-Fi jest prawidłowe.
	Urządzenie nie obsługuje łączności Wi-Fi 5 GHz.	Upewnij się, czy robot jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz.
	Słaby sygnał Wi-Fi.	Upewnij się, czy robot jest w obszarze o dobrym zasięgu Wi-Fi.
	Urządzenie może nie być gotowe do skonfigurowania.	Wyjdź z aplikacji i wejdź ponownie, następnie spróbuj jeszcze raz zgodnie z instrukcją.

W sprawie dodatkowych usług prosimy o kontakt za pośrednictwem strony <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Strona internetowa: <https://global.dreametech.com>

Komunikaty o błędach i sposoby usunięcia usterki

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

Kod usterki	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1-E7	Błąd	Celem zdiagnozowania usterki uruchom urządzenie ponownie. W razie utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
F1-F6		
H1-H6		
H7	Przegrzanie akumulatora	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego stanu

Dane techniczne

Odkurzacz			
Model	HHR48A	Czas ładowania	Okolo 4 godziny
		Czas pracy	72 min (Tryb cichy)
Napięcie znamionowe	21,6 V ===	Moc znamionowa	400 W
Pojemność zbiornika na czystą wodę	800 mL	Pojemność zbiornika na brudną wodę	650 mL
Podstawa ładowująca			
Model	HCBAE	Znamionowy pobór mocy*	650 W
Znamionowy prąd zasilania	220-240 V~ 50- 60 Hz	Znamionowa moc wyjściowa	27,0 V === 1,6 A

W normalnych warunkach eksploatacji między anteną i ciałem użytkownika należy zachować odległość przynajmniej 20 cm.

* Znamionowa moc wejściowa odnosi się do mocy zmierzonej podczas reprezentatywnego cyklu z uruchomieniem trybu suszenia.

Pobór mocy w trybie czuwania: ≤ 0,5 W (w ciągu 15 minut po opuszczeniu przez odkurzacz stacji ładowującej)

Pobór mocy w trybie czuwania: ≤ 0,5 W (w ciągu 15 minut od chwili pełnego naładowania urządzenia)

Pobór mocy w trybie czuwania w sieci: ≤ 2 W (w ciągu 15 minut od chwili pełnego naładowania urządzenia)

Wyjęcie i utylizacja akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Demontażu akumulatora może dokonać wyłącznie wykwalifikowany serwisant, a sam akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem.

- przed złomowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania sieciowego;
- akumulator należy utylizować w sposób bezpieczny.

Instrukcja demontowania akumulatora:

1. Zdejmij zaślepkę śruby znajdującą się u góry z tyłu urządzenia, po czym wykręć śrubę za pomocą śrubokręta.
2. Do wyjęcia zespołu wyświetlacza i odłączenia przewodów użyj odpowiedniego narzędzia.
3. Do wykręcenia wszystkich śrub mocujących z korpusu użyj śrubokręta.
4. Wykręć śruby z zespołu akumulatora, a następnie zdejmij pokrywę akumulatora.
5. Odłącz przewody złącza baterii akumulatorowej, po czym wyjmij akumulator z zespołu baterii akumulatorowej.

UWAGA:

- Przed wyjęciem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, po czym rozładować akumulator do możliwie najniższego poziomu.
- Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.
- Akumulatora nie narażaj na działanie wysokiej temperatury, gdyż grozi to jego wybuchem.
- W niewłaściwych warunkach użytkowania z akumulatora może wydobywać się elektrolit. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu lub na skórę skażone miejsce należy przepłukać dużą ilością wody, po czym zasięgnąć porady lekarskiej.

Gwarancja

1. Firma Dreame ponosi odpowiedzialność wobec klientów za brak zgodności materiału lub wykonania niewykrywalny w chwili zakupu.
2. Okres gwarancyjny: prosimy kontaktować się z centrum obsługi klienta w kwestii dalszych informacji. Jeżeli na terytorium, na którym rezyduje klient obowiązują inne przepisy, to one mają zastosowanie.
3. Gwarancja nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:
 - a) Kwestie wynikłe z niestaranności, użycia lub instalacji niezgodnej z instrukcjami podanymi przez firmę Dreame.
 - b) Manipulacje lub modyfikacje produktu przez jednostki lub osoby, które nie są wyraźnie uprawnione przez firmę Dreame.
 - c) Uszkodzenie z powodu wypadku lub zaniedbania po stronie klienta, ze szczególnym uwzględnieniem elementów zewnętrznych.
 - d) Części, które podlegają zużyciu niemające wad produkcyjnych.
 - e) Brak ważnego dokumentu zakupu (paragon, faktura lub inne) dostarczonego w celu poświadczenia daty zakupu.
 - f) Numery modelu lub produktu na dowodzie zakupu nie są zgodne z numerami przedstawionymi na produkcie.
4. Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej firmy Dreame: <https://global.dreame-tech.com>

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Bezpieczeństwo dzieci:

- Odkurzacze nie są przeznaczone do obsługi przez dzieci. Przechowuj urządzenia w miejscu niedostępnym dla najmłodszych, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu lub kontaktowi z ruchomymi częściami.
- Roboty sprząające mogą być uruchamiane w trybie automatycznym – upewnij się, że nie znajdują się w pobliżu dzieci lub zwierząt, aby uniknąć ryzyka zderzeń.

2. Bezpieczeństwo elektryczne:

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony ani splątany.
- Nie używaj odkurzaczy przewodowych na mokrych powierzchniach, chyba że są do tego specjalnie przystosowane (np. odkurzacze wodne).
- W przypadku odkurzaczy bezprzewodowych korzystaj wyłącznie z oryginalnych ładowarek i akumulatorów.

3. Ryzyko obrażeń i uszkodzeń:

- Nie wkładaj rąk, odzieży ani innych przedmiotów do otworów ssących lub w ruchome części urządzenia.
- Unikaj wciągania ostrych przedmiotów (np. szkieł, gwoździ), które mogą uszkodzić mechanizm urządzenia.

4. Ochrona przed przegrzaniem:

- Regularnie opróżniaj pojemniki na kurz lub wymieniaj worki w tradycyjnych odkurzaczach, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.
- Upewnij się, że filtry (HEPA, węglowe itp.) są czyste i odpowiednio zamontowane, aby zapobiec przeciążeniu silnika.

5. Bezpieczeństwo użytkowania robotów sprząających:

- Przed uruchomieniem robota sprząającego usuń wszelkie przeszkody z podłogi, takie jak kable, małe zabawki czy inne przedmioty, które mogą zakłócić jego pracę.
- Nie przenoś robota sprząającego podczas jego pracy, aby uniknąć zakłócenia zaprogramowanego cyklu.

6. Części zamienne i akcesoria:

- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych, takich jak szczotki, filtry czy akumulatory, zalecanych przez producenta. Nieodpowiednie części mogą obniżyć wydajność urządzenia lub spowodować jego uszkodzenie.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek, kółek i rur ssących – uszkodzone elementy mogą zmniejszyć efektywność odkurzacza.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Przygotowanie urządzenia do pracy:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane i gotowe do pracy.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest rozwinięty, a akumulator w modelach bezprzewodowych jest naładowany.

2. Eksploatacja urządzenia:

- Używaj odpowiednich końcówek i trybów pracy w zależności od rodzaju powierzchni (np. dywan, parkiet, tapicerka).
- W modelach wielofunkcyjnych, takich jak odkurzacze z funkcją mopowania, stosuj wyłącznie zalecane środki czyszczące, aby uniknąć uszkodzenia zbiorników lub powierzchni.

3. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie czyść filtry, szczotki i pojemniki na kurz zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić ich długą żywotność i efektywność.
- Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj je wilgotną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj odkurzacze w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur. Przewód zasilający zabezpiecz przed uszkodzeniem, a w modelach bezprzewodowych unikaj przechowywania urządzenia z całkowicie rozładowanym akumulatorem.

Dodatkowe środki ostrożności

● Ochrona środowiska:

- Zużyte filtry, worki na kurz i akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zużyte odkurzacze oddawaj do punktów zbiórki sprzętu elektrycznego w celu ich recyklingu.

● Efektywność energetyczna:

- Korzystaj z trybów energooszczędnych, jeśli są dostępne, aby zmniejszyć zużycie energii.
- Wyłącz odkurzacze, gdy nie jest używany, aby uniknąć niepotrzebnego obciążenia.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Producent:

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975
Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone,
Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DREAME TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, Polska
dreamesupport@dreame.tech