

BEAUTIFLY

B-Fresh Slim

B a s i c

series

Szczoteczka soniczna
do mycia twarzy
z trybem masującym.

Sonic face brush with
massage mode.

Instrukcja obsługi

User manual



/beautifuly.eu



@beautifuly.eu



/beautifulyeu



www.beautifuly.eu



B-Fresh Slim. Basic series

3-STREFOWA SZCZOTECZKA SONICZNA
WODOODPORNOŚĆ IPX7
TYLNY OBSZAR MASUJĄCY
3 MINUTOWY TIMER
MEDYCZNY SILIKON
PULSACJE SONICZNE
9 POZIOMÓW INTENSYWNOŚCI
2 TRYBY PULSACJI
FUNKCJA PAMIĘCI
ZASILANIE AKUMULATOROWE

Szczoteczka soniczna do mycia twarzy z trybem masującym.

Ekspresowa pielęgnacja szczoteczką soniczną nie tylko oczyści Twoją cerę z zanieczyszczeń, usunie nagromadzone sebum, martwy naskórek czy pozostałości po makijażu, da Ci o wiele więcej! Skóra będzie czysta i zrelaksowana, jaśniejsza i wolna od rozszerzonych porów. Szczoteczka jako pierwszy krok porannej i wieczornej pielęgnacji sprawi, że Ty będziesz czuć się pewniej, a efekt będzie zauważalny już po pierwszym użyciu!

Dane techniczne

zasilanie:	DC 5V / 500mA (USB)
moc:	550 mW
bateria litowa:	3,7 V / 300 mAh
czas ładowania:	2h do pełnego naładowania
waga netto:	90g
rozmiar produktu:	42,5 * 108 * 32 mm

Poznaj zalety B—Fresh Slim – silikonowa szczoteczka soniczna do delikatnego oczyszczania twarzy.

1. B—Fresh Slim wykonana jest z silikonu medycznego, dzięki czemu jest bezpieczna dla skóry.
2. Technologia soniczna działa skuteczniej niż mycie dłońmi. Dokładne i delikatne wypustki, pozostawiają skórę idealnie oczyszczoną.
3. Regularne używanie szczoteczki odblokowuje pory, pozostawiając skórę gładszą niż kiedykolwiek.
4. Posiada dwa rodzaje silikonowych wypustek, dzięki czemu można dopasować oczyszczanie do rodzaju cery. A tylna strefa masująca idealnie dopełni wieczorną pielęgnację.


Sposób użycia

Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi przed pierwszym użyciem szczoteczki B—Fresh Slim

1. Przed pierwszym użyciem szczoteczki należy ją naładować umieszczając przewód zasilający bezpośrednio na końcu urządzenia. Pozostaw do pełnego naładowania około 2.5 godziny
2. Przed pierwszym użyciem naciśnij „+” i „-” w tym samym czasie, aby odblokować urządzenie.
3. Wykonaj demakijaż, a następnie zwilż twarz i nałóż na nią produkt do mycia twarzy. Np. żel lub piankę.
4. Naciśnij środkowy przycisk zasilania, aby włączyć szczoteczkę w trybie do czyszczenia twarzy.
5. Użyj przycisków +/-, aby wybrać preferowaną intensywność oczyszczania: dostępne są 2 tryby pulsacji i 9 intensywności (dostosuj odpowiednio do swoich preferencji)

6. Funkcja pamięci zapamięta Twoje ostatnie ustawienia przy następnym użyciu szczoteczki.
7. Naciśnij środkowy przycisk funkcyjny ponownie, aby wyłączyć szczoteczkę w dowolnym momencie
8. Zalecamy oczyszczanie twarzy szczoteczką B-Fresh Slim przez 3 minuty.
9. Wbudowany timer automatycznie wyłączy szczoteczkę po 3 minutach. Po użyciu należy zawsze dokładnie wyczyścić szczoteczkę.
10. Umyj powierzchnie wodą z mydłem, a następnie przepłucz ciepłą wodą.

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Precyzyjne wypustki do oczyszczanie strefy T | 5 Przyciski funkcyjny „-” |
| 2 Główna strefa oczyszczania | 6 Wskaźnik LED |
| 3 Przycisk funkcyjny „+” | 7 Strefa masażu |
| 4 Przycisk funkcyjny „tryb” | 8 Wodoodporny port ładowania |

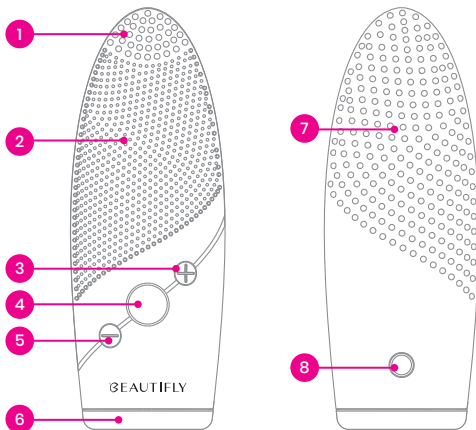

Przygotowanie

Krok 1



Zrób demakijaż i zwilż twarz wodą.



Przed pierwszym użyciem umyj szczoteczkę ciepłą wodą z mydłem.



Uruchom urządzenie środkowym przyciskiem



Wybierz tryb i odpowiednią intensywność

Oczyszczanie

Krok 2



Ogólne - strefa oczyszczania:
Oczyść swój policzek



Precyzyjna strefa oczyszczania: czoło, nos i broda



Osusz swoją twarz. Nałóż krem lub serum i zrób relaksacyjny masaż tylną stroną szczoteczki.



Wyłącz i umyj urządzenie

Mycie

Po każdym użyciu należy umyć urządzenie środkiem myjącym z pozostałości makijażu, a następnie opłukać pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie

1. Podczas używania urządzenia, nie stosować glinki, środka czyszczącego rozpuszczającego silikon lub ziarnistego, kremu do złuszczenia lub kremu peelingującego.
2. Nie wystawiać urządzenia na działanie słońca lub wrzącej wody.
3. Nie odkładać urządzenia podczas pracy.
4. Nie używać urządzenia podczas ładowania.
5. Nie używać urządzenia w przypadku chorób skóry.
6. Przestań używać, w przypadku odczucia dyskomfortu.
7. Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone.
8. Wysuszyć przed ładowaniem.
9. Trzymać z dala od ognia lub cieczy korozyjnej.
10. Nie rozbierać urządzenia samodzielnie.

B-Fresh Slim. Basic

series

3-ZONE SONIC BRUSH

WATERPROOF IPX7

BACK MASSAGE AREA

3 MINUTE TIMER

MEDICAL SILICONE

SONIC PULSATIONS

9 INTENSITY LEVELS

2 PULSATION MODES

MEMORY FUNCTION

BATTERY POWER

Sonic brush for washing the face with massage mode. Express care with a sonic brush will not only cleanse your skin of impurities, remove accumulated sebum, dead epidermis or makeup residues, it will give you much more! The skin will be clean and relaxed, brighter and free from enlarged pores. The brush as the first step in morning and evening care will make you feel more confident, and the effect will be noticeable after the first use!

Technical data

power supply:	DC 5V / 500mA (USB)
power:	550mW
lithium battery:	3,7 V / 300mAh
charging time:	2h fully charged
net weight:	90g
product size:	42,5 x 108 x 32mm

Learn about the advantages of B – Fresh Slim – a silicone sonic brush for gentle cleansing of the face.

1. B–Fresh Slim is made of medical silicone, which makes it safe for the skin.
2. Sonic technology works more effectively than washing with your hands. Accurate and gentle tabs leave the skin perfectly clean.
3. Regular use of the brush unclogs pores, making your skin smoother than ever.
4. It has two types of silicone insets, so you can adjust the cleansing to your skin type. And the rear massage zone will perfectly complete the evening care.

Operation instructions.


Please take time to read the Quick Start Guide before using the Silicon Facial Cleaner.

Before using the silicone for the first time, it must be charged by placing the power cord directly on the end of the device. Leave to fully charge for 2.5hours.

2. Before first use, press "+" and "-" at the same time to unlock the device.
3. Make-up removal, then wet your face and apply face cleanser.
Eg gel or foam.
4. Press the middle power button to turn on the brush in face cleaning mode
5. Use the +/- buttons to select your preferred cleansing intensity: there are 2 pulsation modes and 9 intensities (adjust according to your preferences)

6. Memory function will remember your last settings for the next use
7. Press the central function button again to turn off the brush at any time
8. We recommend cleansing your face with the B-Fresh Slim brush for 3 minutes.
9. The built-in timer will automatically turn off the brush after 3 minutes.
10. Always clean the brush thoroughly after use, wash surfaces with soap and water, then rinse with warm water.

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Precision tabs for clearing the T-zone | 5 Function buttons |
| 2 The main purification zone | 6 Indicator LED |
| 3 Function buttons | 7 Massager zone |
| 4 Function buttons | 8 Waterproof charging port |

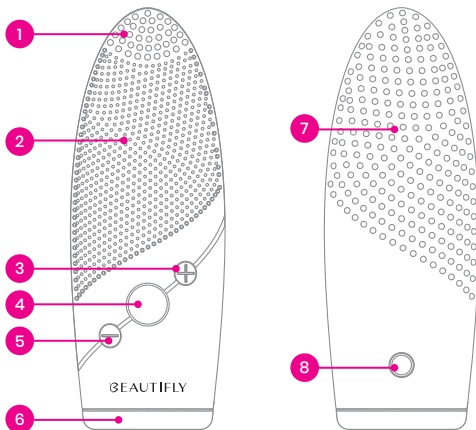

Preparing

Step 1



Make a make-up removal and moisten your face with water.



Before using for the first time, wash the toothbrush with warm water with soap.



Press center button to switch on



Choose your comfortable mode & intensity

Cleansing

Step 2



General –
Cleansing Zone:
Cleanse your cheek



Precise cleaning
zone: forehead,
nose and chin.



Dry yours
face. Apply cream
or serum and give
a relaxing
massage with the
back of the brush.



Switch off and
cleaning device

Cleaning

After each use, wash the device with the cleaning foam from the make-up residue and then rinse under running water.

Warning

1. Do not use clay matrix, silicone solubility or granular cleanser, exfoliate cream or scrub cream together with the brush.
2. Do not put the silicone under sunshine or boiling water.
3. Do not place the device away while working.
4. Do not use the device while charging.
5. Do not use the device if any skin complaints.
6. Stop using if any discomfortable.
7. Keep dry before charging.
8. Keep away from fire or corrosive liquid.
9. Do not use if device damaged.
10. Do not disassemble the device by yourselves.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RE 2014/30/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RoHS 2011/65/UE

Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Fresh Slim is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polska

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Fresh Slim jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Importer

Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@rgmedia.pl bądź skontaktować się z serwisem telefonicznie pod numerem infolinii 41 306 70 71

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@rgmedia.pl

BEAUTIFLY

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the
terms and conditions specified in the Warranty
Certificate.

.....