


Frytkownica beztłuszczowa 6,5 L



Frytkownica o mocy 1600 Wat i zakresie temperatur 80 – 200 °C pozwala szybko przygotować wszystkie potrawy, zachowując ich smak i nadając wyjątkowej chrupkości. Urządzenie zużywa znacznie mniej energii niż klasyczny piekarnik i nie wymaga używania tłuszczu.

Frytkownica ma pojemność 6,5 L, dzięki czemu można w niej przygotować posiłek dla singla lub pary. Kosz jest wyposażony w nieprzywierającą tackę, która ułatwia czyszczenie urządzenia.

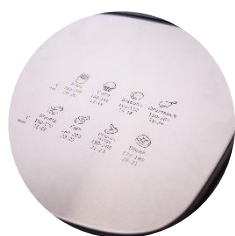

Na górze urządzenia wydrukowano rekomendacje dotyczące czasu i temperatury przygotowywania wybranych posiłków. Dzięki temu nie musisz pamiętać o tym, jakie ustawienia wprowadzać do urządzenia.

Pracę frytkownicy reguluje się poprzez 2 pokrętki – temperatury i czasu pracy. Możesz skorzystać z rekomendacji producenta lub uruchomić urządzenie według własnych preferencji. Po zakończeniu pracy frytkownica sama się wyłącza.



Cechy produktu

Kolor	Czarny
Materiał	PP, ABS i stal
Liczba koszy	1
Kształt kosza	Kwadratowy
Pojemność	6,5 L
Termostat	Mechaniczny
Timer	0 – 60 minut
Zakres temperatur	80 – 200 °C
Programy automatyczne	Nie
Liczba programów auto	0
Wizjer	Nie
Nóżki antypoślizgowe	Tak
Funkcje dodatkowe	- rekomendacje ustawień wydrukowane na górze urządzenia - automatyczne wyłączenie

Dane techniczne

Moc	1 600 W
Napięcie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Długość kabla	1 m
Waga netto	5 kg
Wymiary netto (H x W x D)	320 x 287 x 331 mm
Waga brutto	6 kg
Wymiary brutto (H x W x D)	365 x 320 x 400 mm
EAN	5021961214058
Indeks	HAD214058
Gwarancja	2 lata



Importer: AGED Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, +48 222 440 430, hello@fore.pl

Producent: Sabichi Homewares Limited, 5 Wadsworth Road, Perivale Middlesex, UB6 7JD Wielka Brytania, +44 (0)1909 544 570, info@haden.com

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Frytkownica beztłuszczowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń na równych i stabilnych powierzchniach, z dala od źródeł ciepła (np. grzejników, płyty grzewczej), bezpośredniego wpływu intensywnych promieni słonecznych i silnego sztucznego światła. Nie można go używać w pomieszczeniach z wysoką temperaturą lub dużą wilgotnością (np. w łazience).

Frytkownicę można podłączyć jedynie do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazda elektrycznego, w którym napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Na wtyczkę umieszczoną w gniazdku elektrycznym nie może spływać żadna ciecz. Frytkownicy nie wolno używać w pobliżu wody, zanurzać w żadnej cieczy, w tym nie wolno myć jej w zmywarce.

Należy upewnić się, że przewód zasilania frytkownicy nie znajduje się w pobliżu ostrych krawędzi lub źródeł ciepła, które mogą spowodować jego uszkodzenie. Przewód nie powinien zwisać nad krawędzią stołu lub blatu kuchennego, żeby uniknąć przypadkowego pociągnięcia i zrzucenia urządzenia z powierzchni, na której jest używane. Przewód zasilania nie może zostać przyciśnięty, zgięty ani zmiażdżony. Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, konieczna jest jego wymiana przez producenta, dystrybutora lub autoryzowany serwis.

Nie dotykaj żadnego z wewnętrznych elementów w trakcie pracy frytkownicy oraz bezpośrednio po zakończeniu jej pracy. Niezastosowanie się do tego polecenia grozi poparzeniem. Może dojść do oparzenia, jeżeli kosz na jedzenie zostanie wysunięty w trakcie pracy frytkownicy. Uważaj na gorącą parę, która uwalnia się bezpośrednio po zakończeniu pracy i wysunięciu kosza na jedzenie. W trakcie pracy frytkownicy nie wolno jej niczym zakrywać. Urządzenia nie wolno odstawiać do miejsca przechowywania, dopóki całkowicie nie ostygnie.

Frytkownicę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Osoby starsze oraz osoby z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi frytkownicy i, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy innej osoby. W trakcie pracy nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru oraz gdy przeprowadza się czyszczenie lub konserwację. Wyjmując przewód z gniazda należy chwycić i pociągnąć za wtyczkę, nie za przewód zasilający.

Regularnie sprawdzaj stan wentylatorów i otworów wentylacyjnych. Usuń nagromadzone resztki jedzenia lub tłuszczu, jeżeli się pojawią, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia. Jeśli użytkownik zobaczy dym, usłyszy nietypowe dźwięki lub poczuje nietypowe zapachy, musi natychmiast wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda. W takim przypadku nie należy korzystać z frytkownicy, dopóki nie przejdzie ona naprawy i kontroli wykonanej przez uprawnionego specjalistę.

Szczegółowe informacje i ostrzeżenia na temat bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji obsługi.



Wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne należy usuwać oddzielnie od odpadów domowych, w miejscach przewidzianych w tym celu przez instytucje publiczne. Dzięki usuwaniu zużytych sprzętów w sposób zgodny z przepisami można zapobiec szkodom w środowisku naturalnym i zagrożeniu własnego zdrowia. Dalsze informacje na temat zgodnego z przepisami usuwania zużytych sprzętów można otrzymać w jednostkach administracyjnych, zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym dokonano zakupu sprzętu.



Przedmiotowy produkt spełnia wymagania określone w obowiązujących wytycznych europejskich i krajowych. Zgodność została potwierdzona. Producent posiada odpowiednie deklaracje i dokumenty.

Importer: AGED Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, +48 222 440 430, hello@fore.pl

Producent: Sabichi Homewares Limited, 5 Wadsworth Road, Perivale Middlesex, UB6 7JD Wielka Brytania, +44 (0)1909 544 570, info@haden.com