

Instrukcja obsługi

STEREOMAN 3

Przewodowe słuchawki o studyjnej jakości dźwięku



TechniSat

1	Spis treści	2
2	Instrukcje bezpieczeństwa	3
2.1	Znaki i symbole	3
2.2	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	4
2.3	Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi.....	4
2.4	Bezpieczna obsługa urządzenia	4
3	Informacje prawne.....	5
3.1	Instrukcje serwisowe	5
4	Przegląd urządzenia	6
4.1	Zakres dostawy	6
4.2	Opis urządzenia	6
5	Obsługa urządzenia	7
5.1	Pilot przewodowy	7
6	Dane techniczne.....	7

2.1 Znaki i symbole



Wskazuje instrukcję bezpieczeństwa, której zignorowanie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Należy przestrzegać następujących symboli:

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Poważne obrażenia ciała lub śmierć

OSTRZEŻENIE - Poważne obrażenia, potencjalnie śmiertelne

PRZESTROGA - Obrażenia



Wskazuje uwagę, której należy przestrzegać, aby używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć usterek urządzenia, utraty danych/nieprawidłowego użycia lub niezamierzonego działania. Opisuje również dodatkowe funkcje urządzenia.



Do użytku w pomieszczeniach - urządzenia oznaczone tym symbolem nadają się wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.



Klasa ochronności II - Urządzenia elektryczne w klasie ochronności II to urządzenia elektryczne z ciągłą podwójną i/lub wzmocnioną izolacją i bez możliwości podłączenia przewodu ochronnego. Obudowa izolowanego urządzenia elektrycznego klasy ochrony II może częściowo lub całkowicie tworzyć dodatkową lub wzmocnioną izolację.



Urządzenie posiada oznaczenie CE i spełnia wszystkie wymagane normy UE.



Urządzenia elektroniczne nie należą do odpadów domowych, ale muszą być prawidłowo utylizowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Po zakończeniu okresu użytkowania należy zutylizować to urządzenie w wyznaczonych publicznych punktach zbiórki.



Należy przestrzegać wszystkich wskazówek i informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

22 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

STEREOMAN 3 to przewodowy, wokółuszny, zamknięty zestaw słuchawkowy hi-fi. Zintegrowany pilot zdalnego sterowania może być używany do sterowania połączeniami telefonicznymi i odtwarzaniem muzyki na kompatybilnych urządzeniach (np. smartfonach).

Słuchawki są przeznaczone do odtwarzania analogowych sygnałów audio. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego.

23 Grupa docelowa niniejszej instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi jest przeznaczona dla każdej osoby, która konfiguruje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i wszystkie i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz na tylnej ścianie urządzenia.

24 Bezpieczna obsługa urządzenia



UWAGA!

Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem, uniknąć uszkodzenia urządzenia i obrażeń ciała oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które nagrzewają urządzenie poza normalnym użytkowaniem.
- W przypadku zauważenia usterki urządzenia, pojawienia się nieprzyjemnego zapachu lub dymu, istotnych usterek lub uszkodzenia obudowy, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go używać.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenu lub bieżącej/bryzgającej wody. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy skontaktować się z centrum serwisowym.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.
- Modyfikowanie urządzenia jest zabronione.
- Przechowywać materiał opakowaniowy z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

3 Informacje prawne



TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami.



Zastrzega się prawo do zmian i błędów w druku. Status 07/22.
Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zgodą wydawcy. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna w formacie PDF w obszarze pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.de.



STEREOMAN 3 i TechniSat są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy:

TechniSat Digital GmbH

Julius-Saxler-Straße 3 D-

54550 Daun

www.technisat.de

Wymienione nazwy firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

3.1 Instrukcje serwisowe



Niniejszy produkt został przetestowany pod kątem jakości i jest objęty ustawowym okresem gwarancyjnym wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Należy zachować fakturę jako dowód zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.



Uwaga!

W przypadku pytań i informacji lub problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z naszą infolinią techniczną:

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 18:00 pod nr tel.:
03925/9220 1800.



Zlecenia naprawy można również składać bezpośrednio online na stronie www.technisat.de/reparatur

W przypadku konieczności wysłania urządzenia, prosimy o skorzystanie z poniższego adresu:

TechniSat Digital GmbH

Centrum serwisowe

Nordstr. 4a 39418

Staßfurt

4 Przegląd urządzenia

4.1 Zakres dostawy

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy zakres dostawy jest kompletny:

- 1x STEREOMAN 3
- 1x instrukcja obsługi

4.2 Opis urządzenia





Uwaga!

Sluchanie przy wysokim poziomie głośności może prowadzić do utraty słuchu! Aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu, należy unikać długotrwałego słuchania przy wysokim poziomie głośności.

- > Podłącz wtyczkę jack stereo 3,5 mm przewodu połączeniowego STEREO MAN 3 do gniazda słuchawkowego 3,5 mm systemu audio lub smartfona.
- > Załóż słuchawki STEREO MAN 3. Dostosuj komfort noszenia do swoich potrzeb za pomocą regulowanego pałąka. Zwróć uwagę na orientację (prawa/lewa) słuchawek. W tym celu nauszniki są oznaczone literami "R" i "L".

5.1 Przewodowy pilot zdalnego sterowania



Funkcja głośnomówiąca i sterowanie odtwarzaniem za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania działa tylko z kompatybilnymi smartfonami.

Funkcja głośnomówiąca

Odbieranie połączenia - Naciśnij przycisk jeden raz.

Odrzucanie/rozłączanie połączenia - Naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk. **Asystent głosowy**

Aktywacja asystenta głosowego - naciśnij i przytrzymaj krótko przycisk .

Sterowanie odtwarzaniem

Odtwarzanie/pauza - Naciśnij przycisk jeden raz.

Następny utwór - Naciśnij szybko przycisk

dwukrotnie.

Utwór od początku - Naciśnij szybko przycisk 3 razy (jeśli bieżący utwór był odtwarzany dłużej niż 3 sekundy).

Poprzedni utwór - Naciśnij przycisk 3 razy szybko (jeśli bieżący utwór był odtwarzany krócej niż 3 sekundy).




Aby odtworzyć poprzedni utwór, nawet jeśli bieżący utwór był odtwarzany dłużej niż 3 sekundy, należy nacisnąć przycisk dwukrotnie w krótkich odstępach czasu.

6 Dane techniczne

Głośnik	Ø 40 mm
Impedancja	32 Ω (± 15 %)
Moc maksymalna	30 mW
Pasma przenoszenia	Głośnik: 20 Hz ~ 20 kHz Mikrofon: 100 Hz ~ 10 kHz
Czułość	Głośnik: 99 dB ±3 dB przy 1 kHz Mikrofon: -42 dB ±3 dB przy 1 kHz
Wymiary	160 x 80 x 195 mm
waga	220 g

Wszystko, czego potrzebujesz do swojego produktu TechniSat w jednym opakowaniu.

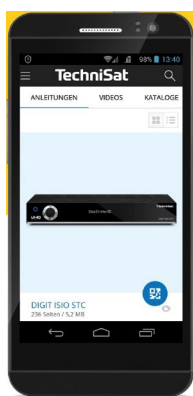

Instrukcje obsługi



Katalogi/broszury

Filmy informacyjne

W aplikacji INFODESK-ADp firmy TechniSat można szybko i łatwo przeglądać instrukcje obsługi, katalogi, broszury i filmy informacyjne na smartfonie lub tablecie.



INFODESK Zeskanuj kod QR i pobierz bezpłatną aplikację dla systemu iOS lub Android.



www.technisat.de/infodesk

Technisat Digital Gm bH jest spółką należącą do Teehnirooa Hold Ing GmbH i Fundacji LEOPER. TeehniPar k Julius-Saxter Straße 3 54550 Daun/Eifel

Techni Sat