




PYRAMIS

GR Ενσωματωμένος φούρνος / Εγχειρίδιο χρήσης

EN Piekarnik do zabudowy / Instrukcja obsługi

RO Cuptor încorporat / Manualul Utilizatorului

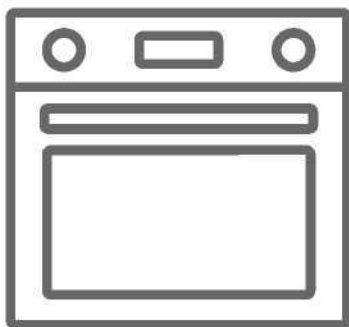

PIEKARNIK PO78031008PBL
PIEKARNIK PO78021008PIX

Dziękujemy za wybranie tego produktu.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

Ikona	Typ	Znaczenie
	OSTRZEŻENIE	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	Zagrożenie niebezpiecznym napięciem
	OGIEŃ	Ostrzeżenie; ryzyko pożaru / materiały łatwopalne
	PRZESTROGA	Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia
	WAŻNE / UWAGA	Prawidłowa obsługa systemu

SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
1.1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	3
1.2 Ostrzeżenia dotyczące instalacji	5
1.3 Użycie	6
1.4 Czyszczenie i konserwacja	7
2. INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA.....	9
2.1 Instrukcje dla instalatora	9
2.2 Instalacja piekarnika	9
2.3 Podłączenie elektryczne i bezpieczeństwo	11
3. CECHY PRODUKTU	12
4. ZASTOSOWANIE PRODUKTU	13
4.1 Elementy sterujące piekarnika	13
4.2 Tabela przygotowania potraw	14
4.3 Użycie mechanicznego programatora czasowego	14
4.4 Akcesoria	14
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	15
5.1 Czyszczenie	15
5.2 Konserwacja	17
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TRANSPORT	18
6.1 Rozwiązywanie problemów	18
6.2 Transport	18

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i przechowywać je w dogodnym miejscu.
- Niniejsza instrukcja została przygotowana dla więcej niż jednego modelu, dlatego urządzenie może nie posiadać niektórych z opisanych w niej funkcji. Z tego powodu ważne jest, aby podczas czytania instrukcji obsługi zwracać szczególną uwagę na wszelkie dane liczbowe.

1.1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

 **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8. roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

  **OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo pożaru: Nie należy przechowywać przedmiotów na powierzchni do pieczenia.

  **OSTRZEŻENIE:** Jeśli powierzchnia jest pęknięta, wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem.

- Nie używać urządzenia z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Podczas użytkowania urządzenie nagrzewa się. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz

piekarnika.

- Uchwyty mogą się nagrzewać po krótkim czasie użycia.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek piekarnika i innych powierzchni nie należy używać ostrych, ściernych środków czyszczących ani zmywaków. Mogą one porysować powierzchnie, co może spowodować pęknięcie szyby drzwiczek lub uszkodzenie powierzchni.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjek parowych.

  **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć porażenia prądem, przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

 **PRZESTROGA:** Podczas pieczenia lub grillowania dostępne części mogą być gorące. Małe dzieci należy trzymać z dala od urządzenia, gdy jest ono używane.

- Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi i międzynarodowymi normami i przepisami.
- Prace konserwacyjne i naprawcze powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych techników serwisowych. Prace instalacyjne i naprawcze wykonywane przez nieautoryzowanych techników mogą być niebezpieczne. Nie należy w żaden sposób zmieniać ani modyfikować specyfikacji urządzenia. Nieodpowiednie osłony płyty grzewczej mogą być przyczyną wypadków.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (rodzaj gazu i ciśnienie gazu lub napięcie i częstotliwość prądu) są zgodne ze specyfikacją urządzenia. Specyfikacje tego urządzenia są podane na etykiecie.

 **PRZESTROGA:** To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do pieczenia potraw i jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach. Nie należy go używać w żadnym innym celu ani w żadnym innym zastosowaniu, takim jak użytkowanie poza gospodarstwem domowym, w środowisku komercyjnym lub w celu

ogrzewania pomieszczenia.

- Nie używać uchwytów drzwiczek piekarnika do podnoszenia lub przenoszenia urządzenia.
- Podjęto wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Szkło może pęknąć, dlatego należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, aby uniknąć zarysowania. Należy unikać uderzania lub stukania w szkło akcesoriami.
- Należy upewnić się, że przewód zasilający nie został przytraśnięty lub uszkodzony podczas instalacji. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na drzwiczki piekarnika ani siadać na nich, gdy są otwarte.
- Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia.

1.2 Ostrzeżenia dotyczące instalacji

- Nie używać urządzenia przed jego całkowitym zainstalowaniem.
- Urządzenie musi zostać zainstalowane przez autoryzowanego technika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą być spowodowane wadliwym umieszczeniem i instalacją przez osoby nieupoważnione.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W przypadku jakichkolwiek usterek nie używać urządzenia i niezwłocznie skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. Materiały użyte do pakowania (nylon, zszywacze, styropian itp.) mogą być szkodliwe dla dzieci i należy je natychmiast zebrać i usunąć.
- Należy chronić urządzenie przed wpływem czynników atmosferycznych. Nie należy narażać go na działanie takich czynników, jak słońce, deszcz, śnieg, kurz lub nadmierna wilgotność.

- Wszelkie materiały (np. szafki) wokół urządzenia muszą być w stanie wytrzymać minimalną temperaturę 100°C.
- Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno instalować za ozdobnymi drzwiczkami.

1.3 Użycie

- Podczas pierwszego użycia piekarnika może być wyczuwalny delikatny zapach. Jest to całkowicie normalne i spowodowane przez materiały izolacyjne na elementach grzejnych. Zalecamy, aby przed pierwszym użyciem piekarnika pozostawić go pustym i ustawić maksymalną temperaturę na 45 minut. Upewnić się, że środowisko, w którym zainstalowany jest produkt, jest dobrze wentylowane.
- Należy zachować ostrożność podczas otwierania drzwiczek piekarnika w trakcie lub po zakończeniu pieczenia. Gorąca para z piekarnika może spowodować oparzenia.
- Podczas pracy urządzenia nie wolno umieszczać w nim ani w jego pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Do wyjmowania i wkładania potraw do piekarnika należy zawsze używać rękawic kuchennych.
- W żadnym wypadku piekarnik nie powinien być wyłożony folią aluminiową, ponieważ może dojść do przegrzania.
- Podczas pieczenia nie należy umieszczać naczyń ani blach do pieczenia bezpośrednio na podstawie piekarnika. Podstawa staje się bardzo gorąca i może dojść do uszkodzenia produktu.



⚠ Nie pozostawiać piekarnika bez nadzoru podczas pieczenia z użyciem stałych lub płynnych olejów. Mogą się one zapalić w ekstremalnych warunkach ogrzewania. Nigdy nie należy polewać wodą płomieni wywołanych przez olej, zamiast tego wyłączyć piekarnik i przykryć patelnię pokrywką lub kocem gaśniczym.

- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć główny przełącznik sterowania.

- Upewnić się, że pokrętła sterowania urządzenia są zawsze ustawione w pozycji „0” (stop), gdy urządzenie nie jest używane.
- Tace przechylają się podczas wyciągania. Należy uważać, aby nie rozsypać ani nie upuścić gorącego jedzenia podczas wyjmowania go z piekarnika.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika. Może to spowodować chwianie się piekarnika lub uszkodzenie drzwiczek.
- Nie wieszać ręczników, ścierek do naczyń ani ubrań na urządzeniu lub jego uchwytach.

1.4 Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie należy zdejmować pokręteł sterowania w celu wyczyszczenia panelu sterowania.
- Aby utrzymać wydajność i bezpieczeństwo urządzenia zalecamy, aby zawsze używać oryginalnych części zamiennych i w razie potrzeby skontaktować się z naszymi autoryzowanymi przedstawicielami serwisowymi.

Deklaracja zgodności CE



Oświadczamy, że nasze produkty spełniają obowiązujące europejskie dyrektywy, decyzje i rozporządzenia oraz wymagania wymienione w przywołanych normach.

To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do pieczenia w domu. Wszelkie inne zastosowania (takie jak ogrzewanie pomieszczeń) są niewłaściwe i niebezpieczne.



Instrukcja obsługi dotyczy kilku modeli. Mogą występować różnice między niniejszą instrukcją a posiadanym modelem.

Utylizacja starego urządzenia



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby zostać spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sprzedawcą, od którego zakupiono ten produkt.

2. INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

! OSTRZEŻENIE: To urządzenie musi zostać zainstalowane przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody i uszkodzenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności, i spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Przed instalacją należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (napięcie i częstotliwość energii elektrycznej) oraz ustawienia urządzenia są zgodne. Warunki regulacji tego urządzenia są podane na etykiecie.
- Należy przestrzegać przepisów, rozporządzeń, dyrektyw i norm obowiązujących w kraju użytkowania (przepisy bezpieczeństwa, właściwy recykling zgodnie z przepisami itp.)
- Jeśli produkt zawiera wyjmowane prowadnice półek (półki druciane), a w instrukcji obsługi uwzględniono przepisy dotyczące np. jogurtu, należy wyjąć półki druciane i uruchomić piekarnik w określonym trybie pieczenia. Informacje dotyczące wyjmowania półek drucianych znajdują się w sekcji CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

2.1 Instrukcje dla instalatora

Instrukcje ogólne

- Po zdjęciu opakowania z urządzenia i jego akcesoriów należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku podejrzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać urządzenia i należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym technikiem.
- Upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne łatwopalne materiały, takie jak zasłony, olej, tkaniny itp. mogące się zapalić.
- Błat roboczy i meble otaczające urządzenie muszą być wykonane z materiałów odpornych na temperatury powyżej 100°C.
- Urządzenia nie należy instalować bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką do


ubrań.

2.2 Instalacja piekarnika


Urządzenia są dostarczane z zestawami montażowymi i mogą być instalowane w blacie roboczym o odpowiednich wymiarach. Wymiary do instalacji płyty grzejnej i piekarnika podano poniżej.

A (mm)	557	min./maks. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	576		


Instalacja pod blatem roboczym

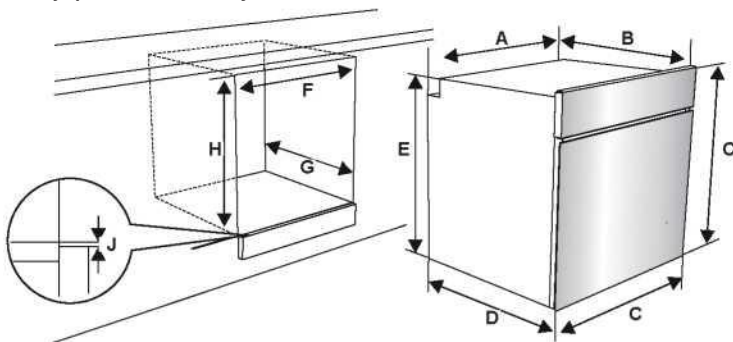

Instalacja w module ściennym

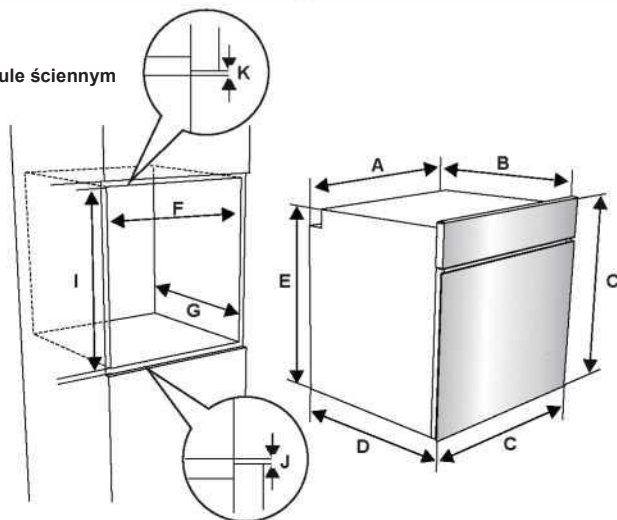

Po wykonaniu połączeń elektrycznych włożyć piekarnik do szafki, popychając go do przodu. Otworzyć drzwiczki piekarnika i włożyć 2 śruby w otwory znajdujące się na ramie piekarnika. Dokręcić śruby, gdy rama produktu dotyka drewnianej powierzchni szafki.

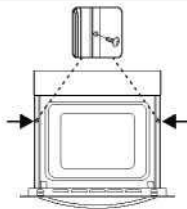


2.3 Podłączenie elektryczne i bezpieczeństwo

! OSTRZEŻENIE: Podłączenie elektryczne tego urządzenia powinno być wykonane przez autoryzowanego serwisanta lub wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

! OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE.


- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe urządzenia (wytłoczone na tabliczce znamionowej urządzenia) jest zgodne z dostępnym napięciem sieciowym, oraz czy okablowanie sieciowe jest w stanie obsłużyć moc znamionową urządzenia (również wskazaną na tabliczce znamionowej).
- Podczas instalacji należy upewnić się, że używane są izolowane kable. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony i wymaga wymiany, powinien to wykonać wykwalifikowany personel.
- Nie używać adapterów, listew zasilających i/lub przedłużaczy.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących części urządzenia i nie wolno go zginać ani ścisnąć. W przeciwnym razie przewód może ulec uszkodzeniu, powodując zwarcie.
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki, w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa należy użyć rozłącznika wielobiegunowego (z odstępem między stykami co najmniej 3 mm).
- Urządzenie jest przystosowane do zasilania napięciem 220-240 V. Jeśli zasilanie jest inne, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym elektrykiem.
- Kabel zasilający (H05VV-F) musi być wystarczająco długi, aby można go było podłączyć do urządzenia, nawet jeśli urządzenie jest usytuowane z przodu szafki.
- Upewnić się, że wszystkie połączenia są odpowiednio dokręcone.
- Zamocować przewód zasilający w zacisku kabla, a następnie zamknąć pokrywę.
- Złącze skrzynki zaciskowej jest umieszczone na skrzynce zaciskowej.

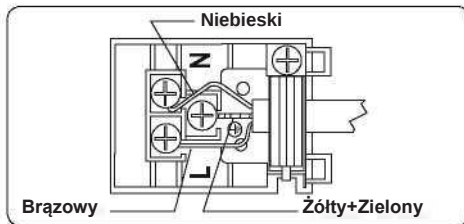

3. CECHY PRODUKTU


 **Ważne:** Specyfikacje produktu różnią się, a wygląd urządzenia może odbiegać od przedstawionego na poniższych rysunkach.

Lista komponentów

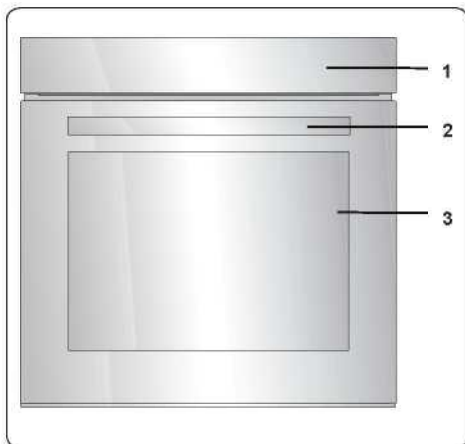

- 1. Panel sterowania
- 2. Uchwyt drzwiczek piekarnika
- 3. Drzwiczki piekarnika

Panel sterowania

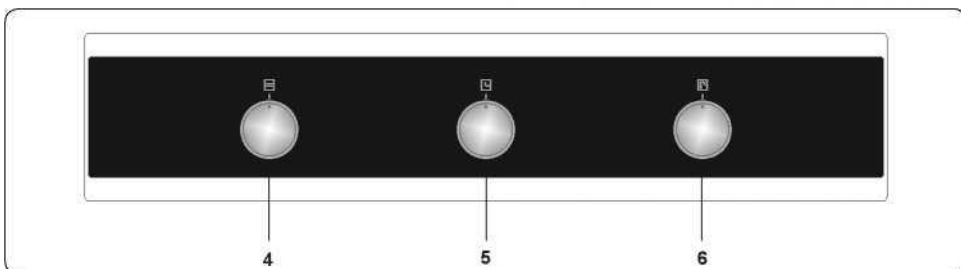

- 4. Pokrętko sterowania funkcjami piekarnika
- 5. Programator czasowy
- 6. Pokrętko termostatu piekarnika

4. ZASTOSOWANIE PRODUKTU

4.1 Elementy sterujące piekarnika

Pokrętko sterowania funkcjami piekarnika

Obrócić pokrętko do odpowiedniego symbolu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat różnych funkcji, patrz „Funkcje piekarnika”.

Pokrętko termostatu piekarnika

Po wybraniu funkcji pieczenia obrócić to pokrętko, aby ustawić żadaną temperaturę. Kontrolka termostatu piekarnika zaświeci się, gdy termostat będzie działał w celu nagrzania piekarnika lub utrzymania temperatury.

Funkcje piekarnika



Lampka piekarnika:

Włączy się tylko lampka piekarnika. Pozostanie ona włączona przez cały czas trwania funkcji pieczenia.



Funkcja rozmrażania:

Włączą się lampki ostrzegawcze piekarnika i zacznie działać wentylator. Aby użyć funkcji rozmrażania, umieścić zamrożone potrawy w piekarniku

na półce w trzeciej szczelinie od dołu. Zaleca się umieszczenie tacy pod rozmrażaną potrawą, aby zebrać wodę nagromadzoną w wyniku topnienia lodu. Funkcja ta nie gotuje ani nie piecze potraw, a jedynie pomaga ją rozmrozić.



Funkcja pieczenia statycznego:

Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a dolne i górne elementy grzejne zaczną działać. Funkcja

pieczenia statycznego emituje ciepło, zapewniając równomierne przygotowanie potraw. Jest to idealne rozwiązanie do pieczenia ciast, ciastek, zapiekanego makaronu, lasagne i pizzy. Zaleca się nagrzewanie piekarnika przez 10 minut i najlepiej jest używać tylko jednej półki na raz w tej funkcji.



Funkcja wentylatora:

Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a górne i dolne elementy grzejne oraz wentylator zaczną działać.

Funkcja ta jest przydatna do pieczenia ciast. Pieczenie odbywa się za pomocą dolnych i górnych elementów grzejnych w piekarniku oraz wentylatora, który zapewnia cyrkulację powietrza, nadając potrawie lekko grillowany efekt. Zaleca się rozgrzewanie piekarnika przez około 10 minut.



Funkcja dolnego podgrzewania i wentylatora:

Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a dolny element grzejny i wentylator zaczną

działać. Funkcja dolnego podgrzewania i wentylatora jest idealna do równomiernego podgrzewania potraw w krótkim czasie. Zaleca się nagrzewanie piekarnika przez około 10 minut.



Funkcja grillowania:

Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a element grzejny grilla zacznie działać. Ta funkcja jest używana do

grillowania i opiekania potraw na górnych półkach piekarnika. Lekko posmarować kratkę olejem, aby zapobiec przywarciu potrawy i umieścić ją na środku kratki. Zawsze umieszczać tacę pod jedzeniem, aby zebrać wszelkie krople oleju lub tłuszczu. Zaleca się rozgrzewanie piekarnika przez około 10 minut.



Ostrzeżenie: Podczas grillowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte, a temperatura piekarnika powinna być ustawiona na 190°C



Funkcja szybszego grillowania:

Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a grill i górne elementy grzejne zostaną włączone. Funkcja ta służy do

szybszego grillowania oraz do grillowania potraw o większej powierzchni, takich jak mięso. Użyć górnych półek piekarnika. Lekko nasmarować kratkę olejem, aby zapobiec przywieraniu potraw i umieścić żywność na środku kratki. Zawsze umieszczać tacę pod jedzeniem, aby zebrać wszelkie krople oleju lub tłuszczu. Zaleca się rozgrzewanie

piekarnika przez około 10 minut.

⚠ Ostrzeżenie: Podczas grillowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte, a temperatura piekarnika powinna być ustawiona na 190°C.



Funkcja podwójnego grilla i wentylatora:
Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a grill, górne elementy grzejne i wentylator zostaną

włączone. Funkcja ta służy do szybszego grillowania grubszych potraw oraz potraw o większej powierzchni. Zarówno górne elementy grzejne, jak i grill będą zasilane energią wraz z wentylatorem, aby zapewnić równomierne pieczenie. Użyć górnych półek piekarnika. Lekko posmarować drucianą kratkę olejem, aby zapobiec przywarciu potrawy i umieścić ją na środku kratki. Zawsze umieszczać tacę pod jedzeniem, aby zebrać wszelkie krople oleju lub tłuszczu. Zaleca się nagrzewanie piekarnika przez około 10 minut.

⚠ Ostrzeżenie: Podczas grillowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte, a temperatura piekarnika powinna być ustawiona na 190°C.

4.2 Tabela przygotowania potraw

Funkcja	Dania			
Statyczna	Ciasto francus.	2 - 3 - 4	170-190	35-45
	Ciasto	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Ciastka	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Gulasz	2	175-200	40-50
	Kurczak	2 - 3 - 4	200	45-60
Wentylator	Ciasto francus.	2 - 3 - 4	170-190	25-35
	Ciasto	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Ciastka	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Gulasz	2	175-200	40-50
	Kurczak	2 - 3 - 4	200	45-60
Grillowanie	Grillowane klopsy	7	200	10-15
	Kurczak	*	190	50-60
	Kotlet	6 - 7	200	15-25
	Befszytk	6 - 7	200	15-25

*Jeśli to możliwe, przyrządzić z szaszłykiem z pieczonego kurczaka.

4.3 Użycie mechanicznego programatora czasowego

Opis funkcji	
M	Obsługa ręczna
0 100	Działanie poprzez ustawienie programatora czasowego

Obsługa ręczna

Po ustawieniu przycisku programatora w pozycji „M” możliwe będzie ciągłe działanie piekarnika. Po ustawieniu przycisku programatora w pozycji „0” piekarnik nie będzie działał.


Działanie poprzez ustawienie programatora

Ustawić żądany czas pieczenia, obracając pokrętkę programatora w zakresie od 0 do 100 minut. Gdy programator osiągnie zero, piekarnik wyłączy się automatycznie i rozlegnie się ostrzeżenie dźwiękowe.

4.4 Akcesoria

Półki druciane EasyFix

Przy pierwszym użyciu dokładnie wyczyść akcesoria ciepłą wodą z detergentem i miękką, czystą ściereczką.

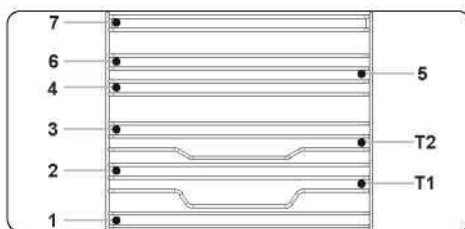

- Umieścić akcesorium we właściwej pozycji wewnątrz piekarnika.
- Pomiędzy pokrywą wentylatora a akcesoriami należy pozostawić co najmniej 1 cm wolnej przestrzeni.
- Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu naczyń i/lub akcesoriów z piekarnika. Gorące potrawy lub akcesoria mogą spowodować oparzenia.
- Akcesoria mogą odkształcać się pod wpływem ciepła. Po ostygnięciu odzyskują swój pierwotny wygląd i wydajność.
- Tace i kratki druciane można umieścić na dowolnym poziomie od 1 do 7.
- Szyna teleskopowa może być umieszczona na poziomach T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Poziom 3 jest zalecany do pieczenia na jednym poziomie.
- Poziom T2 jest zalecany do pieczenia

na jednym poziomie z szynami teleskopowymi.

- Poziomy 2 i 4 są zalecane do pieczenia dwupoziomowego.
- Obrotową siatkę drucianą należy umieszczać na poziomie 3.
- Poziom T2 służy do pozycjonowania kratki drucianej za pomocą szyn teleskopowych.


**** Akcesoria mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu.

Taca o głębokości 8 cm

Taca o głębokości 8 cm najlepiej nadaje się do przygotowania gulaszu.


Umieścić tacę na dowolnej półce i popchnąć ją do końca, aby upewnić się, że jest prawidłowo umieszczona. Dla najbardziej efektywnego wykorzystania, umieścić tacę na trzeciej półce.

! OSTRZEŻENIE: Tacy o głębokości 8 cm nie należy używać na pierwszej (najniższej) półce. Nie zaleca się jednoczesnego pieczenia potraw na dwóch tacach o głębokości 8 cm.

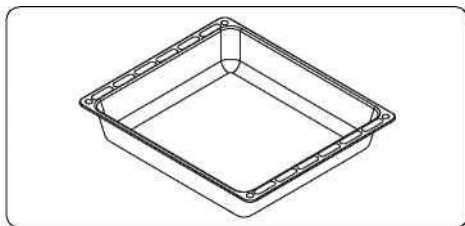


Kratka druciana

Kratka druciana najlepiej nadaje się do grillowania lub przetwarzania potraw w pojemnikach przeznaczonych do piekarnika.

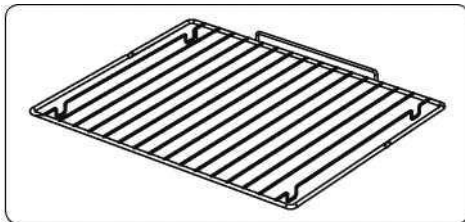

! OSTRZEŻENIE Prawidłowo umieścić kratkę na odpowiedniej półce w komorze piekarnika i docisnąć ją do końca.

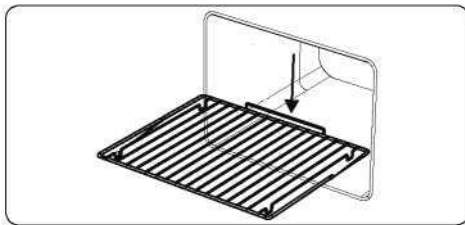


Kolektor wody

W niektórych przypadkach pieczenia na wewnętrznej szybie drzwiczek piekarnika może pojawić się kondensacja. Nie jest to usterka produktu.

Otworzyć drzwiczki piekarnika do pozycji grillowania i pozostawić je w tej pozycji przez 20 sekund.

Woda będzie kapać do kolektora. Ostudzić piekarnik i wytrzeć wnętrze drzwiczek suchym ręcznikiem. Procedurę tę należy stosować regularnie.

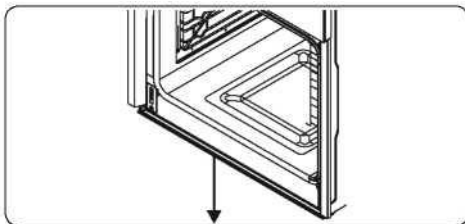

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

5.1 Czyszczenie

! OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odczekać, aż ostygnie.

Instrukcje ogólne

- Przed użyciem na urządzeniu należy sprawdzić, czy środki czyszczące są odpowiednie i zalecane przez producenta.
- Używać kremowych lub płynnych środków czyszczących, które nie zawierają cząstek stałych. Nie używać żrących (korozyjnych) kremów, ściernych proszków do czyszczenia, szorstkiej wełny drucianej lub twardych narzędzi, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie kuchenne.



Nie używać środków czyszczących zawierających cząsteczki, ponieważ mogą one porysować szkło, emaliowane i/lub malowane części

urządzenia.


- W przypadku przelania się płynów należy je natychmiast zetrzeć, aby uniknąć uszkodzenia części.



Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie należy używać myjek parowych.

Czyszczenie wnętrza piekarnika

- Wnętrze emaliowanych piekarników najlepiej czyścić, gdy piekarnik jest ciepły.
- Po każdym użyciu należy przetrzeć piekarnik miękką szmatką nasączoną wodą z mydłem. Następnie należy ponownie przetrzeć piekarnik mokrą szmatką i wysuszyć go.
- Do całkowitego wyczyszczenia piekarnika może być konieczne okazjonalne użycie płynnego środka czyszczącego.

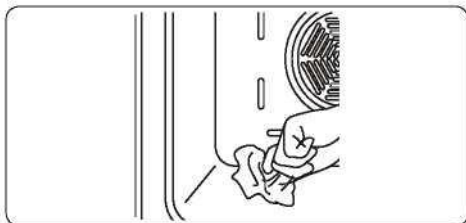

Czyszczenie szklanych części

- Regularnie czyścić szklane części urządzenia.
- Używać środka do czyszczenia szkła, aby wyczyścić wewnętrzne i zewnętrzne części szklane. Następnie dokładnie opłukać i osuszyć suchą szmatką.

Czyszczenie części ze stali nierdzewnej (jeśli są dostępne)

- Regularnie czyścić elementy urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej.
- Wytrzeć części ze stali nierdzewnej miękką szmatką nasączoną tylko wodą. Następnie dokładnie osuszyć je suchą szmatką.



Nie należy czyścić elementów ze stali nierdzewnej, gdy są one jeszcze gorące od pieczenia.



Nie pozostawiać octu, kawy, mleka, soli, wody, cytryny lub soku pomidorowego na stali nierdzewnej przez dłuższy czas.

Czyszczenie pomalowanych powierzchni (jeśli są dostępne)


- Plamy z pomidorów, pasty pomidorowej, ketchupu, cytryny, produktów ropopochodnych, mleka, słodkich pokarmów, słodkich napojów i kawy należy natychmiast wyczyścić szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie. Jeśli plamy te nie zostaną wyczyszczone i

pozostawione do wyschnięcia na powierzchniach, na których się znajdują, NIE należy ich pocierać twardymi przedmiotami (spiczastymi przedmiotami, stalowymi i plastikowymi drucikami do szorowania, gąbką do naczyń uszkadzającą powierzchnię) ani środkami czyszczącymi zawierającymi duże ilości alkoholu, odplamiaczy, odtłuszczaczy, chemikaliów ściernych do powierzchni. W przeciwnym razie na malowanych proszkowo powierzchniach może wystąpić korozja i mogą pojawić się plamy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem nieodpowiednich środków lub metod czyszczenia.

Zdejmowanie wewnętrznej szyby


Przed czyszczeniem należy zdjąć szybę drzwiczek piekarnika, jak pokazano poniżej.

1. Pchnąć szybę w kierunku B i zwolnić ją ze wspornika (x). Wyciągnąć szybę w kierunku A.

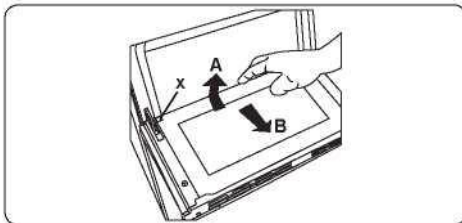


Aby wymienić szybę wewnętrzną:

2. Pchnąć szybę w kierunku i pod wspornikiem (y), w kierunku B.

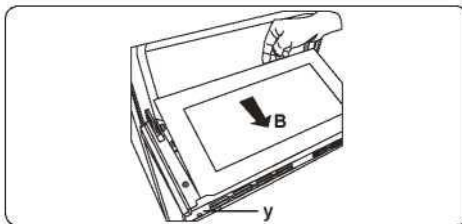

3. Umieścić szybę pod wspornikiem (x) w kierunku C.

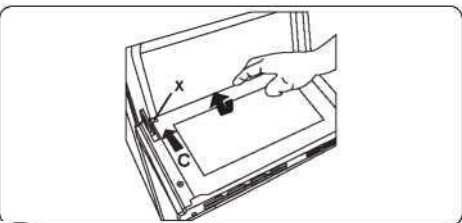


Jeśli drzwiczki piekarnika są potrójne, trzecią warstwę szyby usuwa się

w taki sam sposób, jak drugą.


Zdejmowanie drzwiczek piekarnika

Przed przystąpieniem do czyszczenia szyby drzwiczek piekarnika należy zdjąć drzwiczki piekarnika, jak pokazano poniżej.


1. Otworzyć drzwiczki piekarnika.

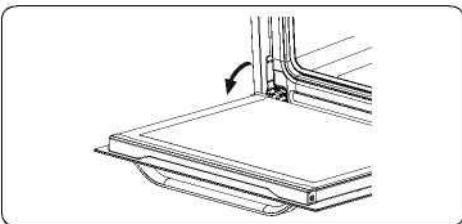

2. Otworzyć zatrzask blokujący (a) (za pomocą śrubokręta) do pozycji końcowej.

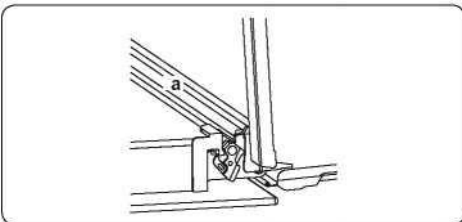


3. Zamknąć drzwiczki, aż znajdą się prawie w pozycji całkowicie zamkniętej, a następnie zdjąć drzwiczki, pociągając je do siebie.

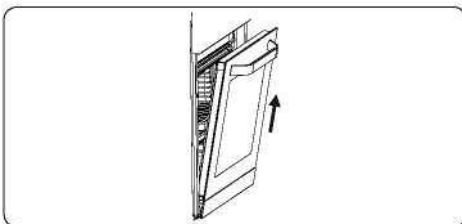

Demontaż półki drucianej

Aby wyjąć kratkę drucianą, pociągnąć ją w sposób pokazany na rysunku. Po zwolnieniu z zacisków (a) podnieść ją do góry.

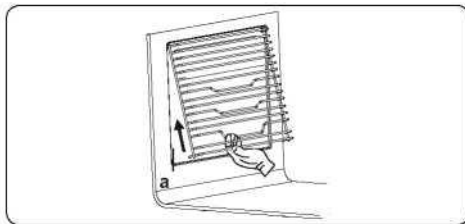

5.2 Konserwacja



OSTRZEŻENIE: Konserwację tego urządzenia powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis lub wykwalifikowany technik.

Wymiana lampy piekarnika



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.

- Zdjąć szklaną osłonę, a następnie wyjąć żarówkę.
- Włożyć nową żarówkę (odporną na temperaturę 300°C) w miejsce wyjętej (230 V, 15-25 W, typ E14).
- Założyć ponownie szklaną osłonę i piekarnik będzie gotowy do użycia.
- Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
- Źródło światła nie podlega wymianie przez użytkownika końcowego. Wymagany jest serwis posprzedażowy.
- Dołączone źródło światła nie jest przeznaczone do innych zastosowań.



Lampa została zaprojektowana specjalnie do użytku w domowych urządzeniach kuchennych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń domowych.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TRANSPORT

6.1 Rozwiązywanie problemów



Jeśli po wykonaniu tych podstawowych czynności nadal występuje problem z urządzeniem, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym technikiem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie włącza się.	Zasilanie jest wyłączone.	Sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane. Sprawdzić również, czy działają inne urządzenia kuchenne.
Brak ciepła lub piekarnik nie nagrzewa się.	Kontrola temperatury piekarnika jest nieprawidłowo ustawiona. Drzwiczki piekarnika pozostawiono otwarte.	Sprawdzić, czy pokrętko regulacji temperatury piekarnika jest prawidłowo ustawione.
Pieczenie w piekarniku jest nierównomierne.	Półki piekarnika są nieprawidłowo ustawione.	Sprawdzić, czy stosowane są zalecane temperatury i pozycje półek. Nie należy często otwierać drzwiczek, chyba że pieczone są rzeczy wymagające obrócenia. Częste otwieranie drzwiczek spowoduje obniżenie temperatury wewnętrznej, co może mieć wpływ na wyniki pieczenia.
Oświetlenie piekarnika (jeśli jest dostępne) nie działa.	Lampa uległa awarii. Zasilanie elektryczne jest odłączone lub wyłączone.	Wymień lampę zgodnie z instrukcjami. Upewnić się, że zasilanie elektryczne jest włączone w gniazdku ściennym.
Wentylator piekarnika (jeśli jest dostępny) jest głośny.	Półki piekarnika wibrują.	Sprawdzić, czy piekarnik jest wypoziomowany. Sprawdzić, czy półki i naczynia do pieczenia nie wibrują lub nie stykają się z tylnym panelem piekarnika.

6.2 Transport

W razie konieczności przetransportowania produktu należy użyć oryginalnego opakowania produktu i przewozić go w oryginalnym futerale. Należy przestrzegać znaków transportowych umieszczonych na opakowaniu. Przykleić taśmą wszystkie niezależne części produktu, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu.

Jeśli brak oryginalnego opakowania, przygotować skrzynię transportową, aby urządzenie, a zwłaszcza jego zewnętrzne powierzchnie, było chronione przed zagrożeniami zewnętrznymi.