



Bissell®

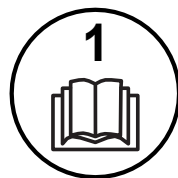

PL	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA / GWARANCJA	2
DE	SICHERHEITSANWEISUNGEN / GARANTIE	5

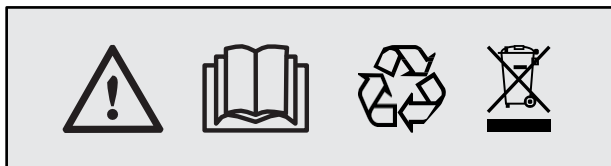

SYMBOL	WYJAŚNIENIE
	Uwaga.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Ryzyko pożaru.
	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
	Tylko do użytku w pomieszczeniach.
	Nie należy nadmiernie moczyć dywanu. Używać wyłącznie na dywanach zwilżonych podczas czyszczenia.
	Używać wyłącznie środków czyszczących BISSELL® przeznaczonych do stosowania z tym urządzeniem.
	Przed serwisowaniem odłączyć zasilanie.
	Ochrona przed ruchomymi częściami.
	Ryzyko automatycznego uruchomienia.
	Użyj ciepłej wody o temperaturze do 60°C.
	Przed czyszczeniem tkaniny sprawdź metkę producenta. Symbol „W” na metce oznacza, że można użyć odkurzacza.
	Zamek.
	Ten symbol na produkcie i/lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być mieszane z ogólnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, odzysku i recyklingu należy dostarczyć ten produkt do wyznaczonych punktów zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:



OSTRZEŻENIE

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORĄŻENIA PRĄDEM

LUB OBRAŻEŃ:

- » Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- » Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- » Przed czyszczeniem, konserwacją lub serwisowaniem urządzenia oraz przed podłączeniem lub odłączeniem narzędzia z ruchomą szczotką należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- » Nie zanurzać w wodzie ani innych płynach.
- » Należy trzymać włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia oraz jego akcesoriów.
- » Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, serwisu lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- » Nie należy przejeżdżać urządzeniem po kablu.
- » Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką.
- » Nie ciągnij ani nie przenoś za pomocą kabla, nie używaj kabla jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na kablu ani nie przeciągaj kabla po ostrych krawędziach lub narożnikach.
- » Trzymaj kabel z dala od rozgrzanych powierzchni.
- » Jeśli urządzenie jest wyposażone w ręczne akcesoria, takie jak szczotka do zwierząt, głowica z napędem silnikowym itp., użytkownik powinien unikać uwięzienia.
- » Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania.
- » Należy używać wyłącznie płynów określonych w sekcji dotyczącej obsługi niniejszego przewodnika oraz w podanych ilościach.
- » Płyn nie może być kierowany w stronę urządzeń zawierających elementy elektryczne.
- » Zawsze podłączaj urządzenie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie modyfikuj wtyczki z uziemieniem.
- » Przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro należy zawsze zainstalować płwak.
- » Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za kabel.

- » Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- » Przed odłączeniem wtyczki należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.
- » Jeśli urządzenie jest wyposażone we wtyczkę BS 1363, której nie można ponownie podłączyć, nie wolno go używać, chyba że w uchwycie znajduje się bezpiecznik 13 A (zatwierdzony przez ASTA zgodnie z normą BS 1362) znajdującym się w wtyczce. Części zamienne można nabyć u dostawcy produktów BISSELL®. Jeśli z jakiegokolwiek powodu wtyczka zostanie odcięta, należy ją wyrzucić, ponieważ włożona do gniazdka 13 A stwarza zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.
- » Folia plastikowa może być niebezpieczna. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy przechowywać ją z dala od dzieci.
- » Używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.
- » Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- » Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, nie należy próbować go używać i należy oddać je do naprawy w autoryzowanym serwisie.
- » Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
- » Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany; utrzymuj je w czystości, wolne od kurzu, kłacek, włosów i wszystkiego, co może ograniczać przepływ powietrza.
- » Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
- » Nie używaj urządzenia do zbierania łatwopalnych lub palnych płynów, takich jak ropa naftowa, ani nie używaj go w miejscach, gdzie mogą one występować.
- » Nie zbieraj materiałów toksycznych (wybielacza chlorowego, amoniaku, środka do czyszczenia rur itp.).
- » Nie używaj urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach wypełnionych oparami farb olejnych, rozcieńczalników do farb, niektórych środków przeciw molom, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych lub toksycznych oparów.
- » Nie zbieraj twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- » Nie zbieraj niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
- » Nie używaj urządzenia bez zamontowanych filtrów.
- » Używaj wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- » Podłoga jest śliska, gdy jest mokra.
- » Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- » Jeśli urządzenie przejedzie po przewodzie zasilającym, może to spowodować zagrożenie.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

ORIGINALNE INSTRUKCJE.

URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE Z ZASILANIEM 220–240 V AC, 50–60 Hz. TEN MODEL JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

WAŻNE INFORMACJE

- » Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni.
- » Jeśli urządzenie jest wyposażone w silnikową szczotkę obrotową, nie należy pozostawiać urządzenia włączonego w tym samym miejscu bez całkowicie podniesionej rączki.
- » Aby zmniejszyć ryzyko wycieku, nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których może dojść do zamarznięcia. Może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.
- » Plastikowe zbiorniki nie nadają się do mycia w zmywarce. Nie należy wkładać zbiorników do zmywarki.

Gwarancja konsumentcka

Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jest ona udzielana przez firmę BISSELL® International Trading Company B.V. („BISSELL”).

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę BISSELL. Zapewnia ona określone prawa. Stanowi ona dodatkowe świadczenie w stosunku do praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów prawa. Użytkownik posiada również inne prawa wynikające z przepisów prawa, które mogą się różnić w zależności od kraju. Informacje na temat przysługujących praw i środków prawnych można uzyskać, kontaktując się z lokalną organizacją zajmującą się doradztwem konsumenckim. Żadne postanowienie niniejszej gwarancji nie zastępuje ani nie ogranicza żadnych praw lub środków prawnych. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących niniejszej gwarancji lub masz pytania dotyczące jej zakresu, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy BISSELL lub lokalnym dystrybutorem.

Niniejsza gwarancja przysługuje pierwotnemu nabywcy nowego produktu i nie podlega przeniesieniu. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu.

Aby spełnić warunki niniejszej gwarancji, może być konieczne podanie niektórych danych osobowych, takich jak adres pocztowy. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności firmy BISSELL, którą można znaleźć na stronie global.BISSELL.com/privacy-policy.

Ograniczona 2-letnia gwarancja (od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę)

Z zastrzeżeniem *WYJĄTKÓW I WYŁĄCZEŃ określonych poniżej, firma BISSELL naprawi lub wymieni (na nowe, odnowione, lekko używane lub regenerowane części lub produkty), według własnego uznania, bezpłatnie, wszelkie wadliwe lub niesprawne części lub produkty.

BISSELL zaleca zachowanie oryginalnego opakowania i dowodu zakupu. przez cały okres obowiązywania gwarancji, na wypadek konieczności zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego w tym okresie. Zachowanie oryginalnego opakowania ułatwi ewentualne ponowne zapakowanie i transportu, ale nie jest warunkiem gwarancji.

Jeśli produkt zostanie wymieniony przez firmę BISSELL w ramach niniejszej gwarancji, nowy produkt będzie objęty pozostałym okresem gwarancji (liczonym od daty pierwotnego zakupu). Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu niezależnie od tego, czy produkt został naprawiony, czy wymieniony.

*WYJĄTKI I WYŁĄCZENIA Z WARUNKÓW GWARANCJI

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów używanych do osobistego użytku domowego, a nie do celów komercyjnych lub wynajmu. Części eksploatacyjne, takie jak filtry, paski i nakładki do mopów, które muszą być od czasu do czasu wymieniane lub serwisowane przez użytkownika, nie są objęte niniejszą gwarancją.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych usterek wynikających z normalnego zużycia. Uszkodzenia lub awarie spowodowane przez użytkownika lub osoby trzecie w wyniku wypadku, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub innego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi nie są objęte niniejszą gwarancją.

Nieautoryzowana naprawa (lub próba naprawy) może spowodować unieważnienie niniejszej gwarancji, niezależnie od tego, czy naprawa/próba naprawy spowodowała uszkodzenie.

Usunięcie lub manipulowanie etykietą z danymi technicznymi produktu lub uniemożliwienie jej odczytania spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, firma BISSELL i jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, których nie można było przewidzieć, ani za szkody przypadkowe lub wynikowe jakiegokolwiek rodzaju związane z tym produktem, w tym między innymi utratę zysków, utratę działalności gospodarczej, przerwę w działalności gospodarczej, utratę możliwości, cierpienie, niedogodności lub rozczarowanie. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, odpowiedzialność firmy BISSELL nie przekroczy ceny zakupu produktu.

Firma BISSELL nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności za (a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; (b) oszustwa lub wprowadzenia w błąd; (c) lub za wszelkie inne sprawy, których nie można wyłączyć lub ograniczyć zgodnie z prawem.

UWAGA: Prosimy zachować oryginalny dowód zakupu. Stanowi on dowód daty zakupu w przypadku zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej. Szczegółowe informacje znajdują się w gwarancji.

Obsługa klienta

Jeśli produkt BISSELL wymaga serwisowania lub chcesz skorzystać z naszej ograniczonej gwarancji, odwiedź stronę BISSELL.de.

SYMBOL	ERKLÄRUNG
	Uwaga.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Zagrożenie pożarowe.
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
	Nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Nie należy nadmiernie zwilżać dywanu. Stosować wyłącznie na dywanach zwilżonych podczas czyszczenia.
	Należy używać wyłącznie płynów czyszczących Bissell® przeznaczonych do stosowania z tym urządzeniem.
	Przed konserwacją odłączyć zasilanie.
	Ochrona przed ruchomymi częściami.
	Ryzyko automatycznego unuchomienia.
	Należy używać ciepłej wody o temperaturze do 60°C.
	Przed czyszczeniem tekstyliów należy sprawdzić etykietę producenta. Symbol „W” na etykiecie oznacza, że można używać środka czyszczącego.
	Symbol przekreślonego kosza na śmieci.
	Ten symbol na produkcie i/lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z ogólnymi odpadami komunalnymi. W celu prawidłowego przetworzenia, recyklingu i ponownego wykorzystania tego produktu należy go dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich punktów zbiórki w swojej okolicy, prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami.

WAŻNE WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI. Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy podjąć podstawowe środki ostrożności, które obejmują:



OSTRZEŻENIE

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ:

- » Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, motorycznych lub umysłowych lub osoby niedoświadczone i nieposiadające odpowiedniej wiedzy, pod warunkiem że osoby te używają urządzenia pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i znają związane z tym zagrożenia. Urządzenie nie powinno być czyszczone ani konserwowane przez dzieci bez nadzoru.
- » Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a b y nie bawiły się urządzeniem.
- » Gdy urządzenie nie jest używane oraz przed czyszczeniem, konserwacją lub serwisowaniem lub przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów, jeśli urządzenie jest wyposażone w akcesoria z ruchomą szczotką, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- » Nie zanurzać w wodzie ani innym płynie.
- » Należy trzymać włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia oraz jego akcesoriów.
- » Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub u podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- » Nie przeciągać urządzenia po kablu.
- » Nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką.
- » Nie ciągnąć ani nie przenosić urządzenia za kabel, nie używać kabla jako uchwytu, nie zaciskać kabla podczas zamykania drzwi ani nie przeciągać kabla po ostrych krawędziach lub narożnikach.
- » Nie należy trzymać kabla w pobliżu ogrzewanych powierzchni.
- » Jeśli urządzenie jest wyposażone w ręczne akcesoria, takie jak szczotka do zwierząt domowych, głowica szczotki z napędem silnikowym itp., użytkownik musi unikać przytraśnięcia.
- » Nie pozostawiaj urządzenia włączonego do gniazdka.
- » Należy stosować wyłącznie rodzaje i ilości płynów podane w sekcji „Obsługa” niniejszego przewodnika.
- » Płyn nie może być kierowany na urządzenia zawierające elementy elektryczne.
- » Zawsze podłączaj urządzenie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie modyfikuj uziemień wtyczki.
- » Przed przystąpieniem do czyszczenia na mokro należy zawsze zainstalować pływak.

- » Aby wyciągnąć urządzenie z gniazdka, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
- » Nie dotykaj wtyczki ani urządzenia mokrymi rękami.
- » Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.
- » Jeśli urządzenie jest wyposażone w niewymienialną wtyczkę BS 1363, można go używać tylko wtedy, gdy wtyczka jest wyposażona w bezpiecznik 13 A (zatwierdzony przez ASTA zgodnie z BS 1362) w uchwycie zawartym we wtyczce. Części zamienne można nabyć u dostawcy BISSELL®. Jeśli wtyczka zostanie z jakiegokolwiek powodu odcięta, należy ją wyrzucić, ponieważ podłączenie go do gniazdka 13 A stwarza ryzyko porażenia prądem.
- » Folia plastikowa może być niebezpieczna. Aby uniknąć ryzyka poślizgnięcia, należy przechowywać ją z dala od dzieci.
- » Używać wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi.
- » Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- » Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, jest uszkodzone, pozostawiono je na zewnątrz lub wpadło do wody, nie należy go używać i należy zlecić jego naprawę centrum serwisowemu.
- » Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów.
- » Nie używać, jeśli otwór jest zablokowany; utrzymywać w czystości, wolnym od kurzu, kłaczów, włosów i wszelkich przedmiotów, które mogą ograniczać przepływ powietrza.
- » Podczas czyszczenia schodów należy zachować szczególną ostrożność.
- » Nie używać do odsysania łatwopalnych lub palnych płynów, takich jak benzyna, ani w miejscach, w których mogą one występować.
- » Nie zasycać materiałów toksycznych (wybielacze chlorowe, amoniak, środki do czyszczenia odpływów itp.).
- » Nie używać urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach, w których mogą występować opary farb olejnych, rozcieńczalników do farb, środków przeciw molom lub łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary.
- » Nie zasycać twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
- » Nie zasycać palących się lub dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalaki lub gorący popiół.
- » Nie używać bez założonego filtra.
- » Używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- » Podłoga jest śliska, gdy jest mokra.
- » Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia lub jeśli urządzenie jest wyposażone w akcesorium z ruchomą szczotką, należy odłączyć wtyczkę.
- » Przebieganie urządzenia po kablu zasilającym może stanowić zagrożenie.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ORIGINALNEJ INSTRUKCJI.

DO PRACY PRZY NAPIĘCIU 220-240 V PRĄDU ZMIENNEGO. WYŁĄCZNIE ZASILANIE 50-60 HZ. TEN MODEL JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

WAŻNA INFORMACJA

- » Urządzenie należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- » Jeśli urządzenie jest wyposażone w silnikową szczotkę obrotową, nie należy używać go w tym samym miejscu bez całkowitego wyprostowania uchwytu.
- » Aby zmniejszyć ryzyko nieszczelności, nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których może zamarznąć. Może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.
- » Zbiorniki z tworzywa sztucznego nie nadają się do mycia w zmywarce. Nie należy wkładać zbiorników do zmywarki.

Gwarancja dla klientów

Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jest ona udzielana przez firmę BISSELL® International Trading Company B.V. („BISSELL”).

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę BISSELL. Daje ona użytkownikowi określone prawa. Jest ona oferowana jako dodatkowa usługa oprócz praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów prawa. Użytkownik ma również inne prawa wynikające z przepisów prawa, które mogą się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów prawa oraz środków prawnych można uzyskać, kontaktując się z lokalnym centrum pomocy konsumentom. Nic

Niniejsza gwarancja nie zastępuje ani nie ogranicza praw ustawowych ani środków prawnych przysługujących użytkownikowi. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji dotyczących niniejszej gwarancji lub pytań dotyczących zakresu jej ochrony, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy BISSELL lub lokalnym sprzedawcą.

Niniejsza gwarancja jest przekazywana pierwotnemu nabywcy tego produktu i nie podlega przeniesieniu. Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód zakupu.

Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie niektórych danych osobowych, takich jak adres pocztowy, abyśmy mogli zapewnić usługi gwarancyjne. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy BISSELL.

Die Sie unter global.BISSELL.com/privacy-policy einsehen können.

Ograniczona dwuletnia gwarancja (od daty zakupu przez pierwszego nabywcę)

Z uwzględnieniem poniższych *WYJĄTKÓW I WYŁĄCZEŃ firma BISSELL bezpłatnie naprawi lub wymieni, według własnego uznania, wszystkie uszkodzone lub wadliwe części lub produkty (w przypadku nowych, naprawionych, mało używanych, odnowionych części lub produktów).

BISSELL zaleca przechowywanie oryginalnego opakowania i dowodu zakupu przez okres obowiązywania gwarancji na wypadek ewentualnych roszczeń gwarancyjnych w tym okresie. Przechowywanie oryginalnego opakowania ułatwia ewentualne ponowne zapakowanie i transport, ale nie jest warunkiem uzyskania gwarancji.

Jeśli produkt zostanie wymieniony przez firmę BISSELL w ramach niniejszej gwarancji, nowy produkt będzie objęty pozostałym okresem gwarancji (liczonym od daty pierwszego zakupu).

Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu, niezależnie od tego, czy produkt został naprawiony, czy wymieniony.

*WYJĄTKI I WYŁĄCZENIA Z OKRESU GWARANCJI

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów przeznaczonych do użytku osobistego, domowego, a nie do celów komercyjnych lub innych. Części zużywające się, takie jak filtry, paski lub nakładki na mopy, które użytkownik musi od czasu do czasu wymieniać, nie są objęte niniejszą gwarancją.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem. Uszkodzenia lub wady spowodowane przez użytkownika lub osoby trzecie – w wyniku wypadku, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, nieostrożności lub innego użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi – nie są objęte niniejszą gwarancją.

Nieautoryzowana naprawa (lub próba naprawy) może spowodować wygaśnięcie niniejszej gwarancji, niezależnie od tego, czy uszkodzenie zostało spowodowane przez naprawę lub próbę naprawy.

Usunięcie lub modyfikacja tabliczki znamionowej na produkcie lub jej zniszczenie powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

O ile poniżej nie określono inaczej, firma BISSELL i jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, których nie można było przewidzieć, ani za szkody przypadkowe lub wynikowe jakiegokolwiek rodzaju rodzaju związane z użytkowaniem tego produktu, w tym między innymi utratę zysków, szkody operacyjne, przerwę w działalności, utratę szansy, niedogodności lub rozczarowanie. O ile poniżej nie określono inaczej, odpowiedzialność firmy BISSELL nie przekracza ceny zakupu produktu.

BISSELL nie wyłącza w żaden sposób swojej odpowiedzialności za (a) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub dostawców; (b) oszustwo lub wprowadzenie w błąd;

(c) lub inne sprawy, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez prawo.

UWAGA: Proszę zachować oryginalny dowód zakupu. Stanowi on dowód daty zakupu w przypadku roszczenia gwarancyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się w gwarancji.

Obsługa klienta

Jeśli urządzenie BISSELL wymaga serwisowania lub chcą Państwo zgłosić roszczenie w ramach naszej ograniczonej gwarancji, prosimy o kontakt online lub telefoniczny:

Strona internetowa:

www.BISSELL.de

Numer telefonu: AT:

+43 720775439

CH: +41 445087140

DE: +49 41022143005

