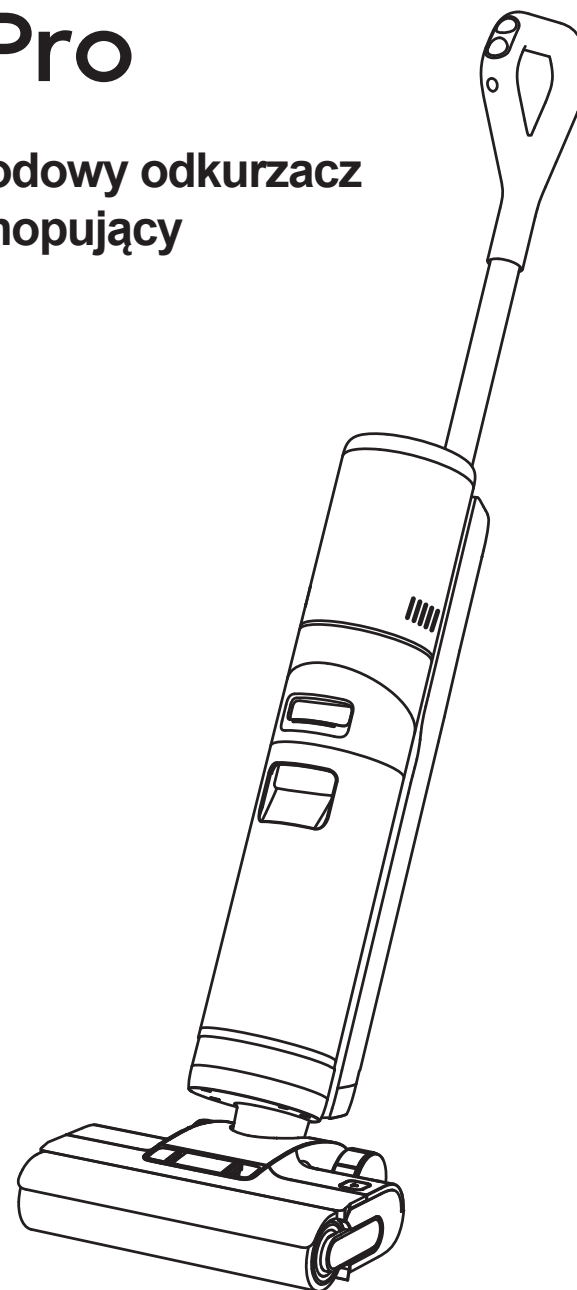


G10 Pro

Bezprzewodowy odkurzacz
pionowy mopujący



Website: <https://global.dreame.tech.com>
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

EU-A01



Instrukcja obsługi

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

DREAME

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ODKURZACZA DREAME WET AND DRY

Produkt wysokiej jakości został zaprojektowany z myślą o optymalnej wydajności.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt: <https://global.dreame.tech.com/pages/contact-us>



Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać instrukcję obsługi.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, a jej egzemplarz zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości. Korzystając z urządzenia elektrycznego należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym:

PRZED URUCHOMIENIEM (TEGO URZĄDZENIA) ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ WSZYSTKICH ZALECEŃ. Zaniechanie przestrzegania ostrzeżeń i zaleceń może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub doznaniem poważnych obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE — Celem zredukowania ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała:

Ograniczenia użytkowania

- Z niniejszego urządzenia nie powinny korzystać dzieci w wieku poniżej 8 lat ani osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub intelektualnych, ani osoby o niewystarczającym doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Dzieci pozostające bez nadzoru nie mogą czyścić urządzenia ani dokonywać czynności konserwacyjnych.
- Folia z tworzywa sztucznego może stanowić zagrożenie. Celem wyeliminowania zagrożenia folię należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wolno zezwalać, by dzieci używały urządzenia do zabawy.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, do pielęgnacji podłóg pokrytych panelami winylowymi, płytkami ceramicznymi, impregnowanym drewnem, itp., bez wykładziny dywanowej. Należy zachować ostrożność, by nie zasysać luźnych przedmiotów. Zablokowanie szczotki może skutkować przedwczesnym zużyciem paska napędowego.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Urządzenia nie należy narażać na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na ogień lub nadmierną temperaturę może skutkować wybuchem.
- Nie należy użytkować w warunkach o bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze (poniżej 5°C lub powyżej 40°C). Akumulator urządzenia należy ładować w temperaturze powyżej 5°C/41°F i poniżej 40°C/104°F.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w żadnych cieczach.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania łatwopalnych cieczy, np. benzyny. Urządzenia nie wolno używać w miejscach, w których mogą znajdować się łatwopalne ciecze.
- Do otworów urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Z urządzenia nie wolno korzystać, jeśli któryś z jego otworów jest zatkany. Nie należy dopuszczać do zatkania urządzenia kurzem, włóknami lub włosami.
- Urządzenia nie wolno używać do zbierania materiałów toksycznych (wybielaczy chlorowych, amoniaku, środków do udrażniania odpływów itp.). Urządzenia nie wolno używać do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów, np. okruchów szkła, gwoździ, śrub, monet itp.
- Urządzenia nie należy używać w zamkniętych pomieszczeniach, w których występują opary farb olejnych, rozcieńczalników do farb, niektórych środków przeciw molom, łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary. Urządzenia nie wolno używać do zbierania palących się lub tłących odpadków, np. niedopałków papierosów, zapatek lub gorącego popiołu.
- Urządzenia nie wolno użytkować, jeśli nie założono w nim filtrów.
- Włosów, luźnych elementów odzieży, palców ani innych części ciała nie wolno zbliżać do otworów i ruchomych elementów urządzenia.
- Podczas odkurzania przewody leżące na podłodze należy odsunąć od urządzenia. Najechanie odkurzaczem na przewód elektryczny może skutkować zagrożeniem.
- Podczas czyszczenia schodów należy zachować szczególną ostrożność.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Konserwacja i składowanie

- Nie należy dopuszczać do przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed podniesieniem lub przeniesieniem urządzenia sprawdź, czy wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Przenoszenie urządzenia z palcem na włączniku lub włączanie urządzenia podczas przenoszenia może skutkować wypadkiem.
- Urządzenie należy ustawić na poziomym podłożu. Urządzeniem ze szczotką wałkową nie należy intensywnie czyścić tylko jednego fragmentu podłogi, gdyż grozi to jej uszkodzeniem. Urządzenia nie należy składować w miejscu, w którym panuje temperatura zamarzania.
- W okresach, gdy nie korzysta się z urządzenia, przed przystąpieniem do jego czyszczenia, konserwacji lub serwisowania, lub przed montażem albo demontażem szczotki ruchomej, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
- Uszkodzonego lub zmodyfikowanego urządzenia nie wolno użytkować. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może skutkować pożarem, eksplozją lub doznaniem obrażeń ciała.
- Nie należy podejmować prób modyfikacji ani naprawy urządzenia, chyba że jest to wskazane w instrukcji obsługi i pielęgnacji.
- Nie wolno użytkować urządzenia, jeśli któryś z jego elementów nosi ślady uszkodzeń (np.: podstawa ładująca, przewód zasilający itp.). Nie wolno użytkować elementów urządzenia, jeśli uległy uszkodzeniu w wyniku upadku, narażenia na działanie czynników atmosferycznych lub wody, albo gdy nie działają poprawnie. Ich naprawę należy zlecić pracownikom autoryzowanego centrum serwisowego.
- Prace serwisowe należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi, który użyje wyłącznie identycznych części zamiennych. Dzięki temu zapewni się wysoki poziom bezpieczeństwa urządzenia.

Akumulator i ładowanie

- Do ładowania akumulatora urządzenia należy używać wyłącznie podstawy ładującej wchodzącej w skład wyposażenia urządzenia. Należy stosować wyłącznie zasilacz <YLS0251B-E260090>.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania akumulatora i nie ładować go w temperaturze wykraczającej poza określony zakres, gdyż grozi to zwiększeniem zagrożenia pożarowego.
- Korzystając z urządzenia kable leżące na podłodze należy odsunąć na bezpieczną odległość, gdyż najechanie odkurzaczem na przewód elektryczny może skutkować zagrożeniem.
- Nie wolno przesuwania ani przenoszenia zasilacza ciągnąc za kabel, nie wolno traktować kabla jako uchwytu, kabla nie wolno przytrząsować drzwiami, ani układać go przy ostrych krawędziach lub narożnikach.
- W urządzeniu zamontowano akumulatory, których wymiany mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani serwisanci lub pracownicy serwisu posprzedażnego.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed przekazaniem urządzenia do utylizacji należy najpierw wyjąć z niego akumulator, a samej utylizacji dokonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym jest używane.
- Przed wymontowaniem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania. Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów ani baterii nie wolno wkładać do ust. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej lub skontaktować się z lokalnym oddziałem toksykologii.
- W nieodpowiednich warunkach nigdy nie należy dotykać akumulatora, z którego może wydostawać się elektrolit. W razie przypadkowego przedostania się elektrolitu na skórę skażone miejsce należy spłukać wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Elektrolit akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Symbole



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych



Zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi



Odłączany zasilacz



Informacje o WEEE

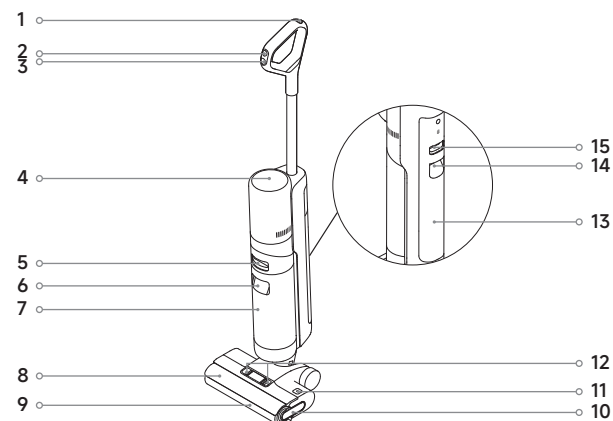
Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Chroniąc zdrowie ludzkie i środowisko, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do wyznaczonego przez władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu tego rodzaju. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Celem uzyskania dodatkowych informacji na temat lokalizacji takich punktów zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

My, firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że niniejszy sprzęt spełnia wymagania określone w obowiązujących dyrektywach, normach europejskich i ich nowelizacjach. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://global.dreameotech.com>

Szczegółowy e-podręcznik dostępny jest od adresem <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

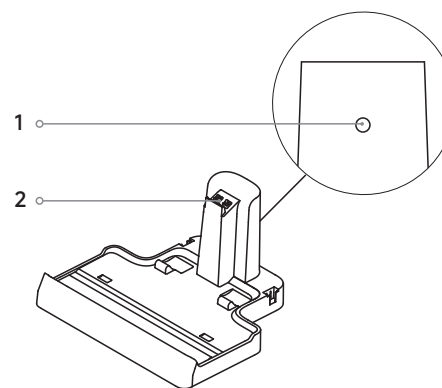
Opis urządzenia

Odkurzacz



- | | | | | | |
|---|--|----|---|----|--|
| 1 | Przycisk funkcji samoczyszczenia | 8 | Ostona szczotki wałkowej | 14 | Uchwyt zbiornika na czystą wodę |
| 2 | Przełącznik trybu roboczego | 9 | Szczotka wałkowa | 10 | Przycisk zwolnienia zbiornika wody czystej |
| 3 | Przycisk zasilania | 11 | Przycisk zwolnienia szczotki wałkowej | | |
| 4 | Ekran wyświetlacza | 12 | Przyciski zwolnienia osłony szczotki wałkowej | | |
| 5 | Przycisk zwolnienia zbiornika wody zużytej | 13 | Zbiornik na czystą wodę | | |
| 6 | Uchwyt zbiornika na brudną wodę | | | | |
| 7 | Zbiornik na brudną wodę | | | | |

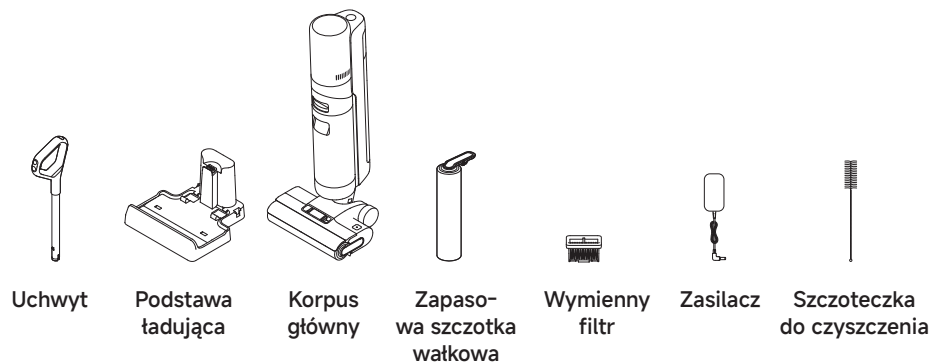
Podstawa ładująca



1. Gniazdo ładowania
2. Styki ładowania

Opis urządzenia

Zawartość opakowania

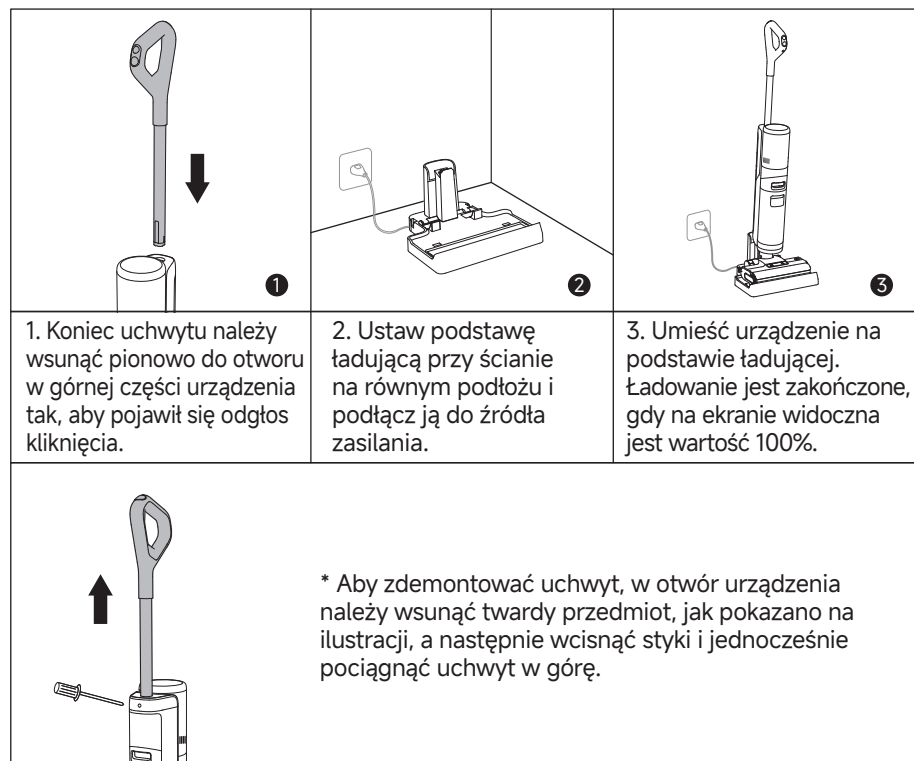


Ilustracje przedstawiają zawartość opakowania.

Ilustracje przedstawiają poszczególne elementy produktu.

Instalacja i ładowanie

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie.

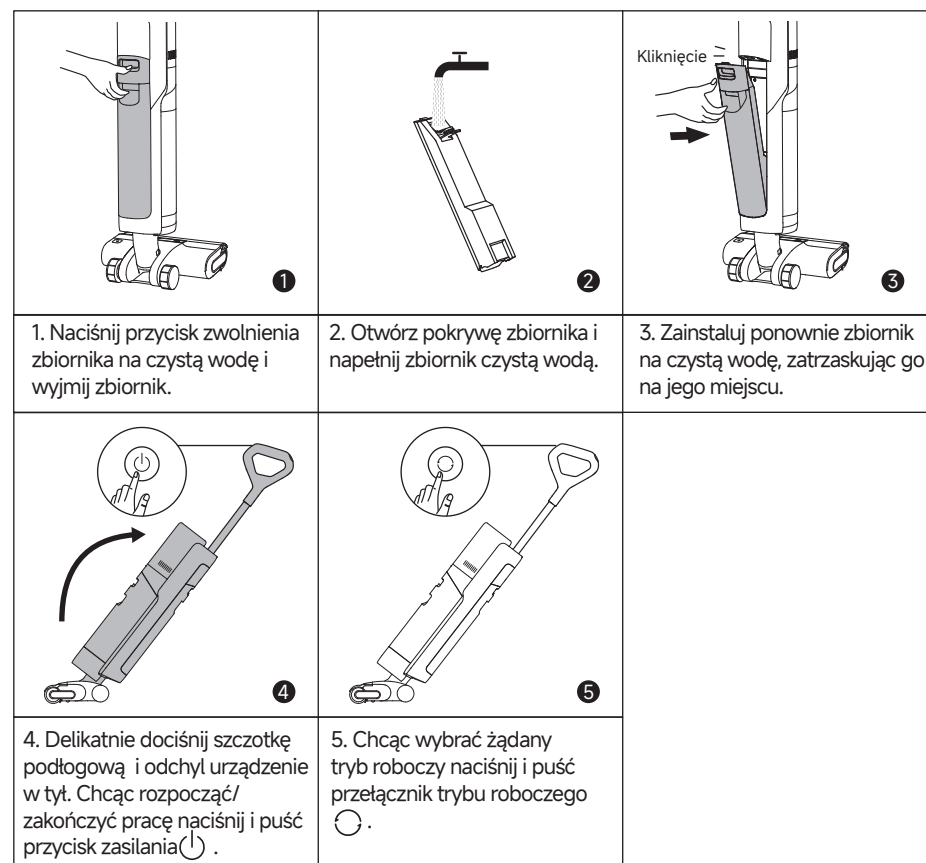


Ilustracje przedstawiają sposób ładowania urządzenia. Czynności opisane pod każdą ilustracją.

Uwaga:

- jeśli w ciągu 10 minut od pełnego naładowania nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Jeśli zechcesz z niego skorzystać, uruchom urządzenie ponownie.
- Celem wydłużenia żywotności akumulatora, po dłuższym użytkowaniu urządzenia akumulator automatycznie się schładza.

Rozpoczęcie czyszczenia

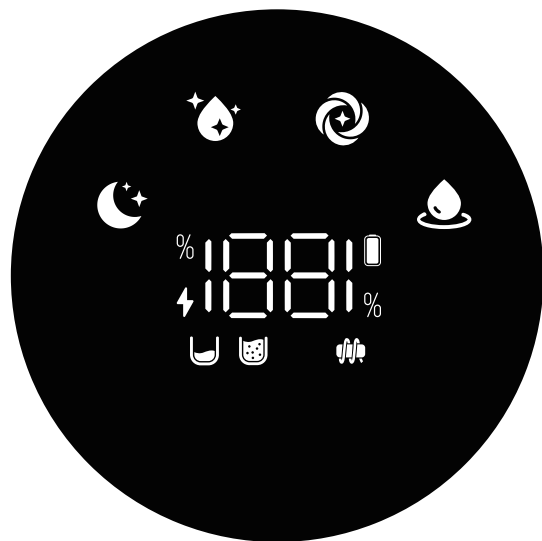


Ilustracje przedstawiają sposób rozpoczęcia czyszczenia. Czynności opisane pod każdą ilustracją.

Uwaga:

- Nie należy używać odkurzacza do odkurzania spienionych płynów.
- Podczas pracy urządzenie będzie zawieszane w pionie.
- Urządzenia nie należy przechylać w tył o więcej niż 140°, gdyż grozi to wyciekami wody.
- Urządzenie jest odpowiednie do czyszczenia podłóg, marmuru, płytek i innych twardych powierzchni.
- Podczas pracy urządzenia nie należy go unosić z podłogi, przesuwając nie przechylać. W przeciwnym razie zużyta woda może przedostać się do silnika.

Ekran wyświetlacza



Tryb standardowy

Średnia moc ssania i przepływ wody na potrzeby czyszczenia rutynowego.



Tryb cichy

Urządzenie utrzyma umiarkowaną moc ssania powodującą niski poziom hałasu.



Tryb turbo

Maksymalna moc ssania i zwiększony przepływ wody w przypadku uporczywych plam na twardych podłogach.



Tryb ssania

Odkurzanie tylko na sucho bez dozowania wody.



Wskaźnik ładowania

- Pulsujący pomarańczowy: poziom akumulatora $\leq 20\%$ (ładowanie)
- Pulsujący zielony: poziom akumulatora $> 20\%$ (ładowanie)
- Ciągły zielony: akumulator w pełni naładowany



Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

- Ciągły zielony: poziom akumulatora $> 20\%$
- Ciągłe pomarańczowe: poziom akumulatora $\leq 20\%$



Za mało wody w zbiorniku na czystą wodę

Napełnij zbiornik na czystą wodę.



Zbiornik na brudną wodę jest pełny

Opróżnij zbiornik na brudną wodę.

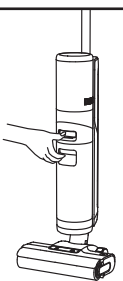
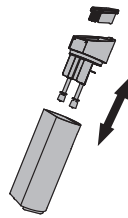
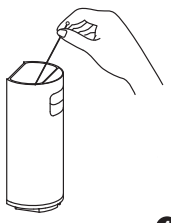



Zablokowana szczotka wałkowa

Wyczyść szczotkę wałkową za pomocą szczoteczki wchodzącej w skład wyposażenia.

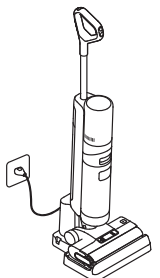
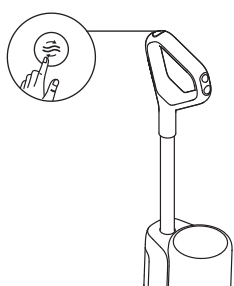

Ilustracja opisuje wygląd ekranu wyświetlacza. Opis ikon znajduje się pod grafiką.

Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

		
1. Naciśnij przycisk zwolnienia zbiornika wody zużytej i wyjmij zbiornik.	2. Złap i zdejmij pokrywę zbiornika na brudną wodę. Złap i podnieś filtr, aby go wyciągnąć. Usuń zanieczyszczenia z filtra.	3. Wylej brudną wodę i przepłucz zbiornik czystą wodą.
		
4. Do wyczyszczenia wewnętrznych ścianek zbiornika użyj wchodzącej w skład zestawu szczoteczki do czyszczenia.	5. Włóż wyczyszczony filtr w pokrywę zbiornika na brudną wodę i załóż tę pokrywę na zbiornik.	6. Włóż dno zbiornika w korpus główny. Odchyl zbiornik w stronę korpusu głównego tak, aby pojawił się odgłos kliknięcia.

Ilustracje przedstawiają sposób opróżniania zbiornika na kurz. Czynności opisane są pod każdą grafiką.

Autoczyszczenie jednym naciśnięciem

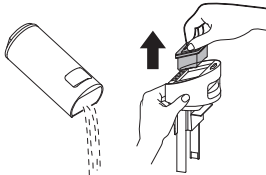
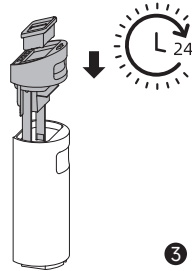
		
1. Umieść urządzenie z powrotem na podstawie. Sprawdź, czy w zbiorniku na czystą wodę jest wystarczająco dużo wody do uruchomienia funkcji samoczyszczenia.	2. Krótkotrwale naciśnij przycisk samoczyszczenia na górze uchwytu, co spowoduje rozpoczęcie samoczynnego czyszczenia gorącą wodą (poziom akumulatora $\geq 20\%$).	3. Po zakończeniu samoczyszczenia zaświeci się kontrolka . Należy niezwłocznie opróżnić zbiornik na brudną wodę.

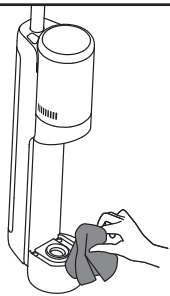
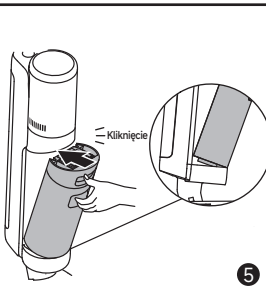
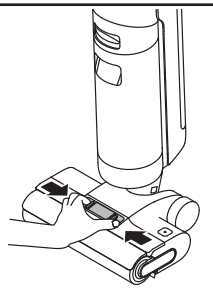
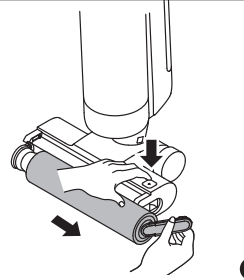
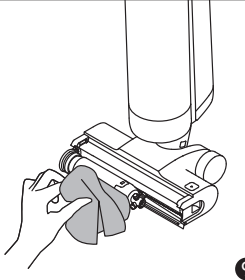
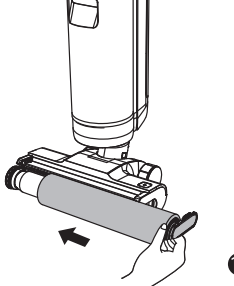
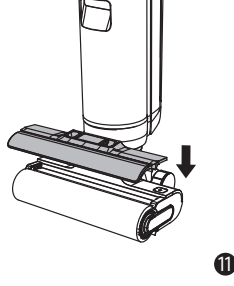
Ilustracje przedstawiają sposób korzystania z funkcji autoczyszczenia.

Pielęgnacja i konserwacja

Wskazówki:

- Przed podjęciem czynności konserwacyjnych urządzenie należy wyłączyć. Nie należy dotykać przycisku zasilania.
- Części urządzenia należy wymieniać zależnie od potrzeb. Należy stosować części zamienne dostępne u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, jego akumulator należy całkowicie naładować, po czym odłączyć wtyczkę zasilania. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażając go na działanie bezpośredniego światła słonecznego. Celem niedopuszczenia do nadmiernego rozładowania akumulatora, akumulator urządzenia należy doładować przynajmniej raz na 3 miesiące.

		
1. Wylej brudną wodę, wyjmij filtr i przepłucz zbiornik oraz pokrywę czystą wodą.	2. Delikatnie strząśnij pył osiadły na powierzchni filtra. W razie zabrudzenia filtra należy go przepłukać wodą.	3. Gdy filtr całkowicie wyschnie, zainstaluj go w pokrywie zbiornika na brudną wodę. Załóż pokrywę na zbiornik na brudną wodę.

		
4. Delikatnie wytrzyj rurę mokrą ściereczką przed użyciem. Nie płucz rury.	5. Włóż dno zbiornika w korpus główny. Odchyl zbiornik w stronę korpusu głównego tak, aby pojawił się odgłos kliknięcia.	6. Naciśnij przycisk zwalniający osłonę szczotki wałkowej, aby zdjąć tę osłonę.
		
7. Naciśnij przycisk zwalniający szczotkę wałkową, aby odblokować uchwyt tej szczotki. Podnieś ten uchwyt i wyjmij szczotkę wałkową.	8. Korzystając ze szczoteczki do czyszczenia wchodzącej w skład wyposażenia usuń włosy i śmieci wplątane w szczotkę wałkową. Szczotkę wałkową przepłucz czystą wodą.	9. Otwór wlotowy ssania wytrzyj suchą ściereczką lub wilgotną chusteczką. Zespołu szczotek nie należy pukać wodą.
		
10. Gdy szczotka wałkowa całkowicie wyschnie, złap za jej uchwyt i zainstaluj ją.	11. Wciśnij przycisk zwalniający tę szczotkę do środka po obu stronach i ustaw osłonę równo ze szczotką. Dociskaj, aż osłona zablokuje się na swoim miejscu.	

Ilustracje przedstawiają sposób pielęgnacji i konserwacji urządzenia.

Pielęgnacja i konserwacja

Uwaga:

- Zaleca się wymianę filtra co 3 - 6 miesięcy.
- Czyścić należy zależnie od potrzeb. Zaleca się wymianę szczotki watkowej co 3-6 miesięcy.

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku wystąpienia błędu urządzenie przestanie działać. W poniższej tabeli opisano sposoby usuwania usterek. W razie utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Błąd	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Akumulator urządzenia się wyczerpał lub poziom naładowania akumulatora jest niski	Całkowicie naładuj akumulator przed użyciem urządzenia
	Urządzenie jest ustawione w pozycji pionowej	Odchyl urządzenie do tyłu
	Obecność ciała obcego spowodowała uruchomienie trybu ochrony przed przegrzaniem	Usuń blokadę i poczekaj, aż temperatura wróci do normalnego poziomu
	Zbiornik na brudną wodę jest pełny	Opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Nieprawidłowo zainstalowany uchwyt, szczotka watkowa lub zbiornik na brudną wodę	Zadbaj o to, by uchwyt, szczotka watkowa lub zbiornik na brudną wodę były prawidłowo zainstalowane
Urządzenie ładuje się powoli	Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego stanu
Siła ssania urządzenia jest słaba	Filtr jest zatkany	Czyszczenie filtra
	Wlot lub rurka ssąca jest zablokowana przez ciało obce	Wyczyść rurę i wlot ssący
Silnik wydaje dziwny dźwięk	W zbiorniku na brudną wodę jest za dużo brudnej wody	Opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Główny otwór ssący jest zablokowany	Należy usunąć wszelkie ciała obce z głównego otworu ssącego
Ekran wyświetlacza nie świeci się podczas ładowania	Przewód podstawy ładującej nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego	Upewnij się, że przewód podstawy ładującej jest podłączony
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej	Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej

Wykrywanie i usuwanie usterek

Z urządzenia nie wypływa woda	Zbiornik na czystą wodę nie jest prawidłowo zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody	Zamontuj zbiornik poprawnie lub napełnij zbiornik na czystą wodę
	Zwilżenie szczotki watkowej trwa 30 sekund	Włącz urządzenie i sprawdź ponownie po upływie 30 sekund
Wyciek wody z górnej części zbiornika na czystą wodę	Kolizja lub gwałtowne pociągnięcie powoduje, że woda dostaje się do silnika	Należy poruszyć delikatnie w przód i w tył, kiedy odkurzacz jest włączony
	Filtr nie jest całkowicie osuszony po jego czyszczeniu	Osusz filtr całkowicie przed jego użyciem
Niepowodzenie samoczyszczenia	Watek szczotki może być zablokowany przez śmieci o większych rozmiarach	Otwórz osłonę szczotki watkowej, sprawdź i wyczyść szczotkę watkową
	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na podstawie ładującej	Przed samoczyszczeniem należy sprawdzić, czy trwa ładowanie akumulatora urządzenia
	Nie ma możliwości włączenia funkcji samoczyszczenia, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy, niż 20%	Funkcję samoczyszczenia można włączyć tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 20%
	Zbiornik na brudną wodę nie został zamontowany na swoim miejscu lub zbiornik na brudną wodę jest pełny	Zamontuj ponownie lub opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Zbiornik na czystą wodę nie jest zamontowany lub jest w nim zbyt mało wody	Zamontuj zbiornik poprawnie lub napełnij zbiornik na czystą wodę

W sprawie dodatkowych usług prosimy o kontakt za pośrednictwem strony <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Strona internetowa: <https://global.dreametech.com>

Komunikaty o błędach i sposoby usunięcia usterki

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, na ekranie wyświetlacza pojawi się komunikat o błędzie. Sposób usunięcia usterki opisano w poniższej tabeli.

Komunikaty o błędach i sposoby usunięcia usterki

Kod rozwiązywania problemów	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1-E7	Błąd	Celem zdiagnozowania usterki uruchom urządzenie ponownie. W razie utrzymywania się problemu prosimy o kontakt z działem obsługi klienta
H1-H6		
H7	Przegrzanie akumulatora	Poczekaj, aż temperatura akumulatora powróci do normalnego stanu
E8	Zatkana rura	Wyczyść rurę zgodnie z rozdziałem Pielęgnacja i konserwacja.

Dane techniczne

Odkurzacz			
Model	HHR20A	Czas ładowania	ok. 4,5 godziny
Napięcie znamionowe	21,6 V ===	Moc znamionowa	200 W
Pojemność zbiornika na czystą wodę	900 ml	Pojemność zbiornika na brudną wodę	700 ml
Zasilacz			
Model	YLS0251B-E260090		
Znamionowy prąd zasilania	Maks. 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Znamionowa moc wyjściowa	26,0 V === 0,9 A
Przeciętna aktywna wydajność	87,26%	Wydajność przy pełnym obciążeniu (10%)	81,58%
Pobór mocy bez obciążenia	0,1 W	Producent	Dongguan Yinli Electronics Co., Ltd.

Specyfikacja akumulatora:

Kategoria: Wbudowany

Typ: Litowo-jonowy

Waga netto (kg): 334g

Pojemność (mAh): 2500 mAh

Moc (kWh): 0,04752

Przekroczenie zawartości kadmu/olowiu: Nie

Wyjęcie i utylizacja akumulatora

Wbudowany akumulator litowo-jonowy zawiera substancje, które są niebezpieczne dla środowiska. Demontażu akumulatora może dokonać wyłącznie wykwalifikowany serwisant, a sam akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem.

- przed złomowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator;
- podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania sieciowego;
- akumulator należy utylizować w sposób bezpieczny.

Instrukcja demontowania akumulatora

1. Zdejmij zaślepkę śruby znajdującą się u góry z tyłu urządzenia, po czym wykręć śrubę za pomocą śrubokręta.
2. Do wyjęcia zespołu wyświetlacza i odłączenia przewodów użyj odpowiedniego narzędzia.
3. Do wykręcenia wszystkich śrub mocujących z korpusu użyj śrubokręta.
4. Wykręć śruby z zespołu akumulatora, a następnie zdejmij pokrywę akumulatora.
5. Odłącz przewody złącza baterii akumulatorowej, po czym wyjmij akumulator z zespołu baterii akumulatorowej.

OSTROŻNIE:

- Przed wyjęciem akumulatora urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania, po czym rozładować akumulator do możliwie najniższego poziomu.
- Niepotrzebne akumulatory należy poddać utylizacji w odpowiednim zakładzie recyklingowym.
- Akumulatora nie narażaj na działanie wysokiej temperatury, gdyż grozi to jego wybuchem.
- W niewłaściwych warunkach użytkowania z akumulatora może wydobywać się elektrolit. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu lub na skórę skażone miejsce należy przepłukać dużą ilością wody, po czym zasięgnąć porady lekarskiej.

Producent:
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin
Pilot Free Trade Zone, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa, Polska
dreamesupport@dreame.tech

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

1. **Bezpieczeństwo użytkownika:**
 - Odkurzacz pionowy nie jest przeznaczony do zabawy – należy trzymać go poza zasięgiem małych dzieci.
 - Nie używaj urządzenia, jeśli masz mokre dłonie lub stoisz na wilgotnej powierzchni.
 - Upewnij się, że wszyscy domownicy znają zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
2. **Bezpieczeństwo elektryczne:**
 - Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio uziemionego gniazdka o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta.
 - Nie ciągnij za przewód zasilający, nie umieszczaj go w pobliżu gorących powierzchni ani ostrych krawędzi.
 - Nie używaj odkurzacza z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub akumulatorem.
3. **Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorów (dla modeli bezprzewodowych):**
 - Ładuj akumulator wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki.
 - Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze (np. przy grzejniku, na słońcu).
 - W przypadku wycieku, przegrzewania lub odkształcenia akumulatora, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z serwisem.
4. **Ochrona danych i prywatności (dla modeli z aplikacją mobilną):**
 - Korzystając z odkurzacza wyposażonego w Wi-Fi, Bluetooth lub aplikację, chroń dane logowania i nie udostępniaj ich osobom trzecim.
 - Regularnie aktualizuj aplikację, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.
5. **Ryzyko mechaniczne:**
 - Nie używaj odkurzacza na schodach bez odpowiedniego zabezpieczenia – grozi to upadkiem urządzenia lub użytkownika.
 - Nie wciągaj gorącego popiołu, płynów, ostrych przedmiotów, szkła ani materiałów łatwopalnych.
 - Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od zasilania.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. **Przygotowanie urządzenia do pracy:**
 - Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
 - Zmontuj elementy zgodnie z zaleceniami – upewnij się, że zbiornik na kurz i filtry są prawidłowo zamocowane.
 - Naładuj urządzenie, jeśli jest to model bezprzewodowy.
2. **Ładowanie urządzenia (dla modeli bezprzewodowych):**
 - Ładuj w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
 - Unikaj ładowania akumulatora przez całą noc – po zakończeniu procesu odłącz urządzenie od ładowarki.
 - Sprawdzaj regularnie stan ładowarki i portu ładowania.
3. **Eksploatacja:**
 - Opróżniaj zbiornik na kurz po każdym użyciu lub gdy osiągnie maksymalny poziom napełnienia.
 - Nie blokuj wlotu powietrza – może to spowodować przegrzanie silnika.
 - Wymieniaj lub czyść filtr zgodnie z harmonogramem producenta.
4. **Konserwacja i czyszczenie:**
 - Czyść obudowę urządzenia suchą lub lekko wilgotną ściereczką – nie używaj agresywnych środków chemicznych.
 - Regularnie sprawdzaj stan szczotek, rur i końcówek – usuń zanieczyszczenia i włosy.
 - Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej, najlepiej na dedykowanej stacji dokującej (jeśli występuje).
5. **Przechowywanie i transport:**
 - Przechowuj odkurzacz w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.
 - Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, naładuj akumulator do 50–70% i odłącz go.
 - Unikaj przechowywania z pełnym zbiornikiem na kurz – może to powodować nieprzyjemne zapachy.

Dodatkowe środki ostrożności

1. **Ochrona środowiska:**
 - Zużyte akumulatory i odkurzacze należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.
 - Nie wyrzucaj urządzenia do pojemników na odpady komunalne.
2. **Efektywność użytkowania:**
 - Korzystaj z odpowiednich trybów pracy (np. trybu ECO lub TURBO), dostosowanych do rodzaju podłoża i zabrudzeń.
 - Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane, aby oszczędzać energię i przedłużyć żywotność baterii.
 - Stosuj wyłącznie oryginalne części i akcesoria zalecane przez producenta.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.
Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.332
Pojemność (mAh)	2200