

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napełnij zmywarkę naczyniami

→ Usunąć większe części zabrudzeń.

→ Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Otworzyć drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłączyć urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu

→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny

→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator

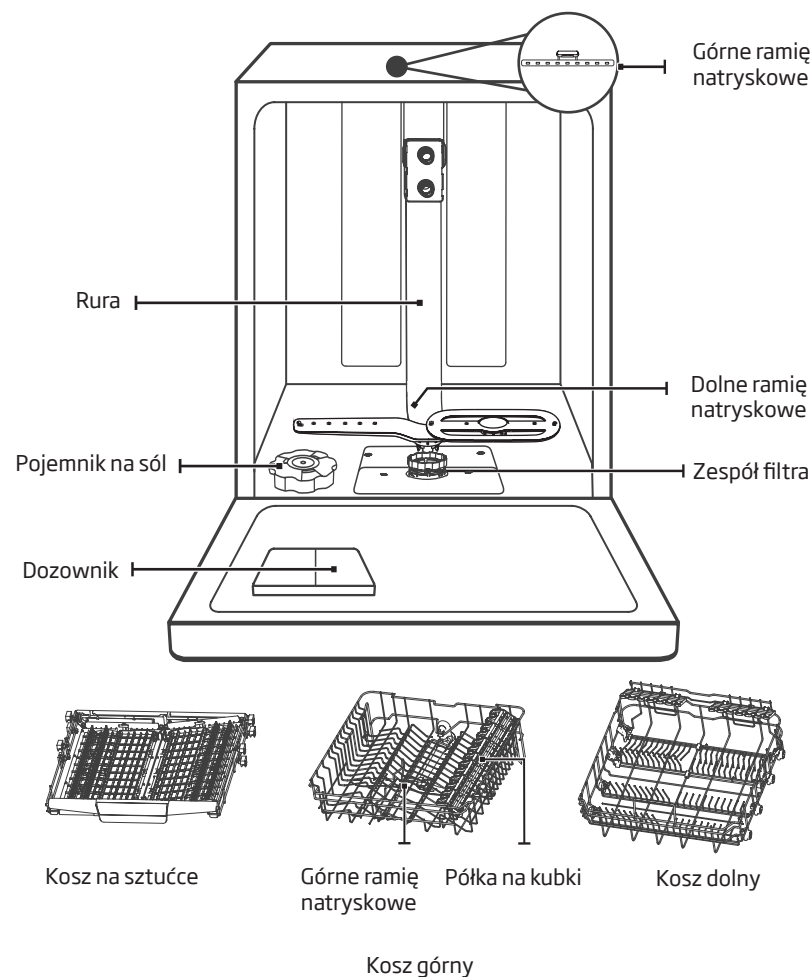


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM66B7ELOWCiD

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	**ECO 	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	22g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 50 °C	Plukanie	Plukanie w 40 °C	Suszenie			249	0.645	8.9
2	58min 	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	4g/18g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 30 °C	Mycie w 60 °C	Plukanie w 55 °C	Plukanie w 50 °C	Suszenie		58	0.950	14.1
3	Auto 	55-65°	Do lekko, normalnie lub mocno zabrudzonych naczyń, z zaschniętym jedzeniem lub bez.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 55-65 °C	Plukanie	Plukanie w 50-55 °C	Suszenie		85-150	0.850-1.550	8.5-18.0
4	Higiena 	72°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 72°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	22g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 72 °C	Plukanie	Plukanie	Plukanie w 72 °C	Suszenie		210	1.550	11.5
5	Nocny 	60°	Mniejszy hałas i normalne zużycie energii. Zalecany do mycia wieczorem i w nocy.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 30 °C	Mycie w 60 °C	Plukanie	Plukanie w 55 °C	Suszenie		280	1.250	10.8
6	Namaczanie 	--	Do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.	--	Mycie wstępne						15	0.020	4.1
7	Samoczyszczenie 	70°	Służy do czyszczenia zmywarki.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 70 °C	Plukanie	Plukanie w 60 °C	Suszenie		193	1.430	18.0
8	Intensywny 	65°	Do najbardziej zabrudzonych naczyń, a także normalnie zabrudzonych garnków, patelni, naczyń itp. z zaschniętymi resztkami jedzenia.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 65 °C	Plukanie	Plukanie	Plukanie w 60 °C	Suszenie	215	1.50	14.3
9	Uniwersalny 	55°	Do naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzone patelnie.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 55 °C	Plukanie	Plukanie w 55 °C	Suszenie		185	1.10	11.6
10	Szkło 	50°	Do lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Plukanie w 50 °C	Plukanie w 50 °C	Suszenie		130	0.870	11.5
11	90min 	60°	Do normalnie zabrudzonych naczyń, wymagających szybkiego mycia.	22g (1 sztuka)	Mycie w 60 °C	Plukanie	Plukanie w 50 °C	Suszenie			90	1.180	12.5
12	Szybki 	45°	Krótsze mycie przeznaczone do lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają suszenia.	12g (1 sztuka)	Mycie w 45 °C	Plukanie w 45 °C					30	0.820	11.2
13	Przyjęcie 	35°	Do lekko zabrudzonych naczyń, takich jak szklanki, kryształ i porcelana.	12g (1 sztuka)	Mycie w 35 °C	Plukanie	Plukanie w 35 °C				20	0.410	11.2

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.