



DEEBOT T80S OMNI

Instrukcja obsługi

Instrukcje obsługi w innych językach można znaleźć na stronie internetowej: <https://www.ecovacs.com>.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym:

PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

1. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od ósmego roku życia oraz osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, jeśli odbywa się to pod nadzorem, bądź udzielono im instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z nim związane. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
2. Oczyszczyć obszar do sprzątania. Usunąć przewody zasilające i małe przedmioty z podłogi, które mogą splątać urządzenie. Umieścić frędzle pod dywanem i podnieść z podłogi takie rzeczy jak zasłony i obrusy.
3. Jeśli na obszarze czyszczenia występuje spadek z powodu stopnia lub schodów, należy przy pierwszym użyciu uruchomić urządzenie pod nadzorem, aby upewnić się, że może ono wykryć stopień bez upadku. Umieszczenie bariery przy krawędzi może być konieczne, aby urządzenie nie spadało. Należy upewnić się, że bariera nie stanowi zagrożenia.
4. Używać tylko w sposób opisany w tej instrukcji. Należy używać tylko akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
5. TYLKO do użytku DOMOWEGO. Nie należy korzystać z urządzenia w środowisku zewnętrznym, komercyjnym ani przemysłowym.
6. Nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i/ lub bez założonych filtrów.
7. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których znajdują się zapalone świece lub delikatne przedmioty.
8. Utrzymuj włosy, luźną odzież, palce i wszystkie części ciała z dala od dowolnego otworu i ruchomych części urządzenia.
9. Nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
10. Nie korzystaj z urządzenia w skrajnie zimnych lub gorących warunkach (poniżej -5°C lub powyżej 40°C). Ładuj robota w temperaturze powyżej 0°C/32°F i poniżej 40°C/104°F.

11. Nie używaj urządzenia na powierzchniach mokrych lub ze stojącą wodą.
12. Dopilnuj, aby urządzenie nie zbierało dużych przedmiotów, takich jak kamienie, duże kawałki papieru, ani żadnych przedmiotów, które mogłyby zablokować urządzenie.
13. Nie używaj urządzenia do zbierania palnych lub łatwopalnych materiałów, takich jak benzyna, toner do drukarki lub kopiarki, ani nie używaj go w miejscach, gdzie mogą się znajdować.
14. Nie używaj urządzenia do zbierania elementów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapalki, gorący popiół lub czegokolwiek, co może powodować pożar.
15. Nie wkładaj przedmiotów do wlotu ssącego. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli wlot ssący jest zablokowany. Wlot powietrza powinien być wolny od kurzu, włókienek, włosów lub innych przedmiotów, które mogą zmniejszyć przepływ powietrza.
16. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać on wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
17. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy WYŁĄCZYĆ przełącznik zasilania.
18. Typ akumulatora litowego odpowiedni do stacji CH2497F to: maks. 4 ogniwa, maks. napięcie znamionowe 14,4 V (prąd stały), pojemność znamionowa 5800 mAh. Przed usunięciem urządzenia należy wymontować akumulator i zutylizować go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Należy zutylizować zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami.
20. Nie należy palić urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą eksplodować w ogniu.
21. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Ecovacs Home Service Robotics nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenie ciała spowodowane niewłaściwym użyciem.
22. Robot zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Aby wymienić lub wyjąć akumulator, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
23. Należy upewnić się, że napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu zasilającemu oznaczonemu na stacji OMNI.
24. Używaj tylko oryginalnego akumulatora i stacji OMNI dołączonej do urządzenia przez producenta. Zakaz używania baterii nieładownych.
25. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnij, nie przenoś urządzenia lub stacji OMNI trzymając za przewód zasilający, nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewodzie zasilającym, ani nie ciągnij przewodu zasilającego wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie przejeżdżaj urządzeniem przez przewód zasilający. Przewód

- zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
26. Nie należy używać stacji OMNI, jeśli jest uszkodzona. Jeśli zasilacz uległ zniszczeniu lub działa nieprawidłowo, nie należy go naprawiać ani korzystać z niego nadal.
 27. Nie należy korzystać z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gniazdem. Nie używaj urządzenia ani stacji OMNI, jeśli nie działają prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub w kontakcie z wodą. Muszą zostać naprawione przez producenta lub jego przedstawiciela w celu uniknięcia zagrożenia.
 28. Przed czyszczeniem lub konserwacją stacji OMNI należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego.
 29. Wyjmij urządzenie ze stacji OMNI i WYŁĄCZ urządzenie za pomocą wyłącznika zasilania, zanim wyjmiesz akumulator w celu utylizacji urządzenia.
 30. Jeśli nie używasz stacji OMNI przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania.
 31. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz go w celu przechowania oraz odłącz stację OMNI od zasilania.
 32. **OSTRZEŻENIE** – Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie czystą wodą.

33. OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora należy używać tylko odłączanej jednostki zasilającej CH2497F dostarczonej z urządzeniem.

Aby spełnić wymogi związane z poddaniem działaniu fal radiowych, podczas pracy urządzenia należy zachować odległość 20 cm między urządzeniem a osobami znajdującymi się w pobliżu.


Żeby zapewnić zgodność z tymi wymogami, przebywanie w mniejszej odległości nie jest zalecane. Antena użyta w tym przekąźniku nie powinna być umieszczona w pobliżu innych anten lub przekąźników.

Aktualizacja urządzenia

Zazwyczaj niektóre urządzenia są aktualizowane co dwa miesiące, ale nie zawsze tak dokładnie.

Niektóre urządzenia, zwłaszcza wprowadzone do sprzedaży ponad trzy lata temu, zostaną zaktualizowane tylko w przypadku wykrycia i konieczności naprawy krytycznej luki.

Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania i włączyć automatyczne aktualizacje, przejdź do Ustawienia > Ustawienia zaawansowane robota > Informacje o robocie > Aktualizacja w aplikacji (Settings > Robot Advanced Settings > About Your Robot > Update in the app). Wyświetlana jest tam aktualna wersja; dotknij Aktualizuj (Update), aby wejść na stronę i wybierz Automatyczna aktualizacja (Automatic Update), aby ją włączyć.

	Ostrzeżenie: Gorąca powierzchnia
	Transformator izolujący odporny na zwarcia
	Zasilacz przełączający
	Tylko do użytku w pomieszczeniach.
	Prąd stały
	Prąd zmienny
	Przed ładowaniem należy zapoznać się z instrukcją.
	Polaryzacja gniazda ładowania
	Miniaturowy bezpiecznik zwłoczny

Zdalny nadzór przeznaczony jest wyłącznie do prywatnego użytku w niepublicznych, prywatnych miejscach wyłącznie w celu samo-ochrony i pojedynczej kontroli. W przypadku wykorzystania należy pamiętać o lokalnych zobowiązaniach prawnych dotyczących ochrony danych. Zakaz nadzoru miejsc publicznych, zwłaszcza w celach tajnych i/lub ze strony pracodawcy, bez uzasadnionych powodów. Nieuzasadnione użycie odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej

Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonych punktów zbiórki.

Prawidłowa utylizacja tych produktów pomoże zaoszczędzić cenne zasoby oraz zapobiec potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne wynikającym z nieprawidłowej utylizacji odpadów.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z bezpłatnych systemów zwrotu i zbiórki, albo skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego urządzenie zostało zakupione. Skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

Zgodnie z krajowymi przepisami za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny.

Informacje dla użytkowników dotyczące usuwania zużytych baterii i akumulatorów



Ten symbol oznacza, że zużytych baterii i akumulatorów nie należy usuwać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Państwa udział jest ważnym wkładem na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. W celu zapewnienia prawidłowego recyklingu można przekazać opisywane urządzenie albo zawarte w nim baterie lub akumulatory do sprzedawcy lub wyznaczonego punktu zbiórki, co jest bezpłatne.

Prawidłowa utylizacja tych produktów pomoże zaoszczędzić cenne zasoby oraz zapobiec potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne wynikającym z nieprawidłowej utylizacji odpadów.

Zgodnie z krajowymi przepisami za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny.

Istnieją oddzielne systemy zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

Prosimy o prawidłową utylizację baterii i akumulatorów w lokalnym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS)

Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że całe urządzenie, łącznie z jego elementami (kable, przewody itp.), spełnia wymagania Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS) ze zmianami wprowadzonymi w Dyrektywie Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („RoHS wersja przekształcona” lub „RoHS 2.0”).

Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego

Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że produkt wymieniony w tej sekcji spełnia podstawowe wymagania i inne odpowiednie postanowienia określone w Dyrektywie 2014/53/UE w sprawie sprzętu radiowego.

Autoryzowany przedstawiciel w Europie:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Niemcy


Niniejszym Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania określone i inne odpowiednie postanowienia Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS) ze zmianami wprowadzonymi w Dyrektywie Delegowanej Komisji (UE) 2015/863 oraz określone w Dyrektywie 2014/53/UE w sprawie sprzętu radiowego.

Deklarację zgodności można przejrzeć pod następującym adresem:

<https://www.ecovacs.com/global/compliance>

ELEMENTY ZESTAWU

1 Zawartość opakowania

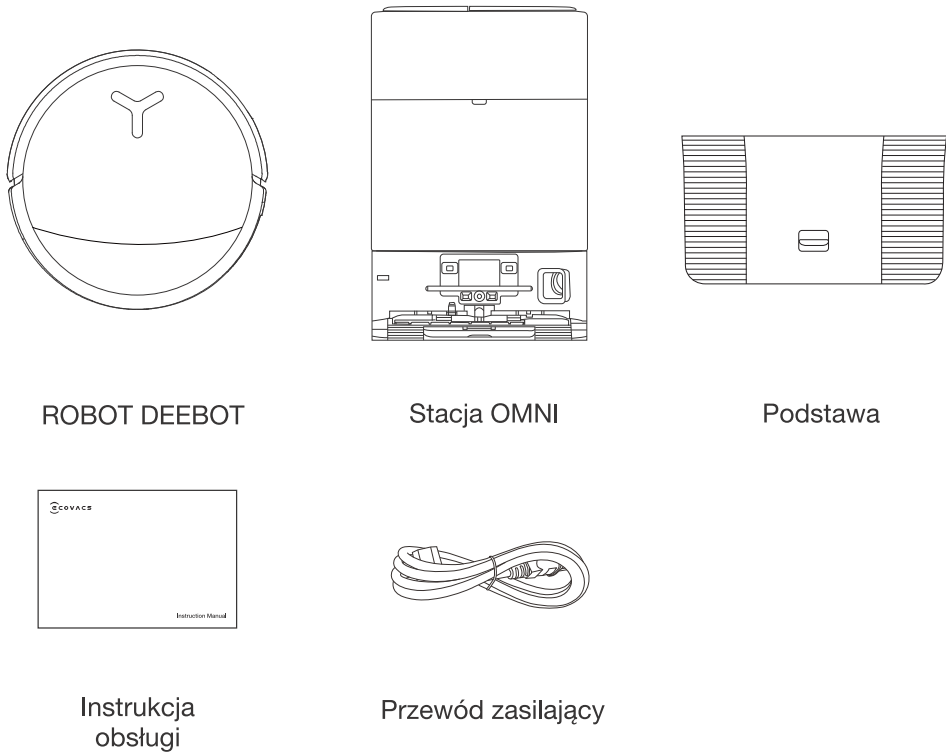


* Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji służą wyłącznie jako przykłady i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzenia. Wygląd produktu i specyfikacje mogą ulec zmianie bez dodatkowych powiadomień.


2 Rysunek produktu

1. Robot DEEBOT – widok z przodu

Przyciski na robocie DEEBOT:
Naciśnięcie: przełączenie między uruchomieniem/wstrzymaniem/kontynuacją pracy urządzenia
Krótkie naciśnięcie i przytrzymanie przez trzy sekundy: Powrót do stacji
Dwukrotne dotknięcie: zwolnienie/cofanie mopa (Robot DEEBOT nie znajduje się w stacji)

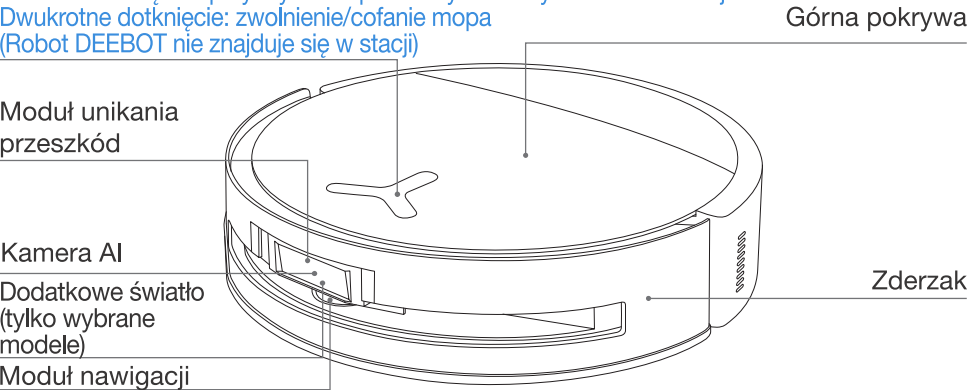

2. Robot DEEBOT – widok od spodu

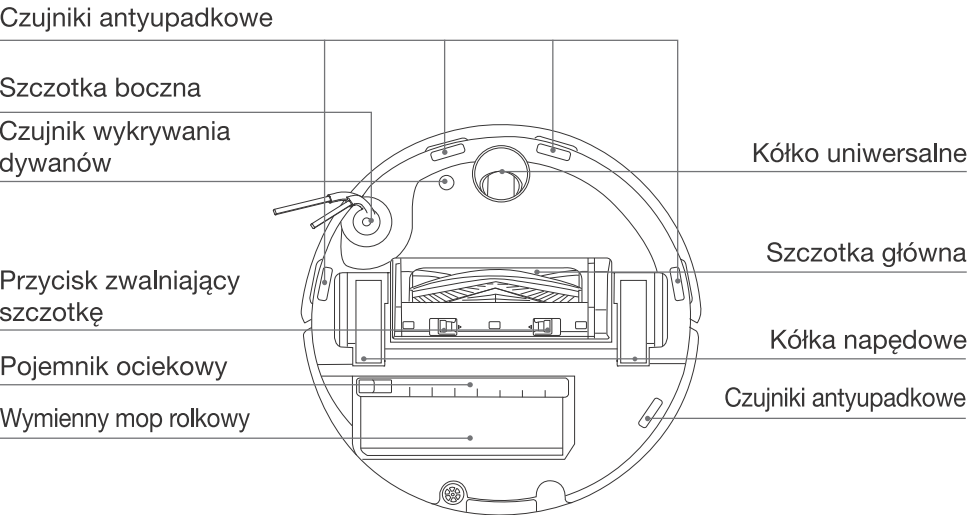

3. Wewnątrz robota DEEBOT (pod pokrywą pojemnika na kurz)

Przycisk RESET

Konfiguracja sieci: Naciśnij przycisk RESET i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi, aby skonfigurować sieć.

Przywrócenie ustawień fabrycznych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez pięć sekund. Po wyemitowaniu komunikatu głosowego zostanie odtworzona melodia początkowa, a robot DEEBOT zostanie przywrócony do ustawień domyślnych. Zresetowanie spowoduje usunięcie istniejącej mapy i ustawień sprzątania. Należy zachować ostrożność.

Wskaźnik stanu połączenia Wi-Fi/
przycisk RESET

Gniazda ładujące

Pojemnik na brudną
wodę

Port napełniania wodą

Przełącznik zasilania
„I” = WŁ.
„O” = WYŁ.

Czujnik wykrywania
krawędzi

Ośłona końcówki wałka

4. Pojemnik na kurz

Zatrask filtera

Filtr

Siatka filtra

Port usuwania kurzu

Pokrywa pojemnika na kurz

5. Stacja OMNI

Zbiornik na brudną wodę

Zbiornik na czystą wodę

Wskaźnik

Pojemnik na brud

Gniazda ładujące

Pojemnik do mycia mopa


Uwaga:

- Pulsuje na czerwono: należy sprawdzić aplikację ECOVACS HOME, aby poznać przyczynę.
- Jeśli robot DEEBOT nie ładuje się, należy wyczyścić gniazda ładujące za pomocą suchej ściereczki.

6. Worek na kurz

Uchwyt worka na kurz

7. Stacja OMNI (tył)

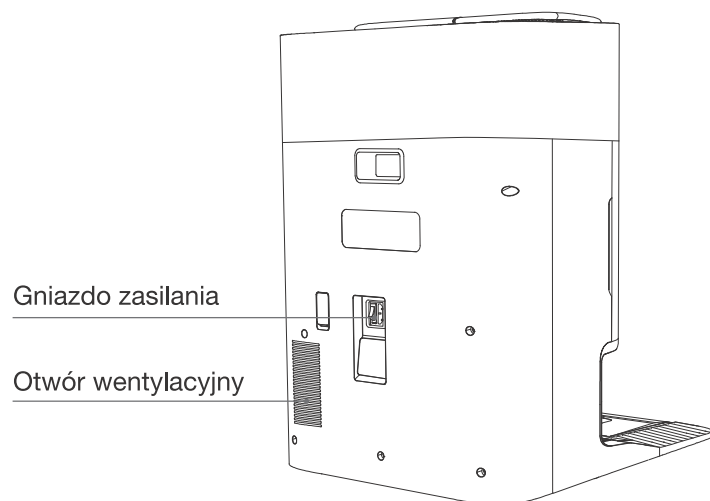

8. Wskaźnik


Wskaźnik	Efekt świetlny	Stan
ROBOT DEEBOT	Pulsuje na biał	ładowanie
	Świeci na biał	Urządzenie nie jest w pełni naładowane/pracuje
	Świeci na czerwono	Niski poziom naładowania baterii
	Pulsuje na czerwono	Usterka
Stacja	Świeci na biał	Tryb czuwania/praca
	Pulsuje na czerwono	Usterka
	Wyłączony	przerwa w zasilaniu/ Tryb głębokiego uśpienia

9. Przegląd czujników

Nazwa	Opis działania
Moduł nawigacji	Zastosowano technologię laserowego pomiaru odległości, która mierzy odległość między robotem DEEBOT a otaczającymi obiektami na podstawie czasu odbicia, umożliwiając modułowi mapowanie obiektów wokół poruszającego się robota. Odległość wykrywania wynosi 10 m.
Moduł unikania przeszkód	Do pomiaru odległości między robotem DEEBOT i otaczającymi obiektami stosuje się pomiar odległości oparty na promieniowaniu podczerwonym i koncepcji podobieństwa trójkątów. Jeśli czujnik wykryje obiekt w pobliżu, robot DEEBOT automatycznie wykona skręt, aby uniknąć zderzenia z obiektem. Odległość wykrywania wynosi 0,3 m.
Czujniki antyupadkowe	Znajdujące się na spodzie robota DEEBOT czujniki podczerwieni, wykorzystując oparty na promieniowaniu podczerwonym pomiar odległości, mierzą odległość między spodem robota a podłożem. Robot nie poruszy się w przód, jeśli z przodu znajdują się schody (np. wysokość białej powierzchni wynosi 55 mm lub więcej, albo wysokość czarnej powierzchni wynosi 30 mm lub więcej), a zidentyfikowana wysokość przekracza ustawioną wartość, realizując funkcję zapobiegania upadkowi.
Czujnik wykrywania dywanów	Czujnik emituje ultradźwięki o częstotliwości 300 kHz, których energia zostanie pochłonięta przez dywan, powodując, że odbita energia będzie niższa od wartości progowej. DEEBOT w ten sposób wykrywa obecność dywanów. W laboratorium firmy ECOVACS zidentyfikowano ponad 50 rodzajów dywanów dostępnych na rynku.
Czujnik antykolizyjny	Zgodnie z zasadą działania sprzęgacza optycznego DEEBOT będzie unikać kolizji z przeszkodami w momencie ich napotkania.
Czujnik wykrywania krawędzi	Dzięki pomiarowi odległości opartemu na promieniowaniu podczerwonym czujnik wykrywania krawędzi wykrywa odległość między robotem DEEBOT a przedmiotami znajdującymi się po jego boku. Jeśli po prawej stronie znajduje się ściana lub przeszkoda, robot DEEBOT przeprowadzi czyszczenie krawędzi, aby uniknąć pominięcia pewnych miejsc lub kolizji.
Kamera AI	Wykorzystaj kamerę AI do rejestrowania obrazów otaczającego środowiska. Zrealizuj nagranie wideo. Dzięki interakcji z mikrofonem można zrealizować połączenie wideo (dotyczy niektórych modeli).


KONFIGURACJA POCZĄTKOWA I UŻYTKOWANIE

1 Przed przystąpieniem do czyszczenia

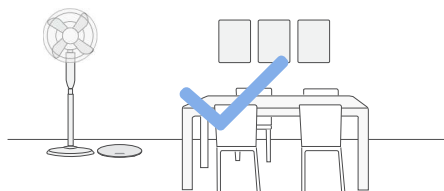


Uporządkuj powierzchnię do sprzątania

Aby zapewnić jak największą powierzchnię do sprzątania, przed użyciem robota DEEBOT ustaw meble (np. stoły, krzesła i wentylatory kolumnowe) na właściwym miejscu i usuń z podłogi nisko położone przedmioty, np. wagę.

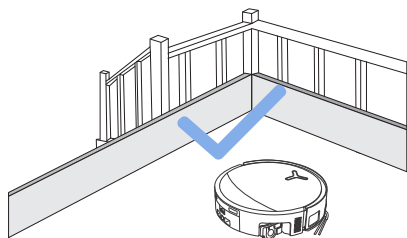


Zapobiegaj upadkom robota DEEBOT

Umieść fizyczną barierę przy krawędzi spadku (np. schody i stopnie), aby zapobiec upadkowi robota DEEBOT.

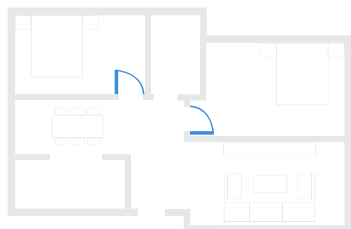

Otwórz drzwi, aby umożliwić robotowi DEEBOT rozpoznanie

Przy pierwszym użyciu otwórz drzwi do wszystkich pomieszczeń, aby umożliwić robotowi DEEBOT rozpoznanie całego mieszkania.

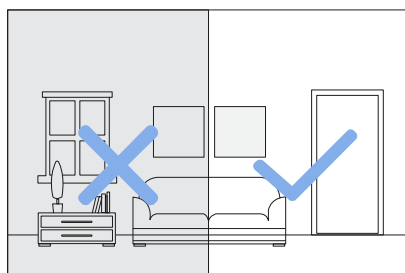


Zapewnij odpowiednie oświetlenie

Upewnij się, że wszystkie obszary czyszczenia są dobrze oświetlone, aby ułatwić kamerze AI DEEBOT dokładne omijanie przeszkód, takich jak buty, skarpetki i przewody.



Usuń z podłogi wszelkie przedmioty takie jak przewody, ubrania czy kapcie, aby poprawić wydajność sprzątania.

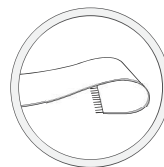

Przed użyciem urządzenia na dywanie z frędzlami należy podwinąć krawędzie dywanu.



Nie stawaj w wąskich przestrzeniach, takich jak korytarze, aby nie blokować modułu nawigacji.



Zapewnij wyraźną wizję robotowi DEEBOT i nie dopuść do zarysowania albo zabrudzenia obiektywu kamery AI odciskami palców lub tłustymi plamami. Do czyszczenia kamery należy używać czystej miękkiej ściereczki, zamiast środków czyszczących, detergentów lub sprayów.

2 Skrócony opis obsługi

Przed użyciem urządzenia należy usunąć wszelkie materiały ochronne.


1. Instalacja

Odgłos „kliknięcia” oznacza prawidłową instalację.



2. Zamontuj i ustaw stację

Ustaw stację OMNI przy ścianie na równej, twardej powierzchni. Nie wolno umieszczać przedmiotów w odległości mniejszej niż 0,05 m po bokach ani w odległości mniejszej niż 0,8 m z przodu stacji.

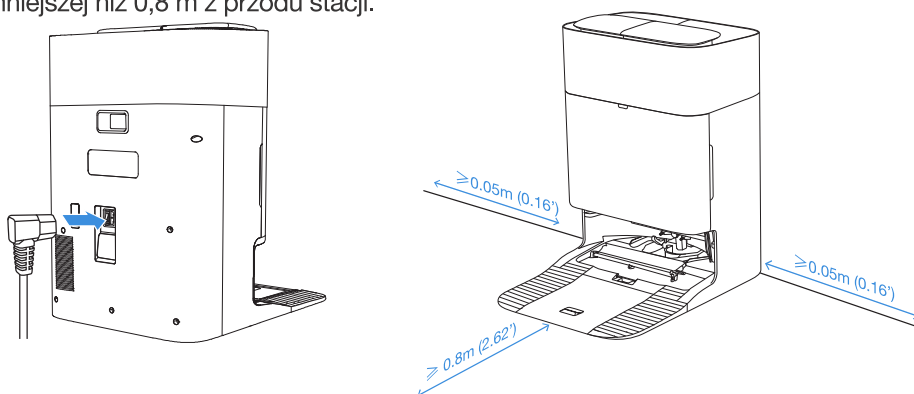


Uwaga:

- Jeśli w pobliżu stacji znajdują się przedmioty odbłaskowe, np. lustra i odbłaskowe listwy przypodłogowe, należy je zakryć na wysokość 14 cm od dołu.
- Nie należy umieszczać stacji w miejscach nasłonecznionych lub o wysokiej temperaturze.
- Aby zapewnić większe możliwości, należy umieścić stację w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest silny.
- Nie wolno używać urządzenia na powierzchniach mokrych lub ze stojącą wodą.
- Nie wolno przecierać robota DEEBOT i stacji za pomocą wilgotnej ściereczki ani stosować jakiegokolwiek płynu.

3 Pobieranie aplikacji ECOVACS HOME

Aby korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zalecane jest sterowanie robotem DEEBOT za pomocą aplikacji ECOVACS HOME APP.

Zeskanuj kod QR znajdujący się pod górną pokrywą, aby pobrać aplikację.

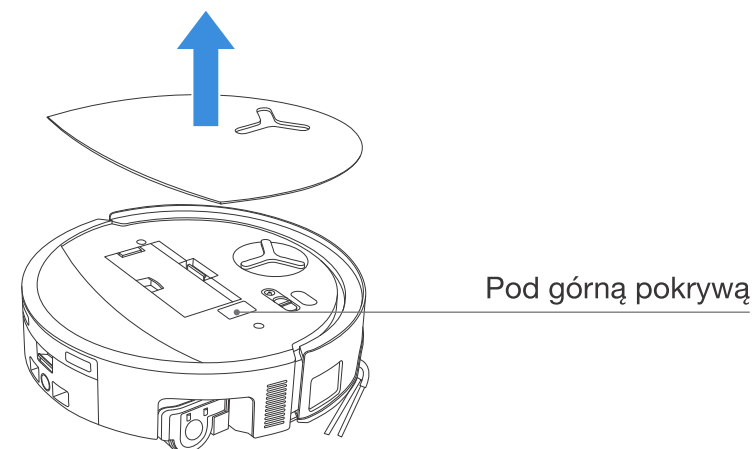


Lub wyszukaj „ECOVACS HOME” w sklepie aplikacji App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.



Uwaga: Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji, aby zakończyć rejestrację, zalogować się i nawiązać połączenie.

4 Połączenie robota DEEBOT z APLIKACJĄ

Poprzez Bluetooth: Włącz robota DEEBOT i uruchom tryb Bluetooth w telefonie komórkowym. Zezwól aplikacji na połączenie z telefonem komórkowym poprzez Bluetooth. Dotknij, aby zeskanować kod QR na robocie DEEBOT albo dotknij  lub  w aplikacji, aby wyszukać znajdującego się w pobliżu robota DEEBOT.

Poprzez Wi-Fi: Możesz również połączyć robota DEEBOT z aplikacją w inny sposób, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie aplikacji.

Uwaga: Aby zapewnić większe możliwości, należy połączyć się poprzez Bluetooth.

Wymagania sieci Wi-Fi:

- Należy korzystać z mieszanej sieci 2,4 GHz lub 2,4/5,0 GHz.
- Router powinien obsługiwać standard 802.11b/g/n i protokół IPv4.
- Nie wolno korzystać z wirtualnej sieci prywatnej VPN (Virtual Private Network) ani serwera proxy.
- Nie wolno korzystać z sieci ukrytej.
- Protokół WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nie jest obsługiwany.
- Należy korzystać z kanałów Wi-Fi od 1 do 11 w Ameryce Północnej oraz kanałów od 1 do 13 poza Ameryką Północną (skontaktuj się z lokalnym organem regulacyjnym).
- Jeśli używasz przedłużacza/repeatera sieci, nazwa sieci (SSID) i hasło są takie same jak w sieci podstawowej.
- Należy włączyć WPA2 w routerze.

Wskaźnik Wi-Fi

	Wolno pulsuje białym światłem	Rozłączenie z Wi-Fi
	Szybko pulsuje białym światłem	Połączenie
	Świeci na biało	Połączenie z Wi-Fi

Należy pamiętać, że korzystanie z inteligentnych funkcji, np. zdalne uruchomienie, wyświetlanie map 2D/3D i ustawienia sterowania oraz spersonalizowane sprzątanie (w zależności od urządzenia), wymaga pobrania aplikacji ECOVACS HOME, która jest stale aktualizowana. Musisz zaakceptować naszą Politykę prywatności i Umowę użytkownika, abyśmy mogli przetworzyć niektóre z Twoich podstawowych i koniecznych informacji, zanim będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji aplikacji ECOVACS HOME do sterowania urządzeniem. Jeśli nie zaakceptujesz naszej Polityki prywatności i Umowy użytkownika, powyższe funkcje pozostaną niedostępne. Jednak nadal można korzystać z podstawowych funkcji urządzenia w trybie ręcznej obsługi.


Informacje o interfejsie sieciowym

Nazwa	Opis
Interfejs podczerwieni	Interfejs podczerwieni jest domyślnie wyłączony i jest aktywowany, gdy robot znajduje się w stacji ładującej. Gdy robot DEEBOT znajduje się w stacji ładującej, komunikuje się z nią za pośrednictwem interfejsu podczerwieni.
Bluetooth	Włącz Bluetooth, aby połączyć robota z siecią podczas konfiguracji sieci. Bluetooth wykorzystuje usługę GAP1800, GATT 1801, 8888 do bezpiecznej konfiguracji i wymiany danych.
Wi-Fi*	Ułatw przesłanie danych między aplikacją a robotem, umożliwiając sterowanie robotem za pomocą aplikacji.
Aplikacja ECOVACS HOME	Produkty firmy ECOVACS oferują inteligentne funkcje, np. konfiguracja sieci, mapowanie i wybór trybu sprzątania (określone dla każdego produktu). Aby korzystać z tych funkcji, użytkownicy muszą pobrać i używać oficjalnej aplikacji ECOVACS HOME.

* Roboty serii DEEBOT z funkcją odkurzania są przeznaczone do domowych scenariuszy sprzątania. Do działania urządzenia wymagana jest domowa sieć Wi-Fi, a ochrona anty-DDoS wymaga skonfigurowania przez użytkowników w ustawieniach trasy.

5 Włączenie zasilania i naładowanie robota DEEBOT

Włącz zasilanie za pomocą przełącznika zasilania znajdującego się pod pokrywą robota DEEBOT („I” = **włączenie zasilania**, „O” = **wyłączenie zasilania**) i umieść robota DEEBOT z przodu podłączonej do zasilania stacji, a następnie wprowadź robota DEEBOT z powrotem do stacji.

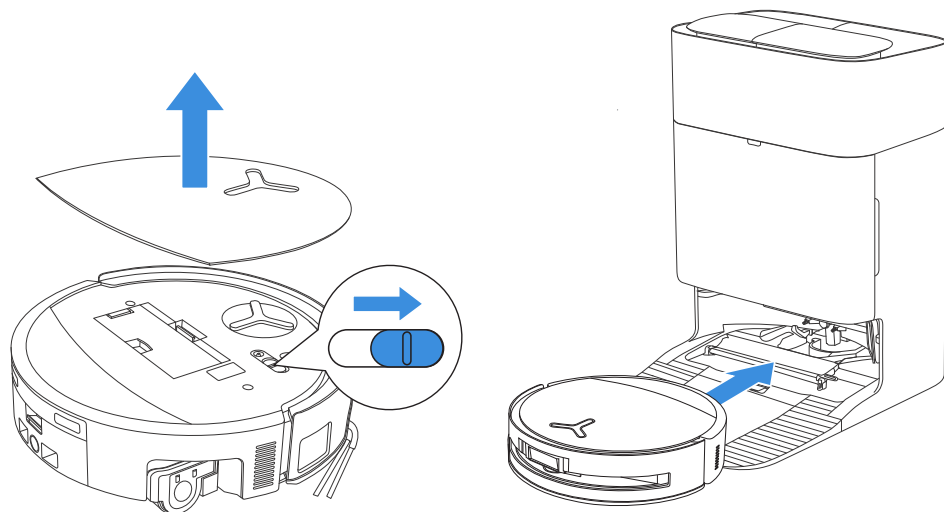


Uwaga:

- Robota DEEBOT nie można ładować, jeśli zasilanie jest wyłączone.
- Po zakończeniu czyszczenia zaleca się pozostawienie robota DEEBOT włączonego i naładowanego, aby był gotowy do następnej sesji czyszczenia.
- Robot DEEBOT powinien rozpocząć sprzątanie ze stacji. Nie wolno przesuwając stacji podczas pracy robota.

6 Napełnij zbiornik na czystą wodę

Napełnij zbiornik na czystą wodę. Za pomocą nakrętki butelki dodaj odpowiednią ilość środka czyszczącego rozcieńczonego w stosunku 1:200. Umocuj pokrywę zbiornika, delikatnie potrząśnij, aby wymieszać. Następnie użyj.

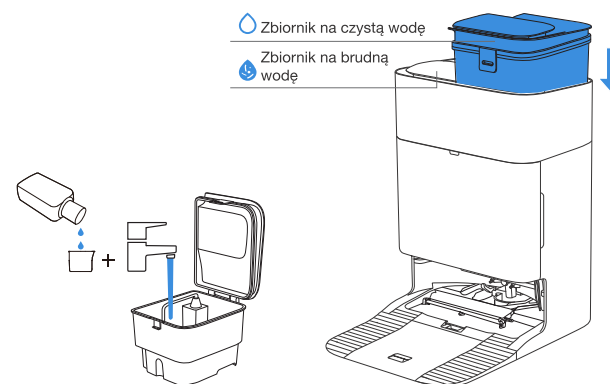

Uwaga:

- Jeśli zbiornik na czystą wodę zostanie napełniony (około 4 l), dodaj jedną nakrętkę środka czyszczącego (około 20 ml).
- Nie wolno dodawać gorącej wody, ponieważ może to spowodować deformację zbiornika na wodę.
- Jeśli na zewnętrznej stronie zbiornika na wodę znajdują się jakiegokolwiek plamy z wody, należy je zetrzeć miękką, suchą ściereczką przed ponownym użyciem urządzenia.
- Nie wolno dodawać żadnych środków czyszczących innych niż oficjalny środek czyszczący firmy ECOVACS, ponieważ mogłyby one spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Wszelkie plamy z wody wewnątrz zbiornika na wodę są pozostałością po testach fabrycznych. Można bez obaw używać.

7 Obsługa robota DEEBOT

1. Rozpoczęcie mapowania

Tworząc mapę po raz pierwszy należy postępować za robotem DEEBOT, aby pomóc robotowi przy drobnych problemach.

Na przykład robot DEEBOT może zostać zablokowany pod meblami. Należy zapoznać się z poniższymi rozwiązaniami:

- 1 Umieść wyżej swoje niskie meble do siedzenia, jeśli to możliwe;
- 2 Zasłoń spody mebli.

2. Rozpoczęcie sprzątania

- Zbiornik na wodę robota DEEBOT jest automatycznie napełniany przez stację. Ręczne napełnianie nie jest konieczne.
- Podczas zmywania robot DEEBOT rozpoznaje rodzaj podłogi i jest w stanie automatycznie unieść mop rolkowy po napotkaniu dywanu. Nie należy używać robota DEEBOT na włoszanych chodnikach ani dywanach o włosiu dłuższym niż 10 mm. Zalecane jest złożenie włoszanych dywaników o włosiu dłuższym niż 10 mm podczas procedury sprzątania i ustawienie wirtualnej granicy w aplikacji ECOVACS HOME.


Przed pierwszym sprzątaniem upewnij się, że robot DEEBOT znajduje się w stacji i jest w pełni naładowany. Wskaż przycisk  na robocie DEEBOT, aby go uruchomić. Możesz również użyć aplikacji ECOVACS HOME, aby rozpocząć sprzątanie.

3. Pauza

Dotknij przycisk  na robocie DEEBOT, aby wstrzymać pracę urządzenia. Możesz również użyć aplikacji ECOVACS HOME App, to pause żeby wstrzymać pracę robota DEEBOT.


4. Wybudzanie

Po wstrzymaniu pracy wszystkie wskaźniki na robocie DEEBOT wyłączą się po chwili. Aby wybudzić robota DEEBOT, naciśnij krótko przycisk  lub użyj aplikacji ECOVACS HOME.

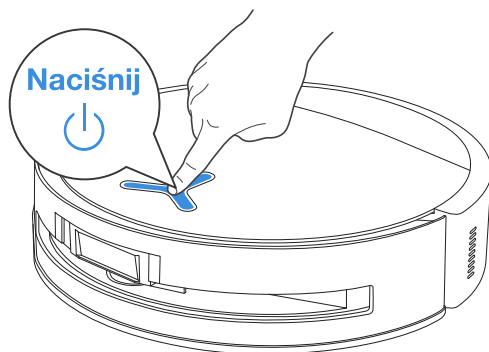


5. Powrót do stacji

Wykorzystaj aplikację ECOVACS HOME, aby spowodować powrót robota DEEBOT do stacji; albo naciśnij i przytrzymaj przycisk  na robocie DEEBOT przez trzy sekundy, aby umożliwić robotowi dokowanie w stacji w celu naładowania.

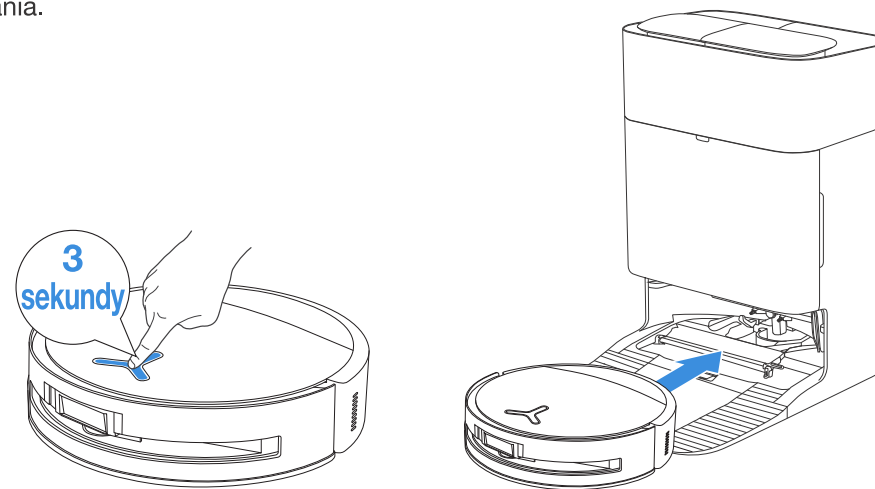

6. Tryb głębokiego uśpienia

Jeśli robot DEEBOT pozostaje poza stacją przez ok. 10 godzin, zostanie przełączony do trybu głębokiego uśpienia w celu ochrony akumulatora. Należy wyłączyć i włączyć robota DEEBOT, aby go wybudzić. Jeśli nie reaguje, umieść robota DEEBOT w stacji dokującej w celu naładowania.

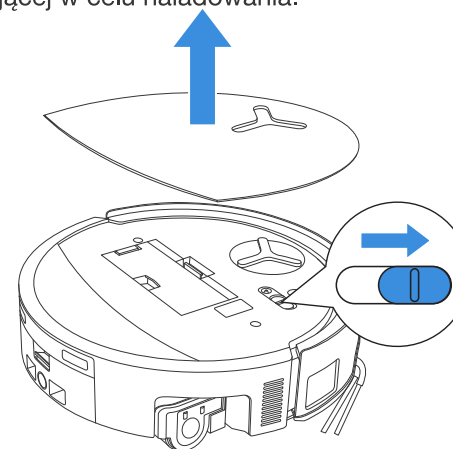

REGULARNA KONSERWACJA

Częstotliwość czynności konserwacyjnych

By zapewnić najwyższą wydajność robota DEEBOT, należy regularnie przeprowadzać konserwację i wymieniać części zgodnie z następującymi wskazaniem:


Część robota DEEBOT	Częstotliwość czynności konserwacyjnych	Częstotliwość wymian
Zmywalny mop rolkowy	/	Co 1 do 2 miesięcy
Pojemnik na brudną wodę	Co tydzień	/
Pojemnik ociekowy	Co tydzień	/
Worek na kurz	/	Wymień, jeśli aplikacja wyświetli komunikat
Szczotka boczna	Co dwa tygodnie	Co 3 do 6 miesięcy
Szczotka główna	Co tydzień	Co 6 do 12 miesięcy
Filtr	Co tydzień	Co 3 do 6 miesięcy
Kółko uniwersalne Czujniki antyupadkowe Czujnik wykrywania krawędzi Zderzak Gniazda ładujące robota DEEBOT Styki ładowania w stacji OMNI Moduł nawigacji Moduł unikania przeszkód Kamera AI	Mniej więcej raz w miesiącu	/
Zbiornik na czystą wodę	Co 3 do 6 miesięcy	/
Zbiornik na brudną wodę	Co miesiąc	/
Pojemnik na brud	Co miesiąc	/
Korpus i spód stacji	Co miesiąc	/
Pojemnik do mycia mopa	Co 5 do 6 miesięcy	/

Więcej akcesoriów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie internetowej <https://www.ecovacs.com>.


Konserwacja robota DEEBOT

1 Konserwacja pojemnika na kurz i filtra


1. Zdemontuj pojemnik na kurz i opróżnij go.

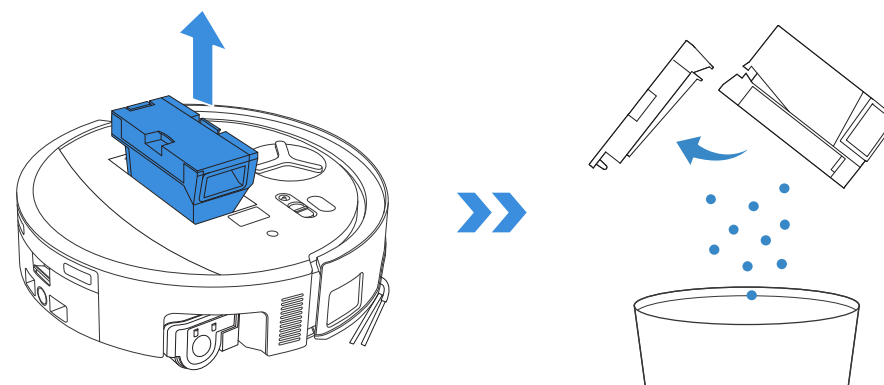

2. Otwórz siatkę filtra i zdemontuj filtr.

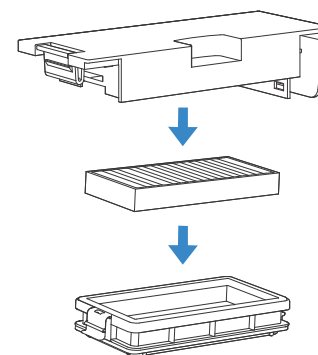

3. Wypłucz pojemnik na kurz i filtr wodą, a następnie strząśnij krople wody.

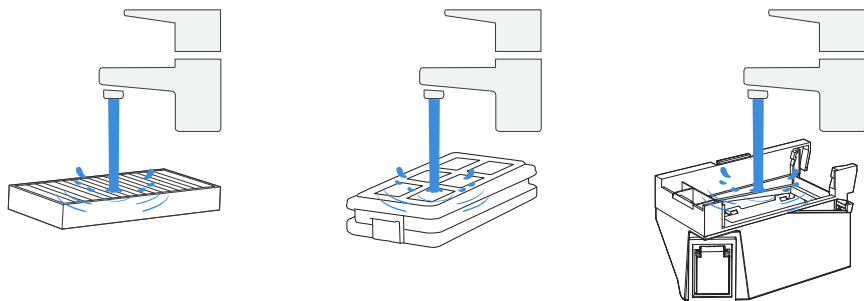

Uwaga:

- Wypłucz filtr wodą w pokazany sposób.
- Do czyszczenia filtra nie wolno używać palców ani szczoteczki.

4. Osusz pojemnik na kurz i filtr na powietrzu.




Uwaga: Należy dokładnie osuszyć elementy pojemnika na kurz przed użyciem.

2 Konserwacja szczotki głównej i szczotki bocznej


Czyszczenie szczotki głównej

1. Zdejmij pokrywę szczotki głównej.


Uwaga: Przed obróceniem robota DEEBOT do góry nogami należy opróżnić zbiornik na brudną wodę i tackę ociekową.

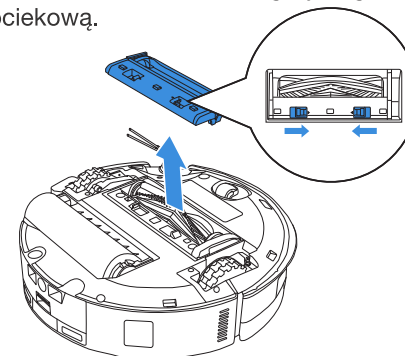


2. Zdejmij i wyczyść szczotkę główną.

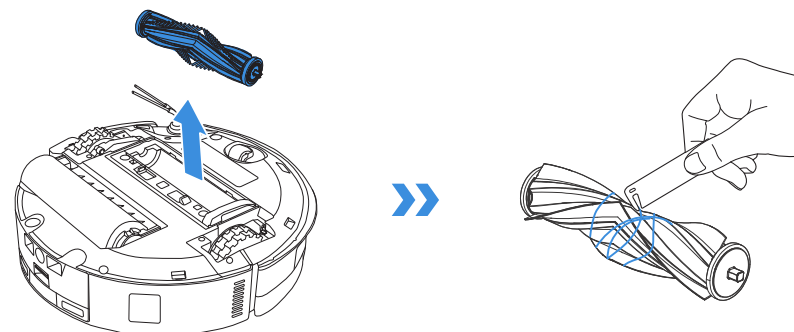

3. Wyjmij, wyczyść i osusz szczotkę grzebieniową.

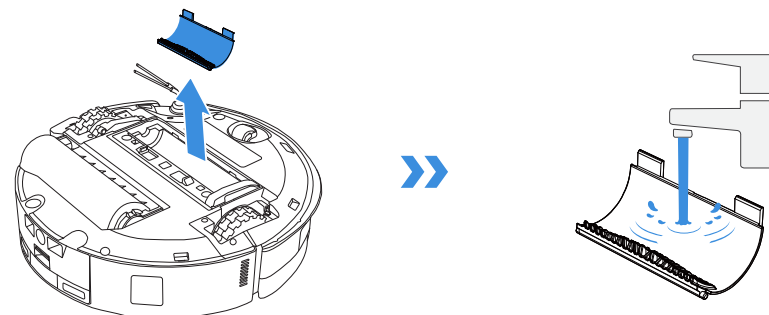


4. Zainstaluj szczotkę grzebieniową, szczotkę główną i pokrywę.

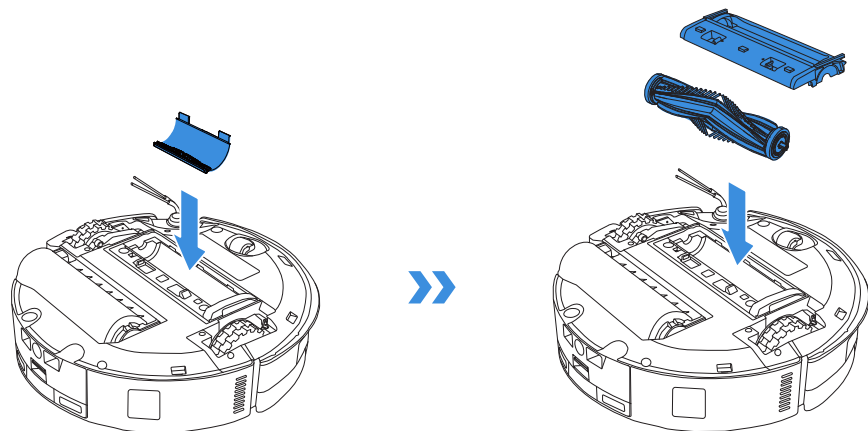

Czyszczenie szczotki bocznej


Zdejmij szczotkę boczną za pomocą śrubokręta i wyczyść ją.

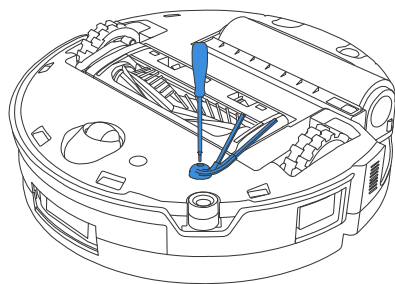

3 Konserwacja mopa rolowego


Czyszczenie mopa rolowego.

1. Dotknij dwukrotnie przycisk , aby zwolnić elementy mopa rolowego.

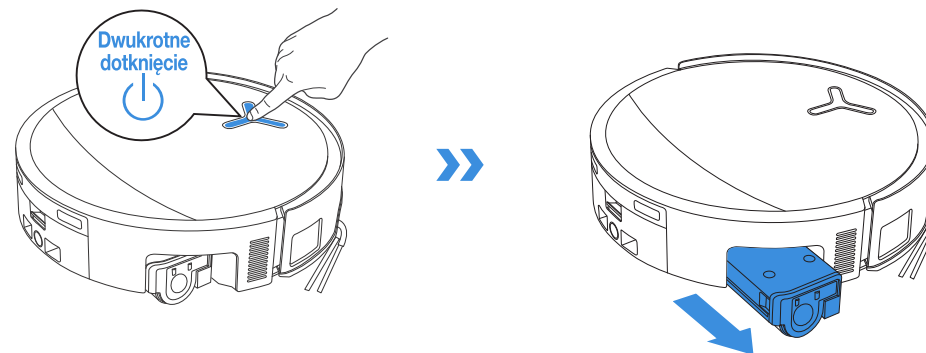


Uwaga: Nie ciągnij rolki z dużą siłą, gdy jest wsunięta, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementu mopa rolowego.


2. Naciśnij boczny przycisk odblokowania, aby zdjąć wałek.

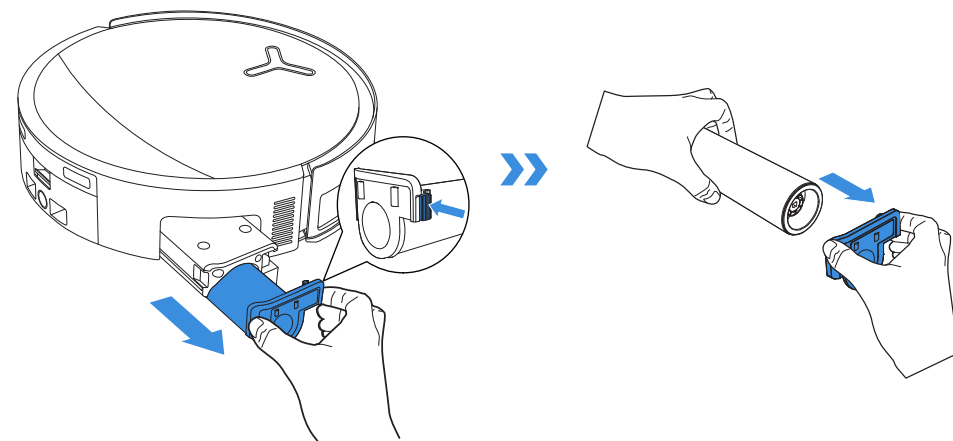

3. Wyczyść mopa rolkowego.

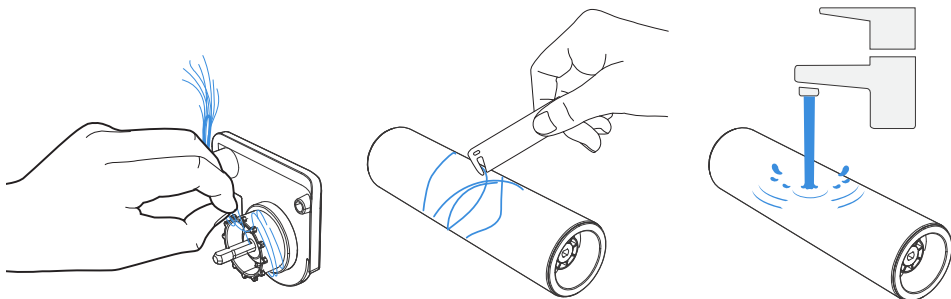


4. Oczyszczyć wnętrze wałka.

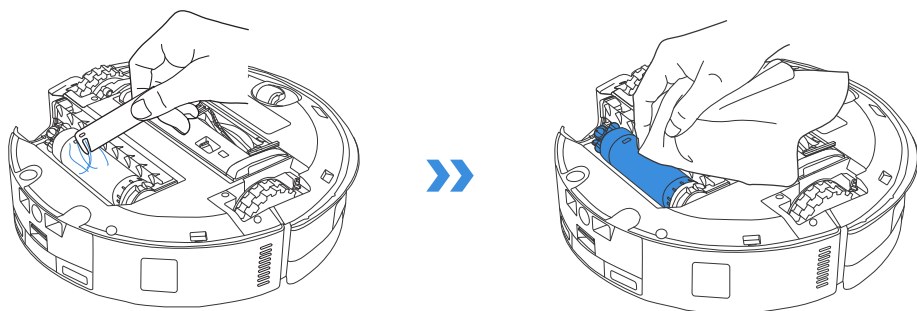


Uwaga: Nie wolno myć robota DEEBOT wodą.

5. Wsuń mop rolkowy do osłony końcówki wałka i dwukrotnie dotknij przycisk , aby go cofnąć.

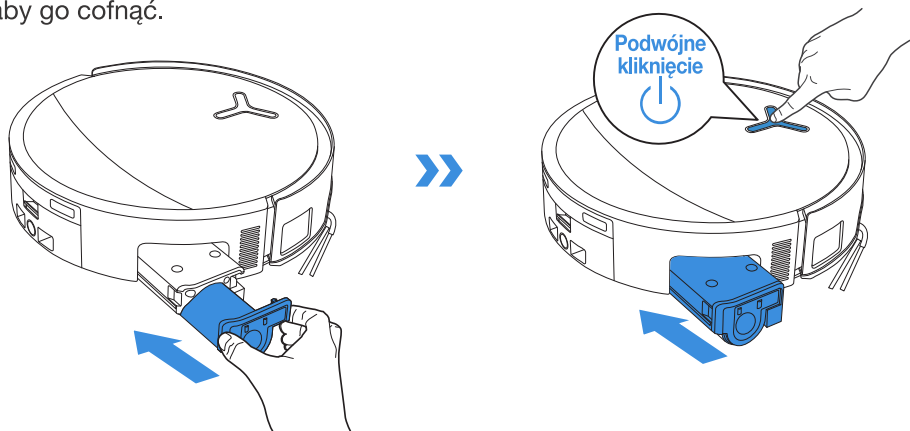


4 Konserwacja tacki ociekowej

1. Zdemontuj tacę ociekową.

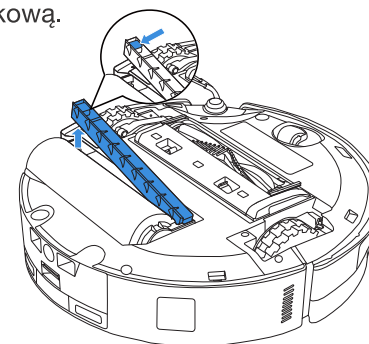


Uwaga: Jeśli robot DEEBOT nie znajduje się w trybie suszenia, podczas odwracania może wyciec niewielka ilość pozostającej wody.

2. Zdejmij i oczyść elementy pojemnika ociekowego.

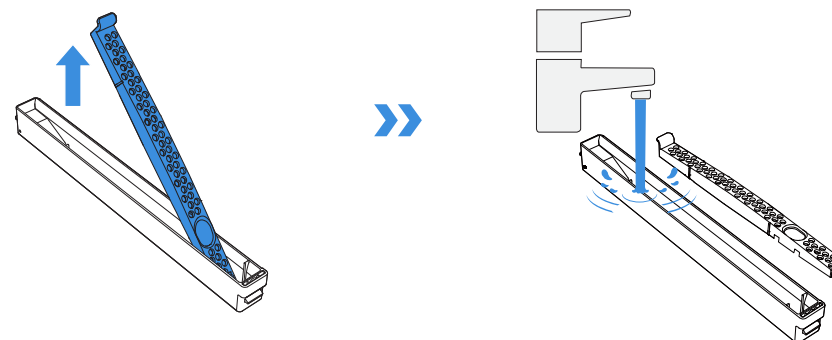


3. Zainstaluj elementy pojemnika ociekowego w sposób przedstawiony na rysunku.

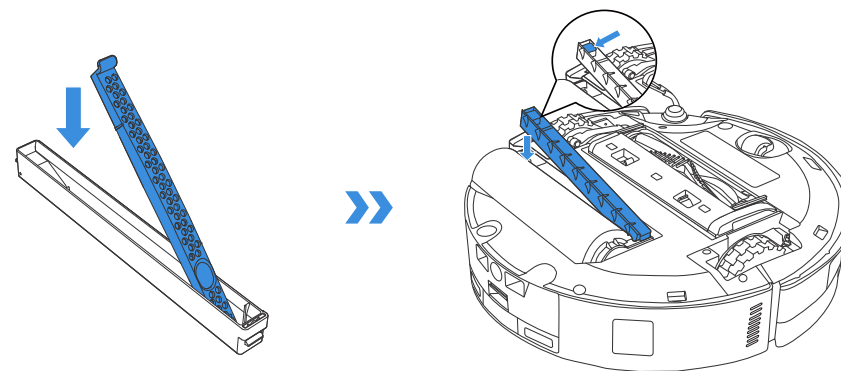


5 Konserwacja pojemnika na brudną wodę


1. Zdemontuj pojemnik na brudną wodę i filtr siatkowy.

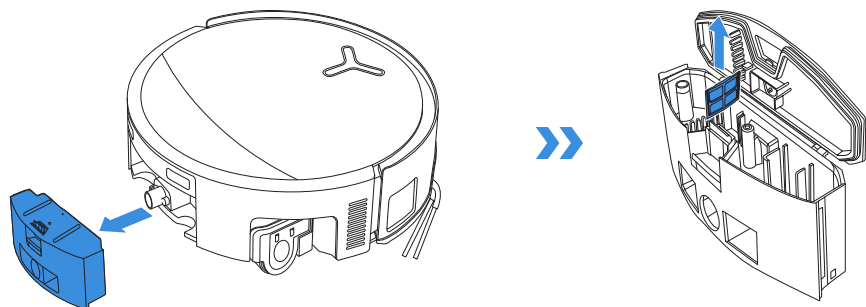

2. Oczyszczyć filtr siatkowy, pojemnik i odpływ ścieków.

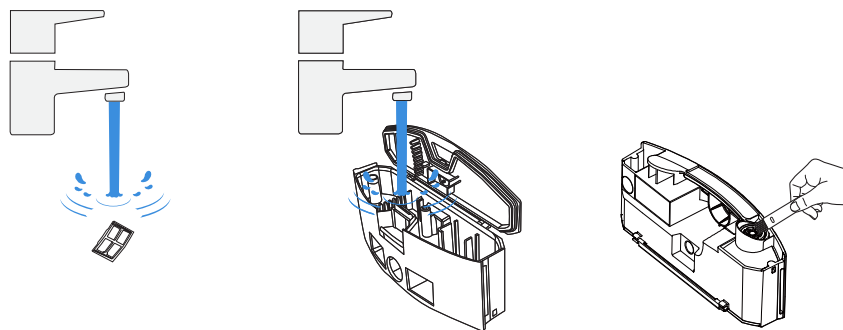


3. Zainstaluj ponownie filtr i mocno dociśnij. Następnie ponownie zamontuj pokrywę pojemnika na brudną wodę.

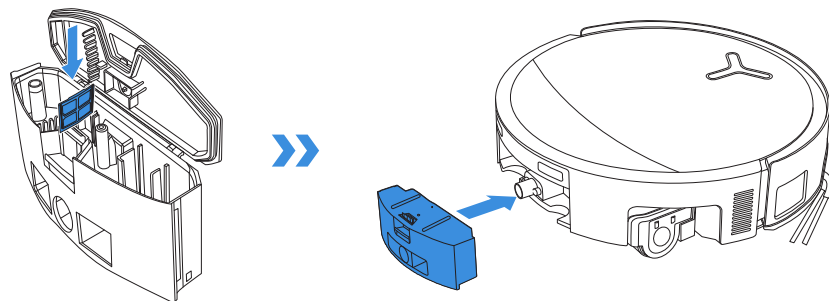


Dociśnij mocno pokrywę pojemnika na brudną wodę w oznaczonym kierunku, aż jej płaszczyzna zostanie całkowicie dopasowana do górnej krawędzi pojemnika, aby zapewnić dokładne uszczelnienie.

6 Konserwacja innych elementów


Wyczyść soczewkę modułu unikania przeszkód

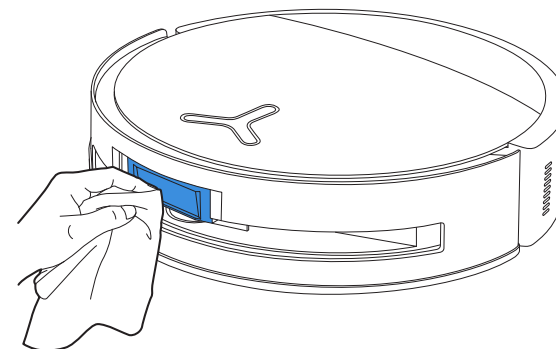


Czyszczenie zderzaka

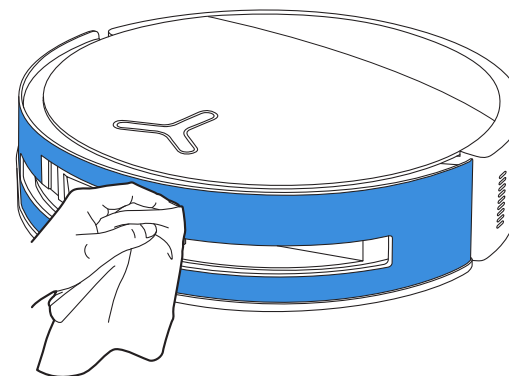


Wyczyść moduł nawigacyjny

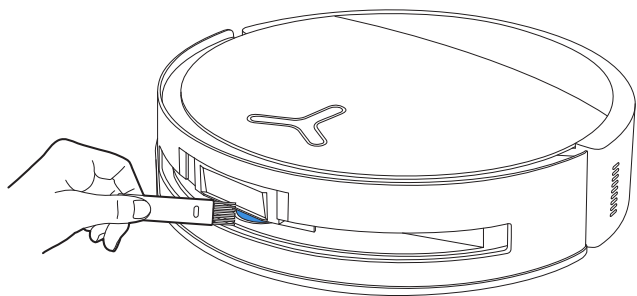


Czyszczenie czujnika wykrywania krawędzi

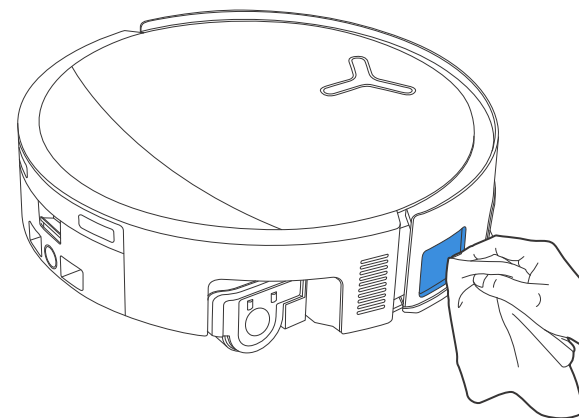


Czyszczenie gniazd ładujących

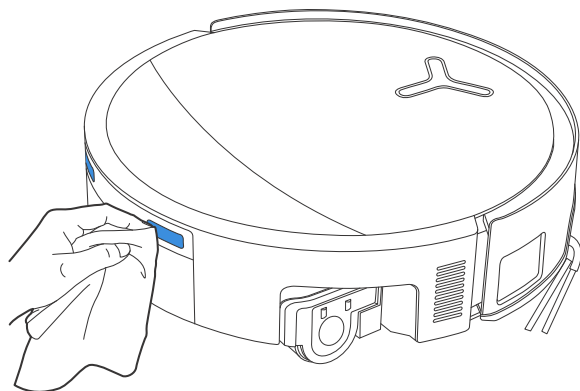


Czyszczenie czujników antyupadkowych

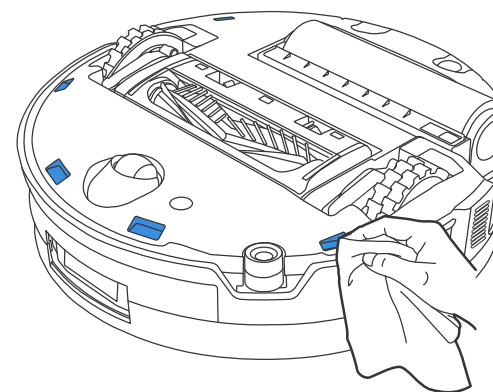

Czyszczenie kółek uniwersalnych

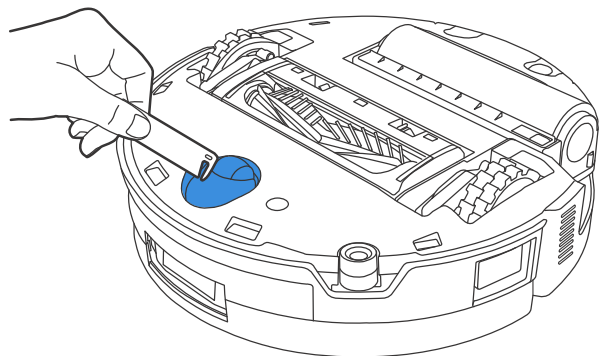

Czyszczenie kółek napędowych

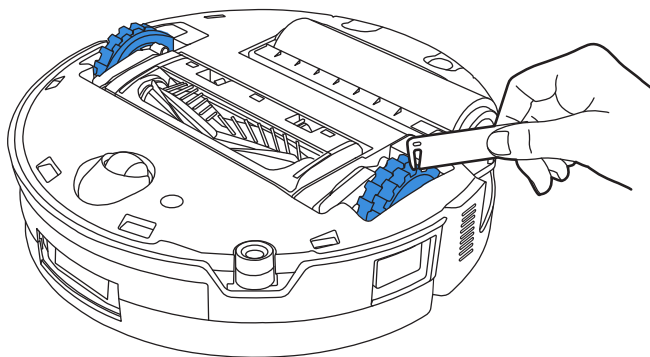


Uwaga

- Uwaga: Więcej akcesoriów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie internetowej <https://www.ecovacs.com>.
- Wyczyść elementy czystą suchą ściereczką. Nie wolno stosować namoczonej ściereczki. Nie wolno stosować środków czyszczących w sprayu ani detergentów.


Konserwacja stacji

1 Konserwacja worka na kurz

1. Zdejmij pokrywę pojemnika na brud.

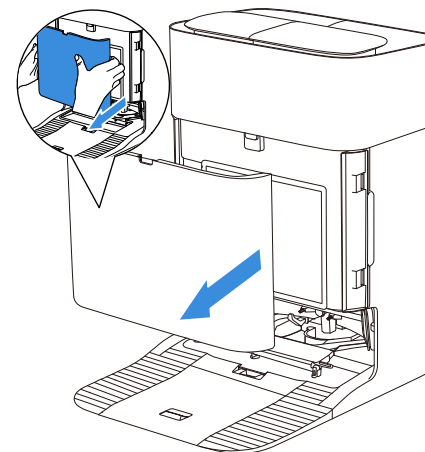


2. Wyjmij jednorazowy worek na kurz w kierunku wskazanym strzałką i usuń go.

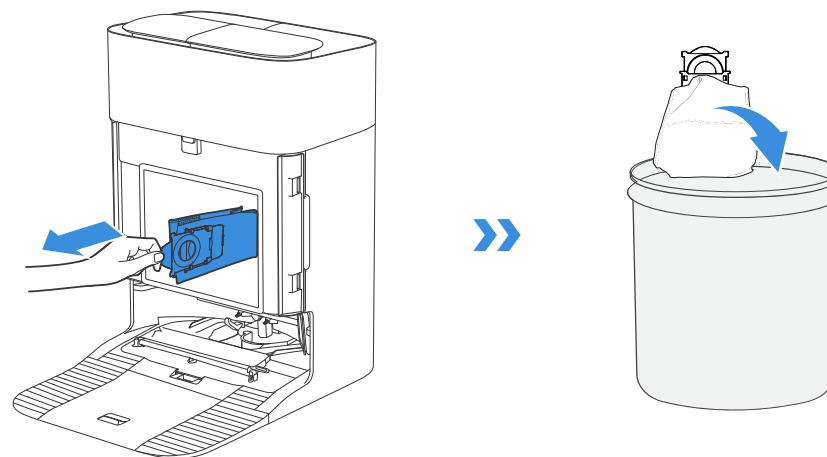


Uwaga Przytrzymaj uchwyt, aby wyjąć worek na kurz, co może skutecznie zapobiec wydostaniu się kurzu.

3. Wyczyść pojemnik na brud za pomocą suchej ściereczki i włóż nowy worek na kurz.

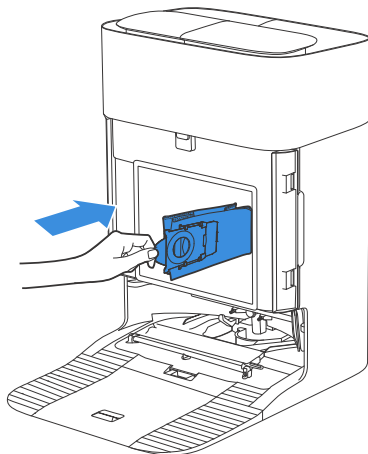


4. Wsuń górny zatrzask pokrywki pojemnika na brud do szczeliny i dociśnij, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie.

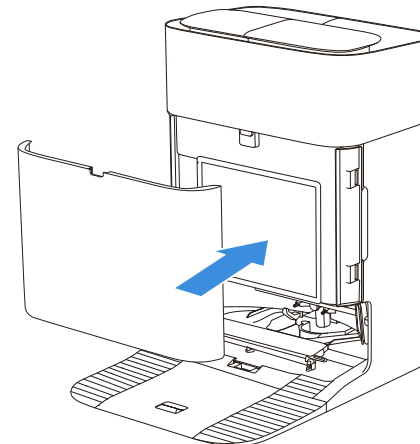


2 Konserwacja pojemnika do mycia mopa


1. Zdemontuj i wyczyść podstawę stacji.

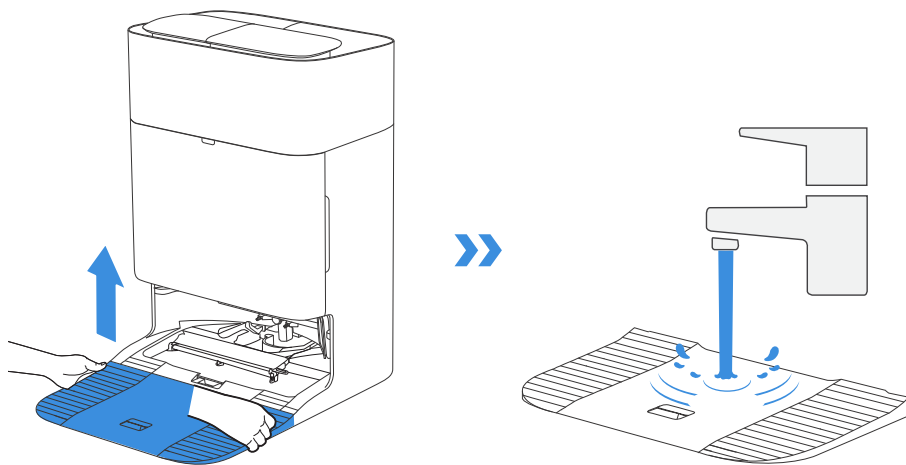


2. Zdemontuj i oczyść pojemnik do mycia mopa i pojemnik do namaczania.

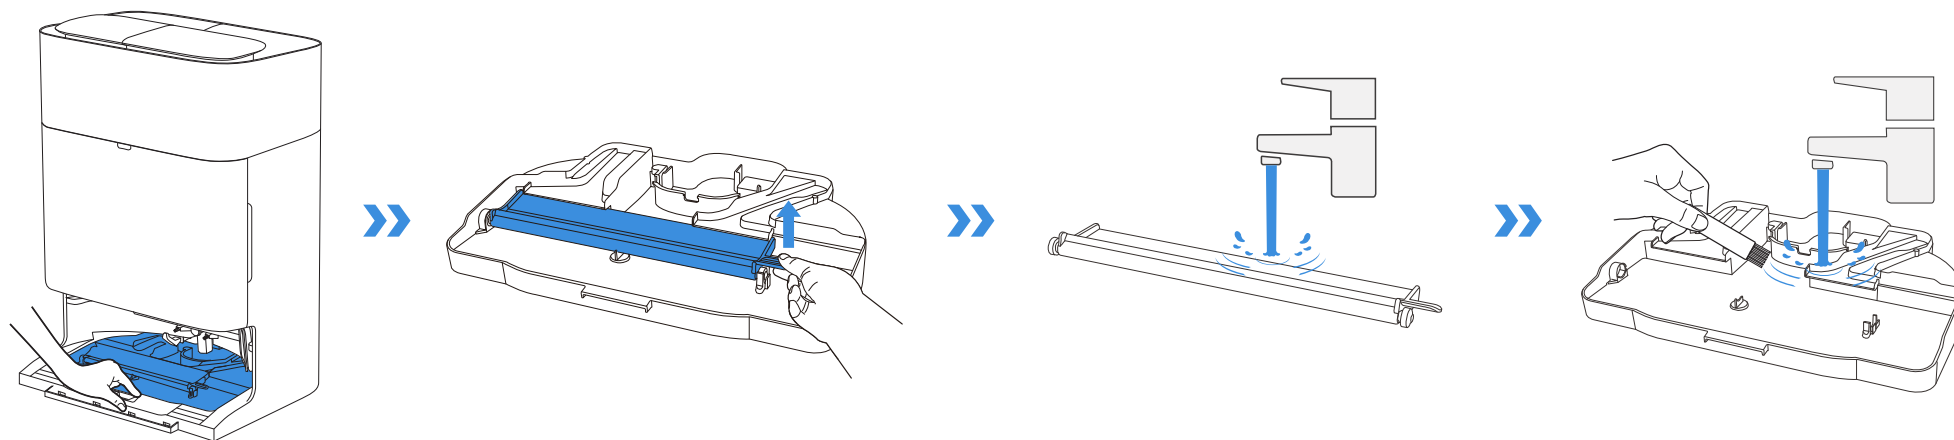

3. Zainstaluj tacę namaczającą.

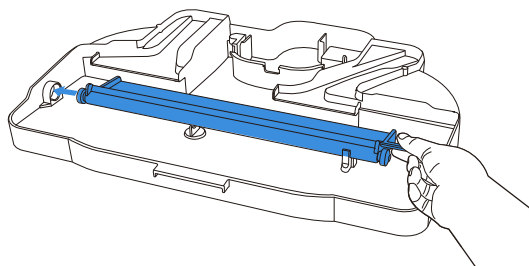


4. Zainstaluj tacę do mycia mopa i podstawę.

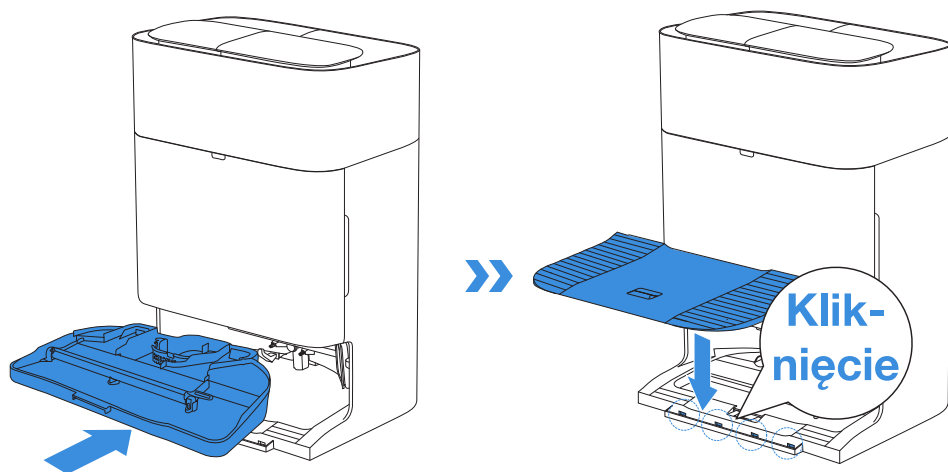

Uwaga: Zainstaluj prawidłowo pojemnik i podstawę, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu.

3 Przechowywanie

Przed przechowywaniem należy w pełni naładować i wyłączyć robota DEEBOT. Należy ładować robota co 1,5 miesiąca, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora.

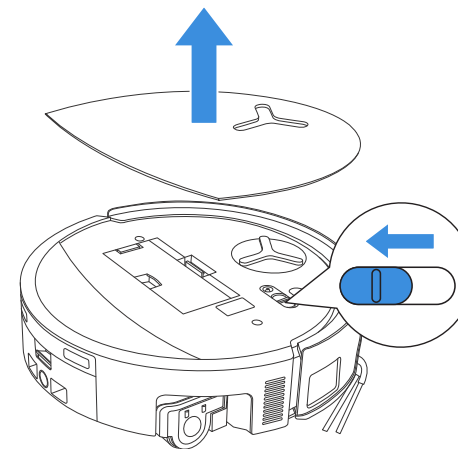

! Należy pamiętać, że robota nie można ładować, jeśli jest wyłączony.

Uwaga:

- Po zakończeniu sprzątania zaleca się nie wyłączać zasilania robota DEEBOT, ale ładować go, aby był lepiej przygotowany do następnej sesji sprzątania.
- Jeśli akumulator jest nadmiernie rozładowany lub nie był używany przez dłuższy czas, robot DEEBOT może nie zostać naładowany. Skontaktuj się z firmą ECOVACS w celu uzyskania pomocy. Akumulatora nie wolno demontować samodzielnie.
- W przypadku nie używania urządzenia przed dłuższy czas należy utrzymać pojemnik na brudną wodę, zbiorniki na wodę i mopy rolkowe w suchości.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku wystąpienia możliwych opisanych poniżej problemów zapoznaj się z odpowiednimi rozwiązaniami.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1	Robot DEEBOT nie łączy się z aplikacją ECOVACS HOME.	Wprowadzono nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło Wi-Fi.	Wprowadź prawidłowe dane logowania do Wi-Fi.
		Robot DEEBOT nie znajduje się w zasięgu domowego sygnału Wi-Fi.	Upewnij się, że robot DEEBOT znajduje się w zasięgu domowego sygnału Wi-Fi. Staraj się trzymać jak najbliżej routera.
		Robot DEEBOT nie znajduje się w stanie konfiguracji.	Naciśnij przycisk RESET, aby połączyć robota DEEBOT z telefonem poprzez Bluetooth. Jeśli to się nie powiedzie, połącz się ponownie za pomocą aplikacji ECOVACS HOME.
		Na liście sieci Wi-Fi brak domowej sieci Wi-Fi.	1. Sprawdź, czy nazwa sieci Wi-Fi zawiera znaki specjalne. Nie należy używać znaków specjalnych, jak: ! @#& ¥%^\. 2. Nie należy korzystać z sieci 5 GHz.
		Została zainstalowana nieprawidłowa aplikacja.	Pobierz i zainstaluj aplikację ECOVACS HOME.
2	Nie można utworzyć mapy mebli w aplikacji.	Przesuwanie robota DEEBOT podczas sprzątania może spowodować utratę mapy.	Podczas czyszczenia nie wolno przesuwania robota DEEBOT.
		Automatyczne czyszczenie nie zostało zakończone.	Upewnij się, że robot DEEBOT automatycznie wraca do stacji OMNI po zakończeniu sprzątania.
		Tryb wielopiętrowy nie był włączony podczas tworzenia drugiej mapy.	Włącz tryb wielopiętrowy w aplikacji.
3	Szczotka boczna wypada podczas użytkowania urządzenia.	Szczotka boczna nie została prawidłowo zainstalowana.	Podczas montażu szczotki bocznej za pomocą śrubokręta należy upewnić się, że śruba jest dobrze dokręcona.
4	Robot nie wykrywa sygnału. Robot nie może powrócić do stacji.	Stacja OMNI jest nieprawidłowo umieszczona.	Należy prawidłowo umieścić stację, zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [Włączenie zasilania i naładowanie robota DEEBOT] .
		Stacja OMNI nie jest zasilana lub została ręcznie przesunięta.	Sprawdź, czy stacja OMNI jest podłączona do zasilania sieciowego. Nie wolno przesuwania stacji OMNI.
		Robot DEEBOT nie rozpoczyna sprzątania ze stacji OMNI.	Zalecane jest, aby robot DEEBOT rozpoczynał sprząatanie ze stacji OMNI.
		Trasa powrotu robota do stacji w celu naładowania jest zablokowana. Na przykład: drzwi do pomieszczenia, w którym znajduje się stacja OMNI, są zamknięte.	Należy utrzymać trasę powrotu robota do stacji w celu naładowania wolną od przeszkód.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
5	Robot DEEBOT wraca do stacji OMNI przed zakończeniem sprzątania.	Pomieszczenie jest tak duże, że robot DEEBOT musi powrócić do stacji, aby się naładować.	Należy włączyć tryb Auto Resume (automatyczne wznowianie zadania). Aby uzyskać więcej informacji, należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji.
		W przypadku bardzo skomplikowanych układów domów wydajność sprzątania może zostać obniżona, co może skutkować niekompletnym sprzątaniem.	Uprość układ swojego domu.
6	Nie można naładować robota DEEBOT.	Robot DEEBOT nie został włączony.	Włącz robota DEEBOT.
		Gniazda ładujące robota DEEBOT nie łączą się ze stykami stacji OMNI.	Upewnij się, że gniazda ładujące robota DEEBOT dokładnie łączą się ze stykami stacji oraz pulsuje wskaźnik  . Sprawdź, czy gniazda ładujące robota DEEBOT i styki stacji OMNI nie są zanieczyszczone. Należy czyścić te elementy zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] .
		Sprawdź, czy stacja OMNI jest podłączona do zasilania sieciowego.	1. Upewnij się, że stacja OMNI jest podłączona do zasilania. 2. Po podłączeniu zasilania upewnij się, że słychać dźwięk uruchamiania silnika.
		Podstawa nie została zainstalowana na miejscu.	Informacje na temat prawidłowej instalacji można znaleźć w sekcji [Skrócony opis obsługi] .
7	Podczas czyszczenia robot DEEBOT pracuje bardzo głośno.	Szczotka główna/boczna zaplątała się lub zablokowany jest pojemnik na kurz/filtr.	Zalecane jest regularne oczyszczanie szczotki głównej, szczotki bocznej, pojemnika na kurz, mopa rolkowego, filtra itp.
		Robot DEEBOT pracuje w trybie silnego ssania lub w trybie maksymalnej mocy ssania.	Przełącz urządzenie do pracy w trybie standardowym.
8	Robot DEEBOT podczas pracy napotyka przeszkodę i zatrzymuje się.	Robot DEEBOT zaplątał się w coś na podłodze (przewody, opadające zasłony, frędzle dywanu itp.).	Robot DEEBOT spróbuje uwolnić się na wiele sposobów. Jeśli mu się nie uda, ręcznie usuń przeszkodę i zrestartuj robota.
		Robot DEEBOT może zablokować się pod meblami z prześwitem o podobnej wysokości.	Umieścić wyżej meble, ustawić fizyczną barierę lub wirtualną granicę w aplikacji ECOVACS HOME.
		Robot DEEBOT blokuje się w wąskim obszarze.	Uporządkuj mieszkanie, ustaw fizyczną barierę lub wirtualną granicę w aplikacji ECOVACS HOME.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
9	Podczas pracy robota DEEBOT mogą pojawić się następujące problemy: nieuporządkowana trasa sprzątania, odchylenia od trasy sprzątania, powtórne sprzątanie oczyszczonych miejsc i pomijanie małych obszarów. (Jeśli istnieje duża powierzchnia, która nie została tymczasowo oczyszczona, robot DEEBOT automatycznie oczyści pominięte miejsce. Czasami robot DEEBOT ponownie wejdzie do wyczyszczonego pomieszczenia, co nie musi oznaczać powtarzania sprzątania, ale że robot DEEBOT odnalazł pominięte miejsce.)	Przedmioty takie jak przewody i kapcie znajdujące się na podłodze blokują robota DEEBOT.	Przed rozpoczęciem sprzątania należy uporządkować porozrzucone przewody, kapcie i inne przedmioty na podłodze, możliwie najdokładniej. Jeśli podczas sprzątania zostanie pominięty jakiś obszar, robot DEEBOT automatycznie to skoryguje. Należy powstrzymać się od przeszkadzania pracującemu robotowi DEEBOT (np. przez przesuwanie go lub blokowanie jego trasy).
		Gdy robot DEEBOT wchodzi na stopnie, progi lub belki drzwiowe, kółka napędowe mogą ślizgać się po podłożu, co może mieć wpływ na zdolność urządzenia do poruszania się po całym domu.	Zalecane jest zamknięcie drzwi objętego obszaru i posprzątanie go osobno. Po zakończeniu sprzątania robot DEEBOT powróci na miejsce startu.
		Praca na świeżo woskowanych i wypolerowanych podłogach lub gładkich płytkach skutkuje mniejszym tarcieniem między kółkami napędowymi a podłożem.	Przed sprzątnięciem należy odczekać, aż wosk wyschnie.
		Ze względu na różnice w układzie domów do niektórych obszarów robot DEEBOT nie może wejść.	Uporządkuj mieszkanie, aby umożliwić robotowi DEEBOT dostęp i sprzątnięcie.
10	Opóźnienie zdalnego sterowania.	Sygnał Wi-Fi jest słaby, co powoduje powolne ładowanie wideo.	Należy używać robota DEEBOT w miejscach o dobrym sygnale Wi-Fi.
11	Po powrocie do stacji OMNI robot DEEBOT nie opróżnia pojemnika na kurz.	Funkcja automatycznego opróżniania nie została włączona w aplikacji ECOVACS HOME.	Włącz funkcję automatycznego opróżniania w aplikacji ECOVACS HOME.
		Ręczne przesunięcie robota DEEBOT z powrotem do stacji może nie uruchomić funkcji automatycznego opróżniania.	Zalecane jest pozwolenie robotowi DEEBOT na samodzielny powrót do stacji OMNI. Nie przesuwaj go ręcznie.
		W trybie DO NOT DISTURB robot DEEBOT nie opróżnia kurzu po powrocie do stacji OMNI.	Wyłącz tryb DO NOTDISTURB w aplikacji ECOVACS HOME lub ręcznie uruchom opróżnianie kurzu.
		Stacja wykrywa obniżenie wydajności opróżniania.	Wymień worek na kurz zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] i zamknij pojemnik na brud. Jeśli worek na kurz nie jest zapełniony, gdy aplikacja wyświetli komunikat, możesz ponownie włożyć worek.
		Sprawdź, czy pojemnik na kurz nie jest zapełniony i czy nie powoduje blokady.	Wyczyść pojemnik na kurz zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] .
		Jeśli powyższe możliwe przyczyny zostaną wykluczone, elementy stacji mogą działać nieprawidłowo.	Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
12	Automatyczne opróżnianie zakończone niepowodzeniem.	Stacja wykrywa obniżenie wydajności opróżniania.	Wymień worek na kurz zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] i zamknij pojemnik na brud. Jeśli worek na kurz nie jest wypełniony, gdy aplikacja wyświetli komunikat, możesz ponownie włożyć worek.
		Wylot pojemnika na kurz jest zablokowany przez ciała obce.	Zdejmij pojemnik na kurz i usuń ciała obce z wylotu.
13	Wewnętrzna strona pojemnika na brud jest zanieczyszczona.	Drobne cząsteczki przechodzą przez worek na kurz i gromadzą się na wewnętrznej stronie pojemnika na brud.	Wyczyść wewnętrzną stronę pojemnika na brud.
		Worek na kurz został uszkodzony.	Sprawdź i wymień worek na kurz.
		Worek na kurz nie jest prawidłowo zainstalowany.	Prawidłowo zainstaluj worek na kurz.
		Pojemnik na brud nie został zamknięty.	Sprawdź, czy pokrywa pojemnika na brud jest prawidłowo zamknięta.
14	Podczas pracy robota DEEBOT wydostaje się kurz.	Wylot pojemnika na kurz jest zablokowany przez ciała obce.	Zdejmij pojemnik na kurz i usuń ciała obce z wylotu.
15	Mop rolkowy nie obraca się.	Mop rolkowy nie został prawidłowo zainstalowany.	Zainstaluj prawidłowo mop rolkowy zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] .
		Mop rolkowy został zablokowany przez ciała obce.	Wyczyść i prawidłowo zainstaluj mop rolkowy zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji [REGULARNA KONSERWACJA] .
16	Kółko napędowe zostało zablokowane.	Kółka napędowe zostały zaplątane lub zablokowane przez ciała obce.	Obróć i naciśnij kółko napędowe, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych owinięć lub zablokowania przez ciała obce. Jeśli znajdziesz jakiegolwiek ciała obce, usuń je natychmiast. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta celem uzyskania pomocy.

Lp.	Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
17	Pojemnik do mycia mopa jest zapełniony wodą i nie można go opróżnić. Komunikat głosowy informuje o usterce pojemnika do mycia mopa.	Zbiornik na brudną wodę nie został prawidłowo zainstalowany.	Stuknij zbiornik na brudną wodę, aby upewnić się, że został prawidłowo zainstalowany.
		Korki uszczelniające w zbiorniku na brudną wodę nie zostały prawidłowo zainstalowane.	Sprawdź, czy korki uszczelniające zostały prawidłowo zainstalowane.
		Pojemnik do mycia mopa został nieprawidłowo zainstalowany.	Sprawdź i upewnij się, że taca do mycia mopa jest prawidłowo zamontowana.
		Pojemnik do mycia mopa ulega zabrudzeniu.	Odłącz i umyj podstawę tacy do mycia mopa wodą.
		Sprawdź, czy pływak nie został zablokowany, gdy w podstawie pojemnika do mycia mopa nie było wody.	Wyjmij pojemnik do mycia mopa, aby umieścić pływak na swoim miejscu.
		Stacja OMNI nie może normalnie odprowadzić wody.	Umieść robota DEEBOT w stacji. Po upewnieniu się, że urządzenie jest naładowane, dotknij dwukrotnie przycisk  . Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta celem uzyskania pomocy.
		Port ssący pojemnika do mycia mopa został zablokowany przez ciała obce.	Upewnij się, że w porcie ssącym pojemnika do mycia mopa nie znajdują się ciała obce.
18	Wadliwe działanie pojemnika na brudną wodę lub częste automatyczne czyszczenie mopa.	Komunikat głosowy utrzymuje się po wypróbowaniu wszystkich powyższych rozwiązań.	Wyłącz i włącz zasilanie stacji. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta celem uzyskania pomocy.
		Pojemnik na brudną wodę jest nadmiernie zanieczyszczony kurzem.	Zdemontuj i opróżnij pojemnik na brudną wodę, a następnie wypłucz go i ponownie zainstaluj. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta celem uzyskania pomocy.
		Tacka ociekowa jest nadmiernie zanieczyszczona kurzem.	Zdemontuj i opróżnij pojemnik ociekowy, a następnie wypłucz go i ponownie zainstaluj. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z działem obsługi klienta celem uzyskania pomocy.

DANE TECHNICZNE

Model	DEX62
Znamionowe parametry wejścia	20 V === 2 A
Czas ładowania	ok. 3,5 godz.
Model stacji	CH2497F
Znamionowe parametry wejścia	220–240 V ~ , 50/60 Hz
Znamionowe parametry wyjścia	20 V === 2 A
Znamionowy prąd wejściowy (ładowanie)	0,5 A
Pobór mocy (opróżnianie)	650 W
Pobór mocy (mycie mopa gorącą wodą)	1650 W
Pasma częstotliwości	2400–2483,5 GHz
Pobór mocy w trybie czuwania sieciowego	Poniżej 2,00 W

Moc wyjściowa modułu bezprzewodowego jest mniejsza niż 100 mW.


Na podstawie wymagań urządzenia (funkcjonalność i interfejs użytkownika) nasze produkty wykorzystują architekturę o ultraniskim poborze mocy, więc nie obsługują trybu wyłączenia ani trybu czuwania. Po pełnym naładowaniu urządzenie zostanie przełączone do sieciowego trybu czuwania w ciągu 20 minut. Pobór mocy w sieciowym trybie czuwania wynosi 1,9 W.

Uwaga: Dane techniczne i konstrukcyjne mogą ulec zmianie ze względu na nieustanne ulepszanie produktu.

Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie <https://www.ecovacs.com>.

Pobierz pełną wersję instrukcji obsługi

Użyj aparatu urządzenia mobilnego, aby zeskanować kod QR i uzyskać instrukcję obsługi.

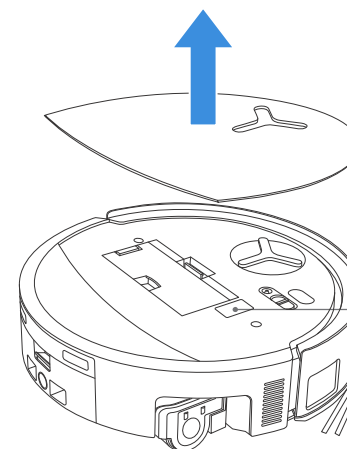

Użyj aparatu urządzenia mobilnego, aby zeskanować kod QR i uzyskać instrukcję obsługi.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Chiny.

451-2515-1803