

材质：80g 铜版纸
尺寸：85*65mm
装订方式：风琴折页
印刷颜色：四色印刷


AUKEY

QUICK START GUIDE

True Wireless Earbuds

CONTENTS

Inhalt | Contenu | Contenido | Contenuto | Zawartość | Conținut | Conteúdo | Зміст | Іншоді

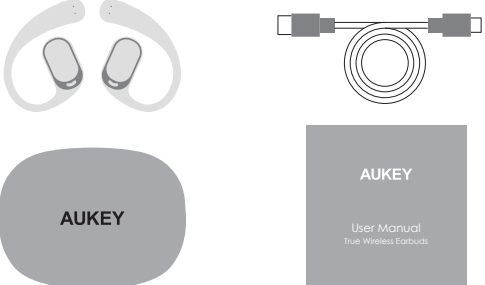


AUKEY

User Manual
True Wireless Earbuds

Set Before Use


Vor Gebrauch einstellen | Régler avant usage | Ajustar antes de usar | Regolare prima dell'uso | Ustawić przed użyciem | Setări înainte de utilizare | Definir antes de usar | Налаштуйте перед використанням | Indstl før brug

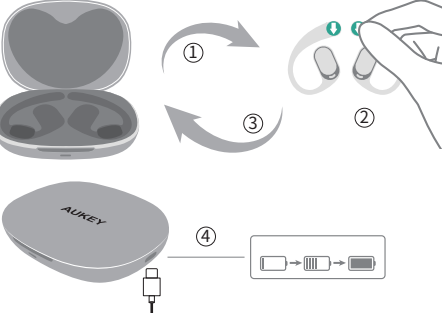

1. Remove the earbuds from the case.
2. Press and hold the touch sensor on each earbud for 5 seconds.
3. The earbuds will enter pairing mode (flashing red and blue lights).
4. Charge the earbuds fully before use.

Charging

Laden | Chargement | Cargando | Caricamento | Ładowanie | Încărcare | Carregando | Зарядка | Opladning

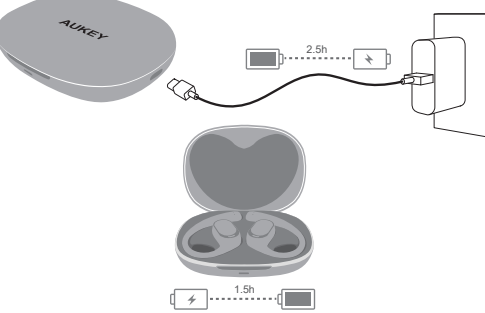


2.5h

1.5h

Power On / Off

Ein/Aus-Schalten | Allumer/Éteindre | Encender/Apagar | Accensione/Spegnimento | Włącz/Wyłącz | Pornire/Oprire | Ligar/Desligar | Увімкнення/Вимкнення | Tænd/Sluk

ON

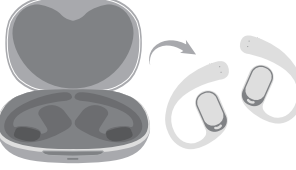

OFF



6s

Model: EP-S1


AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
Room 106, Kangli Information Valley Building, Shanglilang Community,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China

FCC ID: 2ATIH-EP-S1
Made in China



Pairing

Koppeln | Appairage | Emparejamiento | Abbinamento | Parowanie | Împerechere | Emparelhamento | Сполучення | Parring

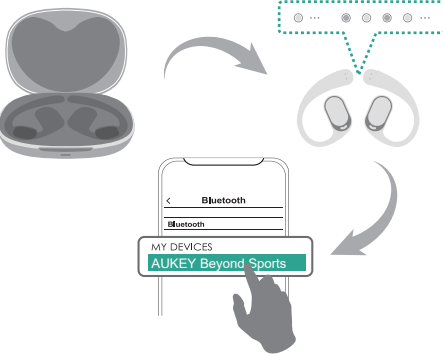


Bluetooth

MY DEVICES

AUKEY Beyond Sports

Touch Controls

Touch-Steuerungen | Commandes tactiles | Kontrols táctiles | Controlli touch | Sterowanie dotykowe | Controale tactile | Controles de toque | Сенсорне керування | Beröringskontroller

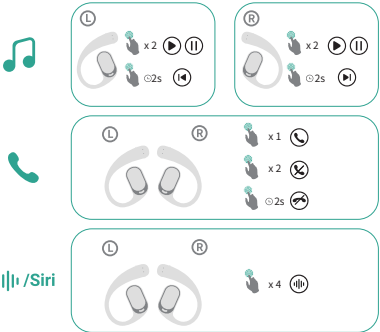

L R

x2

2s


x1

x2

x4

Reset

Zurücksetzen | Réinitialiser | Restablecer | Ripristinare | Resetowanie | Resetare | Redefinir | Скидання | Nulstil

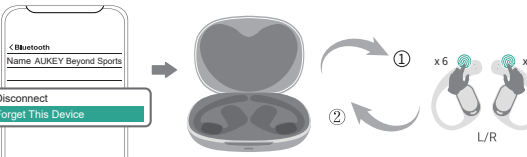

Bluetooth

Name AUKEY Beyond Sports

Disconnect

Forget This Device

1

2

x6

L/R

Indicator

Anzeige | Indicateur | Indicador | Indicatore | Wskaźnik | Indicator | Indicador | Індикатор | Indikator



L/R

2S

On/Off | Ein/Aus | Allumer/Éteindre | Encendido/Apagado | Acceso/Spento | Włącz/Wyłącz | Pornit/Oprire | Ligar/Desligar | Увімк./Вимк. | Tænd/Sluk

...

Pairing mode | Kopplungsmodus | Mode d'appairage | Modo de emparejamiento | Modalità di abbinamento | Tryb parowania | Mod de Împerechere | Modo de emparelhamento | Режим сполучення | Parringstilstand

L R

Charging | Laden | Chargement | Cargando | Caricamento | Ładowanie | Încărcare | Carregando | Зарядка | Opladning

Fully charged

Fully charged | Vollständig geladen | Complètement chargé | Totalmente cargado | Completamente carico | Całkowicie naładowany | Complet încărcat | Totalmente carregado | Повністю заряджений | Fuldt opladet



AUKEY

≤10% ...

Battery level ≤10% (during charging) | Batteriestand ≤10 % (während des Ladevorgangs) | Niveau de batterie ≤10 % (pendant la charge) | Nivel de batería ≤10 % (durante la carga) | Poziom baterii ≤10 % (podczas ładowania) | Livello batteria ≤10% (durante la ricarica) | Nivel baterie ≤10% (în timpul încălzirii) | Nivel de batería ≤10% (durante o carregamento) | Рівень заряду батареї ≤10% (під час зарядки) | Batteriniveau ≤10% (under opladning)

10% < ≤20%

10% < Battery level ≤20% (during charging) | 10 % < Batteriestand ≤20 % (während des Ladevorgangs) | 10 % < Niveau de batterie ≤20 % (pendant la charge) | 10 % < Nivel de batería ≤20 % (durante la carga) | 10 % < Poziom baterii ≤20 % (podczas ładowania) | 10% < Livello batteria ≤20% (durante la ricarica) | 10% < Nivel baterie ≤20% (în timpul încălzirii) | 10% < Nivel de batería ≤20% (durante o carregamento) | 10% < Рівень заряду батареї ≤20% (під час зарядки) | 10% < Batteriniveau ≤20% (under opladning)

>20%

Battery level >20% (during charging) | Batteriestand >20 % (während des Ladevorgangs) | Niveau de batterie >20 % (pendant la charge) | Nivel de batería >20 % (durante la carga) | Poziom baterii >20 % (podczas ładowania) | Livello batteria >20% (durante la ricarica) | Nivel baterie >20% (în timpul încălzirii) | Nivel de batería >20% (durante o carregamento) | Рівень заряду батареї >20% (під час зарядки) | Batteriniveau >20% (under opladning)

Fully charged

Fully charged | Vollständig geladen | Complètement chargé | Totalmente cargado | Completamente carico | Całkowicie naładowany | Complet încărcat | Totalmente carregado | Повністю заряджений | Fuldt opladet

Clean

Reinigung | Nettoyage | Limpeza | Pulizia | Czyszczenie | Curățare | Limpeza | Чистка | Rengöring



Regular cleaning is recommended to prevent issues with charging.
Regelmäßige Reinigung wird empfohlen, um Probleme beim Laden zu vermeiden.
Un nettoyage régulier est recommandé pour éviter les problèmes de chargement.
Se recomienda la limpieza regular para evitar problemas de carga.
Si raccomanda una pulizia regolare per evitare problemi di ricarica.
Zaleca się regularne czyszczenie, aby zapobiec problemom z ładowaniem.
Se recomandă curățarea regulată pentru a preveni problemele de încărcare.
Recomenda-se a limpeza regular para evitar problemas de carregamento.
Рекомендується регулярно чистити, щоб уникнути проблем із зарядженням.
Regelmæssig rengøring anbefales for at undgå problemer med opladning.