



Slushie Maker

User Manual



SM 5670

EN - PL



01M-9251393200-1026-01

CONTENTS

ENGLISH	03-18
---------	-------

POLSKI	19-38
--------	-------

Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for choosing a Beko product. We want you to get the most out of this appliance, which has been manufactured with state of the art technology. Please make sure you read and understand this guide and supplementary documentation fully before use and keep it as a reference. If you give the appliance to someone else, give them this user manual as well. Observe all warnings and information in this guide and follow the instructions.

Symbols and their meanings

The following symbols are used throughout this guide:



Important information and useful tips for using the appliance.



WARNING: Warnings about dangerous situations concerning safety of life and property.



Food-grade appliance.



Do not wash the parts in a dishwasher.



This symbol shows that the appliance used a flammable refrigerant.. Risk of fire if the refrigerant leaks and is exposed to an ignition source.

WARNING: Servicing shall only be carried out as specified by the equipment manufacturer. Maintenance and repair work requiring the use of other qualified persons shall only be carried out under the supervision of someone competent in the use of flammable refrigerants. (This rule only applies when the R290 refrigerant is used)

1 Important Safety and Environmental Instructions

Please read this instruction manual thoroughly prior to using this appliance! Follow all safety instructions in order to avoid damage due to improper use!

Keep the user manual for future reference. If you give the appliance to a third party, please also deliver the user manual.

1.1 General safety

- Read all the instructions.
- Before using the appliance, make sure that the voltage and power match the values on the appliance's rating plate.
- Remove all packaging and bags before using the appliance.
- Never leave the appliance unattended during use.
- Before using the appliance, make sure it has been thoroughly cleaned.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use. The appliance is not suitable for commercial use, only household use. Do not use the appliance outdoors.
- To prevent electric shock, never immerse the cord, plugs, motor or electrical parts in water or other liquids.
- Do not use the appliance if the cord or plug are damaged. Do not turn the appliance on if it breaks down or is damaged. In the event of breakdown or damage, take the appliance to the nearest service centre to be examined, repaired or adjusted.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons.
- Do not place the appliance on or near hot equipment such as a gas or electric hob or oven.
- To avoid the risk of fire, electric shock or injury, do not use accessories not recommended or sold by the manufacturer.
- Do not let the power cord touch hot surfaces, or hang over the edge of the table or worktop.
- This appliance is not suitable for use by the following persons, including children, without adult supervision or being given the necessary instructions. - Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities - Persons lacking experience and knowledge
- Supervise children at all times to stop them playing with the appliance.
- Avoid contact with the moving parts.
- Make sure to unplug the appliance before moving it, cleaning it, storing it, or when not in use.
- Always use this appliance on a sound, stable surface.
- Improper use of the appliance may result in property damage or even physical injury.
- Never use coarse or abrasive cleaners to clean the appliance.
- Always keep the appliance upright. If the appliance is on its side or upside down, turn it upright and wait 24 hours before using it.
- **WARNING:** When placing the appliance, make sure the power cord is not pinched or damaged.
- **WARNING:** Do not place multiple portable plug sockets or portable power sources behind the appliance.
- Operate the appliance on a level surface and do not tilt the appliance when it is working.
- Keep the back and sides of the appliance clear so the compressor can work properly and avoid overheating.
- **WARNING:** Make sure the ventilation holes in the appliance's body or inside are not blocked.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other methods apart from those recommended by the manufacturer to speed up defrosting.
- To avoid damage to the compressor, do not turn the compressor on frequently. Wait at least 5 minutes before each operation.
- To avoid fire or short circuits, do not insert metal plates or other conductive materials into the appliance.
- Never operate the appliance by means of an external timer or separate remote control system.
- Dispose of used refrigerant in accordance with local regulations.
- Do not move or set up the appliance roughly or by using force. Otherwise, the refrigerant pipes could become damaged and leak.
- Parts such as the compressor, condenser, motor and copper pipes must be replaced with suitable

1 Important Safety and Environmental Instructions

parts. Have care and maintenance carried out by the authorised service to avoid the risk of fire due to incorrect parts or repair.

- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not put aerosol cans containing combustible gas or similar explosive materials inside the appliance.
- Never put flammable, explosive, or chemically corrosive substances inside the appliance.
- If there is a combustible gas leak, do not use the appliance.
- To avoid a possible fire, never place or use gas or other flammable substances near the appliance.
- To avoid causing a fire or explosion, do not clean the appliance with flammable liquids.
- Do not electric tools in the appliance's food storage compartments as long unless the manufacturer recommends it.
- **WARNING:** Only fill with potable water.
- The following person may use the appliance only with adult supervision or after receiving the necessary instructions. - Children aged 8 years or older - people with reduced physical, sensory or mental capabilities - Persons lacking experience and knowledge Never let children play with the appliance. Unsupervised children must not perform cleaning or maintenance.
- Regularly clean the accessible drainage systems and those surfaces that come into contact with food.
- Clean the water tanks if they haven't been used for 48 hours.
- The appliance is suitable for use at home and in the following places:
 - The staff kitchens of stores, offices and other working environments
 - Farmhouses and hotels, motels, B&Bs and similar accommodations.
 - Places like room breakfast bars
 - Meal service and similar non-retail practices
- Keep these instruction for future reference.

1.2 Compliance with the WEEE Regulation and Waste Disposal



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1.3 Compliance with RoHS Directive


The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

1.4 Packaging Information



The appliance's packaging is made of recyclable materials in accordance with the National Legislation. Do not dispose of the packaging waste with the household waste or other wastes, dispose of it in the packaging collection areas specified by local authorities.

2 Slushie Maker

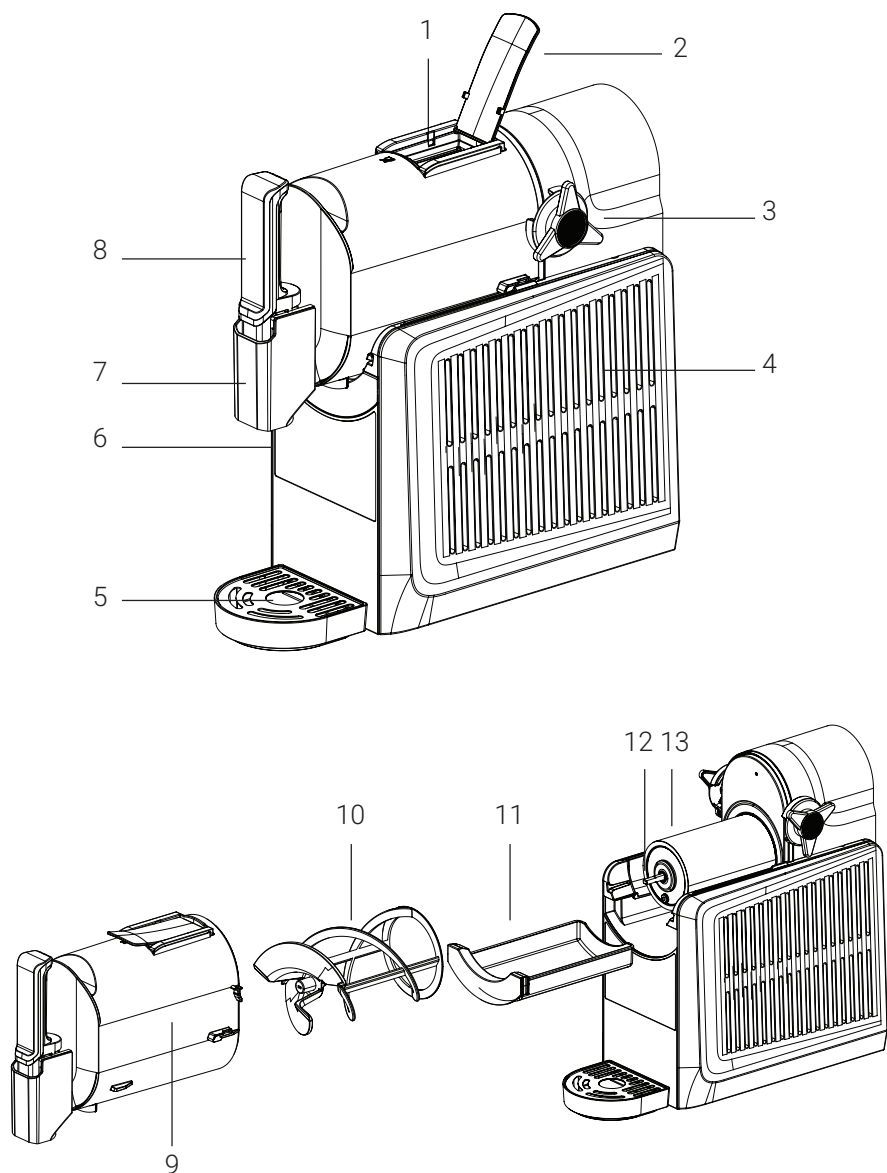

2 Slushie Maker

- 1. Filler Port
- 2. Lid
- 3. Bail Handle
- 4. Body
- 5. Drip tray
- 6. Control panel
- 7. Spout
- 8. Dispensing handle
- 9. Vessel
- 10. Auger
- 11. Condensation catch
- 12. Pin
- 13. Evaporator

Technical data

Voltage: 220-240 V~, 50 Hz

Power consumption: 170 W

Capacity: 1,8 L

Nominal electric current: 1.3A

Thermal insulation material: Cyclopentane

Refrigerant R290; 23g

Climate type: ST/SN/N

Manufacturer reserves the right to make technical and design changes.


The values provided with the appliance or its accompanying documents are laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may differ depending on the use and ambient conditions.

Extra Information for the User Manual:

Technical information for operating in Low Power Modes according to EU Directive 2023/826		
Mode	Power Consumption (Watts)	Duration (Minutes)*
Off	0.5	-
Standby Mode	-	-
Info or status display Standby Mode	-	-
Connected to Network Standby Mode	-	-

The time it takes for the appliance to automatically switch to standby mode, off mode, or network standby mode is measured in minutes and rounded to the nearest whole minute.

2 Slush Maker

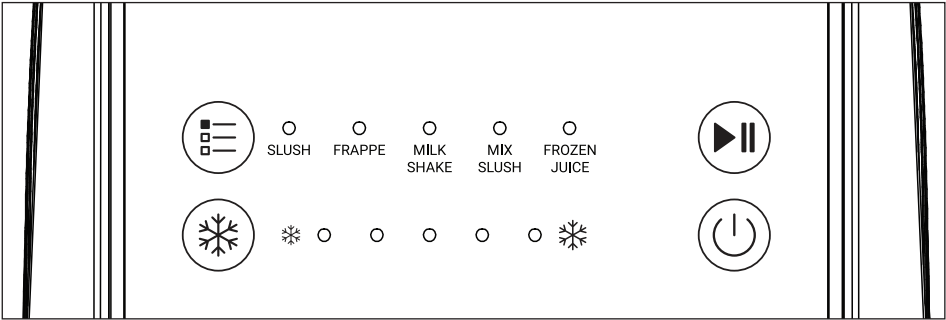

Power Button:

Press the power button to turn on the appliance. The appliance will enter standby mode. Press the power button to turn off the appliance.



Start/Stop Button:

1. Press the Start/Stop button when in standby mode. The appliance will enter operating mode.
2. Press the Start/Stop button when in operating mode. The appliance will exit the current operating mode.



Preset Button:

When in standby mode, press the Preset button to select the preset menu. All preset menus come with recommended temperature settings. The following table gives the recommended temperatures for the preset menus.

Preset Menu	Optimal Temperature Setting
Slush	2
Frappe	3
Milk Shake	3
Mix Slush	3
Frozen Juice	2

2 Slush Maker



Temperature Setting Button

Press the Set Temperature button to select the desired temperature setting. There are five (5) temperature settings to choose from. Increase the temperature setting for thicker and colder slushes.

The following table shows the average temperatures for the drink modes. (°C)

Drink Preset	Temp Preset				
	Temperature 1	Temperature 2	Temperature 3	Temperature 4	Temperature 5
Slush	-1.9 °C	-2.1 °C	-2.2 °C	-2.5 °C	-2.7 °C
Frappe	-1.2 °C	-1.3 °C	-1.4 °C	-1.7 °C	-2.1 °C
Milk Shake	-2.6 °C	-2.8 °C	-3.0 °C	-3.1 °C	-3.2 °C
Mix Slush	-2.5 °C	-4.0 °C	-5.5 °C	-7.0 °C	-8.0 °C
Frozen Juice	-1.8 °C	-1.9 °C	-2.0 °C	-2.3 °C	-2.5 °C

3 Operation

3.1 Preparation

1. Remove all packaging and labelling materials and dispose of them in accordance with the applicable law. Make sure there are no parts missing.
2. Before using the appliance, carefully clean all parts that will come into contact with foods (See 'Cleaning and Maintenance').
3. Do not lean the appliance against the wall. Leave a gap of at least 10 cm.

3.2 Use



- Do not add ice or solid ingredients such as fruit, ice cream, frozen fruit, etc.
- Do not add hot ingredients.



Make sure the mixture is between the MIN and MAX marks on the tank. Pre-chill ingredients to speed up the process.



WARNING: All added ingredients must contain at least 5% sugar.




WARNING: For frothy drinks, we recommend reducing the amount shown below to 1.5 litres. Common frothy drinks: Strawberry juice, coconut milk, lemonade, milk drinks, drinks with artificial sweeteners such as sugar-free cola, etc.

Special Functions and Explanations


Tilt warning

1. If the appliance is tilted more than 60° in any direction, press the Power button. The 1 and 3 temperature setting lights will flash and the appliance will sound at the same time. In addition, all the buttons will be disabled and cannot be operated. If the appliance is tilted less than 60° it will enter standby mode.
2. If the appliance is moved and tilted more than 60° when operating normally, the 1 and 3 temperature setting lights will flash and the appliance will sound at the same time. If the appliance is tilted less than 60° it will continue to operate in the previous operating mode.


3 Operation

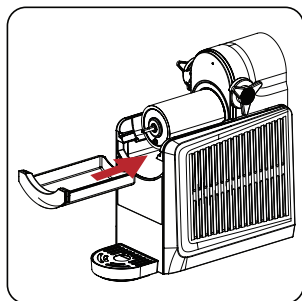


Install the condensation catch under the evaporator by sliding it into the rail grooves.

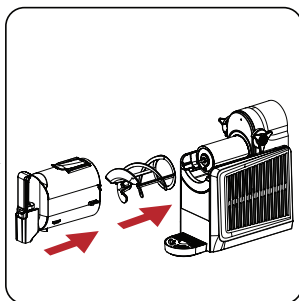


Install the auger by sliding it over the evaporator and rotating until it fits into place onto the pin.
Slide the vessel over the installed auger and evaporator.

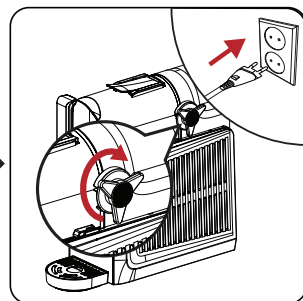


Lock the vessel in place with the bail handle. Plug in the appliance.

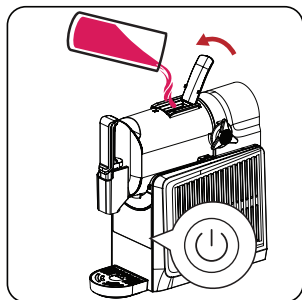

Add liquid(s) and/or blended ingredients through the easy-fill port and close the cover. Press the power button.

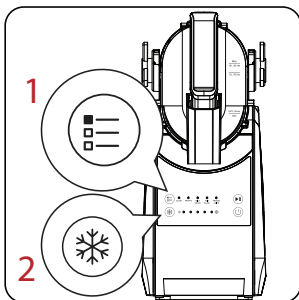


Press the Preset button to select the desired menu. Each menu comes with an optimal temperature setting. You can change the temperature if you want with the temperature setting button.

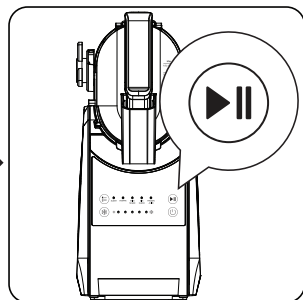

Press the Start/Stop button. The appliance will start to chill and stir the slush mixture. Processing time depends on the selected preset and the temperature of the materials.

3 Operation

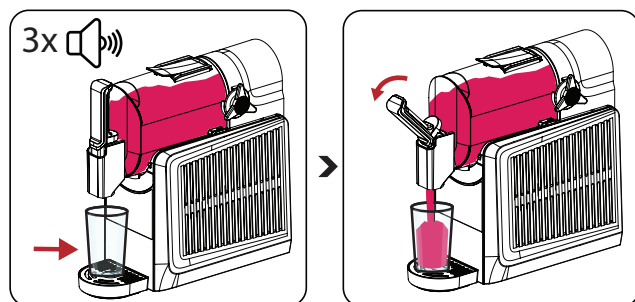

The LEDs will flash on and off while the slush drink is being prepared. Once the drink is ready, the LEDs will become solid and three beeps will sound. Place a cup under the spout.

Slowly pull the dispensing handle down to let the slush pour out.



When the slush is ready, the appliance will continue working to keep your drink at the ideal temperature. For the best taste, we recommend consuming the drink within 3 hours.



To maximise the compressor's lifespan, the standby time should not be more than 4 hours.

4 Cleaning and Maintenance

4.1 Automatic Cleaning Mode

Fill the vessel up to the MAX line. To start auto-clean, press the Preset button for 3 seconds. All the LEDs will blink in a clockwise rotation. The cleaning mode lasts 10 minutes. To exit cleaning mode while in cleaning mode, press the Start/Start/Stop button.

4.2 Cleaning and Maintenance




Auto-cleaning mode makes it easier to keep the appliance in the best condition. Start the cleaning cycle after each time you use the slush maker.




WARNING: Never use petrol, solvents, abrasive cleaners, metal objects or hard brushes to clean the appliance.




WARNING: Do not immerse the motor unit or power cord into water or other liquids and never hold under the running water.

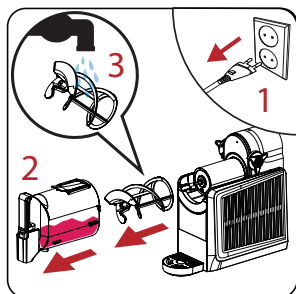

Unplug the appliance. Remove the vessel and empty the remaining slush. Remove the auger and clean it.

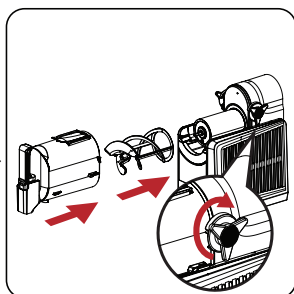


Reattach the auger and then reattach the vessel. Lock the vessel in place with the bail handle..

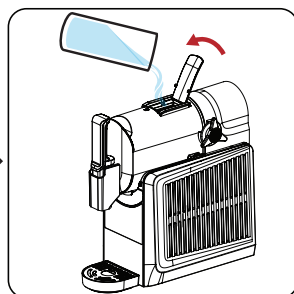


Fill the vessel with water until the MAX fill line.


4 Cleaning and Maintenance

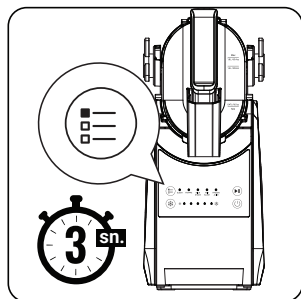

To enter cleaning mode, press the Preset button for 3 seconds. All the LEDs will blink in a clockwise rotation.

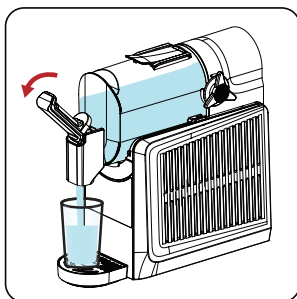

When the process is complete, the unit will automatically stop working. Pull the dispensing handle down and slowly drain the water from the unit.

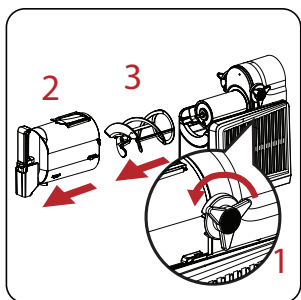

Loosen the bail handle and remove the vessel.



Rinse the vessel and auger well, then dry with a soft cloth.



Clean the condensation catch and drip tray with soapy water, then rinse and dry thoroughly.



Make sure the parts are completely dry before refitting them.



After cleaning, dry all parts with a soft cloth before using the appliance.

4 Cleaning and Maintenance

4.3 Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long period of time, please store it carefully.
- Ensure that the appliance is unplugged, cooled down completely.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Store the appliance in a cool and dry environment.
- Always make sure the appliance is kept out of reach of children.

4.4 Transportation and Handling

- Transport the appliance in its original packaging during handling and transport. The packaging protects the appliance from physical damage.
- Do not place heavy objects on the appliance or its packaging. The appliance may get damaged.
- If the appliance is dropped, it may stop working or permanent damage may occur.

4.5 Important points for energy saving

Turn off and unplug the appliance after each use.

5 Troubleshooting

Problem	Indicator	Cause	Solution
Auger is noisy.	Not Available	When the slush has low sugar content, this causes the evaporator to freeze.	Add sugar, syrup, etc. to the frozen mixture.
The auger is scraping the inside of the tank or splashing the liquid to the sides.	Not Available	The auger needs to be cleaned or its form is broken.	Remove the auger, clean it and refit it. If the problem persists, check whether the auger is crushed, warped, or bent. In that case, contact Customer Services to have the auger replaced.
Micro switch malfunction	All the preset menu LEDs and the temperature setting LEDs will flash in sequence.	The vessel may have been fitted incorrectly.	Make sure the vessel is fitted properly.. If the problem persists, contact Customer Services..
Tilt switch malfunction	The 1 and 3 temperature setting lights will flash and the appliance will beep three times.	The appliance is tilted at more than 60°.	Turn off the appliance and place it on a level surface before use. If the problem persists, contact Customer Services..
Sensor malfunction	The 1 and 5 temperature setting lights will flash and the appliance will beep three times.	The sensor has short circuited or there is a problem with the sensor.	Turn off and on the device. If the problem persists, contact Customer Services..

5 Troubleshooting

Problem	Indicator	Cause	Solution
Jammed rotor malfunction	The 3 and 5 temperature setting lights will flash and the appliance will beep three times.	May be due to the ingredients being too cold or having a low sugar content..	Turn off the appliance. Check the liquid. If the liquid hasn't frozen, add warm water (not hot water), empty out the fluid, turn the appliance back on, and start the cleaning cycle. Check whether the auger is working properly. If the auger is not working, this indicates a motor malfunction. Please contact Customer Services to have it repaired. If the auger is working normally, place a new drink and continue preparing it. Check the liquid. If the liquid is partially frozen or stuck to the auger, this shows that the liquid has a low sugar content. Turn off the appliance, then add warm water (not hot water), empty out the fluid, clean the auger's chamber, add new drink and add sugar to it (make sure the sugar content is more than 5%).

5 Troubleshooting

Problem	Indicator	Cause	Solution
Hoot ingredients alarm	The 4 and 5 temperature setting lights will flash and the appliance will beep three times.	This could be due to the ingredients being warmer than 60°C.	Turn off the appliance. Empty out the ingredients in the feeding chamber and refill with ingredients cooler than 60°C. If the problem persists, contact Customer Services..
Connection error	The 2 and 3 temperature setting lights will flash and the appliance will beep three times.	This could be due to damage to the electronic board.	Please contact Customer Services to have it repaired.

Proszę, przeczytaj najpierw ten instrukcję!

Drogi Kliencie,

Dziękuję za wybór produktu Beko. Chcemy, abyś w pełni wykorzystał to urządzenie, które zostało wyprodukowane z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Prosimy o pełne przeczytanie i zrozumienie tego przewodnika oraz uzupełniającej dokumentacji przed użyciem i zachowanie go jako źródła. Jeśli dasz urządzenie komuś innemu, podaj mu również tę instrukcję obsługi. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i informacji zawartych w tym przewodniku oraz stosuj się do instrukcji.

Symboly i ich znaczenia

W całym przewodniku używano następujących symboli:



Ważne informacje i przydatne wskazówki dotyczące obsługi urządzenia.



UWAGA: Ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji związanych z bezpieczeństwem życia i mienia.



Sprzęt spożywczy.



Nie myj części w zmywarce.



Ten symbol oznacza, że urządzenie używało łatwopalnego czynnika chłodniczego. Ryzyko pożaru, jeśli czynnik chłodniczy wycieka i zostanie wystawiony na kontakt ze źródłem zapłonu.

UWAGA: Serwisowanie powinno być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Prace konserwacyjne i naprawcze wymagające użycia innych wykwalifikowanych osób mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych. (Ta zasada dotyczy tylko użycia czynnika chłodniczego R290)

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem tego urządzenia! Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem!

Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość. Jeśli przekazujesz urządzenie osobie trzeciej, prosimy również o dostarczenie instrukcji obsługi.

1.1 Bezpieczeństwo ogólne

- Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że napięcie i moc odpowiadają wartościom na tabliczce z jego uprawnieniami.
- Usuń wszystkie opakowania i torby przed użyciem urządzenia.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że zostało dokładnie wyczyszczone.
- Nie używaj urządzenia do niczego innego niż do jego przeznaczenia. Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego, a jedynie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Aby zapobiec porażeniu prądem, nigdy nie zanurzaj kabla, wtyczek, silnika ani części elektrycznych w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Nie włączaj urządzenia, jeśli się zepsuje lub jest uszkodzone. W przypadku awarii lub uszkodzenia należy zabrać urządzenie do najbliższego serwisu na przegląd, naprawę lub regulację.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby kwalifikujące się w podobnych kwalifikacjach.
- Nie umieszczaj urządzenia na gorącym urządzeniu ani w jego pobliżu, takim jak spalinnik czy piec gazowy, elektryczny.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń, nie używaj akcesoriów niezależnych lub sprzedawanych przez producenta.
- Nie pozwól, by kabel zasilający dotykał gorących powierzchni ani zwiisał ponad krawędzią stołu czy blatu.
- To urządzenie nie nadaje się do użytku przez następujące osoby, w tym dzieci, bez nadzoru dorosłych lub otrzymania niezbędnych instrukcji. - Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych - Osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy
- Pilnuj dzieci przez cały czas, aby nie bawiły się sprzętem.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami.
- Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od prądu przed jego przeniesieniem, czyszczeniem, przechowywaniem lub gdy nie jest używane.
- Zawsze używaj tego urządzenia na stabilnej, stabilnej powierzchni.
- Niewłaściwe użycie urządzenia może skutkować uszkodzeniami mienia lub nawet obrażeniami fizycznymi.
- Nigdy nie używaj grubych lub ściernych środków czystości do czyszczenia urządzenia.
- Zawsze trzymaj urządzenie pionowo. Jeśli urządzenie jest przewrócone na bok lub do góry nogami, odwróć je do pozycji pionowej i odczekaj 24 godziny przed użyciem.
- UWAGA: Podczas umieszczania urządzenia upewnij się, że kabel zasilający nie jest ściśnięty ani uszkodzony.
- UWAGA: Nie umieszczaj za urządzeniem wiele przenośnych gniazdek ani przenośnych źródeł zasilania.
- Obsługuj urządzenie na płaskiej powierzchni i nie przechylaj go podczas pracy.
- Utrzymuj tył i boki urządzenia wolne, aby sprężarka mogła działać prawidłowo i uniknąć przegrzewania.
- UWAGA: Upewnij się, że otwory wentylacyjne w korpusie lub wewnątrz urządzenia nie są zatkane.
- UWAGA: Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych metod poza tymi zalecanymi przez producenta, aby przyspieszyć rozmrażanie.
- Aby uniknąć uszkodzenia sprężarki, nie włączaj jej często. Przed każdą operacją odczekaj co najmniej 5 minut.
- Aby uniknąć pożaru lub zwarcia, nie wkładaj metalowych płytek ani innych przewodzących materiałów do urządzenia.

1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

- Nigdy nie obsługuj urządzenia za pomocą zewnętrznego timera ani osobnego systemu zdalnego sterowania.
- Utylizuj zużyty czynnik chłodniczy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie przesuwaj ani nie ustawiaj urządzenia grubo ani siłą. W przeciwnym razie rury z czynnikiem chłodniczym mogą ulec uszkodzeniu i przeciekać.
- Części takie jak sprężarka, skraplacz, silnik i rury miedziane muszą zostać wymienione na odpowiednie części. Należy zlecić konserwację i konserwację autoryzowanej służbie, aby uniknąć ryzyka pożaru spowodowanego nieprawidłowymi częściami lub naprawą.
- UWAGA: Nie uszkadzaj obwodu czynnika chłodniczego.
- Nie umieszczaj w środku puszek aerozoli zawierających łatwopalny gaz lub podobne materiały wybuchowe.
- Nigdy nie umieszczaj łatwopalnych, wybuchowych ani chemicznie żrących substancji do środka urządzenia.
- Jeśli występuje palny wyciek gazu, nie używaj urządzenia.
- Aby uniknąć możliwego pożaru, nigdy nie umieszczaj ani nie używaj gazu ani innych łatwopalnych substancji w pobliżu urządzenia.
- Aby uniknąć pożaru lub wybuchu, nie czyść urządzenia łatwopalnymi cieczami.
- Nie używaj elektronarzędzi w schowkach na jedzenie tak długo, chyba że producent tego zaleci.
- UWAGA: Napełniaj tylko wodą pitną.
- Następna osoba może korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych lub po otrzymaniu niezbędnych instrukcji. - Dzieci w wieku 8 lat lub starsze - osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych - Osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się tym sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać sprzątanía ani konserwacji.
- Regularnie czyść dostępne systemy odpływu oraz powierzchnie, które mają kontakt z jedzeniem.
- Czyść zbiorniki z wodą, jeśli nie były używane przez 48 godzin.

- Urządzenie nadaje się do użytku domowego oraz w następujących miejscach:
 - Kuchnie dla pracowników sklepów, biur i innych środowisk pracy
 - Gospodarstwa i hotele, motele, pensjonaty i podobne zakwaterowania.
 - Miejsca takie jak bar śniadaniowy w pokoju
 - Obsługa posiłków i podobne praktyki nie związane z handlem detalicznym
- Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

1.2 Zgodność z przepisami WEEE i utylizacja odpadów



Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Produkt ten posiada symbol klasyfikacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Ten symbol oznacza, że produkt ten nie może być utylizowany z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Używane urządzenia muszą zostać zwrócone do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbierania, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, w którym zakupiono produkt. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starego sprzętu. Właściwa utylizacja używanego sprzętu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

1.3 Zgodność z dyrektywą RoHS


Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów określonych w dyrektywie.

1.4 Informacje o opakowaniu



Opakowania urządzenia wykonane są z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z przepisami krajowymi. Nie utylizuj odpadów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami, lecz w miejscach zbiórki opakowań określonych przez lokalne władze.

2 Maszynka do slushy

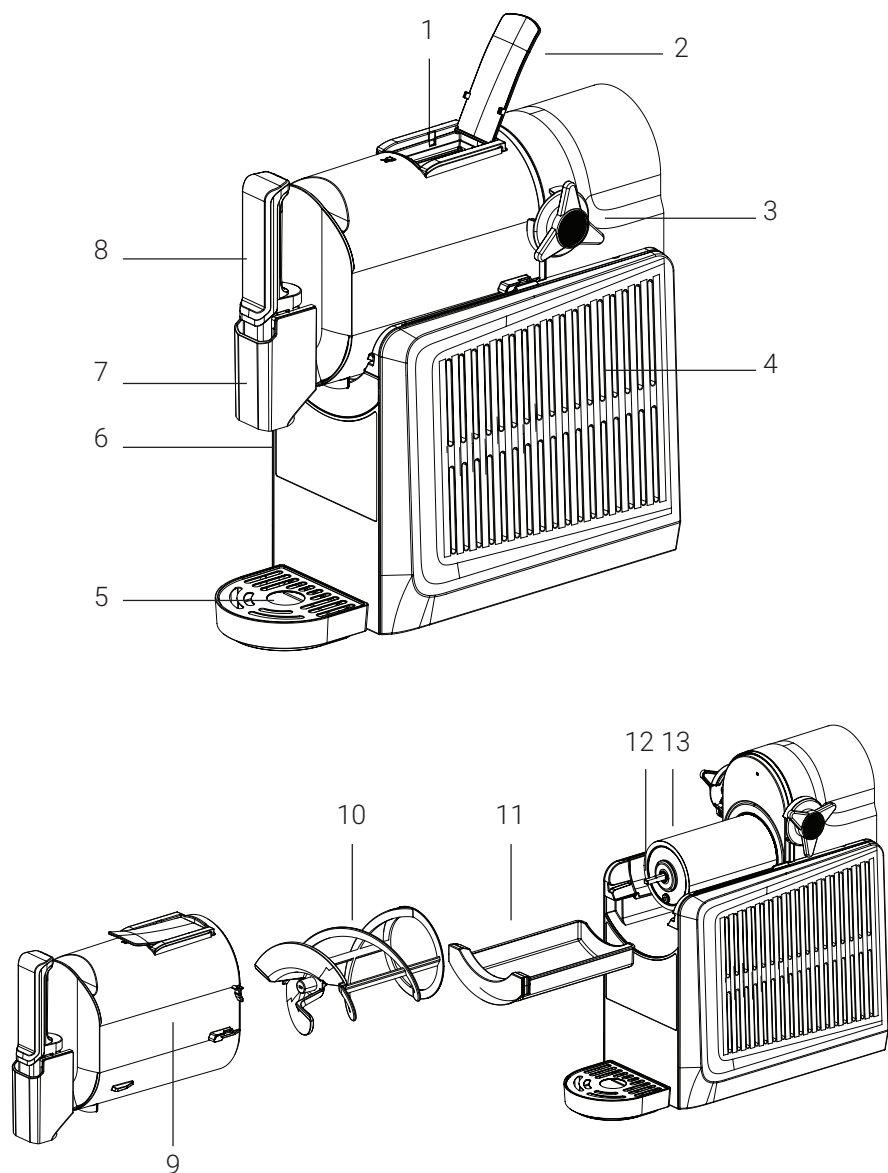

2 Maszynka do slushy

1. Otwór do napełniania
2. Pokrywa
3. Uchwyt klamki
4. Podstawa silnika
5. Tacka ociekowa
6. Panel sterowania
7. Wylew
8. Uchwyt dozujący
9. Zbiornik
10. Ślimak
11. Zbiornik na skropliny
12. Śruba
13. Parownik

Dane techniczne

Napięcie:220-240 V~, 50 Hz

Zużycie energii:170 W

Pojemność:1,8 L

Nominalny prąd elektryczny:1.3A

Materiał izolacji termicznej: Czynnik chłodniczy cyklopentanuR290; 23g

Typ klimatu:ST/SN/N

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i projektowych.

Wartości dołączane do urządzenia lub dokumentów towarzyszących są odczytami laboratoryjnymi zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania i warunków otoczenia.


Dodatkowe informacje do instrukcji obsługi:

Informacje techniczne dotyczące pracy w trybie niskiego poboru mocy zgodnie z dyrektywą UE 2023/826

Tryb	Zużycie energii (waty)	Czas trwania (minuty)*
Wyłączony	0.5	-
Tryb czuwania	-	-
Wyświetlanie informacji lub statusu Tryb czuwania	-	-
Podłączony do sieci trybu czuwania	-	-

Czas potrzebny na automatyczne przełączenie urządzenia w tryb czuwania, wyłączenie lub tryb czuwania sieciowego jest mierzony w minutach i zaokrąglany do najbliższej pełnej minuty.

2 Maszynka do slushy

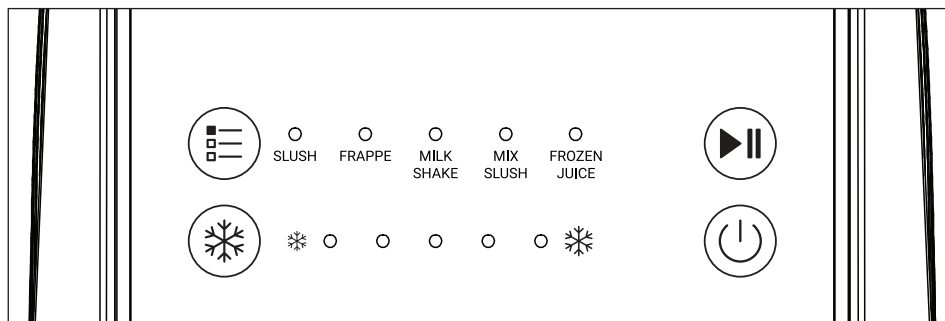

Przycisk zasilania:

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Urządzenie przechodzi w tryb czuwania. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

Przycisk start/stop:

1. Naciśnij przycisk Start/Stop w trybie czuwania. Urządzenie przejdzie w tryb pracy.
2. Naciśnij przycisk Start/Stop w trybie pracy. Urządzenie zakończy bieżący tryb pracy.

Przycisk ustawień:

W trybie czuwania naciśnij przycisk Preset, aby wybrać menu ustawień wstępnych. Wszystkie menu ustawień wstępnych zawierają zalecane ustawienia temperatury. Poniższa tabela przedstawia zalecane temperatury dla menu ustawień wstępnych.

Preset Menu	Optymalne ustawienie temperatury
Slush	2
Frappe	3
Milk Shake	3
Mix Slush	3
Mrożony sok	2

2 Maszynka do slushy



Przycisk ustawienia temperatury

Naciśnij przycisk Ustaw temperaturę, aby wybrać pożądane ustawienie temperatury. Do wyboru jest pięć (5) ustawień temperatury. Zwiększ ustawienie temperatury dla gęstszych i chłodniejszych rozlewów.

Poniższa tabela przedstawia średnie temperatury dla dostępnych trybów napojów. (°C)

Preset napojów	Ustawienia temperatury				
	Temperatura 1	Temperatura 2	Temperatura 3	Temperatura 4	Temperatura 5
Slush	-1,9 °C	-2,1 °C	-2,2 °C	-2,5 °C	-2,7 °C
Frappe	-1,2 °C	-1,3 °C	-1,4 °C	-1,7 °C	-2,1 °C
Milk Shake	-2,6 °C	-2,8 °C	-3,0 °C	-3,1 °C	-3,2 °C
Mix Slush	-2,5 °C	-4,0 °C	-5,5 °C	-7,0 °C	-8,0 °C
Mrożony sok	-1,8 °C	-1,9 °C	-2,0 °C	-2,3 °C	-2,5 °C

3 Działanie

3.1 Przygotowania

1. Usuń wszystkie opakowania i materiały etykietujące oraz utylizuj je zgodnie z obowiązującym prawem. Upewnij się, że nie brakuje żadnych części.
2. Przed użyciem urządzenia dokładnie umyj wszystkie części, które mogą mieć kontakt z żywnością (zobacz 'Czyszczenie i konserwacja').
3. Nie opieraj urządzenia o ścianę. Zostaw przerwę co najmniej 10 cm.

3.2 Zastosowanie



- Nie dodawaj lodu ani stałych składników, takich jak owoce, lody, mrożone owoce itp.
- Nie dodawaj ostrych składników.



Upewnij się, że poziom płynu w zbiorniku znajduje się między oznaczeniami MIN i MAX. Aby przyspieszyć proces, schłódź wcześniej składniki.



UWAGA: Wszystkie dodane składniki muszą zawierać co najmniej 5% cukru.




UWAGA: W przypadku pianistych napojów zalecamy zmniejszenie poniżej poniższej ilości do 1,5 litra. Popularne pianiste napoje: sok truskawkowy, mleko kokosowe, lemoniada, napoje mleczne, napoje z sztucznymi słodzikami, takimi jak cola bez cukru itd.

Funkcje specjalne i wyjaśnienia


Ostrzeżenie o przechyleniu

1. Jeśli urządzenie jest przechylone o więcej niż 60° w dowolnym kierunku, naciśnij przycisk zasilania. Kontrolki ustawień temperatury 1 i 3 będą migać, a urządzenie będzie jednocześnie grać. Dodatkowo wszystkie przyciski są wyłączone i nie można ich obsługiwać. Jeśli urządzenie zostanie przechylone poniżej 60°, przechodzi w tryb czuwania.
2. Jeśli urządzenie jest przesuwane i przechylane o więcej niż 60° podczas normalnej pracy, kontrolki ustawiające temperaturę 1 i 3 będą migać, a urządzenie będzie jednocześnie wyświetlać dźwięk. Jeśli urządzenie zostanie nachylone mniej niż 60°, będzie nadal działać w poprzednim trybie pracy.


3 Działanie

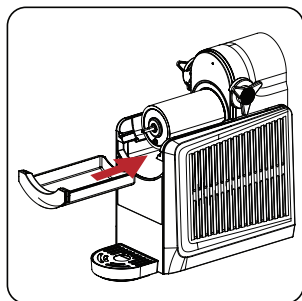


Zamontuj tacę na skropliny pod parownikiem, wsuwając go w szczeliny szyny.

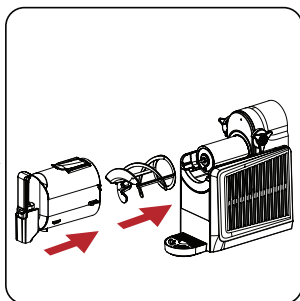


Zamontuj ślimak, przesuwając go nad parownikiem i obracając tak, aż zmieści się na śrubie. Nasuń zbiornik na zainstalowany ślimak i parownik.

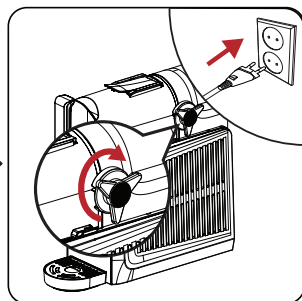


Zablokuj naczynie za pomocą uchwytu. Podłącz urządzenie do zasilania.

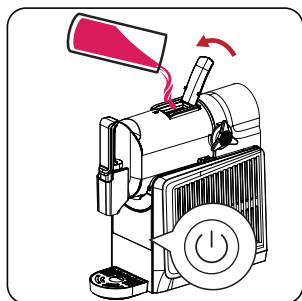

Dodaj płyn(y) i/lub zmiksowane składniki przez otwór i zamknij pokrywę. Naciśnij przycisk zasilania.

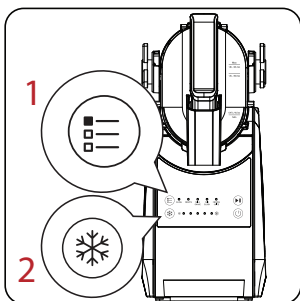


Naciśnij przycisk ustawień, aby wybrać pożądane menu. Każde menu zawiera optymalną temperaturę. Możesz zmienić temperaturę, jeśli chcesz, przyciskiem ustawienia temperatury.

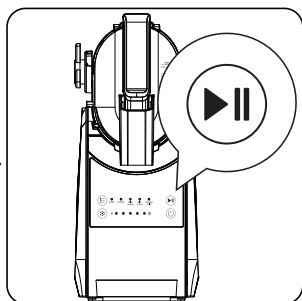

Naciśnij przycisk start/stop. Urządzenie zacznie się schładzać i mieszać sluszy. Czas przetwarzania zależy od wybranych ustawień oraz temperatury napoju.

3 Działanie

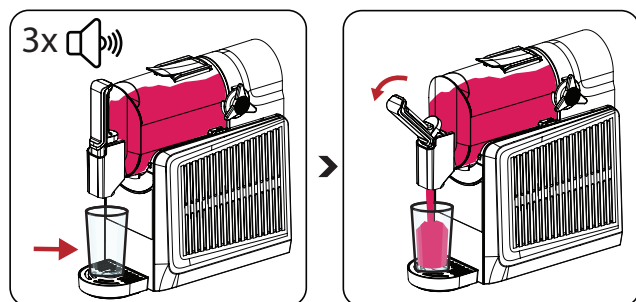

Diody LED będą migać podczas przygotowywania napoju slush. Gdy napój jest gotowy, diody LED stają się stałe i pojawiają się trzy sygnały dźwiękowe. Połóż kubek pod wylewką.

Powoli pociągnij uchwyt dozownika w dół, aby wypłynęło sluszy.



Gdy slush jest gotowy, urządzenie będzie nadal działać, utrzymując napój w idealnej temperaturze. Dla najlepszego smaku zalecamy spożycie napoju w ciągu 3 godzin.



Aby zmaksymalizować żywotność sprężarki, czas czuwania nie powinien przekraczać 4 godzin.

4 Czyszczenie i konserwacja

4.1 Automatyczny tryb czyszczenia

Napełnij naczynie do poziomu MAX. Aby rozpocząć automatyczne czyszczenie, naciśnij przycisk Preset przez 3 sekundy. Wszystkie diody LED będą migać zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tryb czyszczenia trwa 10 minut. Aby wyjść z trybu czyszczenia podczas czyszczenia, naciśnij przyciski Start/Start/Stop.

4.2 Czyszczenie i konserwacja




Tryb automatycznego czyszczenia ułatwia utrzymanie urządzenia w najlepszym stanie. Rozpocznij proces czyszczenia po każdym użyciu maszyny do sluszy.




UWAGA: Nigdy nie używaj benzyny, rozpuszczalników, środków ściernych, metalowych przedmiotów ani twardych szczotek do czyszczenia urządzenia.




UWAGA: Nie zanurzaj jednostki silnika ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych cieczach i nigdy nie trzymaj pod bieżącą wodą.

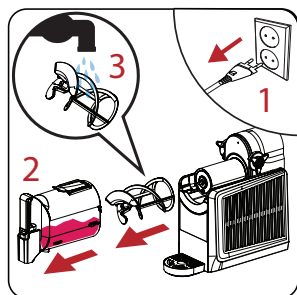

Odłącz urządzenie. Wyjmij naczynie i opróżnij pozostałości sluszy. Zdejmij ślimak i wyczyść go.

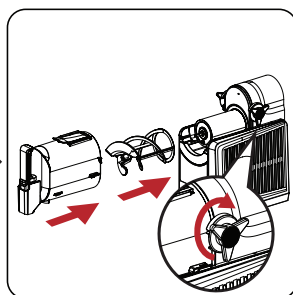


Ponownie przymocuj ślimak, a następnie ponownie przymocuj zbiornik. Zablokuj naczynie uchwytem na miejscu.

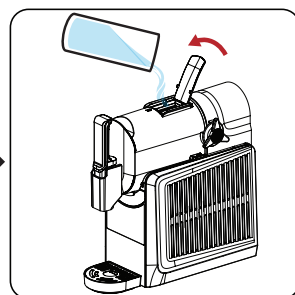


Napełnij naczynie wodą aż do linii MAX.


4 Czyszczenie i konserwacja

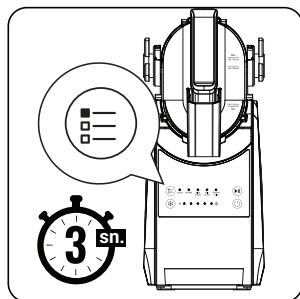

Aby wejść w tryb czyszczenia, naciśnij przycisk ustawień przez 3 sekundy. Wszystkie diody LED będą migać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

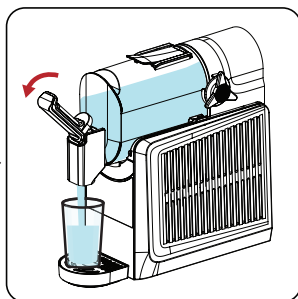

Po zakończeniu procesu urządzenie automatycznie przestaje działać. Ściągnij uchwyt dozujący i powoli odpuszczaj wodę z jednostki.

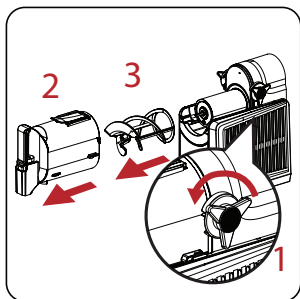

Poluzuj uchwyt i wyjmij naczynie.



Dobrze opłucz naczynie i ślimak, a następnie wysusz miękką szmatką.



Wyczyść tackę na skropliny wodą z mydłem, a następnie dokładnie przepłucz i wysusz.



Upewnij się, że części są całkowicie suche przed ponownym montażem.



Po wyczyszczeniu wysusz wszystkie części miękką szmatką przed użyciem urządzenia.

4 Czyszczenie i konserwacja

4.3 Przechowywanie

- Jeśli nie planujesz używać urządzenia przez dłuższy czas, prosimy o ostrożne przechowywanie.
- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone i całkowicie ostygnięte.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym środowisku.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest poza zasięgiem dzieci.

4.4 Transport i obsługa

- Podczas transportu i transportu przetransportuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami fizycznymi.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani jego opakowaniu. Urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, może przestać działać lub może dojść do trwałych uszkodzeń.

4.5 Ważne punkty dla oszczędzania energii

Wyłącz i odłącz urządzenie po każdym użyciu.

5 Rozwiązywanie problemów

Problem	Wskaźnik	Przyczyna	Rozwiązanie
Ślimak jest głośny.	Niedostępne	Gdy skropliny ma niską zawartość cukru, powoduje to zamarzanie parownika.	Dodaj cukier, syrop itp. do mrożonej mieszanki.
Ślimak skrobie wewnątrz zbiornika lub rozpryskuje ciecz po bokach.	Niedostępne	Ślimak wymaga czyszczenia lub jest uszkodzony.	Zdejmij ślimak, wyczyść go i przyмонтuj ponownie. Jeśli problem się utrzymuje, sprawdź, czy ślimak nie jest zgnieciony, wykrzywiony lub wygięty. W takim przypadku skontaktuj się z obsługą klienta, aby wymienić ślimak.
Awaria mikroprzełącznika	Wszystkie LED-y w menu oraz diody ustawiające temperaturę będą migać kolejno.	Naczynie mogło być źle zamontowane.	Upewnij się, że naczynie jest dobrze zamontowane. Jeśli problem się utrzyma, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Awaria przełącznika przechylenia	Kontrolki ustawień temperatury 1 i 3 będą migać, a urządzenie piszczy trzy razy.	Urządzenie jest nachylone pod kątem ponad 60°.	Wyłącz urządzenie i połóż je na płaskiej powierzchni przed użyciem. Jeśli problem się utrzyma, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Awaria czujnika	Światła ustawień temperatury 1 i 5 będą migać, a urządzenie piszczy trzy razy.	Czujnik uległ zwarciu lub jest problem z czujnikiem.	Wyłącz i włącz urządzenie. Jeśli problem się utrzyma, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

5 Rozwiązywanie problemów

Problem	Wskaźnik	Przyczyna	Rozwiązanie
Uszkodzenie spowodowane zablokowaniem silnika	Światła ustawień temperatury 3 i 5 będą migać, a urządzenie wyda trzy sygnały.	Może to wynikać z tego, że składniki są zbyt zimne lub mają niską zawartość cukru.	Wyłącz urządzenie. Sprawdź płyn. Jeśli płyn nie zamarzł, dodaj ciepłą wodę (nie gorącą), opróżnij płyn, włóż urządzenie z powrotem i rozpocznij cykl czyszczenia. Sprawdź, czy ślimak działa prawidłowo. Jeśli ślimak nie działa, oznacza to awarię silnika. Prosimy o kontakt z obsługą klienta w celu naprawy. Jeśli ślimak działa normalnie, nałóż nowy napój i kontynuuj przygotowanie. Sprawdź płyn. Jeśli płyn jest częściowo zamrożony lub przyklejony do ślimaka, oznacza to, że płyn ma niską zawartość cukru. Wyłącz urządzenie, potem dodaj ciepłą wodę (nie gorącą), opróżnij płyn, wyczyść komorę ślimaka, dodaj nowy napój i dodaj cukier (upewnij się, że zawartość cukru przekracza 5%).

5 Rozwiązywanie problemów

Problem	Wskaźnik	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarm składników	Światła ustawień temperatury 4 i 5 będą migać, a urządzenie piszczy trzy razy.	Może to wynikać z tego, że składniki są cieplejsze niż 60°C.	Wyłącz urządzenie. Opróżnij składniki z komory karmienia i uzupełnij do nich składnikami chłodniejszymi niż 60°C. Jeśli problem się utrzyma, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Błąd połączenia	Kontrolki ustawień temperatury 2 i 3 będą migać, a urządzenie wyda trzy sygnały.	Może to być spowodowane uszkodzeniem płyty elektronicznej.	Prosimy o kontakt z obsługą klienta w celu naprawy.

Droży Klienci,

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letnią gwarancją

Warunki gwarancji Beko S.A.:

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-134), przy ulicy 1 Sierpnia 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).
2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
4. Udzielona gwarancja jest ważna będzie wykonywana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.
2. Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń, które nie posiadają tabliczki znamionowej Urządzenia.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
2. W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (tj.: kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne), realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.

3. Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14.
4. Urządzenie(małe AGD) powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
5. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
6. Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
7. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
8. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:
 - a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;
 - b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 - c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;
 - d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;
 - e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.
2. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:
 - a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;
 - b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp.);
 - c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji

niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

- d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.
- e. elementów ze szkła oraz plastiku;
- f. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;
- g. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;
- h. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.
- i. gwarancji nie podlegają również elementy eksploatacyjne oraz ulegające naturalnemu zużyciu tj.: baterie, noże, filtry, żarówki itp.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2021 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Caddesi No: 2-6, 34445,
Sütlüce, İstanbul, Türkiye

www.beko.com