Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.

PODRĘCZNIK OBSŁUGI

PRALKO-SUSZARKA

Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

POLSKI

W2X50*5T**

MFL05828353
Rev.00_070626

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI. 4
OSTRZEŻENIE 4

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki dotyczące środowiska i oszczędności 11

MONTAŻ

Części i dane techniczne 14
Wymagania dotyczące miejsca montażu 17
Rozpakowywanie urządzenia 18
Poziomowanie urządzenia 19
Podłączanie węża doprowadzającego wodę 21
Instalacja węża odpływowego 22

UŻYTKOWANIE

Przegląd działania 24
Panel sterowania 26
Przygotowywanie wsadu 29
Dodawanie detergentów i płynów do płukania 30
Tabela programów 32
Program suszenia 37
Dodatkowe opcje i funkcje 40

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ 43
Smart Diagnosis 46

KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia po każdym praniu 47
Okresowe czyszczenie urządzenia 47

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu.....51

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE" oraz „PRZESTROGA" opisane poniżej.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

⚠ Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

⚠ **OSTRZEŻENIE**
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

⚠ **PRZESTROGA**
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Bezpieczeństwo techniczne

- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z tym ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub innego technika o zbliżonych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wykładziną.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku jedynie w gospodarstwie domowym.
- Należy zainstalować nowego węża lub zestaw węży dołączony do urządzenia. Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i zalania mieszkania.
- Ciśnienie wody musi wynosić od 50 kPa do 800 kPa.

Maksymalny ciężar

Maksymalny ciężar suchego prania w niektórych cyklach to:

W2X5095T**	W2X5085T**
Pranie (9 kg)/Suszenie (5 kg)	**Pranie (8 kg)/Suszenie (5 kg)**

Zalecany maksymalny ciężar dla każdego programu prania może się różnić. W celu uzyskania dobrej efektywności prania należy zapoznać się z **Tabela programów** w rozdziale **UŻYTKOWANIE**.

Bezpieczeństwo techniczne podczas stosowania suszarki

- W urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
- Przed wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną substancjami takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki usuwające wosk należy wyprać w gorącej wodzie z podwójną dawką detergentu.
- Pracę urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można zatrzymać tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży zostaną szybko wyjęte i rozwieszone, tak aby całe ciepło mogło się ulotnić.
- W urządzeniu nie należy suszyć takich rzeczy, jak pianka gumowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia, produkty oraz odzież wyścielane gumą, a także poduszki z wkładkami z pianki gumowej.
- Środki do zmiękczania tkanin i podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez producenta.
- Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np. zapalniczki lub zapałki.
- Urządzenie nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia stosowane były chemikalia przemysłowe.

Instalacja

- Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwoje lub większą liczbę osób.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temperatura poniżej zera stopni Celsjusza.
- Upewnić się, że wtyczka jest odpowiednio dociśnięta do gniazda zasilania.
- Nie podłączać urządzenia do listew zasilających, rozgałęźników lub przedłużaczy.

- Nie modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z urządzeniem. Jeśli nie pasuje ona do gniazda zasilania, należy zadbać o to, aby odpowiednie gniazdo zostało zamontowane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą (przewodem uziemiającym) oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka sieciowego, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

Użytkowanie

- Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
- Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na panelu sterowania w celu obsługi urządzenia.
- Nie należy próbować zdejmować żadnych paneli ani demontować urządzenia.
- Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta pralki.
- Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.
- Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
- Nie należy prać rzeczy, które na metce są określone jako nienadające się do prania.
- Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.

- Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje szkody lub obrażenia ciała.
- Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa, farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna, olej roślinny, olej spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- W pobliżu urządzenia nie wolno używać ani przechowywać substancji łatwopalnych (eter, benzen, alkohol, substancje chemiczne, LPG, spraye palne, benzyna, rozcieńczalniki, ropa naftowa, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, kosmetyki itp.).
- Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
- Podczas cyklu suszenia w wysokiej temperaturze nie należy dotykać drzwiczek urządzenia.
- W przypadku wycieku wody z urządzenia lub zalania odłączyć wtyczkę od zasilania i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Zakręcić krany z wodą, aby zmniejszyć ciśnienie na wężach i zaworach oraz zminimalizować wyciek w przypadku pęknięcia lub rozerwania. Sprawdzić stan węży doprowadzających. Należy je wymienić po 5 latach.
- Jeśli dojdzie do wycieku gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.) w domu, nie dotykać urządzenia oraz wtyczki zasilającej i niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
- Jeśli zimą dojdzie do zamarznięcia wody w wężu odpływowym lub doprowadzającym, przed użyciem należy poczekać, aż lód się rozmrozi.
- Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem mokrymi rękami.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie dotykać wody, która jest odprowadzana z urządzenia podczas prania.
- Należy upewnić się, że odprowadzenie działa prawidłowo. Jeżeli woda nie jest odprowadzana prawidłowo, może dojść do zalania podłogi.
- Gdy temperatura powietrza jest wysoka, a temperatura wody jest niska, może dojść do skroplenia i zmoczenia podłogi.
- Zetrzeć brud lub kurz ze styków wtyczki zasilania.

Konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy odłączyć od zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONY nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania.
- Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu należy podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
- W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą wewnątrz ani na zewnątrz.
- Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazdka sieciowego.
- Tylko wykwalifikowany personel serwisowy z centrum serwisowego LG Electronics może demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenie. Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics, jeśli urządzenie jest przenoszone i instalowane w innej lokalizacji.

Utylizacja

- Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby uniemożliwić niepożądane użycie.

- Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
- Przed utylizacją tego urządzenia należy odciąć przewód zasilający i zdemontować drzwiczki, aby uniknąć niebezpieczeństwa uwięzienia dzieci lub małych zwierząt wewnątrz.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki dotyczące środowiska i oszczędności

Zużycie energii i wody

- Na zużycie wody i energii może mieć wpływ waga wsadu. Aby jak najlepiej wykorzystać urządzenie, należy załadować maksymalną ilość suchej odzieży dla danego programu.
- Równomierne załadowanie prania do pojemności wskazanej przez producenta dla danego programu przyczyni się do oszczędności energii i wody.
- Najbardziej efektywne pod względem zużycia energii są zwykle te programy, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
- Szybkość wirowania wpływa na hałas i wilgotność resztkową: im większa szybkość wirowania w fazie wirowania, tym większy hałas i mniejsza wilgotność resztkowa.
- W przypadku prania mniejszej ilości odzieży, automatyczny system rozpoznawania obciążenia pomoże zmniejszyć ilość zużywanej wody i energii.
- W przypadku małych, lekko zabrudzonych wsadów należy użyć programu Speed w celu oszczędności energii i wody.
- Środki piorące w zimnej wodzie mogą być tak samo skuteczne w niższych temperaturach (około 20°C). Użycie ustawień 20°C spowoduje zużycie mniejszej ilości energii niż 30°C lub wyższej temperatury.

Środek piorący

- Środek piorący powinien być dobrany w zależności od rodzaju, koloru, zabrudzenia tkaniny i temperatury prania. I powinien być używany zgodnie z instrukcją producenta środka piorącego. Należy używać tylko tych środków, które są odpowiednie dla pralek z ładowaniem od przodu.
- W przypadku mniejszych wsadów używać mniej środka piorącego.

Wybór dodatkowych opcji i funkcji

- Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
- Opcja Pre Wash (Pranie wstępne) jest zalecana do prania bardzo zabrudzonych wsadów.

Podczas korzystania z programu suszenia

- Aby zaoszczędzić energię, podczas suszenia w suszarce bębnowej należy wybrać najwyższą możliwą szybkość wirowania dla programu prania.
- W przypadku większości procesów suszenia należy się upewnić, że wszystkie ubrania wykonane są z podobnych tkanin i mają podobną grubość.
- Jeśli wybrane zostanie tylko suszenie, wirowanie uruchomi się automatycznie w celu zaoszczędzenia energii.

Utylizacja opakowań

- Opakowania zostały zaprojektowane tak, aby chronić urządzenie przed nieoczekiwanymi uszkodzeniami podczas transportu.
- Po zakończeniu montażu urządzenia Należy wyrzucić zużyte opakowania zgodnie z oznaczeniami dotyczącymi materiałów podlegających recyklingowi. Należy wyrzucić zużyte opakowania do właściwych kontenerów, aby zostały poddane recyklingowi.

Utylizacja starego urządzenia



- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w danym kraju, należy odwiedzić stronę www.lg.com/global/recycling.


MONTAŻ

Części i dane techniczne

UWAGA


- Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.

Widok z przodu

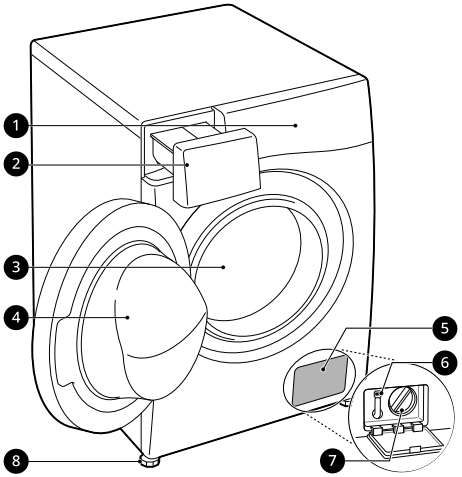

❶ Panel sterowania
❷ Szuflada zasobnika na proszek/płyn
❸ Bęben
❹ Drzwi
❺ Zaślepka
❻ Korek spustowy
❼ Filtr pompy odpływowej
❽ Nóżki poziomujące

Widok od tyłu

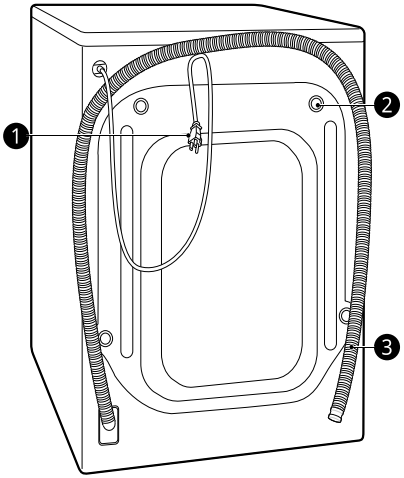


❶ Wtyczka zasilania
❷ Bolec zabezpieczający
❸ Wąż odpływowy

Dane techniczne






Model	W2X50*5T**
Zasilanie	220–240 V~, 50 Hz
Waga produktu	63 kg

Wymiar (mm)

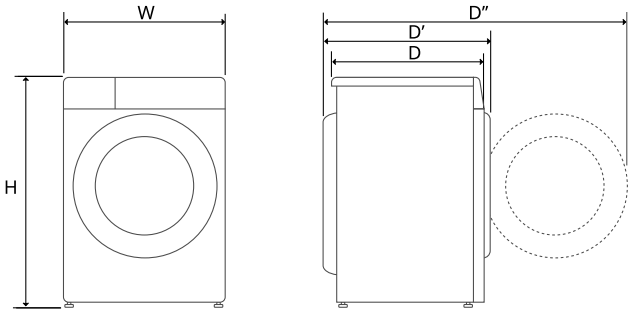

W	600	D	475	D''	1015
H	850	D'	535		

Akcesoria

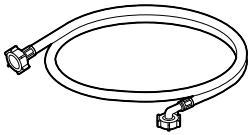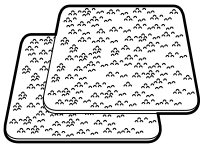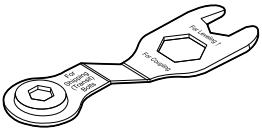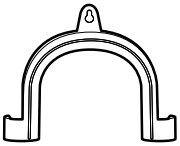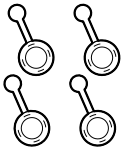 Wąż zimnej wody	 Podkładki antypoślizgowe
 Klucz	 Kolanko zabezpieczające węża odpływowego
 Osłony otworów na śruby transportowe	

Informacje o oświetleniu LED


Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.


- Oświetlenie LED automatycznie włącza się i wyłącza w następujących przypadkach:
  - podczas otwierania lub zamykania drzwi,
  - podczas naciskania przycisku **Zasilanie** i **Start/Pauza**.
- Oświetlenia LED nie można przyciemniać.
- Źródło światła LED nie zawiera rtęci.
- Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lg.com/global/recycling.

UWAGA

- Dana cecha może być różna – zależnie od zakupionego modelu.

Jeżeli oświetlenie LED nie działa
Zamknąć i ponownie otworzyć drzwi lub nacisnąć przycisk **Zasilanie**. Jeśli oświetlenie LED nie zaświeci się, należy skontaktować się z centrum informacyjnym dla klientów LG Electronics. Nie próbować samodzielnie usuwać oświetlenia LED.

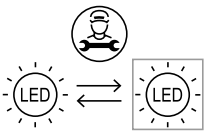

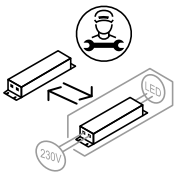


Wymagania dotyczące miejsca montażu

Instalując urządzenie, należy zwrócić uwagę na poniższe informacje dla pewności, że zostanie zainstalowane we właściwym miejscu.

Miejsce instalacji

- Urządzenie to należy instalować na twardym podłożu, aby zminimalizować drgania podczas cyklu wirowania. Najlepsza jest podłoga betonowa, która jest znacznie mniej podatna na drgania podczas cyklu wirowania niż drewniane deski podłogowe lub wykładzina dywanowa.
- Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia obok kuchenki gazowej lub pieca węglowego, pomiędzy urządzeniami należy zamontować izolację (850 x 600 mm) pokrytą folią aluminiową po stronie kuchenki lub pieca.
- Urządzenie należy instalować w taki sposób, aby w przypadku awarii było ono łatwo dostępne dla pracownika serwisu.
- Podczas montażu urządzenia należy wyregulować wszystkie cztery nóżki za pomocą dostarczonego klucza do bolców zabezpieczających, aby zapewnić stabilność urządzenia.
- Należy się upewnić, że jest wystarczająco dużo miejsca do pełnego otwarcia drzwi urządzenia.
- Aby zapewnić wystarczający odstęp dla węży dopływowych wody, węża spustowego i przepływu powietrza, należy zachować minimalne odstępy co najmniej 20 mm po bokach i 100 mm za urządzeniem. Należy uwzględnić listwy ścienne, drzwiowe lub podłogowe, które mogą zwiększyć wymagany prześwit.

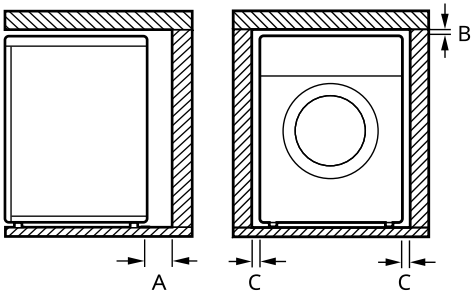


Indeks	Odstęp (mm)
A	100
B	5
C	20

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i nie może być traktowane jako urządzenie przenośne.

Drewniane podłogi (podłogi podniesione)

Podczas instalacji urządzenia na drewnianych podłogach, należy stosować podkładki gumowe w celu zmniejszenia nadmiernych drgań oraz niewyważenia. Podłogi drewniane lub podwieszane mogą przyczynić się do nadmiernych drgań i niewyważenia, błędów i wadliwego działania.

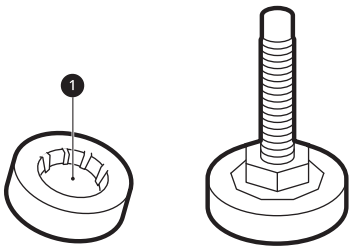

- Aby zmniejszyć drgania, zalecamy umieszczenie pod każdą nóżką regulacyjną urządzenia podkładek gumowych ❶ o grubości co najmniej 15 mm, przymocowanych śrubami do co najmniej dwóch belek stropowych.
- Jeśli jest taka możliwość, należy zamontować pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest bardziej stabilna.
- Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć drgania.

⚠ UWAGA

- Jeśli urządzenie zainstalowano na niestabilnym podłożu (np. na drewnianej podłodze), wszelkie wynikające z tego uszkodzenia lub dodatkowe koszty nie są objęte gwarancją.

UWAGA

- Gumowe nakładki (nr katalogowy **4620ER4002B**) można nabyć w centrum serwisowym LG.

Wentylacja

- Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół urządzenia nie jest blokowany przez dywany, dywaniki itp.

Temperatura otoczenia

- Nie należy montować urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spaść poniżej 0 stopni C. Zamarznięcie wody w wężach może spowodować ich pęknięcie pod ciśnieniem. Precyzja pracy elektronicznej jednostki sterującej może się pogorszyć pod wpływem ujemnej temperatury.
- Jeśli urządzenie zostało dostarczone zimą, w temperaturach poniżej zera, przed uruchomieniem należy pozostawić je w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.

Podłączanie do zasilania

- Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych adapterów.
- Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie i wyłączyć źródło doprowadzenia wody.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda zgodnie z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
- Urządzenie musi zostać ustawione w taki sposób, aby zagwarantowany był łatwy dostęp do wtyczki.
- Gniazdo elektryczne musi znajdować się w odległości 1 metra od jednego z boków urządzenia.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Naprawa urządzenia może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Naprawy przeprowadzane przez niedoświadczonych pracowników mogą skutkować obrażeniami ciała oraz poważnymi awariami sprzętu. Należy skontaktować się z miejscowym autoryzowanym serwisem LG.
- Wtyczka zasilania musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane oraz uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

Rozpakowywanie urządzenia

Unoszenie urządzenia z piankowej podstawy

Po wyjęciu urządzenia z kartonu i materiału do pakowania unieść urządzenie z piankowej podstawy.

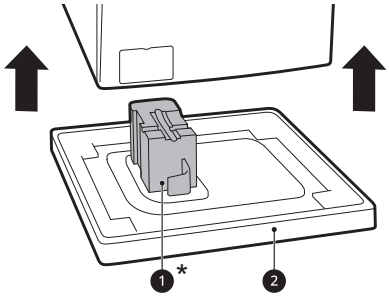


- Upewnić się, że podpora bębna ❶* została usunięta razem z podstawą i nie przywarła do spodu urządzenia.
- Jeśli konieczne jest położenie urządzenia na podłodze w celu usunięcia podstawy kartonowej ❷, należy zadbać o odpowiednią ochronę bocznej ścianki urządzenia i delikatnie ułożyć urządzenie na boku. Nie kłaść urządzenia na przedniej lub tylnej stronie.

* Elementy te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.

Usuwanie bolców zabezpieczających

Aby zapobiec silnym drganiom i uszkodzeniu urządzenia, należy usunąć bolce zabezpieczające i uchwyty transportowe.


1 Rozpoczynając od dwóch dolnych bolców zabezpieczających ❶, za pomocą klucza (w zestawie) poluzować wszystkie bolce zabezpieczające poprzez odkręcenie ich w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

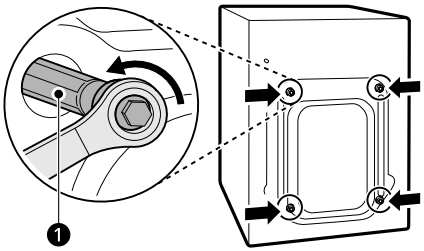

2 Usunąć bolce, nieznacznie poruszając nimi podczas wyjmowania.

3 Zamontować osłony.

- Należy znaleźć osłony ❷ znajdujące się w paczce z akcesoriami lub zamocowane z tyłu urządzenia.

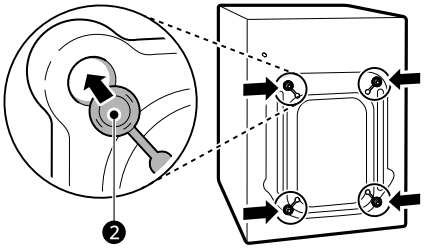

UWAGA

- Zachować bolce zabezpieczające i uchwyty do późniejszego użytku.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy transportować je w sposób opisany poniżej:
  - Bolce zabezpieczające zamontowane ponownie.
  - Przewód zasilający zamocowany z tyłu urządzenia.

Poziomowanie urządzenia

Sprawdzanie wypoziomowania

Podczas dociskania krawędzi płyty górnej po przekątnej, urządzenie nie powinno w ogóle poruszać się w górę ani w dół (sprawdzić oba kierunki).

- Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku dociskania jego górnej powierzchni po przekątnej, należy ponownie wyregulować nóżki.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane po instalacji.


UWAGA

- Podłoga drewniana lub podwieszana może przyczyniać się do nadmiernych drgań i braku wyważenia. Konieczne może być rozważenie wzmocnienia lub usztywnienia drewnianej podłogi, aby powstrzymać nadmierny hałas i drgania.
- Nie wolno korygować nierówności podłoża za pomocą podkładanych pod urządzenie listew, tektury czy podobnych materiałów.

Regulacja i poziomowanie nóżek

Podczas montażu należy ustawić urządzenie równo i idealnie je wypoziomować. Jeśli urządzenie nie zostanie ustawione równo i odpowiednio wypoziomowane, może ulec uszkodzeniu albo nie działać prawidłowo.


1 Jeśli podłoga jest nierówna, odpowiednio przekręcić nóżki poziomujące.
- Nie wsuwać pod nóżki kawałków drewna itp.
- Upewnić się, że wszystkie cztery nóżki są stabilne i dotykają podłogi.

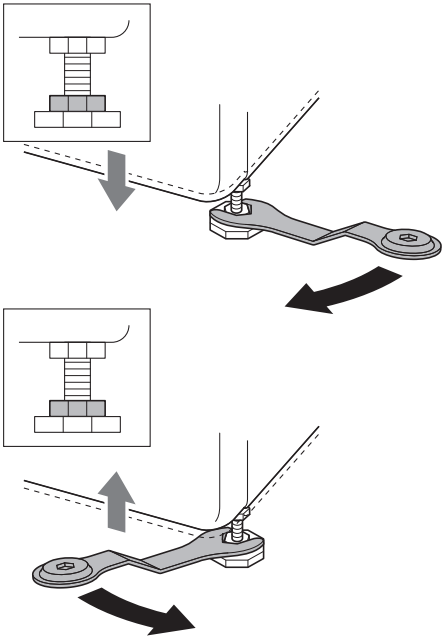


UWAGA

- Nie należy instalować pralki na cokole, stojaku czy podwyższonej powierzchni, chyba że zostały one wykonane przez LG Electronics do użytku z tym modelem.

2 Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane, używając poziomicy ❶.

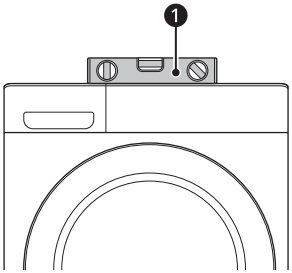

3 Przymocować nóżki poziomujące do spodu urządzenia za pomocą nakrętek kontrujących ❷, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

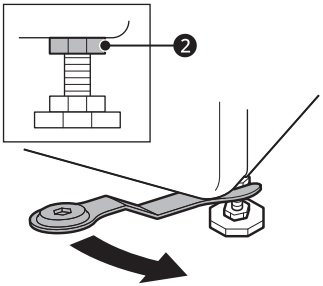

4 Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki kontrujące na spodzie urządzenia są należycie zabezpieczone.

UWAGA

- Właściwe ustawienie i wypoziomowanie urządzenia zapewni jego długą, niezakłóconą i niezawodną pracę.
- Urządzenie musi stać w 100% idealnie poziomo i stabilnie na twardym i stabilnym podłożu.
- Jego rogi nie mogą się kołysać pod obciążeniem.
- Nie dopuścić do zamoczenia nóżek urządzenia. Może to wywołać drgania i hałas.

Stosowanie podkładek antypoślizgowych

Elementy te mogą się różnić zależnie od zakupionych modeli.

Jeśli urządzenie zostanie ustawione na śliskiej powierzchni, może się przesuwać pod wpływem silnych drgań. Niepoprawne wypoziomowanie może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia w postaci hałasu i drgań. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki antypoślizgowe pod nóżkami poziomującymi i wyregulować poziom.


1 Oczyścić podłogę przed położeniem podkładek antypoślizgowych.

- Za pomocą suchej szmatki usunąć zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie zostanie usunięta, podkładki antypoślizgowe mogą się przesuwać.

2 Dostosować poziom po umieszczeniu urządzenia w miejscu montażu.

3 Umieścić samoprzylepną część ❶ podkładek antypoślizgowych na podłodze.

- Najlepszym sposobem jest ułożenie mat antypoślizgowych pod przednimi stopkami pralki. Jeżeli umieszczenie podkładek pod przednimi nóżkami sprawia trudność, należy je umieścić pod tylnymi nóżkami.

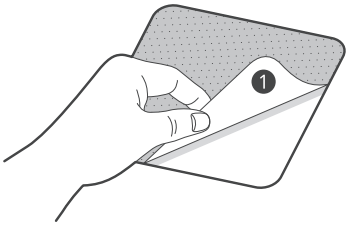

4 Postawić urządzenie na podkładkach antypoślizgowych.

- Nie przyczepiać samoprzylepnej części ❶ podkładek antypoślizgowych do stopek urządzenia.

UWAGA

- Dodatkowe podkładki antypoślizgowe można zamówić w centrum serwisowym LG Electronics.

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

Uwagi dotyczące podłączania

- Ciśnienie wody musi wynosić od **50 kPa** do **800 kPa** (0,5-8,0 kgf/cm²). Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż **800 kPa**, należy zainstalować urządzenie do dekompresji.
- Należy okresowo sprawdzać stan węża doprowadzającego wodę i wymienić wąż w razie konieczności.


UWAGA

- Nie należy nadmiernie dokręcać węża doprowadzającego wodę ani używać urządzeń mechanicznych w celu dokręcania zaworów wlotowych.
- Na wlocie wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.

Kontrola gumowych uszczelek

Wraz z wężem doprowadzającym wodę dostarczane są dwie gumowe uszczelki ❶. Zabezpieczają one przed wyciekami. Podłączenie do kranu musi być dostatecznie szczelne.

- Nie używać narzędzi mechanicznych, takich jak szczypce nastawne, do dokręcania węży doprowadzających wodę. Upewnić się, że zakrzywiona końcówka węża doprowadzającego wodę jest podłączona do urządzenia.

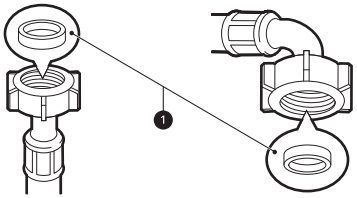


Podłączanie węża do kranu

Podłączanie węża z nakręcaną końcówką do gwintowanego kranu

Przykręcić złączkę węża doprowadzającego wodę do kranu. Ręcznie dokręcać jedynie za pomocą miękkiej szmatki. Nie należy nadmiernie dociągać

węża doprowadzającego przy użyciu urządzenia mechanicznego.

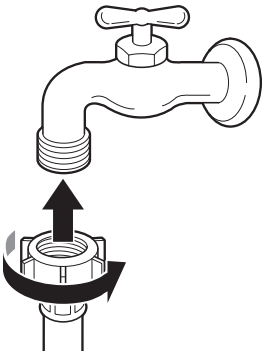


UWAGA

- Po podłączeniu węża doprowadzającego do kranu odkręcić i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich możliwych zanieczyszczeń (brudu, piasku, trocin itp.) znajdujących się w instalacjach wodnych. Należy odprowadzić wodę do wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.

Podłączanie węża do urządzenia

Przykręcić wąż doprowadzający wodę do zaworu dopływu wody z tyłu urządzenia.

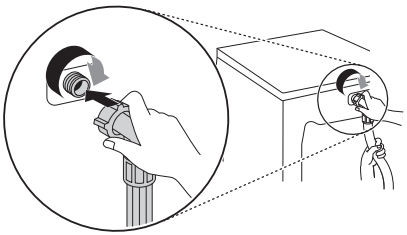

- Nie podłączać węża do dopływu ciepłej wody w przypadku modeli z jednym wlotem wody. Podłączyć jedynie do dopływu zimnej wody.

UWAGA


- Jeśli po podłączeniu węża wycieka z niego woda, całą procedurę należy powtórzyć. Jako źródło dopływu wody należy wykorzystać standardowy typ kranu. Jeśli kran ma kwadratowy przekrój albo jest za duży, przed założeniem adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.
- Upewnić się, że wąż nie jest skręcony lub przytrzaśnięty.


Instalacja węża odpływowego

Instalacja węża odpływowego z kolanem zabezpieczającym

Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej niż **100 cm** powyżej podłogi. Woda z pralki mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby powoli.


- Prawidłowe zamocowanie przewodu odpływowego ochroni podłogę przed uszkodzeniem w wyniku wycieku wody.

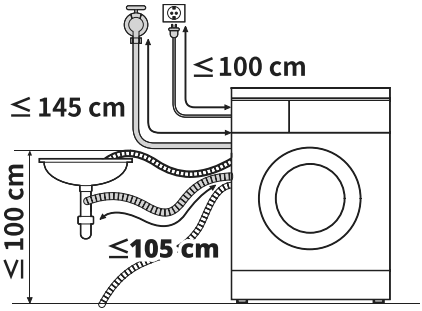

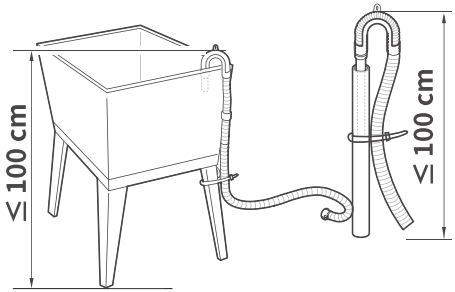


- Jeśli przewód odpływowy jest zbyt długi, nie należy wprowadzać go na siłę do urządzenia. Spowoduje to nadmierny hałas.

- Podłączyć kolano zabezpieczające w odległości **10 cm** od końca węża odpływowego.

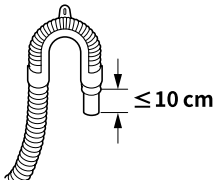

- Upewnić się, że wąż odpływowy jest włożony do odpływu na głębokość nie większą niż **15 cm**.
- Podczas montażu przewodu odpływowego do umywalki należy go mocno przymocować sznurkiem.

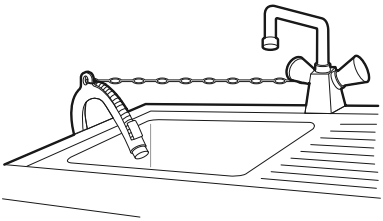

UŻYTKOWANIE

Przegląd działania

Korzystanie z urządzenia


Przed pierwszym praniem należy wybrać program **Bawełna** i dodać połowę ilości detergentu. Uruchomić urządzenie bez wsadu. Dzięki temu z bębna usunięty zostanie ewentualny osad i woda, które mogły dostać się do urządzenia podczas produkcji.

1 Posortować ubrania i załadować do środka.


- Ubrania należy sortować według typu tkaniny, stopnia zabrudzenia, koloru oraz ciężaru wsadu. Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do urządzenia.

⚠ UWAGA

- Przed zamknięciem drzwi upewnić się, że wszystkie ubrania znajdują się wewnątrz bębna i nie wystają na gumową uszczelkę, gdzie mogą utknąć przy zamykaniu drzwi. W innym przypadku dojdzie do uszkodzenia uszczelki drzwi i ubrań.

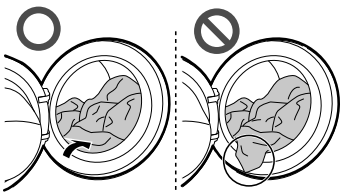

- Usunąć wszystkie rzeczy z elastycznej uszczelki drzwi, aby zapobiec uszkodzeniu ubrań i uszczelki drzwi.

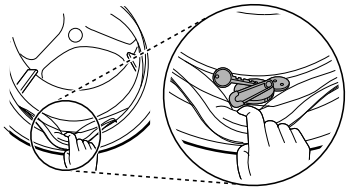

2 Dodać środki czyszczące lub detergent oraz zmiękczacz.

- Dodać odpowiednią ilość detergentu do zasobnika na proszek/płyn. Można dodać też wybielacz lub płyn do płukania tkanin, umieszczając je we właściwej przegródce zasobnika.

3 Włączyć urządzenie.

- Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby włączyć urządzenie.

4 Wybrać żądany cykl.

- Obrócić pokrętło wyboru cyklu, aż zostanie wybrany żądany cykl.
- Następnie wybrać temperaturę prania i szybkość wirowania. Zwrócić uwagę na wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach ubrań.

5 Uruchomić cykl.

- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby uruchomić cykl. Bęben pralki poruszy się kilka razy bez wody w celu zważenia ciężaru wsadu. Jeśli przycisk **Start/Pauza** nie zostanie naciśnięty przez dłuższy czas, urządzenie wyłączy się i wszystkie ustawienia zostaną utracone.

UWAGA

- W poniższym przypadku drzwiczki nie otworzą się nawet po zatrzymaniu programu prania lub wyłączeniu pralki.
  - Kiedy pralka uruchomi program prania i będzie miała wodę wewnątrz bębna, drzwiczki nie otworzą się, aby zapobiec zalaniu, dopóki pralka nie odprowadzi całkowicie wody.


6 Koniec cyklu.

- Gdy cykl zostanie zakończony, słychać będzie melodię. Aby ograniczyć zagniecenia, należy natychmiast wyjąć ubrania z urządzenia. Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się niewielkie elementy.

Panel sterowania

Faktyczny panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.


Funkcje panelu sterowania

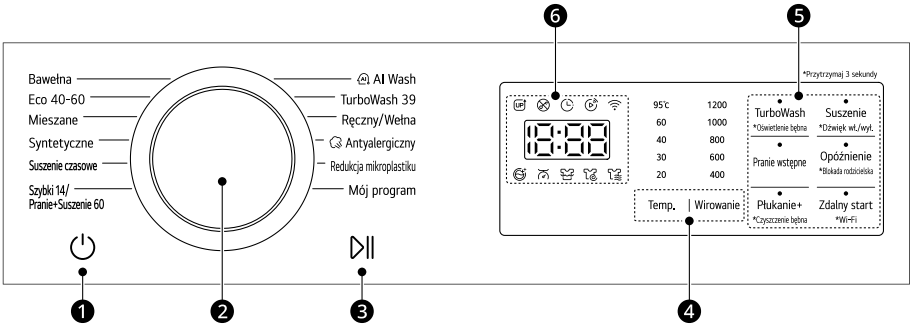

	Opis
❶	**Przycisk włączania/wyłączania Zasilanie** • Należy nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć pralkę.
❷	**Pokrętło programatora** • Programy są dostępne według rodzaju pranych ubrań. • Lampka włączy się, wskazując wybrany program.
❸	**Przycisk Start/Pauza** • Przycisk ten służy do uruchamiania oraz wstrzymywania cyklu prania. • Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie cyklu prania, należy nacisnąć ten przycisk.
❹	**Dostosowywanie przycisków programu prania** Za pomocą tych przycisków można regulować temperaturę wody lub ustawienia szybkości wirowania dla wybranego programu. • Bieżące ustawienia pojawiają się na wyświetlaczu. • Nacisnąć przycisk tej opcji, aby wybrać inne ustawienia.

	Opis
❺	**Dodatkowe opcje i funkcje** • Aby skorzystać z dodatkowych funkcji, należy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk przez 3 sekundy. Odpowiedni symbol zostanie podświetlony na wyświetlaczu. • Funkcje te służą do wyboru dodatkowego programu i zostaną podświetlone po wybraniu danego programu. **Zdalny start** Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona. • Aby skorzystać z tej funkcji, patrz **FUNKCJE SMART**. **Wi-Fi** Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zdalny start** przez 3 sekundy, aby rozpocząć łączenie urządzenia z aplikacją **LG ThinQ**.
❻	**Wyświetlacz** • Na wyświetlaczu pokazywane są ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie. Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ustawienia domyślne. • Podczas gdy ciężar wsadu jest odczytywany automatycznie, wyświetlacz na panelu sterowania miga.

Wyświetlanie czasu i stanu

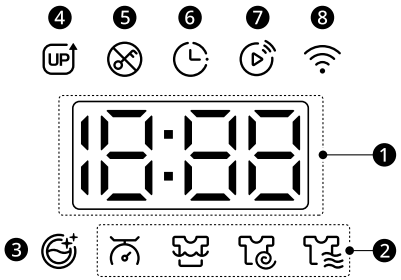

	Opis
❶	**Szacowany pozostały czas** • Po wybraniu programu prania wyświetlony zostanie jego domyślny czas trwania. Czas ten można zmienić, wybierając różne opcje. • Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się `---`, czas będzie wyświetlany po odczytaniu wielkości wsadu. Jest to normalne. • Wyświetlany czas jest tylko szacunkowy. Czas ten jest oparty na normalnych warunkach pracy. Kilka czynników zewnętrznych (masa wsadu, temperatura pomieszczenia, temperatura wody wlotowej itp.) może mieć wpływ na rzeczywisty czas.

	Opis
❷	**Wskaźniki stanu programu** • Gdy program prania jest uruchomiony, dioda LED wskazująca aktywny etap będzie migać, a diody LED dla pozostałych etapów będą świecić światłem ciągłym. Po zakończeniu etapu, dioda LED zgaśnie. Jeśli cykl zostanie wstrzymany, dioda LED aktywnego etapu przestanie migać.
❸	świeci się, gdy opcja **Czyszczenie bębna** jest aktywna. • Funkcja ta pomaga w czyszczeniu wnętrza bębna urządzenia.
❹	świeci się po utworzeniu nowej zawartości **UP**. Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zaktualizować zawartość.
❺	świeci się, gdy program rozpoczyna się, a drzwiczki są zablokowane.
❻	świeci się, gdy opcja **Opóźnienie** jest aktywna.
❼	Ikona zostanie podświetlona, gdy funkcja zdalnego sterowania zostanie aktywowana.
❽	świeci się, gdy urządzenie połączy się z domową siecią Wi-Fi.

Przygotowywanie wsadu

Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy najpierw posortować rzeczy do wyprania, a następnie przygotować ubrania zgodnie z symbolami na metkach.

Sortowanie ubrań

- Stopień zabrudzenia (mocny, normalny, lekki): posortować ubrania zgodnie ze stopniem zabrudzenia. Jeśli to możliwe, nie prać mocno zabrudzonych tekstyliów z lekko zabrudzonymi.
- Kolor (białe, jasne, ciemne): prać ubrania ciemne lub barwione i tekstylia białe lub w jasnych kolorach oddzielnie. Wypranie barwionych ubrań z tekstyliami w jasnych kolorach może doprowadzić do przeniesienia barwnika lub odbarwienia jasnych ubrań.
- Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki): prać oddzielnie tkaniny mechacące się i zatrzymujące na sobie kłaczki. Strzępki tkanin mechacących się mogą gromadzić się na tkaninach zbierających kłaczki.

Sprawdzanie metek ubrań

Symbole służą do przekazywania informacji na temat składu tkaniny oraz instrukcji dotyczących prania.

Symbole na metkach


Symbol	Rodzaj prania/tkaniny
	• Pranie normalne • Bawełna, tkaniny mieszane
	• Syntetyczne • Tkaniny syntetyczne, mieszane
	• Specjalne pranie delikatne • Delikatne
	• Tylko pranie ręczne • Wełna, jedwab
	• Nie prać w wodzie

UWAGA

- Ogólne informacje o symbolach prania na metkach tkanin znajdują się na stronie Ginetex (www.ginetex.ch).

Sprawdzanie ubrań przed załadowaniem pralki

- Aby pomóc w równomiernym rozłożeniu wsadu podczas wirowania, należy połączyć duże i małe rzeczy w jednym wsadzie.
- Nie należy prać pojedynczych małych rzeczy. Należy dodać 1-2 podobne rzeczy do wsadu, aby zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu wsadu.
- Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są puste. Przedmioty takie, jak gwoździe, spinki do włosów, zapałki, długopisy, monety i klucze mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.

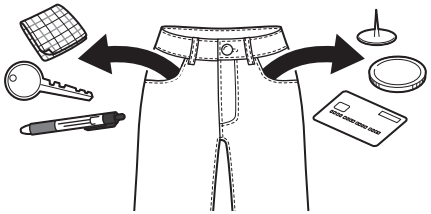

- Piorąc ubrania z długimi sznurkami, zawiąż je lub użyj siatki do prania.
- Użyj siatki do prania małych rzeczy, takich jak rękawy, pończochy, rajstopy, bielizna i skarpetki, aby zapobiec ich utknięciu między bębnem a uszczelką drzwi.
- Napełnij siatkę do prania mniej niż połową jej pojemności i pierz ją razem z innymi ubraniami. Unikaj przepełniania siatki lub prania jej oddzielnie, ponieważ może to spowodować niewyważenie bębna, prowadząc do nieodpowiedniego cyklu wirowania.

- Należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne i haftki oraz zawiązać sznurki, aby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.
- Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń, należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy, wcierając w nie niewielką ilość wody z detergentem.

Dodawanie detergentów i płynów do płukania

Ilość detergentu

- Detergentów należy używać zgodnie z instrukcjami producenta. Należy dobierać je według typu, koloru, stopnia zabrudzenia tkaniny oraz temperatury prania. Należy używać wyłącznie detergentów, które są odpowiednie do pralek z bębnem (ładowanych z przodu).
- Jeśli tworzą się zbyt obfite mydliny, należy zmniejszyć ilość detergentu.
- Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu, powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na skuteczność prania i spowoduje nadmierne obciążenie silnika.
- Jeśli użyty ma zostać detergent w płynie, należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta.
- Można wlać płyn do prania bezpośrednio do głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania ma zostać rozpoczęty natychmiast.
- Nie używać detergentów w płynie, jeżeli stosowana jest funkcja **Opóźnienie** lub gdy wybrano opcję **Pranie wstępne**, gdyż płyn będzie dozowany od razu i może dojść do jego zestalenia w szufladzie lub w bębnie.
- W zależności od temperatury i twardości wody, rozmiaru oraz stopnia zabrudzenia pranych rzeczy może być konieczne dostosowanie ilości detergentu. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, należy unikać nadmiernej ilości detergentu. W przeciwnym razie może dojść do powstania nadmiernej ilości mydlin.
- Przed napełnieniem detergentu i wybraniem temperatury wody należy sprawdzić informacje na metkach ubrań.
- Używać tylko odpowiednich detergentów do poszczególnych rodzajów ubrań:
  - Detergenty w płynie są często przeznaczone do zastosowań specjalnych, np. do tkanin kolorowych, wełny, ubrań delikatnych czy ciemnych.
  - Proszki do prania nadają się do wszystkich rodzajów tkanin.
  - Aby uzyskać lepsze efekty prania rzeczy białych lub jasnych, należy używać proszku do prania z wybielaczem.
  - Detergent zostaje wypłukany z zasobnika po rozpoczęciu cyklu prania.

UWAGA


- Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu. Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
- Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
- Wsad częściowy: 1/2 normalnej ilości.
- Wsad minimalny: 1/3 normalnego wsadu.

Korzystanie z dozownika

Aby dodać porcję detergentu do dozownika:

1 Otworzyć szufladę zasobnika.

2 Dodać detergent i środek zmiękczający do odpowiednich komór.

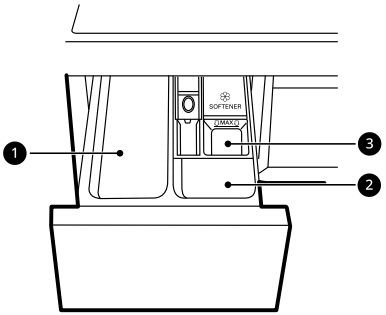

❶ Główna komora na detergent piorący

- Detergenty do prania głównego, środek zmiękczający wodę, wybielacz i odplamiacz

❷ Komora na detergent do prania wstępnego

❸ Komora na płynny środek zmiękczający


3 Przed rozpoczęciem cyklu delikatnie zamknąć szufladę zasobnika na proszek/płyn.

- Zatrzaśnięcie szuflady może spowodować, że detergent przeleje się do innej komory lub przedostanie się do bębna wcześniej niż zaprogramowano.
- Należy uważać, aby podczas zamykania nie doszło do przyciśnięcia ręki przez szufladę.
- Rzeczą normalną jest, że niewielka ilość wody zostaje w komorach dozownika pod koniec cyklu.

Komora środka do zmiękczania tkanin

W komorze tej znajduje się płyn do zmiękczania tkanin dozowany podczas ostatniego cyklu płukania. Można stosować środek zmiękczający tkaniny w formie proszku lub płynu.

- Wlać środek zmiękczający tkaniny do linii maksymalnego napełnienia. Wlanie nadmiernej ilości środka zmiękczającego tkaniny ponad poziom linii maksymalnego napełnienia może spowodować zbyt wczesne podanie detergentu, co może prowadzić do powstania plam na ubraniach.

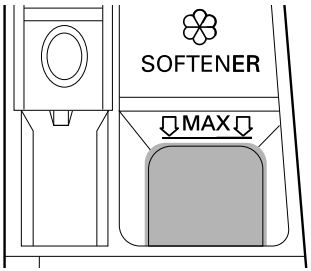

UWAGA

- Nie należy wlewać płynu zmiękczającego tkaniny bezpośrednio na ubrania w bębnie, gdyż spowoduje to powstanie na ubraniach ciemnych plam, które będą trudne do usunięcia.
- Nie zostawiać środka zmiękczającego tkaniny w szufladce dłużej niż 1 dzień. Środek ten może twardnieć. Może on pozostać w dozowniku, jeśli jest zbyt gęsty. Jeżeli jego konsystencja jest zbyt gęsta, należy go rozcieńczyć, aby mógł swobodnie wypłynąć.
- Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki doprowadzana jest woda w trakcie prania.
- Nie wolno nigdy używać rozpuszczalników (benzen itp.).

Dodawanie środka piorącego w tabletkach

Podczas prania można również stosować środek piorący w tabletkach.

1 Należy otworzyć drzwiczki i włożyć tabletki do bębna przed załadowaniem ubrań.

2 Załadować ubrania do bębna i zamknąć drzwiczki.

UWAGA

- Nie wkładać tabletek do dozownika.

Dodawanie środka zmiękczającego wodę

Aby ograniczyć zużycie środka piorącego w miejscach o wysokiej twardości wody, można stosować środki do zmiękczania wody, takie jak środki zapobiegające odkładaniu się kamienia.

- Najpierw dodać środek piorący, a następnie środek zmiękczający wodę. Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Tabela programów

Program prania

Bawełna	**40 °C (od ⊏▫ (Zimna) do 95 °C)**	**Maks. wsad: wartość znamionowa**
Opis	Pranie ubrań odbywa się poprzez połączenie różnych ruchów bębna.	

Eco 40-60	**-**	**Maks. wsad: wartość znamionowa**
Opis	Służy do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych, które można prać w temp. 40°C lub 60°C.	

Mieszane	**40 °C (od ⊏▫ (Zimna) do 60 °C)**	**Maks. wsad: 4 kg**
Opis	Służy do jednoczesnego prania tkanin mieszanych. • Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów ubrań (jedwab/ tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).	

Syntetyczne	**40 °C (od ⊏▫ (Zimna) do 60 °C)**	**Maks. wsad: 4 kg**
Opis	Służy do prania ubrań, które nie wymagają prasowania po wypraniu. • Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.	

Suszenie na czas	**-**	**Maks. wsad: 3 kg**
Opis	Program ten służy do ręcznego wyboru czasu suszenia lub do dodatkowego suszenia do momentu osiągnięcia pożądanego rezultatu.	

Szybki 14	**20°C (od 20°C do 40°C)**	**Maks. wsad: 2 kg**
Opis	Służy do prania niewielkich wsadów lekko zabrudzonej odzieży w około 14 minut.	

Pranie+Suszenie 60	**20°C (od 20°C do 40°C)**	**Maks. wsad: 1 kg**
Opis	Pranie i suszenie niewielkich ilości ubrań przez około 60 minut. Aby włączyć ten program, należy obrócić **pokrętło programatora** do **Szybki 14**, a następnie nacisnąć przycisk **Suszenie** na wyświetlaczu.	

AI Wash	**40 °C (od ☐ (Zimna) do 60 °C)**	**Maks. wsad: 3 kg**
Opis	**AI Wash** zapewnia odpowiednie obroty bębna po zakończeniu odczytu wagi wsadu. • Funkcja zapewnia delikatne pranie dla tkanin wodoodpornych i mocne dla tkanin przepuszczalnych. **UWAGA** • Aby uzyskać najlepsze rezultaty prania dla tego programu, należy załadować suche ubrania.	

TurboWash 39	**40 °C (od ☐ (Zimna) do 60 °C)**	**Maks. wsad: 4 kg**
Opis	Dzięki pracy 4 dysz wodnych w trakcie prania i płukania, ta pralka może wyprać połowę bębna lekko zabrudzonej odzieży w ciągu około 39 minut.	

Ręczny/Wełna	**30 °C (od ☐ (Zimna) do 40 °C)**	**Maks. wsad: 2 kg**
Opis	Służy do prania delikatnej odzieży, którą można prać ręcznie i w pralce, np. ubrań z wełny, bielizny, sukienek itp. • Do wełny, którą można prać w pralce należy stosować detergent.	

Antyalergiczny	**60 °C**	**Maks. wsad: 4 kg**
Opis	Pomaga zminimalizować substancje wywołujące reakcję alergiczną za pomocą funkcji pary. • Stosować do prania bawełny, bielizny, poszewek na poduszki, prześcieradeł i ubranek dziecięcych.	

Redukcja mikroplastiku	**40 °C (od ☐ (Zimna) do 40 °C)**	**Maks. wsad: 3 kg**
Opis	Zmniejsza uwalnianie mikroplastiku powstającego podczas prania odzieży syntetycznej.	

Mój program	**-**	**-**
Opis	Ten program umożliwia pobranie za pomocą smartfona nowych, specjalnych programów prania i zapisanie ich w pamięci urządzenia. Domyślny program to **Płukanie+Wirowanie**.	

UWAGA

- Ustawić odpowiednią temperaturę wody dla wybranego programu. Podczas prania zawsze stosować się do informacji od producenta odzieży na metkach, aby uniknąć uszkodzenia ubrań.
- Wybrać odpowiednią temperaturę prania i szybkość wirowania dla wymaganych programów.
- Rzeczywista temperatura wody może różnić się od deklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA

- Zalecany jest detergent neutralny.

Opcje dodatkowe

*1 Ta opcja jest automatycznie umieszczana w programie i nie można jej anulować.

UWAGA

- Opcję **Opóźnienie** można wybrać dla każdego programu prania w tej tabeli.

Program	Pranie wstępne	Płukanie	Suszenie	TurboWash
Bawełna	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●
Mieszane	●	●	●	●
Syntetyczne	●	●	●	●
Suszenie na czas			●*1	
Szybki 14/ Pranie+Suszenie 60		●	●	●*1
AI Wash		●	●	
TurboWash 39	●	●	●	●*1
Ręczny/Wełna		●		
Antyalergiczny		●	●	
Redukcja mikroplastiku		●		

Szybkość wirowania do wyboru

Program	Szybkość wirowania	
	Domyślny	**Dostępny**
Bawełna	1200 obr./min	Wszystkie

Program	Szybkość wirowania	
	Domyślny	Dostępny
Eco 40-60	1200 obr./min	Wszystkie
Mieszane	1000 obr./min	Wszystkie
Syntetyczne	1200 obr./min	Wszystkie
Suszenie na czas	-	-/1000/1200 obr./min
Szybki 14/Pranie+Suszenie 60	400 obr./min	Wszystkie
AI Wash	1200 obr./min	Wszystkie
TurboWash 39	1200 obr./min	400 do 1200 obr./min
Ręczny/Wełna	800 obr./min	do 800 obr./min
Antyalergiczny	1200 obr./min	Wszystkie
Redukcja mikroplastiku	1000 obr./min	Wszystkie

UWAGA

- Rzeczywista maksymalna szybkość wirowania może się różnić w zależności od wsadu. Powyższe wartości są zaokrąglone do najbliższej setki.

Dane o zużyciu

Opis jednostki

kg: Wsad prania

kWh: Pobór energii

Litry: Zużycie wody

g:mm: Czas trwania programu

°C: Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin

obr./min: Maksymalna szybkość wirowania

%: Poziom wilgotności pod koniec fazy wirowania. Im wyższa szybkość wirowania, tym większa jest głośność i mniejszy poziom wilgotności.

Częste programy

Modelu: W2X5095T**

Program	kg	g:mm	kWh	°C	Litry	obr./ min	%
Bawełna 20 °C	9	01:43	0,121	23	47,0	1150	54,1

Program	kg	g:mm	kWh	°C	Litry	obr./ min	%
Bawełna 60 °C	9	02:39	0,751	39	38,0	1150	58,0
Eco 40-60 (Pełne)*1	9	03:48	0,770	36	73,0	1160	53,0
Eco 40-60 (Połowa)*1	4,5	02:54	0,370	26	51,0	1160	52,0
Eco 40-60 (Jedna czwarta)*1	2,5	02:20	0,200	24	30,0	1160	56,0
Mieszane	4	01:26	0,457	34	53,0	1150	62,3
Szybki 14	2	0:14	0,048	26	37,0	600	102,0
Eco 40-60 + Ч*2(Pełne)*3	5	07:40	4,026	43	96,0	1160	-
Eco 40-60 + Ч*2(Połowa)*3	2,5	05:00	2,100	30	55,0	1160	-

Modelu: W2X5085T**

Program	kg	g:mm	kWh	°C	Litry	obr./ min	%
Bawełna 20 °C	8	01:43	0,116	29	47,0	1150	55,2
Bawełna 60 °C	8	02:39	0,657	42	43,7	1150	59,4
Eco 40-60 (Pełne)*1	8	03:38	0,674	34	67,0	1160	52,5
Eco 40-60 (Połowa)*1	4	02:48	0,405	30	48,0	1160	53,3
Eco 40-60 (Jedna czwarta)*1	2	02:10	0,157	24	27,0	1160	56,0
Mieszane	4	01:26	0,457	34	53,0	1150	62,3
Szybki 14	2	0:14	0,048	26	37,0	600	102,0
Eco 40-60 + Ч*2(Pełne)*3	5	07:40	4,026	43	96,0	1160	-
Eco 40-60 + Ч*2(Połowa)*3	2,5	05:00	2,100	30	55,0	1160	-

*1 Jest w stanie czyścić normalnie zabrudzoną bawełnę uznaną za nadającą się do prania przy 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu (UE 2019/2023).

*2 Opcja Do szafy+ suszenia

*3 Jest w stanie czyścić normalnie zabrudzoną bawełnę uznaną za nadającą się do prania przy 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu i może wysuszyć ją w taki sposób, że można ją od razu schować do szuflady, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu (UE 2019/2023).

UWAGA

- Wyniki testu zależą od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury pokojowej, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia, stosowanego detergentu, wahań w zasilaniu sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
- Wartości podane dla programów zwykłych z wyłączeniem cyklu **Eco 40-60** i **Eco 40-60** + Ч mają wyłącznie charakter orientacyjny.
- Rozporządzenie (UE) 2019/2023 mające zastosowanie od 1 marca 2021 dotyczy klas efektywności energetycznej zgodnych z Rozporządzeniem (UE) 2019/2014.
- Zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia spowoduje przejście na stronę bazy danych UE EPREL z informacjami dotyczącymi wydajności urządzenia. Należy zachować etykietę energetyczną oraz podręcznik użytkownika i pozostałą dokumentację dołączoną do urządzenia w celach informacyjnych.
- Nazwę modelu można znaleźć na etykiecie znamionowej urządzenia, otworzyć drzwi znajdujące się tuż przy otworze bębna.
- Informacje te są dostępne w bazie EPREL pod adresem **https://eprel.ec.europa.eu**, gdzie należy wyszukać model według nazwy (mają zastosowanie od 1 marca 2021)

Program suszenia

Ogólne wskazówki dotyczące suszenia

Do suszenia większości wsadów należy korzystać z programów automatycznych. Elektroniczne czujniki mierzą temperaturę odprowadzanego powietrza, zwiększając lub zmniejszając temperaturę suszenia, co zapewnia szybszy czas reakcji i ściślejszą kontrolę temperatury.

- Zimna woda z kranu należy pozostawić w trakcie cyklu suszenia.
- Wybór automatycznego procesu od prania do suszenia w urządzeniu jest prosty.
- W przypadku większości procesów suszenia należy się upewnić, że wszystkie ubrania wykonane są z podobnych tkanin i mają podobną grubość.
- Nie należy przeładowywać urządzenia przez załadowanie zbyt wielu ubrań do bębna. Ubrania muszą swobodnie poruszać się w bębnie.
- Jeśli drzwi zostaną otwarte, a wsad zostanie wyjęty przed zakończeniem programu prania urządzenia, należy pamiętać o naciśnięciu przycisku **Start/Pauza**.
- Po zakończeniu suszenia na wyświetlaczu pojawi się End. Jeżeli ubrania nie zostaną wyjęte z bębna w określonym czasie, na ekranie pojawi się Cd i urządzenie będzie wirować ubrania okresowo przez około 4 godziny w celu zmniejszenia zagnieceń. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wcisnąć dowolny przycisk i wyjąć ubrania z bębna.

Artykuły wełniane

Nie należy suszyć bębnowo wełny. Takie artykuły należy rozłożyć do wyschnięcia, nadając im ich oryginalny kształt.

Materiały tkane i dziewiarskie

Niektóre tkane i dziewiarskie materiały mogą się skurczyć. Stopień skurczenia zależy od ich jakości.

Takie materiały należy rozciągnąć natychmiast po wysuszeniu.

Plisowane i syntetyczne

Nie należy przeładowywać urządzenia. Plisowane materiały należy wyjąć z urządzenia natychmiast po tym, jak urządzenie zatrzyma pracę, aby rozpocząć proces redukcji zagnieceń.

Ubranka dziecięce i koszule nocne

Zawsze należy sprawdzać instrukcje podane przez producenta.

Koce i kołdry

Przed użyciem programu suszenia należy sprawdzić etykiety dotyczące pielęgnacji tkanin na kocach i kołdrach. Niektóre koce i kołdry mogą kurczyć się pod wpływem gorącego powietrza.

Guma i plastik

Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów zawierających elementy gumowe lub plastikowe, jak:

- Fartuszki, śliniaczki, pokrowce na foteliki
- Zasłony i obrusy
- Maty kąpielowe

Włókno szklane

W urządzeniu nie należy suszyć artykułów z włókna szklanego. Cząsteczki szklane pozostałe w urządzeniu mogą przedostać się na ubrania i spowodować podrażnienie skóry.

UWAGA

- Po wyłączeniu urządzenia podczas programu suszenia pracę silnika wentylatora suszenia można zachować przez 60 sekund.
- Należy uważać podczas wyciągania ubrań z urządzenia, ponieważ rzeczy lub urządzenie mogą być gorące.
- Szacowany czas schnięcia zależy od rzeczywistego czasu suszenia podczas cyklu automatycznym. Rodzaj tkaniny, wielkość obciążenia, a wybrany suchość wpływać na czas schnięcia.
- Jeśli wybrane zostanie tylko suszenie, wirowanie uruchomi się automatycznie w celu zaoszczędzenia energii.

Korzystanie z programu suszenia

Program można dostosować, korzystając z następujących funkcji suszenia:

Czas 20/30/60/90/120/150 minut
Czas suszenia należy zmienić zgodnie z maksymalnym wsadem.

- Typy tkanin: bawełna, ręczniki

Wygładzanie
Nadaje się do prasowania – ułatwia prasowanie wilgotnych ubrań.

- Typy tkanin: bawełniane lub lniane tkaniny, gotowe do prasowania pod koniec cyklu.
- Maks. wsad: **wartość znamionowa**

Do szafy
Skraca czas suszenia i zmniejsza zużycie energii podczas korzystania z programu suszenia.

- Typy tkanin: bawełniane i lniane tkaniny, takie jak ręczniki bawełniane, podkoszulki i bielizna płócienna.
- Maks. wsad: **wartość znamionowa**

Dodatkowe
Z tej funkcji należy korzystać podczas suszenia ubrań z cyrkulacją ciepłego powietrza. Funkcja ta pozwala zmniejszyć zużycie wody, ponieważ zużywa mniej wody niż program **Szafa**.

Do szafy+
Odpowiedni do programu suszenia energooszczędnego.

- Typy tkanin: bawełniane i lniane tkaniny, takie jak ręczniki bawełniane, podkoszulki i bielizna płócienna.
- Maks. wsad: **wartość znamionowa**

UWAGA

- Pojemność urządzenia podczas prania jest dwa razy większa niż podczas suszenia. Jeśli urządzenie ma być wykorzystane do suszenia wsadu, wówczas wsad przeznaczony do prania musi być mniejszy, aby zapewnić skuteczne suszenie. Jeśli pranie przeprowadzono przy maksymalnym wsadzie, należy wyjąć połowę ubrań przed rozpoczęciem programu suszenia.

- Wszystkie cykle suszenia rozpoczynają się od krótkiego cyklu wirowania w celu odprowadzenia jak największej ilości wilgoci ze wsadu przed suszeniem.

Korzystanie z funkcji prania i suszenia

1 Przygotować ubrania i załadować bęben.
   - Aby zapewnić równomierne suszenie wsadu, wszystkie tekstylia we wsadzie powinny być wykonane z podobnych materiałów o zbliżonej gramaturze.
   - Nie przeładowywać bębna. Należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni do swobodnego obracania się ubrań w bębnie.

2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.

3 Wybrać program prania.

4 Dodać środek piorący.

5 Naciskać przycisk **Suszenie**, aby wybrać spośród dostępnych opcji:
   - Wygładzanie – do suszenia tekstyliów przeznaczonych do prasowania
   - Do szafy – do suszenia ogólnego
   - Dodatkowe - zapewnia lepsze wysuszenie niż opcja Normalne
   - Do szafy+ – do tkanin o większej gramaturze

6 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Korzystanie tylko z funkcji suszenia

1 Przygotować ubrania i załadować bęben.
   - Aby zapewnić równomierne suszenie wsadu, wszystkie tekstylia we wsadzie powinny być wykonane z podobnych materiałów o zbliżonej gramaturze.
   - Nie przeładowywać bębna. Należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni do swobodnego obracania się ubrań w bębnie.

2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
   - Nie wybierać programu prania i nie dodawać środka piorącego.

3 Naciskać przycisk **Suszenie**, aby wybrać spośród dostępnych opcji:
   - Wygładzanie – do suszenia tekstyliów przeznaczonych do prasowania
   - Do szafy – do suszenia ogólnego
   - Dodatkowe - zapewnia lepsze wysuszenie niż opcja Normalne
   - Do szafy+ – do tkanin o większej gramaturze

4 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

UWAGA

- Jeśli wybrano program, nie będzie można wybrać programu suszenia. W takim wypadku należy dwukrotnie nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby wyłączyć a następnie ponownie włączyć cykl urządzenia.

Dodatkowe opcje i funkcje

Za pomocą dodatkowych opcji i funkcji można wprowadzić niestandardowe ustawienia programów.

Dostosowywanie programu prania

Każdy program ma ustawienia domyślne, które są wybierane automatycznie. Ustawienia te można również dostosować za pomocą wskazanych poniżej przycisków.

Temp.
Przycisk ten służy do wyboru temperatury prania dla wybranego programu.

- Naciskać przycisk **Temp.** do momentu podświetlenia żądanego ustawienia.
- Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Wirowanie
Poziom intensywności wirowania można wybrać, naciskając wielokrotnie ten przycisk.

- Nacisnąć przycisk **Wirowanie** w celu wyboru prędkości wirowania.

UWAGA

- Jeśli na poziomie wirowania wybrana jest opcja **0**, bęben pralki będzie się kręcił przed odprowadzeniem.

Płukanie+
Funkcja ta jest zalecana użytkownikom uczulonym na detergenty.

- Nacisnąć jednokrotnie przycisk **Płukanie+** w celu dodania płukania.

Aby dostosować program prania, należy wykonać kolejne kroki:

1. Przygotować ubrania i załadować bęben.
2. Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
3. Dodać środek piorący.
4. Wybrać program prania.
5. Dostosować program prania (**Temp.**, **Wirowanie** i **Płukanie+**) do własnych potrzeb.
6. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Korzystanie tylko z funkcji wirowania

1. Przygotować ubrania i załadować bęben.
2. Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
   - Nie wybierać programu prania i nie dodawać środka piorącego.
3. Nacisnąć przycisk **Wirowanie**.
4. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

UWAGA

- Jeśli wybrano program prania, nie będzie można wybrać cyklu tylko wirowania. W takim wypadku należy dwukrotnie nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby wyłączyć a następnie ponownie włączyć cykl urządzenia.

Korzystanie z opcji podstawowych

Programy można dostosować, korzystając z następujących opcji podstawowych:

Pranie wstępne
Ta opcja jest zalecana podczas prania mocno zabrudzonych wsadów.

1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.

2 Wybrać program prania.

3 Nacisnąć przycisk **Pranie wstępne** w zależności od potrzeb.

4 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Opóźnienie
Ta funkcja służy do ustawienia opóźnienia czasowego, dzięki czemu pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po ściśle określonym czasie.

1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.

2 Wybrać program prania.

3 Nacisnąć przycisk **Opóźnienie** w zależności od potrzeb.

4 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

UWAGA

- Wszystkie diody LED za wyjątkiem przycisku **Opóźnienie** na panelu sterowania zostaną wyłączone w ciągu 20 minut. Funkcja ta może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
- Opóźnienie to czas do zakończenia programu, a nie do jego rozpoczęcia. Faktyczny czas pracy zależy do temperatury wody, ubrań oraz innych czynników.
- Aby anulować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- W przypadku tej funkcji należy unikać stosowania płynnych detergentów.

Ustawienia

Blokada rodzicielska
Należy wybrać tę opcję w celu zablokowania sterowania urządzenia. Funkcja ta uniemożliwia zmianę cyklów i parametrów prania przez dzieci.

UWAGA

- Po aktywowaniu tej funkcji wszystkie przyciski zostaną zablokowane z wyjątkiem przycisku **Zasilanie**.
- Gdy zablokowane są wszystkie przyciski, podczas prania na wyświetlaczu pojawia się na zmianę ikona CL oraz pozostały czas.
- Wyłączenie zasilania nie spowoduje dezaktywacji tej funkcji. Aby uzyskać dostęp do pozostałych funkcji, należy dezaktywować tę funkcję.

Blokowanie panelu sterowania

1 Włączyć zasilanie.

2 Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przycisk **Blokada rodzicielska** przez 3 sekundy, aby włączyć tę funkcję.
- Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się CL.

Odblokowanie panelu sterowania

1 Włączyć zasilanie.

2 Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przycisk **Blokada rodzicielska** przez 3 sekundy, aby wyłączyć tę funkcję.

Dźwięk wł./wył.
Urządzenie to odtwarza melodię, gdy zaczyna i kończy pracę.

- Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przycisk **Dźwięk wł./wył.** przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć tę funkcję.

Oświetlenie bębna
Bęben jest wyposażony w białe oświetlenie LED, które zapala się po włączeniu urządzenia.

Oświetlenie to wyłącza się automatycznie po zamknięciu drzwiczek i rozpoczęciu cyklu.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Oświetlenie bębna** przez 3 sekundy podczas cyklu, aby włączyć oświetlenie bębna.
- Oświetlenie bębna wyłączy się automatycznie po 4 minutach.

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona dzięki wygodnym, inteligentnym funkcjom.

Zdalny start
Pozwala zdalnie sterować urządzeniem z aplikacji **LG ThinQ**.

Mój program
Służy do pobierania nowych oraz specjalnych cykli, które nie zostały zawarte w podstawowym zestawie cykli urządzenia.

Na pomyślnie zarejestrowane urządzenia można pobierać cykle specjalne odnoszące się do danego urządzenia.

Pobrany cykl jest przechowywany na urządzeniu aż do pobrania następnego.

UWAGA

- Na urządzeniu może być przechowywany tylko jeden pobrany cykl jednocześnie.

Wskaźnik czystości bębna
Ta funkcja pokazuje, za ile cykli będzie trzeba użyć funkcji **Czyszczenie bębna**.

Wskaźnik zużycia energii
Ta funkcja służy do sprawdzenia, ile energii zużyto podczas ostatnio używanych cykli oraz jaka jest miesięczna średnia.

Smart Diagnosis
Ta funkcja podaje informacje przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.

Ustawienia
Ta funkcja służy do ustawiania różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.

Alarm
Użytkownik może wybrać opcję otrzymywania powiadomień na smartfonie po zakończeniu cyklu lub w momencie wystąpienia problemów z urządzeniem. Powiadomienia są wysyłane nawet wtedy, gdy aplikacja **LG ThinQ** jest wyłączona.


UWAGA

- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń** > **Ustawienia** > **Zmień sieć**.
  - zmieniono router bezprzewodowy
  - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
  - Zmieniono dostawcę usług internetowych
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i łączenie z urządzeniem LG

Modele z kodem QR

Zeskanować kod QR dołączony do produktu, korzystając z aparatu lub aplikacji czytnika kodów QR na swoim smartfonie.

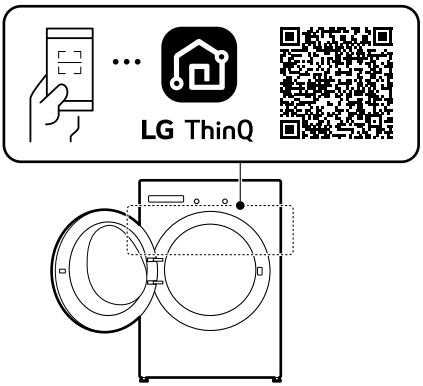

Modele bez kodu QR

1 Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play lub Apple App Store na smartfonie i zainstalować ją.

2 Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się za pomocą istniejącego konta lub utworzyć konto LG w celu logowania.

3 Nacisnąć przycisk dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć swoje urządzenie LG. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

UWAGA

- Aby zweryfikować połączenie z siecią Wi-Fi, należy sprawdzić, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterowania jest podświetlony.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
- **LG ThinQ** nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z połączeniem sieciowym, usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
- Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza. Łączenie może trwać dłużej lub instalacja może się nie powieść.
- Jeżeli urządzenie nie może nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- Nie można podłączyć urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i odczekać około minuty przed ponowną próbą.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna składać się z liter alfabetu łacińskiego (A-Z) i cyfr (0-9). Nie należy używać znaków specjalnych.
- Interfejs smartfona (UI) może się różnić w zależności od systemu operacyjnego (OS) oraz producenta.
- Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może się nie powieść. Należy zmienić protokół na inny (zalecamy **WPA2**) i ponowić łączenie produktu.

Włączanie połączenia sieciowego

1 Uruchom aplikację **LG ThinQ**.

2 W aplikacji wybierz i dotknij opcję **Pralka ładowana z przodu**.

3 Naciśnij przycisk **Zasilanie** na panelu sterowania.

4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wi-Fi** przez 3 sekundy na panelu sterowania.
- Dioda LED Wi-Fi miga podczas procesu łączenia.

Zdalne korzystanie z urządzenia

Zdalny start
Aby zdalnie sterować swoim urządzeniem, należy użyć smartfona. Można też obserwować przebieg cyklu, aby wiedzieć, ile zostało czasu do jego zakończenia.

Korzystanie z funkcji

1 Włożyć pranie do bębna pralki.

- W razie potrzeby dodać środek do zmiękczania tkanin do odpowiednich przegródek zasobnika.

2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.

3 Nacisnąć przycisk **Zdalny start**, aby aktywować funkcję zdalnego sterowania.

4 Uruchomić cykl za pomocą aplikacji **LG ThinQ** w smartfonie.

UWAGA

- Jeśli drzwi zostały otwarte, nie można uruchomić zdalnie cyklu.

Ręczne wyłączanie funkcji
Kiedy ta funkcja jest aktywowana, nacisnąć przycisk **Zdalny start**.

Wyłączanie połączenia sieciowego

1 Uruchom aplikację **LG ThinQ**.

2 W aplikacji wybrać i nacisnąć zarejestrowane urządzenie.

3 W menu ustawień wybierz i dotknij opcję **Usuń urządzenie**, aby wyłączyć połączenie.

4 Naciśnij przycisk **Zasilanie** na panelu sterowania.

5 Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przyciski **Opóźnienie** i **Zdalny start** przez 3 sekundy, aby wyłączyć połączenie sieciowe.

Specyfikacje dotyczące modułu radiowego

Typ	Zakres częstotliwości roboczej	Moc wyjściowa (maks.)
Bezprzewodowa sieć LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Urządzenie należy instalować i korzystać z niego, zachowując minimalną odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem a użytkownikiem.

Deklaracja zgodności

CE

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Pralka spełnia wymogi Dyrektywa 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Deklaracja zgodności dla Wielkiej Brytanii

Niniejszym firma LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu pralka jest zgodne z odpowiednimi wymogami ustawowymi. Pełny tekst brytyjskiej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają

obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji i informacji o prawach autorskich, należy odwiedzić stronę https://opensource.lge.com.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

Smart Diagnosis

Za pomocą tej funkcji można zdiagnozować i rozwiązać problemy z urządzeniem.

UWAGA

- Z przyczyn niewynikających z zaniedbań firmy LGE usługa ta może nie działać z uwagi na czynniki zewnętrzne, takie jak między innymi brak dostępu do sieci Wi-Fi, brak połączenia z siecią Wi-Fi, lokalna polityka sklepu z aplikacjami lub brak dostępu do aplikacji.
- Funkcja ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i może różnić się w zależności od kraju użytkownika.

Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu zdiagnozowania problemów

Jeśli podczas korzystania z urządzenia z funkcją Wi-Fi wystąpi problem, dane dotyczące rozwiązywania problemu mogą zostać przesłane na smartfon za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ**.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.


Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej do diagnozowania problemów

Aby skorzystać z diagnostyki dźwiękowej, należy kierować się poniższymi instrukcjami.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

1. Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby włączyć urządzenie.
   - Nie naciskać innych przycisków.

2. Przyłożyć mikrofon smartfona blisko przycisku **Zasilanie**.

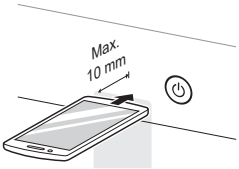

3. Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy przycisk **Temp.**, jednocześnie przytrzymując mikrofon smartfona przy przycisku **Zasilanie** aż do zakończenia transferu danych.
   - Przytrzymać smartfon we wskazanej pozycji aż do zakończenia przesyłania danych. Wyświetlony zostanie pozostały czas przesyłu danych.

4. Po zakończeniu przesyłania danych w aplikacji wyświetlona zostanie diagnostyka.

UWAGA

- Dla uzyskania najlepszych rezultatów nie przesuwać smartfona podczas trwania transmisji tonowej.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE


- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem. Zaniechanie może doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia prądem oraz śmierci.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę pralki.

Czyszczenie urządzenia po każdym praniu

Co można prać

Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego wsadu w pralce może spowodować zagniecenia, zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.

- Po zakończeniu cyklu prania należy wytrzeć wilgoć z drzwi i ich uszczelki.
- Drzwi należy pozostawić lekko uchylone, żeby umożliwić wyschnięcie bębna.
- Wytrzeć urządzenie suchą szmatką, usuwając z niego wilgoć.

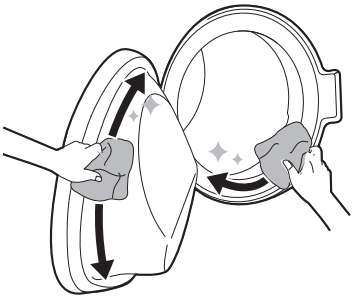

⚠ OSTRZEŻENIE

- Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci w domu są nadzorowane.

Czyszczenie elementów zewnętrznych

Właściwa pielęgnacja urządzenia może wydłużyć jego okres eksploatacji.

Elementy zewnętrzne

- Natychmiast wytrzeć rozlane płyny
- Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki, a następnie wycierać za pomocą suchej szmatki tak, aby na spojeniach i w szczelinach nie pozostała wilgoć.
- Nie wywierać nacisku na powierzchnię ani na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.

Drzwi

- Umyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć miękką szmatką.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli ani samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy używać żadnych ostrych przedmiotów.

Okresowe czyszczenie urządzenia

Czyszczenie bębna

Czyszczenie bębna

Jest to program, który pomaga wyczyścić wnętrze urządzenia poprzez zastosowanie namaczania, czyszczenia, płukania i wirowania.

Funkcję tę należy uruchamiać **raz w miesiącu** (lub częściej w razie potrzeby), aby ograniczyć odkładanie się detergentu i środka zmiękczającego oraz innych pozostałości. Regularne korzystanie z tego programu pomaga utrzymać powierzchnię bębna w czystości oraz zapewnia prawidłowe działanie urządzenia.

- Jeżeli wewnątrz urządzenia znajduje się nieprzyjemny zapach lub pleśń, należy uruchamiać tę funkcję **raz w tygodniu przez 3 tygodnie** w regularnych odstępach czasu.

UWAGA

- Zostanie wyświetlony komunikat tcL informujący o zaleceniu dotyczącym włączania tej funkcji.

1 Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i przedmioty, a następnie zamknąć drzwi.

2 Wysunąć szufladę zasobnika i dodać proszek do usuwania kamienia do głównej komory.
- Jako alternatywę dla proszku można stosować tabletki umieszczane bezpośrednio w bębnie.

3 Powoli zamknąć szufladę zasobnika.

4 Włączyć zasilanie, a następnie wybrać funkcję **Czyszczenie bębna**.

5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

6 Drzwiczki należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić całkowite wyschnięcie wnętrza urządzenia.
- Gdy wnętrze urządzenia nie zostanie całkowicie wysuszone, może to spowodować nieprzyjemny zapach lub powstanie pleśni.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci w domu są nadzorowane.

Czyszczenie filtra wlotu wody


W filtrze wlotu wody zbiera się wapień lub inny osad znajdujący się we wlewanej do urządzenia wodzie. Filtr należy czyścić co sześć miesięcy lub częściej, gdy woda jest bardzo twarda albo zawiera ślady kamienia kotłowego.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć krany doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli w podłodze w pobliżu urządzenia nie ma kratki ściekowej (studzienki).
- Komunikat o błędzie IE pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowania w przypadku braku dopływu wody do szuflady na detergent.

1 Należy wyłączyć zasilanie oraz zakręcić kran, a następnie odkręcić wąż doprowadzający wodę.

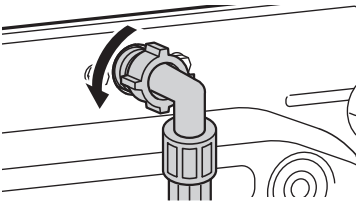

2 Należy za pomocą niewielkich szczypiec wyjąć filtr wlotu wody oraz wyczyścić go szczoteczką do zębów o średniej twardości.

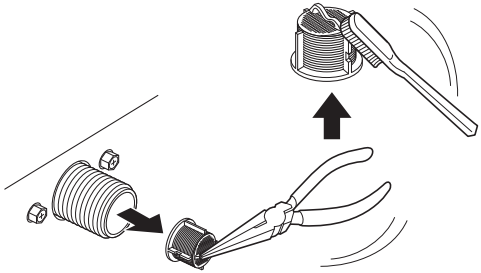


Czyszczenie filtra pompy odpływowej i przeprowadzanie awaryjnego opróżnienia z wody

W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie przedmioty, które mogły zostać przypadkowo pozostawione w pranej odzieży. Aby zapewnić bezproblemowe działanie urządzenia, należy co sześć miesięcy sprawdzić, czy filtr jest czysty.


Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra pompy odpływowej należy zaczekać, aż woda ostygnie. Drzwi otwierać w sytuacji awaryjnej lub przeprowadzić awaryjne opróżnienie z wody.

1 Odłączyć urządzenie od sieci.


2 Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż odpływowy.

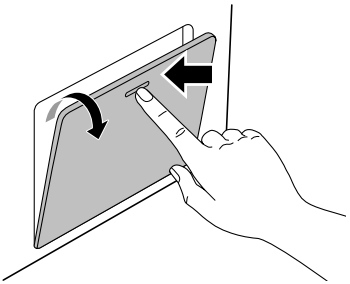


3 Najpierw należy wyjąć korek spustowy z węża spustowej, a następnie spuścić wodę.

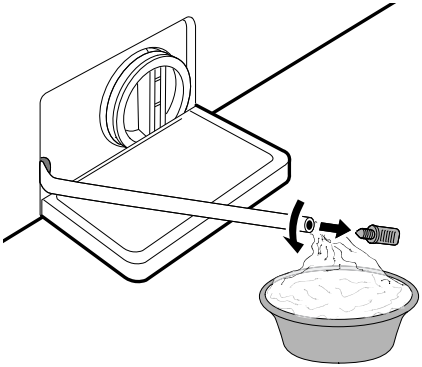

4 Następnie powoli odkręcić filtr pompy odpływowej, aby spuścić pozostałą wodę, a potem usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przedmioty z filtra.

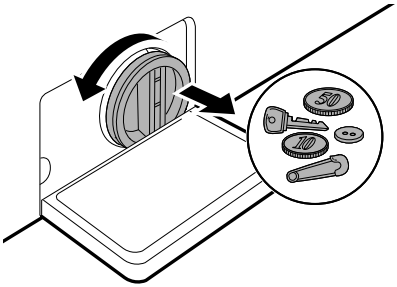

5 Wyczyścić filtr pompy i otwór za pomocą szczotki.

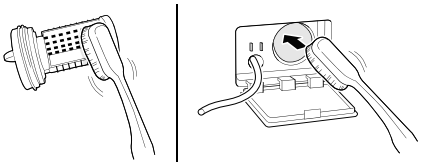

6 Po wyczyszczeniu filtra pompy odpływowej należy ostrożnie włożyć filtr z powrotem i zakręcić zawór odpływowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co pozwoli uniknąć uszkodzenia gwintu oraz wycieku.

7 Włożyć korek z powrotem do węża odpływowego i umieścić wąż w uchwycie. Pionowe i poziome uchwyty węża służą do prawidłowego przechowywania węża odpływowego.

8 Zamknąć zaślepkę.


⚠ UWAGA

- Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu wody, ponieważ może ona być gorąca.
- Nie wolno wciskać węża odpływowego z powrotem do obudowy. Spowoduje to uszkodzenie węża.
- Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej) należy uruchamiać program Czyszczenie bębna, aby usunąć nadmiar detergentów i inne pozostałości.

Czyszczenie szuflady zasobnika

Detergenty i płyny zmiękczające tkaniny mogą gromadzić się w szufladzie zasobnika. Płynne detergenty mogą pozostawać pod szufladą dozownika i nie zostać całkowicie wykorzystane. Wyjąć szufladę i włożyć ją, a następnie sprawdzić, czy nie gromadzą się środki piorące **raz lub dwa razy w miesiącu**.

1 Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do momentu zablokowania.
   - Następnie delikatnie wysunąć szufladę, naciskają mocno przycisk odblokowania.

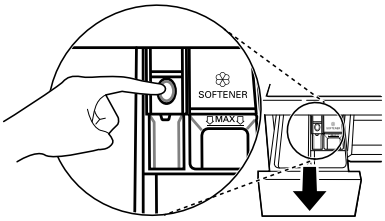

2 Usunąć osad pochodzący z detergentu i płynu do płukania.
   - Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą, aby usunąć osad pochodzący z detergentu i płynu do płukania. Do czyszczenia szuflady zasobnika należy używać wyłącznie wody.

3 Do oczyszczenia wnęki na szufladę należy używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej szczotki.
   - Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej części wnęki.

4 Po wyczyszczeniu należy zetrzeć wilgoć suchym ręcznikiem lub szmatką.

5 Ponownie włożyć elementy szuflady do właściwych komór i włożyć szufladę zasobnika na proszek/płyn do urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podczas obsługi urządzenia mogą wystąpić błędy i nieprawidłowe działanie. W poniższych tabelach przedstawiono możliwe przyczyny i instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów zasugerowanych w komunikatach o błędach lub wynikających z nieprawidłowego działania. Zaleca się dokładne zapoznanie się z poniższymi tabelami w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów związanych z telefoniczną komunikacją z centrum serwisowym LG Electronics.

Przed wezwaniem serwisu

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed kontaktem telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić informacje zawarte w poniższych tabelach.

Komunikaty o błędach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
IE **BŁĄD DOPŁYWU**	**W tym miejscu dopływ wody nie jest wystarczający. Woda przepływa za wolno lub wcale nie dostaje się do urządzenia.** • Spróbuj użyć innego kranu w domu.
	Kran nie jest całkowicie otwarty. Woda przepływa za wolno lub wcale nie dostaje się do urządzenia. • Otwórz całkowicie kran.
	Wąż/węże dopływowe wody są poskręcane. • Wyprostować wąż albo ponownie zainstalować wąż doprowadzający wodę.
	Filtr węża/węży dopływowych wody jest zatkany. • Sprawdź i wyczyść filtr zaworu dopływowego wody po uprzednim zakręceniu kurków i zdjęciu złącz doprowadzających wodę do pralki.
UE **BŁĄD WYWAŻANIA**	**Urządzenie jest wyposażone w system wykrywający i korygujący niewyważenie.** • Ubrania mogą być zbyt mokre po zakończeniu cyklu. Należy zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Rozpoczęcie wirowania może nastąpić po kilku chwilach. Aby doszło do wirowania, drzwiczki muszą zostać zablokowane.
	Obciążenie jest zbyt małe. System może zatrzymać wirowanie lub przerwać cykl, jeśli załadowane są pojedyncze ciężkie rzeczy (na przykład dywanik łazienkowy, szlafrok itp.). • Dodać do prania 1 lub 2 podobne lub mniejsze artykuły, aby zrównoważyć obciążenie. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Zanim urządzenie zacznie pracować, może upłynąć kilka chwil. Drzwiczki muszą zostać zablokowane, zanim rozpocznie się wirowanie.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
OE **BŁĄD ODPŁYWU WODY**	**Wąż odpływowy jest poskręcany lub zatkany. Woda nie odpływa z urządzenia lub odpływa wolno.** • Wyczyścić i wyprostować wąż odpływowy.
	Filtr odpływowy jest niedrożny. • Sprawdzić i wyczyścić filtr spustowy.
dE dE 1 dE2 dE4 **BŁĄD DRZWI**	**Usterka czujnika drzwi.** • Należy zadzwonić do centrum serwisowego LG. Numer telefonu lokalnego centrum serwisowego LG można znaleźć na karcie gwarancyjnej.
tE **BŁĄD STEROWANIA**	**To jest błąd sterowania.** • Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
LE **BŁĄD ZABLOKOWANIA SILNIKA**	**Silnik jest przeciążony.** • Odczekać 30 minut, aż silnik schłodzi się i następnie ponownie uruchomić cykl.
FE **BŁĄD PRZELEWU**	**Woda przelewa się z powodu możliwej awarii zaworu wody.** • Należy zakręcić kran z wodą, odłączyć pralkę od zasilania i skontaktować się z serwisem.
PE **BŁĄD CZUJNIKA CIŚNIENIA**	**Awaria czujnika poziomu wody.** • Należy zakręcić kran z wodą, odłączyć pralkę od zasilania i skontaktować się z serwisem.
uS **BŁĄD CZUJNIKA DRGAŃ**	**Usterka czujnika drgań.** • Wezwać serwisanta.
FF **AWARIA Z POWODU ZAMARZNIĘCIA**	**Czy zamarzła woda w wężu dopływowym, odpływowym lub pompie odpływowej?** • Doprowadzić ciepłą wodę do bębna, aby odmrozić wąż odpływowy i pompę odpływową. Przykryć wąż dopływowy mokrym i ciepłym ręcznikiem.
AE **WYCIEK WODY**	**Woda wycieka.** • Wezwać serwisanta.
PF **AWARIA ZASILANIA**	**Podczas pracy mogła wystąpić awaria zasilania lub nieodpowiednie działanie instalacji elektrycznej.** • Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby ponownie uruchomić cykl.

Nietypowe odgłosy

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Grzechotanie i pobrzękiwanie	**W bębnie mogą być przedmioty, takie jak klucze, monety lub agrafki.** • Zatrzymać urządzenie, sprawdzić bęben pod kątem obecności przedmiotów. Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia hałas nadal występuje, należy wezwać serwisanta.
Dudnienie	**Ciężkie ubrania mogą spowodować wystąpienie łomotania. Zazwyczaj jest to normalne zjawisko.** • Jeśli dźwięk nie ustaje, najprawdopodobniej wsad jest nierównomiernie rozłożony. Należy zatrzymać urządzenie i zmienić rozłożenie ubrań.
	Rozkład ubrań może być nierównomierny. • Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.
Wibrujący dźwięk	**Materiały opakowaniowe nie zostały usunięte.** • Usunąć materiały opakowaniowe.
	Ubrania mogą być nierównomiernie rozłożone w bębnie. • Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.
	Nie wszystkie nóżki poziomujące są ustawione stabilnie i równomiernie na podłodze. • Informacje dotyczące regulowania wypoziomowania urządzenia zawiera instrukcja **Poziomowanie urządzenia**.
	Podłoga nie jest wystarczająco sztywna. • Należy sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i nie ugina się. Należy wybrać odpowiednie miejsce zgodnie z informacjami w rozdziale **Wymagania dotyczące miejsca montażu**.

Użytkowanie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Woda wycieka.	**Domowe rury odpływowe są niedrożne.** • Udrożnić rury odpływowe. W razie potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.
	Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem lub niedrożnością węża odpływowego. • Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy. Regularnie sprawdzać i czyścić filtr odpływowy.
	Korek filtra pompy odpływowej jest nieprawidłowo zamontowany. • Założyć ponownie filtr pompy odpływowej.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	**Panel sterowania wyłączył się z powodu braku aktywności.** • To normalne zjawisko. Należy wcisnąć przycisk **Zasilanie**, aby włączyć urządzenie.
	Urządzenie jest odłączone od zasilania. • Należy upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do sprawnego gniazda.
	Źródło wody jest odłączone. • Należy całkowicie odkręcić kran z wodą.
	Elementy sterowania nie są ustawione prawidłowo. • Upewnić się, że program został ustawiony prawidłowo. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.
	Drzwi są otwarte. • Zamknąć drzwiczki, upewniając się, że żaden przedmiot nie uniemożliwia ich domknięcia.
	Bezpiecznik jest przepalony lub wyłącznik nadprądowy przerwał obwód. • Sprawdzić domowe wyłączniki instalacyjne/bezpieczniki. Wymienić bezpieczniki lub zresetować wyłącznik. Urządzenie powinno być podłączone do dedykowanego obwodu odgałęzionego. Po przywróceniu zasilania urządzenie wznowi program, w którym się zatrzymało.
	Sterownik wymaga zresetowania. • Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, wybrać ponownie pożądany program i nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.
	Przycisk Start/Pauza nie został wciśnięty po ustawieniu programu. • Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, następnie ponownie wybrać żądany program i nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli przycisk **Start/Pauza** nie zostanie naciśnięty w określonym czasie.
	Wyjątkowo niskie ciśnienie wody. • Należy sprawdzić inny kran w domu, aby upewnić się, że ciśnienie wody w domu jest wystarczające.
	Urządzenie podgrzewa wodę lub wytwarza parę. • Bęben może chwilowo przestać działać podczas pewnych cykli, podczas gdy woda jest bezpiecznie podgrzewana do ustawionej temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się na kilka minut i następnie uruchamia się ponownie.	**Urządzenie zabezpieczające silnik zostało aktywowane, aby zapobiec przegrzaniu silnika.** • Jest to normalne zjawisko. Jeżeli aktywuje się urządzenie zabezpieczające silnik, urządzenie zatrzyma się na kilka minut, a następnie uruchomi się ponownie.
Przyciski mogą nie działać prawidłowo.	**Opcja Blokada rodzicielska jest aktywna.** • Jeśli to konieczne, wyłączyć opcję **Blokada rodzicielska**.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Drzwi się nie otwierają.	**Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów bezpieczeństwa.** • Jest to normalne. Drzwiczki można bezpiecznie otworzyć, gdy ⊛/⊗ wyłączy się.
Urządzenie nie napełnia się prawidłowo.	**Filtr wlotowy jest zatkany.** • Należy sprawdzić, czy filtry wlotowe na zaworach napełniających nie są niedrożne.
	Węże dopływowe mogą być zagięte. • Sprawdzić, czy węże dopływowe nie są zagięte lub niedrożne.
	Niewystarczające podawanie wody. • Upewnić się, że krany gorącej i zimnej wody są całkowicie odkręcone.
	Węże dopływu wody gorącej i zimnej są zamienione. • Sprawdzić połączenia węży dopływowych.
Urządzenie nie odprowadza wody.	**Zagięty wąż odpływowy.** • Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zagięty.
	Odpływ znajduje się wyżej niż 1 m nad podłogą. • Upewnić się, że wąż odpływowy nie znajduje się wyżej niż 1 m nad podstawą urządzenia.
Detergent nie jest podawany w całości lub w ogóle nie jest podawany.	**Użyto zbyt dużo detergentu.** • Należy stosować środek piorący zgodnie z zaleceniami jego producenta.
	Filtr pompy odpływowej może być zablokowany. • Wyczyścić filtr odpływowy.
Czas trwania cyklu jest dłuższy niż zwykle.	**Wsad jest za mały.** • Dodać więcej rzeczy, aby urządzenie mogło wyrównać rozłożenie wsad.
	Ciężkie rzeczy są zmieszane z lekkimi. • Należy zawsze starać się prać rzeczy o podobnym ciężarze, aby umożliwić równomierne rozłożenie wsadu przez urządzenie podczas wirowania.
	Wsad nie jest wyważony. • Należy ręcznie rozłożyć wsad, jeśli rzeczy zostały poskręcane.
Koniec cyklu jest opóźniony	**Wykryto niewyważenie lub włączony jest program usuwania mydlin.** • Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany czas pozostały do końca cyklu stanowi jedynie wartość szacunkową. Czas rzeczywisty może się od niego różnić.

Efektywność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Słabe usuwanie plam	**Stare plamy.** • Rzeczy uprzednio prane mogą mieć stare plamy. Mogą one być trudne do usunięcia i wymagać prania ręcznego lub obróbki wstępnej w celu ułatwienia usunięcia.
Farbowanie	**Wybielacz lub płyn do płukania jest podawany zbyt wcześnie.** • Komora dozownika jest przepełniona. Sprawia to, że wybielacz lub płyn do płukania jest gwałtownie podawany. Zawsze należy odmierzać wybielacz lub płyn do płukania, aby unikać przepełnienia. • Należy powoli zamknąć dozownik detergentu.
	Wybielacz lub płyn do płukania dodano bezpośrednio do ubrań znajdujących się w bębnie. • Zawsze korzystać z dozowników detergentu, aby mieć pewność, że wybielacz lub płyn do płukania są prawidłowo dozowane we właściwym momencie programu.
	Ubrania nie zostały odpowiednio posortowane. • Należy zawsze prać oddzielnie ubrania ciemne oraz jasne i białe, aby zapobiegać powstawaniu przebarwień. • Nigdy nie prać mocno zabrudzonych ubrań z lekko zabrudzonymi.
Skurczenie	**Urządzenie nie zostało natychmiast rozładowane.** • Należy zawsze wyjąć ubrania z urządzenia, gdy tylko program się zakończy.
	Urządzenie jest przeładowane. • Urządzenie może być całkowicie załadowane, ale bęben nie powinien być ciasno zapakowany. Drzwi urządzenia powinny łatwo się zamykać.
	Węże doprowadzające gorącą i zimną wodę są zamienione. • Płukanie gorącą wodą może powodować kurczenie się odzieży. Sprawdzić połączenia węży odprowadzających.
	Szybkość wirowania może być zbyt duża. • Szybkość wirowania należy dostosować do rodzaju odzieży.

Nieprzyjemny zapach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Stęchły lub mdły zapach w urządzeniu	**Wnętrze bębna nie jest prawidłowo czyszczone.** • Regularnie uruchamiaj funkcję **Czyszczenie bębna**.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Stęchły lub mdły zapach w urządzeniu	**Nieprzyjemne zapachy mogą się pojawić, gdy wąż odpływowy jest nieprawidłowo zamontowany, powodując zasysanie (woda wraca do wnętrza urządzenia).** • Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani niedrożny.
	Jeśli zasobnik na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczony, źródłem zapachów mogą być pleśń oraz zanieczyszczenia. • Wyjąć i wyczyścić zasobnik na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną część otworu zasobnika.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	**Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne.** • Należy odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji **LG ThinQ**.
	Dane mobilne na smartfonie są włączone. • Wyłączyć **Dane mobilne** w smartfonie i zarejestrować urządzenie poprzez sieć Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. • Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie stosować znaków specjalnych).
	Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz. • Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router sieci bezprzewodowej na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. • Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Umieścić router bliżej urządzenia.

Obsługa klienta i serwis

Należy skontaktować się z centrum informacji dla klientów firmy LG Electronics.

- Aby znaleźć autoryzowany serwis LG Electronics, należy przejść do naszej strony internetowej **www.lg.com** i postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
- Samodzielna naprawa nie jest zalecana, ponieważ może spowodować dalsze uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

- Części zamienne, o których mowa w rozporządzeniu 2019/2023, są dostępne przez okres co najmniej 10 lat.

Notatka

