

ENČHEN

AUTOMATYCZNA LOKÓWKA DO WŁOSÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA!

Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegać wszystkich rutynowych środków zapobiegawczych.

OSTRZEŻENIA

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek ani innych zbiorników zawierających wodę.




1. Gdy urządzenie jest używane w łazience, po użyciu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
3. Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4. Używaj produktu przy napięciu znamionowym i upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała, np. porażenia prądem.
5. Nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza i nie używaj produktu mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem lub zwarcia.
6. Nie upuszczaj ani nie uderzaj produktu. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upadku lub kolizji, nie używaj go ponownie.

7. Nie dopuszczaj do kontaktu nagrzaných powierzchni z oczami lub skórą.

UWAGA!

1. Przed użyciem produktu nie stosuj na włosy żadnych łatwopalnych substancji, takich jak lakier do stylizacji, pianka itp. Substancje te mogą ulec samozapłonowi w kontakcie z gorącym wątkiem.
2. Po użyciu produktu odłącz zasilanie i odstaw urządzenie do ostygnięcia przed schowaniem.
3. Podczas wyciągania wtyczki nie ciągnij bezpośrednio za przewód ani nie przesuwaj urządzenia, ciągnąc za kabel. Należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka.
4. Przed czyszczeniem, konserwacją lub w przypadku awarii należy najpierw odłączyć zasilanie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż urządzenie ostygnie.

BUDOWA PRODUKTU

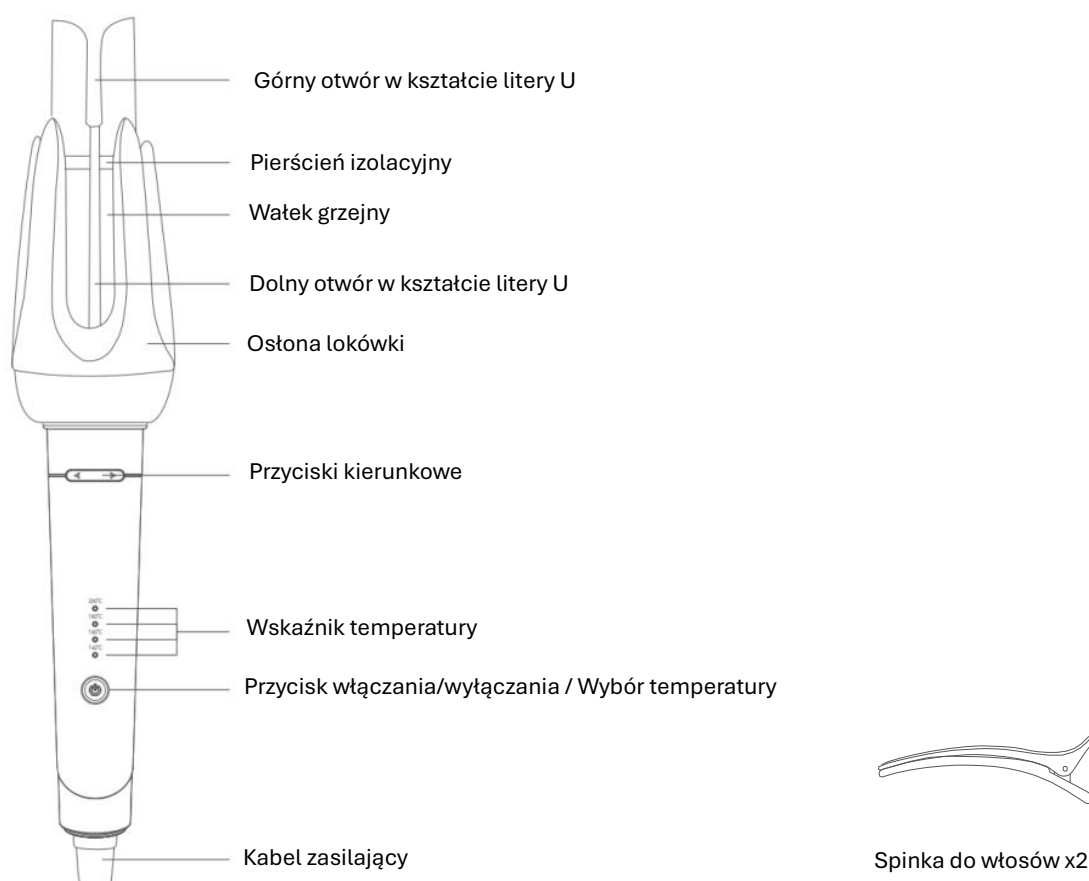

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu: Automatyczna lokówka do włosów Enchen

Model: H5

Moc znamionowa: 32W

Napięcie: 220-240V~

Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz

JAK UŻYWAĆ PRODUKTU

Krok 1: Ostrożnie wyjmij automatyczną lokówkę z pudełka i włóż wtyczkę do gniazdka zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć produkt. Domyślna temperatura wynosi 140°C.

Krok 2: Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wybrać temperaturę. Dostępne są 4 ustawienia temperatury: 140°C - 160°C - 180°C - 200°C.

Krok 3: Przed użyciem nagrzej urządzenie, aby uzyskać optymalną temperaturę. Wskaźnik temperatury miga podczas procesu nagrzewania. Wskaźnik świeci światłem ciągłym po zakończeniu nagrzewania.

Krok 4: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

**Produkt wyposażony jest w technologię jonów ujemnych, która zatrzymuje wilgoć we włosach i nadaje im naturalny blask.*

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA PO 30 MINUTACH

Produkt wyłączy się automatycznie po ciągłej pracy przez 30 minut.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Automatyczna lokówka NIE włącza się.	Problem z napięciem	Upewnij się, że używane napięcie zasilania jest zgodne z napięciem znamionowym podanym na produkcie.
	Problem z zasilaniem	Sprawdź gniazdko elektryczne i upewnij się, że działa prawidłowo.
	Ochrona przed przegrzaniem	Jeśli lokówka przegrzeje się, odłącz ją od zasilania. Lokówka będzie mogła być użyta ponownie po ostygnięciu przez kilka minut.

DOBÓR TEMPERATURY I CZASU STYLIZACJI

Rodzaj skrętu	Temp.	Typ włosów	Czas
Fale	Niska (140°C)	Cienkie / Średnie / Grube	3 sek.
Miękkie, luźne loki	Niska (140°C)	Cienkie	3 sek.
	Średnia (160°C)	Średnie / Grube	3 sek.
Loki o średniej objętości	Niska (160°C)	Cienkie	8 sek.
	Średnia (180°C)	Średnie	8 sek.
	Wysoka (200°C)	Grube	8 sek.
Mocne, wyraziste loki	Średnia (180°C)	Cienkie	12 sek.
	Wysoka (200°C)	Średnie / Grube	12 sek.

Uwaga: Zachowaj ostrożność podczas stosowania wysokiej temperatury na cienkich włosach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Unikaj płatania się przewodu zasilającego podczas używania produktu.
2. Po ostygnięciu wyciągnij wtyczkę z gniazdka i przetrzyj powierzchnię szmatką.
3. Po ostygnięciu włóż produkt z powrotem do pudełka i przechowuj w suchym miejscu.

Producent: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.

Room 103,Building 3,No.320 Donglan Road , Minhang District,
Shanghai, 201102, China

Email: export@enchen.cn

Osoba odpowiedzialna: OVICX TECHNOLOGY GmbH

Baseler Str. 10, Frankfurt am Main, 60329, Niemcy

Email: contactus@enchentech.eu

Importer:

Aktro Sp. z o.o.

ul. Gen. Władysława Andersa 7/4

15-124 Białystok

Email: b2b@aktro.pl



Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.