⚠ Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Konfiguracja funkcji Home Connect


Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zeskanować następujący kod QR. Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.
2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody.
Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

Przedział twardości	mmol/l	Poziom	LED A	LED B	LED C
miękka	0 - 1,1	0	☐	☐	☐
średnia	1,2 - 2,9	1	■	☐	☐
twarda	3,0 - 3,7	2	■	■	☐
twarda	3,8 - 8,9	3	■	■	■




Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć ⏻.
2. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień urządzenia.
✔ Miga ⇆.
3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody. Świecą odpowiednio 0, 1, 2 lub 3 diody LED.
4. Naciskać Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436.
Wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi (oprócz Eco) zależnymi od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.
Przy wyłączonym dozowniku nabłyszczacza lub braku nabłyszczacza zmienia się czas trwania programu.


Program	1) Czas trwania [h:min] 2) Zużycie energii [kWh] 3) Woda [l]
Intensywny 70°	1) 2:10 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:45 - 2:45 2) 0,850 - 1,250 3) 9,5 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,836 3) 9,0
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Czyszczenie zmywarki	1) 2:10 2) 1,450 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

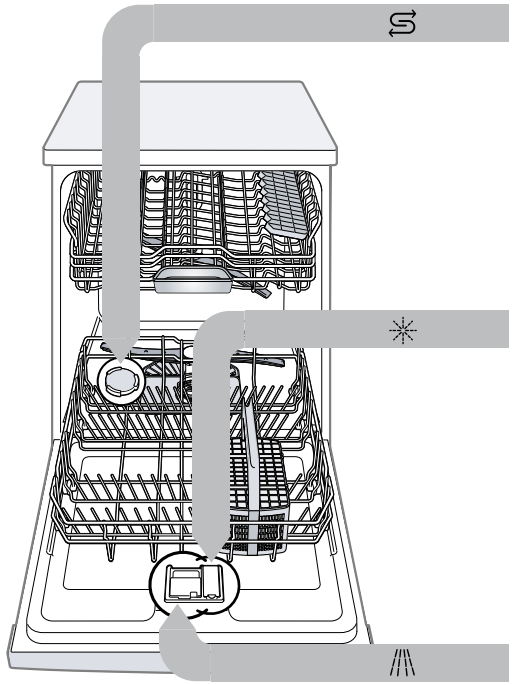

Napełnianie zbiornika solą specjalną ⇆

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.


1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.
3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

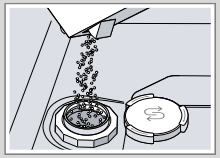


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nabłyszczaczem ✳

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabłyszczacza ① i podnieść ②.

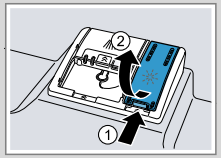


2. Napełnić zbiornik nabłyszczaczem do poziomu znacznika max.

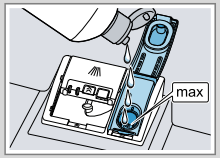


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabłyszczacza.
✔ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

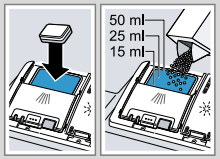

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
✔ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

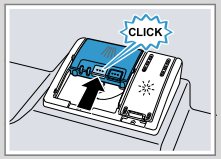


Obsługa

1. Włożyć naczynia.
W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie ⏻.
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, naciskać Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund.
Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.


9002074978 (060408) SMH2IVX57E

Czyszczenie filtrów


1. Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
2. Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.

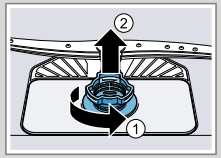

3. Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.

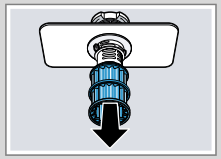


4. Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do góry filtr zgrubny ②.

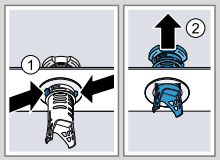


5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.
6. Zmontować system filtrujący.
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara.
   Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.

Czyszczenie ramion spryskujących

1. Odkręcić górne ramię spryskujące ① zdjąć je do dołu ②.

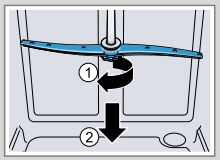


2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące do góry.

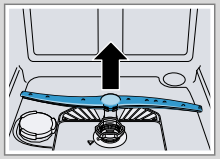


3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.
4. Założyć dolne ramię spryskujące.
✔ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

Wyczyścić pompę odpływową

1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Wyjąć system filtrujący.
3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.
4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

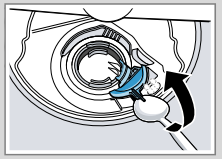

5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.
✔ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.

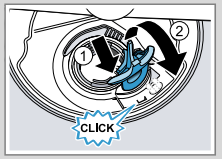

8. Założyć system filtrujący.

Usuwanie usterek

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Resztki potraw na naczyniach.	Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz. **1.** Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. **2.** Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.
	Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany. ► Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego.
	Dysze ramion spryskujących są zatkane. ► Wyczyścić ramiona spryskujące.
	Filtry są zanieczyszczone. ► Wyczyścić filtry.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Resztki potraw na naczyniach.	Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane. **1.** Prawidłowo włożyć filtry. **2.** Zablokować filtry.
	Wybrano za słaby program zmywania. ► Wybrać intensywniejszy program zmywania.
Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach.	Za duża ilość nabłyszczacza. ► Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.
	Brak nabłyszczacza. ► Uzupełnić nabłyszczacz.
Ślady rdzy na sztućcach.	Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy częściej ostrzy noży. ► Używać nierdzewnych naczyń.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Ślady rdzy na sztućcach.	Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie. ► Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie.
Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki.	Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia. ► Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać.
Wszystkie diody LED świecą lub migają albo program zmywania nie jest kontynuowany.	System elektroniczny rozpoznał błąd. ► Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.