


SZCZOTKA PROSTUJĄCA DO WŁOSÓW

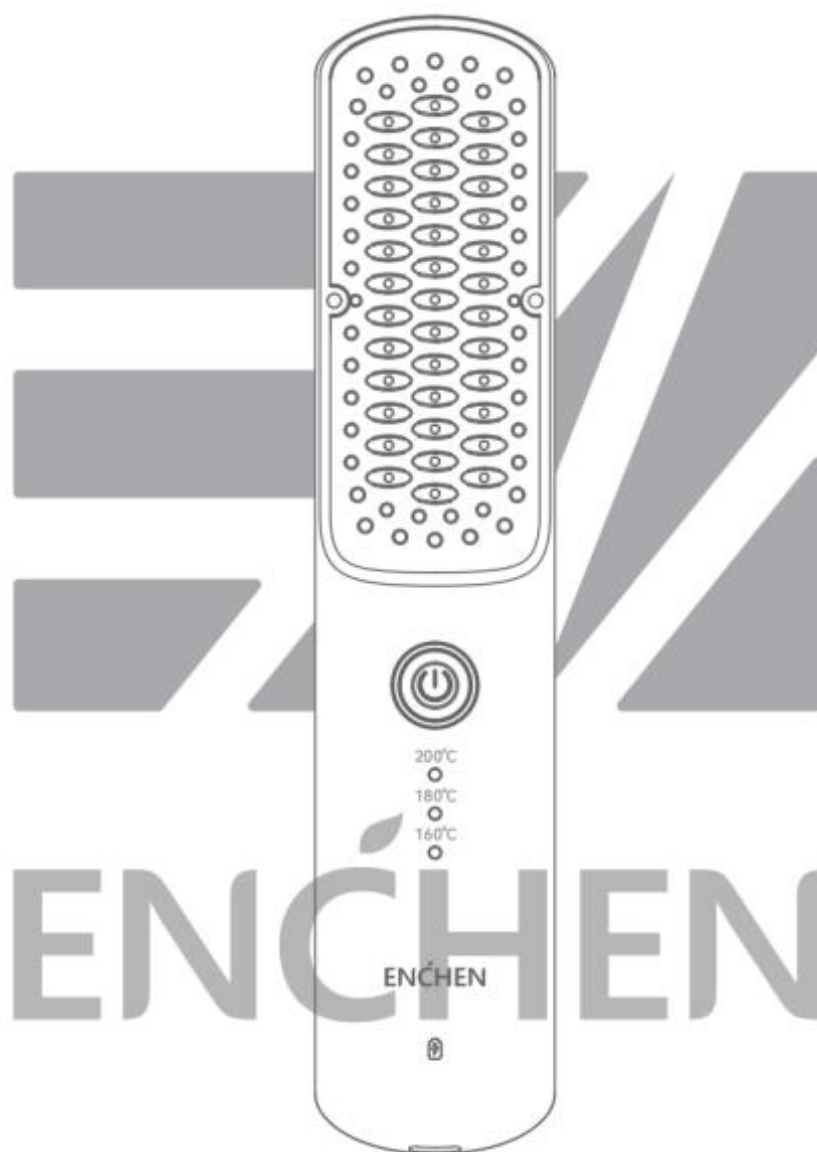

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu stan naładowania akumulatora urządzenia jest niski. Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem!

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIA


1. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania urządzenia, ponieważ może ono osiągać bardzo wysoką temperaturę. Trzymaj wyłącznie za uchwyt – pozostałe części są gorące. Unikaj kontaktu ze skórą.
2. Produkt oraz jego akcesoria nie są zabawkami. Wymagana jest szczególna uwaga, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się produktem.
3. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych zbiorników zawierających wodę.
4. Urządzenie nie powinno być używane przez osoby wrażliwe na ciepło (może to doprowadzić do oparzeń).
5. Nie przykrywaj gorącego urządzenia żadnymi przedmiotami (np. ręcznikiem lub odzieżą).
6. Produkt posiada wbudowany akumulator. Nie wrzucaj go do ognia ani nie ładuj, nie używaj i nie pozostawiaj w miejscach o wysokiej temperaturze.
7. Nie upuszczaj ani nie uderzaj produktu. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upadku lub zderzenia, nie należy go ponownie używać.
8. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować urządzenia.
9. Nie stosuj urządzenia na sztucznych włosach.



UWAGA!

1. Efekty działania mogą różnić się w zależności od typu włosów. Zaleca się przeprowadzenie próby na mało widocznym pasmie włosów przed pierwszym użyciem.
2. Szczotka prostująca nie jest zalecana do włosów zniszczonych lub rozjaśnianych.
3. Przed użyciem produktu nie stosuj na włosy żadnych łatwopalnych substancji (np. lakierów w sprayu, pianek do stylizacji itp.). Substancje te mogą ulec samozapłonowi w kontakcie z gorącą szczotką.

BUDOWA PRODUKTU

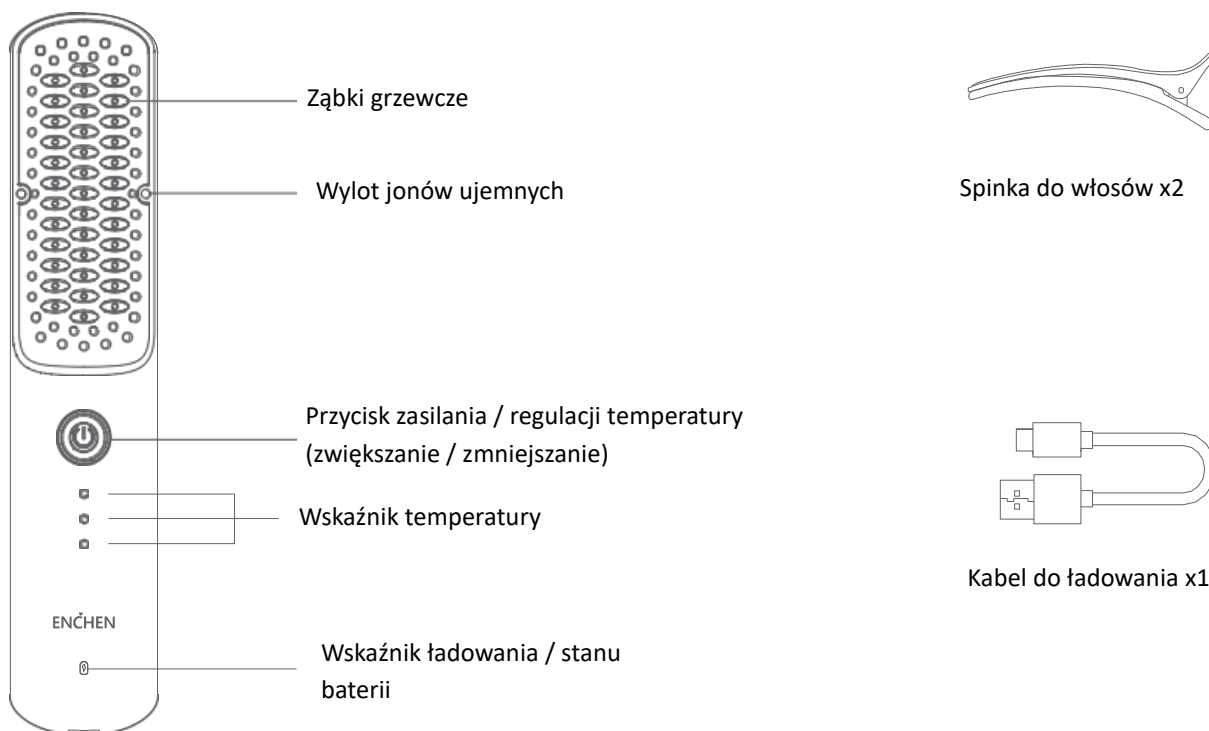

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i poczekaj, aż ostygnie.
2. Podłącz kabel ładowania typu-C do produktu oraz zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazda sieciowego 100-240V AC.
3. Należy używać zasilacza 5V / 2A.
4. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik baterii będzie migać, przypominając o konieczności ładowania.
5. Podczas ładowania wskaźnik baterii miga.
6. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik baterii świeci światłem ciągłym.

UWAGA:

1. Urządzenie nie działa podczas ładowania.
2. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zawsze w pełni naładuj produkt przed użyciem.
3. Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go naładować do pełna co najmniej raz na pół roku.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć produkt. Domyślna temperatura wynosi 160°C.

Krok 2: Naciśnij przycisk, aby dostosować temperaturę. 3 ustawienia temperatury: 160°C - 180°C - 200°C.

Krok 3: Przed użyciem nagrzej urządzenie, aby uzyskać optymalną temperaturę. Wskaźnik temperatury stopniowo rośnie podczas nagrzewania i świeci światłem ciągłym po zakończeniu.

Krok 4: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć produkt.

Funkcja automatycznego wyłączenia (15 minut)

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach ciągłej pracy.

PRZYGOTOWANIE DO STYLIZACJI

1. Umyj i wysusz włosy, a następnie dokładnie je rozczesz. Owiń ręcznik wokół szyi, aby zapobiec ewentualnym oparzeniom skóry.
2. Nie używaj sprayów do stylizacji ani innych łatwopalnych chemicznych środków ochronnych.
3. Grzebień nie powinien pozostawać w jednym miejscu na włosach dłużej niż 5 sekund, aby uniknąć ich uszkodzenia.
4. Proste włosy: Podziel włosy równomiernie, chwyć i napnij pasmo. Zaczynając od nasady, umieść przygotowane pasmo w grzebieniu i wolno, płynnie przeciągaj w dół od nasady aż po końce. (Jeśli efekt nie jest satysfakcjonujący, powtórz krok).
5. Loki / Podkręcone końce: Obróć nadgarstek do wewnątrz od nasady włosów i powoli zwijaj do końcówek, tworząc ruch po okręgu (kształt litery 'C').



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wyłącz urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia.
2. Do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego nie używaj alkoholu, acetonu, benzyny, ściernych środków czyszczących itp. Nie używaj twardych szczotek ani metalowych przedmiotów.
3. Przetrzyj urządzenie suchą szmatką.
4. Przechowuj produkt w dołączonym pokrowcu w chłodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nagłe wyłączenie lub brak możliwości włączenia podczas użytkowania	Bateria nie jest w pełni naładowana	Naładuj całkowicie urządzenie przed użyciem
Kontrolka nie świeci się podczas ładowania	Urządzenie lub wtyczka ładowania nie są prawidłowo podłączone	Ponownie podłącz urządzenie i ładowarkę lub podłącz ładowarkę do innego gniazdka

Jeśli usterka nie zostanie wyeliminowana, skontaktuj się bezpośrednio z centrum obsługi posprzedażowej. Nie demontuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu	Szczotka prostująca do włosów
Model	H6
Wejście (Input)	5V = 2A
Czas ładowania	ok. 3 godziny

Producent: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.

Room 103,Building 3,No.320 Donglan Road , Minhang District,
Shanghai, 201102, China

Email: export@enchen.cn

Osoba odpowiedzialna: OVICX TECHNOLOGY GmbH

Baseler Str. 10, Frankfurt am Main, 60329, Niemcy

Email: contactus@enchentech.eu

Importer:

Aktro Sp. z o.o.

ul. Gen. Władysława Andersa 7/4

15-124 Białystok

Email: b2b@aktro.pl



Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.