



Instrukcja konserwacji




Cykle konserwacji mogą ulec zmianie. Należy zapoznać się z cyklem konserwacji wyświetlanym w aplikacji DJI Home. O ile nie zaznaczono inaczej, ilustracje robota przedstawiono na przykładzie modelu ROMO S V2. Sposób obsługi jest taki sam dla wszystkich pozostałych modeli.

1


Gumowa szczotka obrotowa

Podczas użytkowania może dojść do zużycia i odkształcenia, co może wpłynąć na skuteczność czyszczenia. Należy wymieniać szczotkę co 300 godzin.

A. Zdejmij osłonę szczotki i stare szczotki.

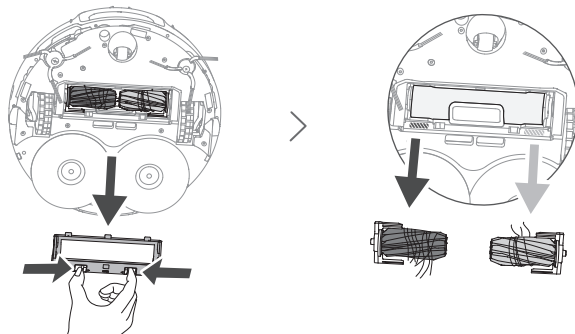


B. Zamontuj nowe szczotki i ponownie załóż osłonę szczotki.

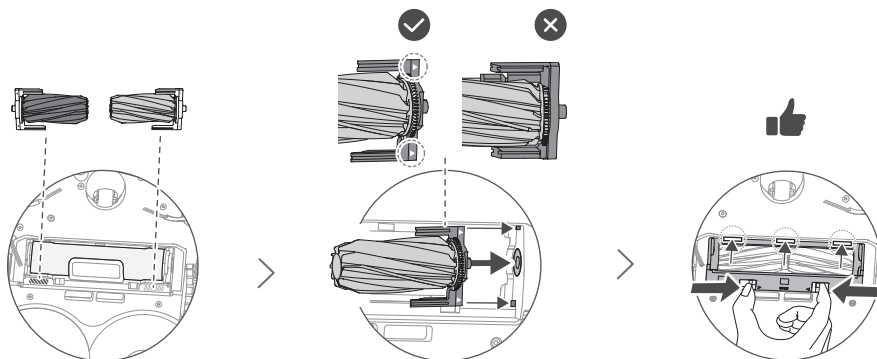

2

Filtr wysokowydajny



Aby ponownie użyć filtr, należy go umyć i wysuszyć na powietrzu. Zaleca się czyszczenie go co tydzień oraz wymianę co 180 godzin pracy.

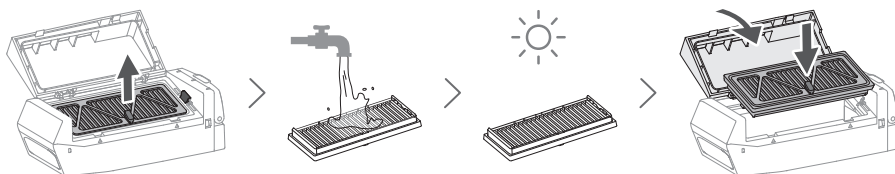

3

Szczotka boczna


Podczas użytkowania może dojść do zużycia i odkształcenia, co wpłynie na skuteczność czyszczenia. Wymień szczotkę co 180 godzin pracy.

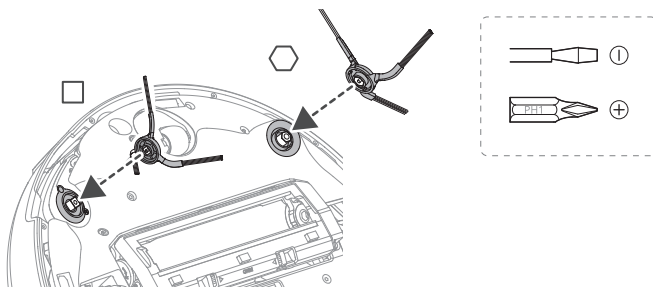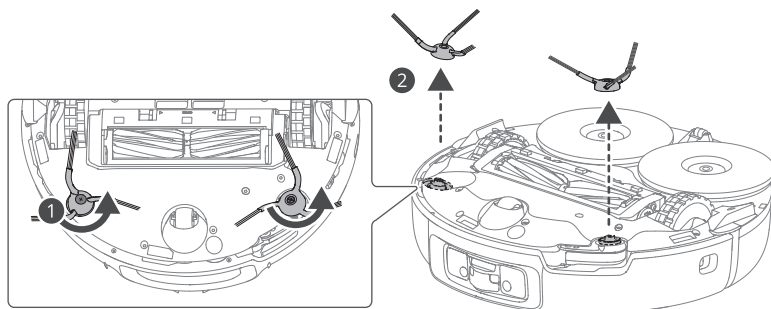

4

Nakładka mopująca

Podczas użytkowania może dojść do zużycia i gromadzenia się osadów, co wpłynie na skuteczność czyszczenia. Wymień nakładkę co 120 godzin pracy.


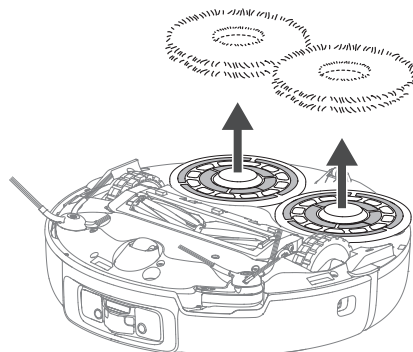


5


Worek na kurz

Należy otworzyć przednią pokrywę i wymienić worek na kurz w stacji bazowej co 60 godzin pracy.

ROMO P2 / ROMO S V2

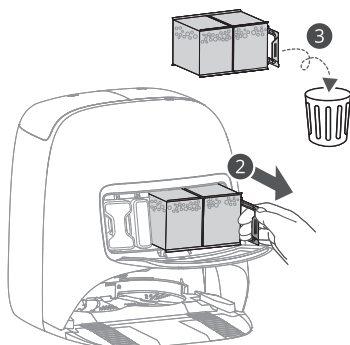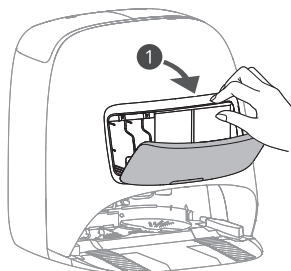

ROMO A2

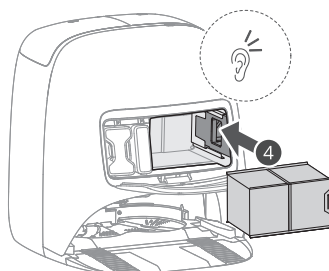

Bezpieczeństwo w skrócie



Korzystając z tego produktu, użytkownik potwierdza, że zapoznał się, zrozumiał i akceptuje warunki niniejszych wytycznych oraz wszystkie instrukcje zamieszczone na stronach <https://www.romo.tech/romo-2/downloads> lub <https://www.romo.tech/romo/downloads>, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W ZASADACH SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO DOSTĘPNYCH POD ADRESEM [HTTPS://WWW. ROMO.TECH/SUPPORT](https://www.romo.tech/support), PRODUKT ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY I TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW. Niniejszy produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Środowisko pracy



OSTRZEŻENIE

1. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. NIE WOLNO pozostawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
2. NIE WOLNO odkurzać substancji, które mogą uszkodzić produkt lub spowodować wypadki, takich jak żwir, gwoździe, benzyna lub papierosy.

UWAGA

1. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić obszar przeznaczony do sprzątania, aby zapewnić bezpieczną pracę:
 - Należy schować takie przedmioty, jak małe przedmioty wartościowe, przedmioty delikatne, przedmioty przypominające przewody, które mogłyby się zaplątać w robota, mokre przedmioty, z których wydobywają się bąbelki, oraz zwinięte tkaniny.
 - Należy usunąć z podłogi lepkie pozostałości i stojącą wodę.
 - Należy odgrodzić przedmioty znajdujące się na wysokości robota, szkło i lustra lub wyznaczyć strefy, do których robot nie ma wstępu.

Środki ostrożności

1. Przed użyciem upewnij się, że produkt jest zgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami.
2. NIE demontuj ani nie modyfikuj tego produktu.
3. NIE kładź ciężkich przedmiotów na produkcie ani nie używaj robota do przenoszenia dzieci lub zwierząt domowych. Trzymaj płyn czyszczący z dala od dzieci i zwierząt domowych.
4. NIE zbliżaj się, nie dotykaj ani nie ingeruj w ruchome części podczas pracy robota.
5. Wymyta powierzchnię może być śliska, dlatego należy poruszać się po niej z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby uniknąć poślizgnięcia się.
6. Ładuj robota za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego i stacji bazowej. NIE ładuj w pobliżu materiałów łatwopalnych lub palnych.

7. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz stację bazową od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem. Następnie wytrzyj i wyczyść urządzenie suchą szmatką.
8. NIE zanurzaj ani nie płucz urządzenia. Jeśli wbudowany akumulator wejdzie w kontakt z wodą, może dojść do rozkładu chemicznego, co może spowodować zapalenie się akumulatora, a nawet doprowadzić do wybuchu.
9. NIE wyrzucaj urządzenia do zwykłego pojemnika na odpady. Ściśle przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu akumulatorów.

UWAGA

1. Jeśli zanieczyszczenia zaplączą się w szczotce bocznej, szczotce obrotowej lub nakładce mopującej, należy wyjąć i wyczyścić zaplątą część. NIE WOLNO wyciągać części na siłę, aby zapobiec uszkodzeniom konstrukcyjnym.
2. Jeśli części są uszkodzone, należy je natychmiast wymienić. Należy używać wyłącznie oryginalnych części lub części oficjalnie autoryzowanych.
3. Przed wysyłką przeprowadzane są pełne testy funkcjonalne. Minimalne pozostałości wody i cząstek stałych w produkcie są zjawiskiem normalnym.
4. Aby zapewnić bezpieczny transport, należy wyłączyć urządzenie i użyć oryginalnego opakowania. Zaleca się przechowywanie oryginalnego opakowania przez co najmniej 30 dni od daty odbioru.
5. Podczas pracy może dochodzić do parowania wewnątrz przezroczystej obudowy. Jest to zjawisko normalne i nie wymaga podejmowania żadnych działań.
6. Wewnątrz przezroczystej obudowy mogą znajdować się cząsteczki kurzu lub ciemne plamy. Jest to normalna cecha produkcyjna i nie wymaga podejmowania żadnych działań.

Najczęściej zadawane pytania

Problemy	Przyczyny
Nie można włączyć urządzenia	- Niski poziom naładowania. Naładuj robota. - Temperatura otoczenia zbyt niska lub zbyt wysoka. Urządzenie powinno być użytkowane w temperaturze od 0°C do 40°C.
Nie można naładować urządzenia	- Stacja bazowa nie jest zasilana. Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego. Sprawdź i wyczyść elektrody ładujące zarówno w robocie, jak i w stacji bazowej.
Niska prędkość ładowania	- Aby przedłużyć żywotność akumulatora, robot automatycznie zmniejsza prędkość ładowania podczas pracy w środowiskach o niskiej (<5°C) lub wysokiej (>40°C) temperaturze.
Brak powrotu do stacji dokującej w celu naładowania	- Przedmioty blokujące obszar stacji bazowej. Należy je natychmiast usunąć, aby umożliwić dokowanie. - Przesuń robota bliżej stacji bazowej.
Nietypowy hałas podczas sprzątania	- Sprawdź, czy na szczotce, osłonie szczotki, szczotce bocznej i kołach nie ma zaplątanych zanieczyszczeń oraz upewnij się, że są one prawidłowo zamontowane.

Specyfikacja

Parametry ogólne	
Temperatura ładowania	Od 5° do 40°C (od 41° do 104°F)
Temperatura robocza	Od 0° do 40°C
Robot zmiatający i mopujący (Model: CRR2P)	
Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	351 mm × 351 mm × 98 mm
Napięcie znamionowe	14,4 V ---
Napięcie ładowania	CRR2P: 20 V --- 2,5 A,
Wbudowany akumulator	Pojemność 5000 mAh, Energia: 72 Wh
Czas ładowania ^[1]	2 godziny 30 minut
Protokół Wi-Fi	802.11b/g/n, 802.11a/n/ac
Pasma robocze Wi-Fi i moc nadajnika (EIRP) ^[2]	2,4000 GHz-2,4835 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,1500 GHz-5,2500 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,2500 GHz-5,3500 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,4700 GHz-5,7250 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,7250 GHz-5,8500 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SSRC), <14 dBm (CE)
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.0
Pasma robocze Bluetooth i moc nadajnika (EIRP) ^[2]	2,4000–2,4835 GHz: < 10 dBm
Stacja bazowa	
Modele	CRB2P/CRB2S
Wymiary (Szerokość x Głębokość x Wysokość)	425 × 453 × 440 mm
Moc znamionowa	CRB2P/CRB2S: 20 V --- 2,5 A
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.1
Częstotliwość pracy Bluetooth i moc nadajnika (EIRP) ^[2]	2,4000–2,4835 GHz: < 10 dBm
Moc znamionowa ^[4]	Tylko ładowanie: 55 W Suszenie i ładowanie: 110 W Zbieranie kurzu: 520 W-750 W Mopowanie gorącą wodą: 850 W-1200 W
Znamionowy prąd wejściowy ^[4]	100 V-120 V ~ 50 Hz-60 Hz, 220 V-240 V ~ 50 Hz-60 Hz
	Tylko do użytku wewnętrznego
	Przeczytaj podręcznik operatora

[1] Pomiar przeprowadzono w temperaturze 25°C (77°F) w warunkach laboratoryjnych. Robot nie uruchamia funkcji suszenia i ładuje się za pomocą stacji bazowej od 0% do 100%. Wydajność może się różnić w zależności od warunków otoczenia, sposobu użytkowania oraz wersji oprogramowania sprzętowego.

[2] Dopuszczalna częstotliwość robocza różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach.

[3] Dane różnią się w zależności od kraju i regionu.

W wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA, w Turcji oraz w Wielkiej Brytanii urządzenie to może być używane wyłącznie w pomieszczeniach, gdy pracuje w paśmie częstotliwości 5150–5350 MHz.

Urządzeniem tym mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z niezamierzonego zresetowania wyłącznika termicznego, urządzenie to nie może być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak zegar sterujący, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.

Może wystąpić zagrożenie, jeśli urządzenie najeżdża na przewód zasilający. Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia na schodach. Jeśli w obszarze sprzątnięcia występuje spadek poziomu spowodowany stopniem lub schodami, należy uruchomić urządzenie, aby upewnić się, że wykrywa ono stopień bez spadania z krawędzi. Konieczne może być umieszczenie fizycznej bariery na krawędzi, aby zapobiec upadkowi urządzenia. Należy upewnić się, że fizyczna bariera nie stwarza ryzyka potknięcia.

Nie należy używać urządzenia do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, ani używać go w miejscach, gdzie mogą występować takie ciecze.

Nie zbieraj niczego, co się pali lub wydziela dym, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.

Nie używaj urządzenia bez założonego worka na kurz, zbiornika na wodę lub filtrów.

Stacje bazowe (modele CRB2P/CRB2S) są przeznaczone do ładowania odkurzacza (model CRR2P).

NIE WOLNO ładować baterii jednorazowych.

Urządzenie zawiera baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Produkt zawiera lampę UV-C. Niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenie obudowy produktu może spowodować wydostawanie się niebezpiecznego promieniowania UV-C, które nawet w niewielkich ilościach może uszkodzić oczy i skórę. Lampy UV-C nie można wymienić. **NIE WOLNO** wyjmować lampy UV-C ani używać jej oddzielnie.

Lampy UV-C nie można wymienić.



<https://www.romo.tech/romo/downloads>



<https://www.romo.tech/romo-2/downloads>

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SZ DJI Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego (STACJA BAZOWA (CRB2P/CRB2S) ROBOT ODKURZAJĄCY (CRR2P) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dji>

Adres producenta: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Podmiot odpowiedzialny w UE:

DJI Europe B.V.
LA 2992
24569 Barendrecht,
Holandia
dealer.nl@dji.com

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Niniejsza treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

DJI i DJI ROMO są znakami towarowymi firmy DJI.

Copyright © 2026 DJI. Wszelkie prawa zastrzeżone.