
Eye Massager

Instruction Manual

E30

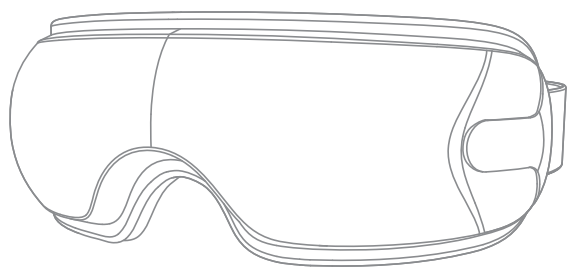

Website: https://global.dreametech.com
Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.
Made in China

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME
EYE MASSAGER

The high-quality product is engineered for optimal performance.
If you have any questions on the product, please contact us: https://global.dreametech.com/pages/contact-us

Contents

EN User Manual 1

PL Instrukcja obsługi 11

HU Felhasználói kézikönyv 21

RO Manual de utilizare 31

FR Manuel Utilisateur 41

Please scan the QR code for the User Manual.

Safety Instructions

Before use, please read this manual carefully and keep it for future reference. When using this electrical appliance, always follow basic safety precautions, including the following:

Caution-For household use only

- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130° C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
- Read and follow the operation guidelines in the User Manual careffully before using this product. The company is ponsible for any conssequences resulting from incorrect use or failure to comply with the User Manual.
- At the first use, charge the battery in accordance with the User Manual to ensure its normal operation, as the battery may have run out after not being used for an eextended period.
- As we are constantly improving our products, technical specifications are to change without prior notice.
- Please use this product with caution after applying facial makeup, as it min your makeup. Cosmetics can also contaminate the product's contact surface. Ifsuch cases occur, wipe the contaminated surface with clean water.
- Do not use the eye massager while driving.
- Do not use the eye massager in excessively high temperatures or exxcessively humid conditions
- Do not use the product if you have a history of stroke, hypertension, or htension.
- Do not use the product if you have eye conditions such as glaucoma,cataracts, retinal detachment, or pinkeye.
- Avoid using the eye massager after consuming alcohol.
- The product is prohibited for individuals who have undergone eye surgery or have heart conditions.

Safety Instructions

- Remove contact lenses, glasses, false eyelashes, hairpins, and adccessories before use.
- This product is a personal care massage product and is not intended to repace pharmaceuticals and medical devices.
- Children, pregnant women, and women during menstruation should use the eye massager with caution.
- The product contains a lithium battery. Do not place it in high temperatures.
- For sensitive skin, facial allergic dermatitis, and those with plastic surgery materials on the face, use under the guidance of a doctor.
- In case of any discomfort during use, please stop using the product immediately.
- Do not massage anywhere on your body other than the eyes.
- Do not disassemble the product yourself.
- The product is not waterproof. Do not wash it or use it in highhumidity environments.
- If the lining is stained, gently wipe it with a damp cloth.
- Please use this product in a normal operating environment
  Temperature: 0° C-40° C;
  Relative humidity: <80%RH, non-condensing
  Atmospheric pressure: 50Kpa-106Kpa
- Please transport and store the product under normal conditions
  Ambient temperature range:-20° C-+55° C
  Relative humidity range: <95%RH, non-condensing;
  Atmospheric pressure: 50Kpa-106Kpa.
- The charging temperature range of the E30 Eye Massager is 10° C to 45° C.
- Patients with a high level of peripheral circulatory dysfunction caused.by (e.g.) diabetes
- Patients with acute suppurative inflammation
- Patients with metal implant
- Patients with spastic paralysis
- Patients with coagulopathy
- Patients with spasticity after a cerebrovascular accident
- Patients with nerve irritability
- People with osteoarticular contracture
- The product has a heating surface, and users who are insensitive to heat shall take care when using this product

Safety Instructions

Disclaimer: For the above circumstances, please ensure that this product is suitable for your health condition. The company is not responsible for any discomfort or injury caused by failure to comply with this statement and the instructions and recommendations in the User Manual.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply withthe limits for a Class B digital'device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interfference in a residential installation. This equipment generates, uses and carradiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with theinstructions,may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular instaallation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or televisionreception, which can be determined by turning the equipment off andon, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit differenit from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Safety Instructions

CE This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of Ocm must be maintained between the user's body and the handset,including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accesssories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna. This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radiotest suites have been carried out.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for heelp.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requuirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction





Safety Instructions

Symbols

For indoor use only

Read the user manual


WARNING – To reduce the risk of injury, user must read instruction manual

WEEE Information

The symbol of a crossed-out wheeled bin indicates that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This policy states that you must not dispose of this device with normal household waste at the end of its useful life, but must return it to specially equipped collection points, recycling yards or disposal facilities. This disposal is free of charge for you. Protect the environment and dispose of it professionally.

If your old device contains personal data, you are responsible for deleting it yourself before returning it. If this is possible without destroying the old device, remove the old batteries or accumulators and lamps before returning the old device for disposal and place them in a separate collection. For permanently installed batteries, please note that the device contains a battery when disposing. For more information on how to dispose of the used product, please contact your municipality or city administration.

User Guide

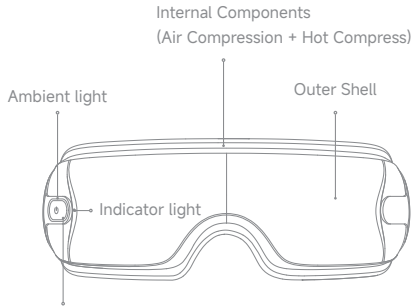

Button Control
Press and hold: Turn power on/off
Single tap: Switch modes
Double tap: Turn music on/off

Before using this product, please first adjust the strap to an appropriate length, then wear it on the eye area, and adjust the position and tightnesas needed to experience the massage effect.
(1) Power & Mode Control
- Press and hold power button for 2 seconds to turn device on/off
- Briefly press power button to cycle through 5 working modes
- Default mode: Relax Mode
(2) Audio Controls
- Double tap: Toggle music on/off
Settings Memory Function:
The device features a memory function that automatically restores your previous settings upon next startup.
(3) Bluetooth Connectivity
- Initial connection: Manually pair with “E30”
Subsequent use: Automatic reconnection when powered on
Connection confirmed by “Bluetooth Connected” voice prompt

User Guide

Battery & Charging Status

Status	Indicator Light	Voice Prompt	Device Behavior
Low Battery	Red Light Flashing	"Low Battery, Please Charge'	Will auto-shutdown if continues to be used
Charging	Red	/	Device auto-shuts down; cannot be operated
Fully Charged	Green	/	Can be used after unplugging
Battery Depleted	/	/	Automatic shutdown

Note: The device will automatically shut down if it is active when charging begins.

Working Modes

- Dynamic Mode: Air pressure + Heating + Music
- Instant Relief Mode: Air pressure + Music
- Heat Therapy Mode: Heating + Music
- Sleep Mode: 80% air pressure + Heating + Music
- Rhythm Boost Mode: Heating + Music

User Guide

Daily maintenance of the product

- When the surface of the massager is dirty, wipe it with a clean, soft cloth dampened with a little water. Do not wipe with volatile liquids like alcohol. The product cannot be disassembled or washed in water.
- Please cover the product when not in use for an extended period of time to prevent dust accumulation.
- Prevent water or other liquids from entering the machine during cleaning to avoid short circuits during use.

Troubleshooting Instructions

If the product does not work properly, please check if the followiing situations have occurred. If our suggestions do not solve the problem, please return the product to the dealer for repair.

Condition	Possible Cause	Solution
Unable to Power On	Internal Battery Low	Charge the Product
	Product is Charging	Use After Fully Charged
Unable to Charge/No Charging Indicator	Charging Cable Not Properly Connected to Main Unit and Power Adapter	Reconnect Charging After Unplugging

Product Information

Product Name	Eye Massager E30	Rated Charging Voltage	5V ⎓
Product Model	SVP25B	Rated Input Power	10W
Battery Capacity		1200mAh	

Frequently Asked Questions

Please support the recycling of rechargeable batteries (lithiumion batteries)

⚠ Danger	This product's battery is a dedicated rechargeable battery that should not be used in other products. Do not charge the battery onceit has been removed. • Do not throw into the fire or expose to excessive heat. • Do not puncture with nails, subject to heavy impact, or disassemble • Do not directly connect the battery's positive and negative terminals with metal • Do not store it with necklaces, hairpins, etc. • Do not charge, use, or store in high-temperature locations suchas near a stove or under direct sunlight • All of the abovementioned scenarios can result in overheating, fire,or bursting.
⚠ Warnning	Place the removed rechargeable battery out of the reachof infants to prevent accidental ingestion • If swallowed, seek medical attention immediately. • If battery leakage occurs, do not touch the liquid with bare hands. • Follow the safety instructions below: • There is the risk of blindness if battery fluid contacts the eyes. Do not rub the eye with your hands. Rinse with clean water immediately and seek medical attention. If battery liquid gets on the bodyor clothing, it may cause skin inflammation or injury. Rinse with clean water, and if discomfort persists, seek medical attention mediately • Disassembly is only permitted when the product is being discarded. Failure to comply may result in fire, electric shock, injury, or other accidents. Please contact the retailer where you purchased the product for repairs (except battery replacement).

The lithium-ion battery used in this product is a valuable recyclable resource Please remove the lithium-ion battery prior to disposal and handover it to a professional organization capable of recycling and processing rechargeable batteries.

- The battery must be removed from the device before discardingthe appliance.
- The device must be turned off before removing the batteryy.
- The battery should be disposed of safely.

Removal Steps:

1. Pry open the main unit's inner and outer shells using professicphal tools
2. Unscrew the fixed screws of the internal bracket using a sorewdriver.
3. Unscrew the screws at the circuit board.
4. Cut the battery leads using scissors.
5. Remove the battery.

Troubleshooting

If the product fails to work normally, refer to the following table to handle abnormal situations.

Common Problems	Possible Causes	Solutions
Product cannot be turned on	Low battery	Charge with a 5V 2A adapter
	The battery is low, or the device is not properly connected to the power source.	Check if the charging indicator is flashing.
	Not powered on correctly	long-press the power button for at least 1.5 seconds
The device shuts down unexpectedly during operation.	After turning off massage and heating, the device remains in standby mode for a long time	The device will provide a voice reminder in standby mode.After automatic shutdown due to no operation, simply turn on the device again to use.
No heating function	Heating function is turned off.	Please turn on the heating function.
No massage function	Massage function is turned off.	Please activate the massage mode.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem uważnie przeczytaj tę instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.
Podczas używania tego urządzenia elektrycznego zawsze przestrzegaj podstawowych środków bezpieczeństwa, w tym następujących:

Ostrożnie-Wyłącznie do użytku domowego.

- Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora ani urządzenia. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, co może spowodować pożar, eksplozję lub ryzyko obrażeń.
- Nie wystawiaj akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub nadmiernie wysokiej temperatury. Działanie ognia lub temperatura powyżej 130° C może spowodować eksplozję.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji ładowania i nie ładuj akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturze poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
- Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia lub akumulatora (jeśli dotyczy), z wyjątkiem przypadków opisanych w instrukcji obsługi i pielęgnacji.
- Zanim zaczniesz korzystać z produktu, uważnie przeczytaj wytyczne dotyczące obsługi zawarte w instrukcji użytkowania i postępuj zgodnie z nimi. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Akumulator nieużywany przez dłuższy czas może się rozładować. Dlatego przy pierwszym użyciu naładuj go zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Ponieważ stale udoskonalamy nasze produkty, parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Używaj tego produktu ostrożnie po nałożeniu makijażu na twarz, ponieważ może on zniszczyć makijaż. Kosmetyki mogą również zanieczyścić powierzchnię styku produktu. W takich przypadkach przetrzyj zanieczyszczoną powierzchnię czystą wodą.
- Nie używaj masażera oczu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie używaj masażera oczu w nadmiernie wysokich temperaturach ani w warunkach nadmiernej wilgotności.
- Produktu nie powinny używać osoby po udarze, z nadciśnieniem ani niedociśnieniem.
- Nie używaj produktu, jeśli cierpisz na choroby oczu, takie jak jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki lub zapalenie spojówek.
- Unikaj używania masażera oczu po spożyciu alkoholu.
- Zabrania się stosowania produktu osobom, które przeszły operację oczu lub cierpią na choroby serca.
- Przed użyciem zdejmij soczewki kontaktowe, okulary, sztuczne rzęsy, spinki do włosów i inne akcesoria.
- Ten produkt jest urządzeniem do masażu i higieny osobistej, i nie jest przeznaczony do zastępowania produktów farmaceutycznych ani wyrobów medycznych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Dzieci, kobiety w ciąży oraz kobiety w trakcie menstruacji powinny ostrożnie korzystać z masażera oczu.
- Produkt zawiera akumulator litowy. Nie umieszczaj go w miejscach o wysokiej temperaturze.
- W przypadku skóry wrażliwej, alergicznego zapalenia skóry twarzy oraz u osób posiadających materiały po operacjach plastycznych na twarzy, produkt powinien być stosowany pod nadzorem lekarza.
- W razie wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu podczas użytkowania natychmiast zaprzestań korzystania z produktu.
- Nie masuj żadnego innego miejsca na ciele poza oczami.
- Nie rozkładaj produktu samodzielnie.
- Produkt nie jest wodoszczelny. Nie myj go ani nie używaj w środowiskach o wysokiej wilgotności.
- Jeśli wyściółka ulegnie zabrudzeniu, delikatnie przetrzyj ją wilgotną szmatką.
- Używaj tego produktu w normalnym środowisku pracy. Temperatura: 0°C–40°C; Wilgotność względna: < 80% RH, bez kondensacji
  Ciśnienie atmosferyczne: 50–106 KPa
- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały nadzór lub instrukcje.
- Nadzorowane dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Transportuj i przechowuj produkt w normalnych warunkach
  Zakres temperatur otoczenia: -20° C–55° C
  Zakres wilgotności względnej: < 95% RH, bez kondensacji;
  Ciśnienie atmosferyczne: 50–106 KPa.
  Zakres temperatur ładowania masażera oczu E30 wynosi 0° C do 45° C.

W następujących sytuacjach używaj produktu z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem zalecana jest konsultacja z lekarzem. W przeciwnym razie może dojść do wypadków lub dyskomfortu fizycznego:

- Osoby poniżej 18 roku życia (dzieci, młodzież itp.)
- Osoby w wieku 70 lat i starsze
- Pacjenci w trakcie leczenia lekarskiego, którzy odczuwają nieprawidłowości
- Pacjenci z chorobami zakaźnymi oraz chorobami serca lub nerwów czaszkowych
- Pacjenci z zaburzeniami czucia skórnego lub chorobami skóry
- Pacjenci z temperaturą powyżej 38 stopni (stan gorączkowy)
- Pacjenci przyjmujący leki
- Pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi
- Pacjenci nieprzytomni, z ciężkimi zaburzeniami poznawczymi lub niebędący w stanie swobodnie się wyrażać
- Pacjenci z poważnymi zaburzeniami krążenia obwodowego, spowodowanymi

Instrukcje bezpieczeństwa

- np. cukrzycą
- Pacjenci z ostrym ropnym stanem zapalnym
- Pacjenci mający implanty metalowe
- Pacjenci z porażeniem spastycznym
- Pacjenci z zaburzeniami krzepliwości krwi
- Pacjenci ze spastycznością po udarze naczyniowym mózgu
- Pacjenci z nadpobudliwością nerwową
- Osoby z przykurczami kostno-stawowymi
- Produkt ma powierzchnię grzewczą, dlatego osoby niewrażliwe na ciepło podczas korzystania powinny zachować ostrożność.

Oświadczenie: Uwzględnij powyższe okoliczności, aby upewnić się, że ten produkt jest odpowiedni dla Twojego stanu zdrowia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek dyskomfort lub jakiekolwiek obrażenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego oświadczenia oraz instrukcji i zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Podczas działania musi ono spełniać warunek, że nie powoduje szkodliwych zakłóceń: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu, zaleca się próbę usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
-- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
-- Zwiększenie odstępu między urządzeniem a odbiornikiem.
-- Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
-- Kontakt z producentem lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
To urządzenie zostało sprawdzone pod kątem spełniania ogólnych wymogów dotyczących ekspozycji na promieniowanie radiowe. Może ono być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

Instrukcje bezpieczeństwa

PL

CE To urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowego działania podczas noszenia na ciele. Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, należy zachować minimalną odległość 0 cm między ciałem użytkownika a urządzeniem, w tym anteną. Zaczepy do paska, kabury i podobne akcesoria innych firm używane z tym urządzeniem nie powinny zawierać żadnych elementów metalowych. Akcesoria noszone na ciele, które nie spełniają tych wymagań, mogą nie być zgodne z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe i należy ich unikać. Używaj wyłącznie dostarczonej lub zatwierdzonej anteny. To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Przeprowadzono wszystkie niezbędne zestawy testów radiowych.
-- Kontakt z producentem lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
To urządzenie zostało sprawdzone pod kątem spełniania ogólnych wymogów dotyczących ekspozycji na promieniowanie radiowe. Może ono być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.





Instrukcje bezpieczeństwa

Symbole

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi.


Przeczytaj instrukcję obsługi

Informacje WEEE

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że to urządzenie podlega dyrektywie 2012/19/UE. W związku z tym po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać tego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je zwrócić do specjalnie wyposażonych punktów zbiórki lub zakładów recyklingu albo utylizacji. Utylizacja taka jest bezpłatna. Chroń środowisko i utylizuj urządzenie profesjonalnie.

Jeśli Twoje stare urządzenie zawiera dane osobowe, Twoim obowiązkiem jest ich samodzielne usunięcie przed zwrotem. Jeśli jest to możliwe bez niszczenia starego urządzenia, przed oddaniem go do utylizacji wyjmij stare baterie lub akumulatory oraz lampy i oddaj je do oddzielnego punktu zbiórki. W przypadku akumulatorów zamontowanych na stałe, podczas utylizacji należy zaznaczyć, że urządzenie zawiera baterię. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu utylizacji zużytego produktu, skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta.

Instrukcja użytkownika

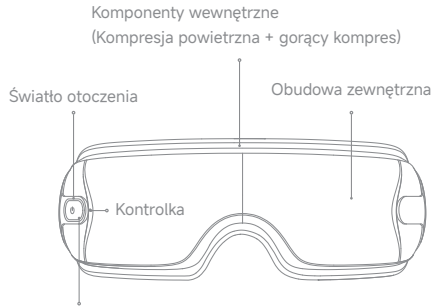

Przed użyciem tego produktu najpierw dopasuj pasek do odpowiedniej długości, następnie załóż go na okolice oczu i dostosuj pozycję oraz siłę nacisku według potrzeb, aby odczuć efekt masażu.
(1) Sterowanie zasilaniem i trybami
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
- Naciskaj przycisk zasilania, aby przełączać się między 5 trybami pracy
- Tryb domyślny: Tryb relaksacyjny
(2) Sterowanie dźwiękiem
- Dwukrotne stuknięcie: włączanie/wyłączanie muzyki
Funkcja pamięci ustawień:
Urządzenie ma funkcję pamięci, która automatycznie przywraca poprzednie ustawienia przy następnym uruchomieniu.
(3) Łączność przez Bluetooth
- Początkowe połączenie: ręczne parowanie z „E30"
Kolejne użycia: automatyczne łączenie po włączeniu zasilania. Połączenie potwierdzane jest komunikatem głosowym „Bluetooth Connected" (Połączono przez Bluetooth).

Instrukcja użytkownika

Stan i ładowanie akumulatora

Stan	Kontrolka	Komunikat głosowy	Zachowanie urządzenia
Niski poziom naładowania akumulatora	Migające czerwone światło	„Niski poziom energii, naładuj akumulator”	Dalsze używanie spowoduje automatyczne wyłączenie
Ładowanie	Czerwona	/	Urządzenie automatycznie się wyłącza; brak możliwości obsługi
W pełni naładowany	Zielona	/	Możliwość używania po odłączeniu od prądu
Akumulator rozładowany	/	/	Automatyczne wyłączenie

Uwaga: urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli będzie aktywne w momencie rozpoczęcia ładowania.

Tryby pracy

- Tryb dynamiczny: ciśnienie powietrza + ogrzewanie + muzyka
- Tryb natychmiastowej ulgi: ciśnienie powietrza + muzyka
- Tryb terapii ciepłem: ogrzewanie + muzyka
- Tryb snu: 80% ciśnienia powietrza + ogrzewanie + muzyka
- Tryb wzmocnienia rytmu: Ogrzewanie + muzyka

Instrukcja użytkownika

Codzienna konserwacja produktu

- Gdy powierzchnia masażera jest brudna, przetrzyj ją czystą, miękką szmatką, lekko zwilżoną wodą. Nie przecieraj lotnymi cieczami, takimi jak alkohol.
  Produktu nie wolno demontować ani myć w wodzie.
- Przykryj produkt, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
- Zapobiegaj dostaniu się wody lub innych płynów do wnętrza urządzenia podczas czyszczenia, aby uniknąć zwarć podczas użytkowania.

Instrukcje rozwiązywania problemów

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, sprawdź, czy wystąpiły poniższe sytuacje. Jeśli nasze sugestie nie rozwiążą problemu, zwróć produkt sprzedawcy w celu naprawy.

Stan	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć zasilania	Niski poziom energii akumulatora	Naładuj produkt
	Trwa ładowanie produktu	Użyj po pełnym naładowaniu
Nie można naładować / brak wskaźnika ładowania	Kabel ładowania nieprawidłowo podłączony do jednostki głównej i zasilacza	Odłącz i podłącz ponownie ładowarkę

Informacje o produkcie

Nazwa produktu	Masażer oczu E30	Znamionowe napięcie ładowania	5 V ⎓
Model produktu	SVP25B	Znamionowa moc wejściowa	10 W
Pojemność akumulatora		1200 mAh	

Często zadawane pytania

Wspieraj recykling akumulatorów (akumulatorów litowo-jonowych)

⚠ Niebezpieczeństwo	Akumulator tego produktu jest przeznaczony specjalnie dla niego i nie należy używać go w innych produktach. Nie ładuj akumulatora po jego wyjęciu. Nie wrzucaj do ognia ani nie wystawiaj na działanie zbyt wysokich temperatur. • Nie przebijaj gwoździami, nie poddawaj silnym uderzeniom ani nie demontuj. • Nie łącz bezpośrednio dodatnich i ujemnych biegunów akumulatora z metalem. • Nie przechowuj go razem z naszyjnikami, spinkami do włosów itp. • Nie ładuj, nie używaj ani nie przechowuj w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak sąsiedztwo pieca, ani w bezpośrednim świetle słonecznym. • Wszystkie wyżej wymienione scenariusze mogą skutkować przegrzaniem, pożarem lub wybuchem.
⚠ Ostrzeżenie	Wyjęty akumulator przechowuj w miejscu niedostępnym dla niemowląt, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu. • W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnij porady lekarza. • W przypadku wycieku z akumulatora nie dotykaj płynu gołymi rękami. • Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa: • Istnieje ryzyko utraty wzroku, jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oczu. Nie pocieraj oczu dłońmi. Natychmiast przepłucz je czystą wodą i zasięgnij porady lekarza. Jeśli płyn z akumulatora dostanie się na ciało lub odzież, może spowodować zapalenie skóry lub obrażenia. Przepłucz czystą wodą, a jeśli dyskomfort nie ustąpi, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. • Demontaż jest dozwolony wyłącznie w przypadku utylizacji produktu. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować pożarem, porażeniem prądem, obrażeniami lub innymi wypadkami. W sprawach związanych z naprawą skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt (z wyjątkiem wymiany akumulatora).

Akumulator litowo-jonowy zastosowany w tym produkcie jest cennym zasobem nadającym się do recyklingu. Przed utylizacją wyjmij akumulator litowo-jonowy i przekaż go profesjonalnej organizacji zajmującej się recyklingiem i przetwarzaniem akumulatorów.

- Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator.
- Przed wyjęciem akumulatora urządzenie musi zostać wyłączone.
- Akumulator należy bezpiecznie zutylizować.

Kroki demontażu:

1. Podważ wewnętrzną i zewnętrzną obudowę jednostki głównej za pomocą profesjonalnych narzędzi.
2. Odkręć śruby mocujące wspornika wewnętrznego za pomocą śrubokręta.
3. Odkręć śruby przy płytce drukowanej.
4. Przetnij przewody baterii nożyczkami.
5. Wyjmij akumulator.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli produkt nie działa normalnie, zapoznaj się z poniższą tabelą, aby znaleźć rozwiązanie w nietypowych sytuacjach.

Typowe problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie da się włączyć produktu	Niski poziom naładowania akumulatora	Naładuj ładowarką o parametrach 5 V, 2 A
	Akumulator jest słaby lub urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do źródła zasilania.	Sprawdź, czy kontrolka ładowania miga.
	Nie włączono poprawnie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 1,5 sekundy
Urządzenie wyłącza się niespodziewanie podczas pracy.	Po wyłączeniu masażu i ogrzewania urządzenie pozostaje w trybie czuwania przez długi czas.	W trybie czuwania urządzenie wyemituje przypomnienie głosowe. Po automatycznym wyłączeniu z powodu braku aktywności wystarczy z powrotem włączyć urządzenie, aby go użyć.
Brak funkcji ogrzewania	Funkcja ogrzewania jest wyłączona.	Włącz funkcję ogrzewania.
Brak funkcji masażu	Funkcja masażu jest wyłączona.	Włącz funkcję masażu.

Biztonsági előírások

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
Az elektromos készülék használatakor mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

Vigyázat!-Kizárólag otthoni használatra.

- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket. Sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, tűz, robbanás vagy sérülési veszélyhez vezetve.
- Ne tegye az akkumulátort vagy készüléket tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűz vagy 130° C fölő hőmérséklet robbanást okozhat.
- Kövesse az összes töltési utasítást, és töltse az akkumulátort vagy készüléket csak az utasításban megadott hőmérsékleti tartományon belül. Helytelen töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort és növeli a tűzveszélyt.
- A karbantartást szakértelmes szakember végezze, kizárólag azonos cseréldarabok használatával. Ez biztosítja a termék biztonságának fenntartását.
- Ne módosítsa vagy próbálja megjavítani a készüléket vagy akkumulátort (ha alkalmazható), kivéve a használati és karbantartási utasításban megadott eseteket.
- Az eszközt nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek csökkent a fizikai, érzékelési vagy mentális képességei, vagy hiányzik a tapasztalatuk és ismereteik, hacsak nem kaptak felügyeletet vagy utasítást.
- A felügyelt gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.
- Az eszközt 8 év feletti gyermekek és olyan személyek használhatják, akiknek csökkent a fizikai, érzékelési vagy mentális képességei, vagy hiányzik a tapasztalatuk és ismereteik, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak az eszköz biztonságos használatával kapcsolatban, és megértik a kapcsolódó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak az eszközzel.
- A tisztítás és a felhasználói karbantartás nem végezhető gyermekek által felügyelet nélkül.
- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el, és kövesse a felhasználói kézikönyvben megadott utasításokat. A vállalat nem vállal felelősséget a helytelen használatból vagy a felhasználói kézikönyvben előírtak betartásának elmulasztásából eredő következményekért.
- Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, hogy biztosítsa a normál működést, mivel az akkumulátor hosszabb használat nélküli időszak után lemerülhet.
- Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, ezért a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A termék használata előtt vigyázzon az arcra felvitt sminkre, mert az elronthatja a sminket. A kozmetikumok szennyezhetik a termék érintkezési felületét is. Ilyen esetben törölje le a szennyezett felületet tiszta vízzel.
- Ne használja a szemmasszírozót vezetés közben.
- Ne használja a szemmasszírozót túl magas hőmérsékleten vagy túl magas páratartalom mellett

Biztonsági előírások

- Ne használja a terméket, ha korábban stroke-ot, magas vérnyomást vagy hipertóniát szenvedett.
- Ne használja a terméket olyan szemproblémák esetén, mint glaukóma, szürkehályog, retinális leválás vagy kötőhártya-gyulladás.
- Alkohol fogyasztása után kerülje a szemmasszírozó használatát.
- A termék használata tilos azok számára, akik szemészeti műtéten estek át vagy szívbetegségben szenvednek.
- Használat előtt vegye le a kontaktlencséket, szemüveget, műszempillákat, hajtűket és kiegészítőket.
- Ez a termék egy személyes ápolási masszírozó eszköz, és nem helyettesíti a gyógyszereket és az orvosi eszközöket.
- Gyermekek, terhes nők és menstruáló nők csak óvatosan használhatják a szemmasszírozót.
- A termék lítium-akkumulátort tartalmaz. Ne tegye magas hőmérsékletű helyre.
- Érzékeny bőr, arcbőrön tapasztalható allergiás dermatitisz esetén, valamint arcplasztikai beavatkozás után orvosi felügyelet mellett szabad használni.
- Ha használat közben bármilyen kellemetlenséget érez, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ne masszírozzon vele a szemeken kívül más testrészt.
- Ne szerelje szét a terméket saját kezűleg.
- A termék nem vízálló. Ne mossa, és ne használja magas páratartalmú környezetben.
- Ha a bélés foltos, óvatosan törölje le nedves ruhával.
- Kérjük, használja ezt a terméket normál üzemi környezetben. Hőmérséklet: 0 ° C-40 ° C;Relatív páratartalom: < 80% relatív páratartalom, nem kondenzáló Légköri nyomás: 50Kpa-106Kpa
- Kérjük, a terméket normál körülmények között szállítsa és tárolja Működési hőmérséklet-tartomány: -20 ° C és +55 ° C között Relatív páratartalom tartománya: < 95% relatív páratartalom, nem kondenzáló; Légköri nyomás: 50Kpa-106Kpa.
  Az E30 szemmasszíző töltési hőmérsékleti tartománya: 0° C – 45° C.

A következő helyzetekben a terméket rendkívüli óvatossággal használja. Használat előtt orvoshoz kell fordulni, ellenkező esetben balesetek vagy fizikai kellemetlenségek léphetnek fel:

- 18 év alatti személyek (gyermekek, serdülők stb.)
- 70 év feletti személyek
- Orvos által kezelt és rendellenességet érző betegek
- Fertőző betegségben, szív- vagy agyideg-rendellenességben szenvedő betegek
- Bőrérzékenységi zavarokkal vagy rendellenes bőrrel élő betegek
- 38 fok feletti hőmérsékletű (lázas) betegek
- Gyógyszeres kezelés alatt álló betegek

Biztonsági előírások

- Rendellenes vérnyomású betegek
- Eszméletlen, súlyos kognitív zavarokkal élő vagy önmagukat kifejezni képtelen betegek
- Perifériás keringési rendellenességgel küzdő betegek, amelyeket (pl.) cukorbetegség okoz
- Akut gennyes gyulladásban szenvedő betegek
- Fém implantátummal élő betegek
- Spasztikus bénulásban szenvedő betegek
- Koagulopátiás betegek
- Agyi érrendszeri baleset után kialakult spasticitásban szenvedő betegek
- Idegérzékenységben szenvedő betegek
- Csont-ízületi kontraktúrával diagnosztizáltak
- A termék melegítő felülettel rendelkezik, ezért a hőérzékeny felhasználóknak óvatosan szabad csak használniuk

Jogi nyilatkozat: A fenti körülmények miatt kérjük, győződjön meg arról, hogy a termék megfelelő az Ön egészségi állapotához. A vállalat nem vállal felelősséget a jelen nyilatkozat, valamint a felhasználói kézikönyvben szereplő utasítások és ajánlások be nem tartása miatt bekövetkező kellemetlenségekért vagy sérülésekért
Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. pontjának. A készülék használata azzal a feltétellel lehetséges, hogy (1) a készülék nem okoz káros interferenciát, és (2) a készülék elfogadja az összes fogadott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a felhasználó jogosultságát a berendezés használatára.
MEGJEGYZÉS: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. pontja szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugároz, ami, ha a készüléket nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt. Nem garantálható ugyanakkor, hogy egy adott alkalmazás során nem lép fel interferencia.
Amennyiben ez a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziós műsorok vételében, ami a készülék ki- és bekapcsolásával megállapítható, arra kérjük a készülék használóját, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát a következő megoldások egyikével:
– A vevőantenna újbóli beállítása vagy áthelyezése.
– A berendezés és a vevő közötti távolság növelése
– Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
– Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy hozzáértő rádió-/TV-szerelőhöz.
A készülék megfelel az általános rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó követelményeknek. A készülék hordozható sugárzásnak való kitettség mellett korlátozás nélkül használható

Biztonsági előírások

CE A készüléket tipikus testre rögzíthető használatra tesztelték.
A rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó követelményeknek való megfelelés érdekében legalább 1 cm távolságot kell tartani az antennával együtt a készülék és a felhasználó teste között. A készülékhez használt, harmadik féltől származó övcsipesz, tok és hasonló kiegészítők nem tartalmazhatnak fém alkatrészeket. Azok a testen viselhető kiegészítők, amelyek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, nem felelnek meg a rádiófrekvenciás sugárzás követelményeinek, ezért kerülni kell őket. Csak a mellékelt vagy jóváhagyott antennát használja. A készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Minden alapvető rádiós tesztelést elvégeztek.
– Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy hozzáértő rádió-/TV-szerelőhöz.
A készülék megfelel az általános rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségre vonatkozó követelményeknek. A készülék hordozható sugárzásnak való kitettség mellett korlátozás nélkül használható



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Biztonsági előírások

Jelölések

Kizárólag beltéri használatra

FIGYELMEZTETÉS – A sérülési veszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást.

Olvassa el a felhasználói kézikönyvet

WEEE információk

A kereszttel áthúzott kerekes szemetes szimbólum jelzi, hogy ez az eszköz megfelel a 2012/19/EU irányelvnek. Ez az irányelv kimondja, hogy az eszköz élettartamának végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt eldobni, hanem speciálisan felszerelt gyűjtőpontokra, újrahasznosító telepekre vagy hulladékkezelő létesítményekbe kell visszavinni. A hulladékkezelés Önnek ingyenes. Védje a környezetet, és ártalmatlanítsa a készüléket szakszerűen.

Ha régi készüléke személyes adatokat tartalmaz, akkor Ön felelős azok törléséért, mielőtt visszavinné a készüléket. Ha ez a régi készülék megsemmisítése nélkül lehetséges, akkor a régi készülék hulladékkezelésre való visszavitelét megelőzően vegye ki a régi elemeket vagy akkumulátorokat és lámpákat, és helyezze őket külön gyűjtőedénybe. Állandóan beépített akkumulátorok esetén az ártalmatlanítás során vegye figyelembe, hogy a készülék akkumulátort tartalmaz. A használt termék ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot önkormányzatával vagy városi közigazgatási szervével.

Felhasználói útmutató



A termék használata előtt először állítsa be a pántot a megfelelő hosszúságra, majd helyezze a szem környékére, és állítsa be a pozíciót és a szorítást a masszázshatás elérése érdekében.
(1) Bekapcsolás és üzemmód vezérlése
– A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig
– Az 5 üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot
– Alapértelmezett üzemmód: Pihenő üzemmód
(2) Hangvezérlés
– Kétszeri koppintás: Zene be- és kikapcsolása
Memóriafunkció beállításai:
A készülék memóriával rendelkezik, amely a következő indításkor automatikusan visszaállítja az előző beállításokat.
(3) Bluetooth-kapcsolat
– Első csatlakozás: Kézi párosítás az „E30" készülékkel
Következő használat: Automatikus újracsatlakozás bekapcsoláskor Csatlakozás megerősítése a „Bluetooth csatlakoztatva" hangjelzéssel

Felhasználói útmutató

Akkumulátor és töltöttségi állapot

Állapot	Jelzőfény	Hangutasítás	Készülék működése
Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	Villogó piros fény	„Alacsony akkumulátor töltöttségi szint, kérjük, töltse fel”	Ha továbbra is használja, a készülék automatikusan kikapcsol
Töltés	Piros	/	A készülék automatikusan kikapcsol; nem működtethető
Teljesen feltöltött	Zöld	/	A csatlakozó kihúzása után használható
Lemerült akkumulátor	/	/	Automatikus kikapcsolás

Megjegyzés: A készülék automatikusan kikapcsol, ha a töltés megkezdésekor aktív állapotban van.

Működtetési mód

– Dinamikus üzemmód: Légnyomás + Melegítés + Zene
– Azonnali fájdalomcsillapító mód: Légnyomás + Zene
– Hőterápiás üzemmód: Melegítés + Zene
– Alvó üzemmód: 80% légnyomás + Melegítés + Zene
– Ritmusfokozó üzemmód: Melegítés + Zene

Felhasználói útmutató

A termék napi karbantartása

- Ha a masszírozó felülete piszkos, törölje le egy tiszta, puha, kissé nedves ruhával. Ne törölje le illékony folyadékokkal, például alkohollal.

  A termék nem szétszerelhető, és nem mosható vízben.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, fedje le, hogy ne porosodjon be.
- A tisztítás során ügyeljen arra, hogy víz vagy más folyadék ne kerüljön a készülékbe, hogy elkerülje a rövidzárlatot használat közben.

Hibaelhárítási utasítások

Ha a termék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a következő helyzetek nem állnak-e fenn. Ha javaslataink nem oldják meg a problémát, kérjük, vigye vissza a terméket a forgalmazóhoz javításra.

Működési állapot	Lehetséges okok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni	A belső akkumulátor lemerült	Töltse fel a terméket
	A termék töltődik	Használja, miután teljesen feltöltődött
Nem lehet tölteni/ nincs töltésjelző	A töltőkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a főegységhez és a hálózati adapterhez	Csatlakoztassa újra a töltőt, miután kihúzta a dugót

Termékinformáció

Termék neve	Szemmasszírozó E30	Névleges töltési feszültség	5 V ⎓
Termékmodell	SVP25B	Névleges bemeneti teljesítmény	10 W
Akkumulátor kapacitása		1200 mAh	

Gyakran ismételt kérdések

Kérjük, támogassa az újratölthető akkumulátorok (lítium-ion akkumulátorok) újrahasznosítását

⚠ Veszély!	A termék akkumulátora egy speciális újratölthető akkumulátor, amelyet más termékekben nem szabad használni. Ne töltse az akkumulátort, miután eltávolította. • Ne dobja tűzbe, és ne tegye ki túlzott hőhatásnak. • Ne szúrja át körömmel, ne tegye ki erős ütéseknek, és ne szerelje szét • Ne kösse össze közvetlenül az akkumulátor pozitív és negatív pólusait fémmel • Ne tárolja nyakláncokkal, hajtűkkel stb. együtt. • Ne töltse, ne használja, és ne tárolja magas hőmérsékletű helyeken, például tűzhely közelében vagy közvetlen napfénynek kitett helyen • A fent említett esetek mindegyike túlmelegedéshez, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet.
⚠ Figyelem!	A kiszerelt újratölthető akkumulátort csecsemők számára elérhetetlen helyen tárolja, hogy véletlen lenyelés ne fordulhasson elő. • Lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget. • Az akkumulátor szivárgása esetén ne érintse meg a folyadékot csupasz kézzel. • Kövesse az alábbi biztonsági előírásokat: • Az akkumulátor folyadékának a szembe jutása vakságot okozhat. Ne dörzsölje meg a szemét a kezével. Azonnal öblítse le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha az akkumulátorfolyadék a testre vagy a ruházatra kerül, bőrgyulladást vagy sérülést okozhat. Öblítse le tiszta vízzel, és ha a kellemetlen érzés nem múlik, azonnal forduljon orvoshoz. • A szétszerelés csak a termék hulladékként való elhelyezése esetén megengedett. A szabályok be nem tartása tűzhöz, áramütéshez, sérüléshez vagy egyéb balesetekhez vezethet. A javításhoz (az akkumulátor cseréje kivételével) vegye fel a kapcsolatot a terméket értékesítő kereskedővel.

A termékben használt lítium-ion akkumulátor értékes újrahasznosítható erőforrás. Az ártalmatlanítás előtt kérjük, távolítsa el a lítiumion-akkumulátort, és adja át egy erre szakosodott, az újratölthető akkumulátorok újrahasznosítására és kezelésére jogosult szervezetnek.

- A készülék hulladékkezelése előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.
- Az akkumulátor kivezetése előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

Az eltávolítás lépései:

1. Professzionális szerszámokkal feszítse szét a főegység belső és külső burkolatát
2. Csavarhúzóval csavarja ki a belső tartókonzol rögzítőcsavarjait.
3. Csavarja ki a nyomtatott áramköri lap csavarjait.
4. Ollóval vágja el az akkumulátor vezetékeit.
5. Távolítsa el az akkumulátort.

Hibaelhárítás

Ha a termék nem működik megfelelően, az alábbi táblázat segítségével kezelheti a rendellenes helyzeteket.

Gyakori problémák	Lehetséges okok	Megoldások
A termék nem kapcsolható be	Alacsony akkumulátor töltöttségi szint	Töltse fel 5 V 2 A-es adapterrel
	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, vagy a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az áramforráshoz.	Ellenőrizze, hogy a töltésjelző villog-e.
	Nem kapcsol be megfelelően	Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot legalább 1,5 másodpercig
A készülék váratlanul kikapcsol működés közben.	A masszázs és a melegítés kikapcsolása után a készülék hosszú ideig készenléti állapotban marad	A készülék készenléti állapotban hangos emlékeztetőt ad. Ha a készülék működés hiányában automatikusan kikapcsol, egyszerűen kapcsolja be újra a készüléket a használathoz.
Nincs melegítés funkció	A melegítés funkció ki van kapcsolva.	Kérjük, kapcsolja be a melegítés funkciót.
Nincs masszázs funkció	A masszázs funkció ki van kapcsolva.	Kérjük, aktiválja a masszázs üzemmódot.

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de utilizare, citiți acest manual cu atenție și păstrați-l pentru consultare ulterioară.
Atunci când utilizați acest aparat electric, respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

Atenție-Doar pentru uz casnic.

- Nu folosiți o baterie sau un aparat deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate se pot comporta imprevizibil, provocând incendiu, explozie sau risc de răni.
- Nu expuneți bateria sau aparatul focului sau temperaturilor excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130° C poate provoca explozie.
- Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau aparatul în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.
- Service-ul trebuie efectuat de un tehnician calificat, folosind doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului.
- Nu modificați sau încercați să reparați aparatul sau bateria (după caz), cu excepția cazurilor indicate în instrucțiunile de utilizare și întreținere.
- Aparatul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au primit supraveghere sau instrucțiuni.
- Copiii supravegheați nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.
- Citiți cu atenție și respectați instrucțiunile de utilizare din manualul de utilizare înainte de a utiliza acest produs. Compania nu își asumă răspunderea pentru consecințele care rezultă din utilizarea incorectă a aparatului sau nerespectarea manualului de utilizare.
- La prima utilizare, încărcați bateria în conformitate cu manualul de utilizare pentru a asigura funcționarea normală, întrucât este posibil ca bateria să se fi descărcat dacă nu a fost utilizată o perioadă îndelungată.
- Deoarece ne îmbunătățim în permanență produsele, specificațiile tehnice sunt supuse modificărilor fără preaviz.
- Utilizați acest produs cu prudență după aplicarea machiajului, întrucât vă poate strica machiajul. De asemenea, produsele cosmetice pot contamina suprafața de contact a produsului. În astfel de cazuri, ștergeți suprafața contaminată cu apă curată.
- Nu utilizați aparatul de masaj pentru ochi în timp ce conduceți.
- Nu utilizați aparatul de masaj pentru ochi la temperaturi excesiv de mari sau în condiții de umiditate excesivă

Instrucțiuni de siguranță

- Nu utilizați produsul dacă aveți antecedente de accident vascular cerebral, hipertensiune sau hipotensiune.
- Nu utilizați produsul dacă aveți afecțiuni oculare precum glaucom, cataractă, dezlipire de retină sau conjunctivită.
- Evitați utilizarea aparatului de masaj pentru ochi după ce ați consumat alcool.
- Produsul este interzis persoanelor care au suferit o intervenție chirurgicală la ochi sau care au afecțiuni cardiace.
- Scoateți lentilele de contact, ochelarii, genele false, agrafele de păr și accesoriile înainte de utilizare.
- Acest produs este un produs de masaj pentru îngrijire personală și nu este destinat să înlocuiască medicamentele sau dispozitivele medicale.
- Copiii, femeile gravide și femeile aflate la menstruație trebuie să folosească aparatul de masaj pentru ochi cu prudență.
- Produsul conține o baterie cu litiu. Nu îl expuneți la temperaturi ridicate.
- În cazul persoanelor cu piele sensibilă, dermatită alergică facială și al celor care au materiale de chirurgie plastică la nivelul feței, se recomandă utilizarea produsului sub îndrumarea medicului.
- În cazul oricărui disconfort în timpul utilizării, întrerupeți imediat folosirea produsului.
- Nu masați alte zone ale corpului în afara ochilor.
- Nu demontați produsul.
- Produsul nu este rezistent la apă. Nu îl spălați și nu îl utilizați în medii cu umiditate ridicată.
- În cazul în care căptușeala se pătează, ștergeți-o ușor cu o lavetă umedă.
- Utilizați acest produs într-un mediul normal de utilizare Temperatură: 0° C – 40° C;
  Umiditate relativă: < 80% UR, fără condens
  Presiune atmosferică: 50 Kpa – 106 Kpa
- Transportați și depozitați produsul în condiții normale
  Interval de temperatură ambiantă: între -20° C și +55° C
  Interval de umiditate relativă: < 95% UR, fără condens;
  Presiune atmosferică: 50 Kpa – 106 Kpa.
  Intervalul de temperatură de încărcare al masajului ocular E30 este 0° C – 45° C.

Utilizați produsul cu prudență maximă în următoarele situații. Înainte de utilizare, se recomandă să consultați un medic; în caz contrar, pot apărea accidente sau disconfort fizic:

- persoanele cu vârsta sub 18 ani (copii, adolescenți etc.)
- persoanele cu vârsta de 70 de ani și peste
- pacienții aflați sub tratament medical și care prezintă simptome neobișnuite
- pacienții cu boli infecțioase, afecțiuni cardiace sau anomalii ale nervilor cranieni
- pacienții cu sensibilitate cutanată afectată sau cu piele anormală

Instrucțiuni de siguranță

- pacienții cu temperatură peste 38 ° C (în perioadă febrilă)
- pacienții care urmează tratament medicamentos
- pacienții cu tensiune arterială anormală
- pacienții inconștienți, cu tulburări cognitive severe sau care nu se pot exprima liber
- pacienții cu disfuncție severă a circulației periferice cauzată (de exemplu) de diabet
- pacienții cu inflamație supurativă acută
- pacienții cu implant metalic
- pacienții cu paralizie spastică
- pacienții cu coagulopatie
- pacienții cu spasticitate după un accident vascular cerebral
- pacienții cu iritabilitate nervoasă
- persoanele cu contractură osteoarticulară
- Produsul are o suprafață de încălzire, iar utilizatorii cu sensibilitate redusă la căldură trebuie să fie atenți atunci când îl folosesc

Declinarea răspunderii: În cazul situațiilor de mai sus, asigurați-vă că acest produs este adecvat pentru starea dvs. de sănătate. Compania nu își asumă răspunderea pentru disconfortul sau vătămarea cauzată de nerespectarea acestei declarații, precum și a instrucțiunilor șirecomandărilor din Manualul de utilizare
Acest dispozitiv este în conformitatea cu partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă condiției ca acest dispozitiv să nu provoace interferențe dăunătoare: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care pot cauza funcționare nedorită.
Orice schimbări sau modificări care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilăpentru conformitate pot anula dreptul utilizatorului de a opera echipamentul.
NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radio frecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație.
Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, fapt care poate fi stabilit prin oprirea și repornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
- reorientarea sau relocarea antenei de recepție;
- mărirea distanței dintre echipament și receptor;

Instrucțiuni de siguranță

- conectați echipamentul la o priză aflată pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- consultați comerciantul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții

CE Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizarea tipică purtată pe corp. Pentru a respecta cerințele privind expunerea la RF, trebuie menținută o distanță minimă de separare de 0 cm între corpul utilizatorului și receptor, inclusiv antena. Clemele pentru curea, tocurile și alte accesorii similare furnizate de terți utilizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie să conțină componente metalice. Accesoriile purtate pe corp care nu îndeplinesc aceste cerințe pot să nu respecte cerințele privind expunerea la RF și ar trebui evitate. Utilizați numai antena furnizată sau o antenă aprobată. Acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Au fost efectuate toate testele radio esențiale.
- consultați comerciantul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la RF. Dispozitivul poate fi utilizat în condiții de expunere portabilă fără restricții





Instrucțiuni de siguranță

Simboluri

Doar pentru utilizare în interior

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.

Citiți manualul de utilizare

Informații despre DEEE


Simbolul pubelei cu roți, barate cu două linii în formă de X, indică faptul că acest dispozitiv intră sub incidența Directivei 2012/19/UE. În această politică se afirmă că, la sfârșitul duratei de viață utile a produsului, nu trebuie să-l aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, ci că trebuie să-l predați la puncte de colectare special amenajate, la centre de reciclare sau la facilități de eliminare a deșeurilor. Această eliminare este gratuită. Protejați mediul înconjurător și eliminați produsul în mod profesionist.

Dacă aparatul vechi conține date cu caracter personal, aveți răspunderea de a le șterge înainte de a-l returna. Dacă acest lucru este posibil fără a distruge aparatul vechi, înainte de a preda aparatul vechi pentru eliminare, scoateți bateriile sau acumulatorii și lămpile și depuneți-le separat, într-un punct de colectare dedicat. În cazul bateriilor instalate permanent, atunci când îl eliminați, nu uitați că aparatul conține o baterie. Pentru mai multe informații privind modul de eliminare a produsului uzat, contactați administrația locală sau municipală.

Ghidul utilizatorului

Componente interne

Compresie cu aer + compresie caldă

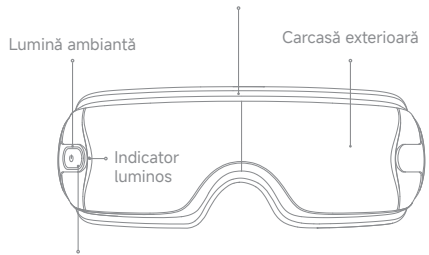

utoane de control

Apăsați și mențineți apăsat: Porniți/opriți alimentarea

O singură tastare: Comutarea modurilor

Dublă tastare: Porniți/opriți muzica

Înainte de a utiliza acest produs, reglați mai întâi cureaua la o lungime adecvată, apoi purtați-l în zona ochilor și ajustați poziția și strângerea după nevoie pentru a beneficia de efectul de masaj.

(1) Control alimentare și mod

- apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni/opri dispozitivul
- apăsați scurt butonul de pornire pentru a comuta între cele 5 moduri de funcționare
- modul implicit: mod relaxare

(2) Comenzi audio

- Dublă tastare: porniți/opriți muzica

Funcția de memorare a setărilor:

Dispozitivul are o funcție de memorare care restabilește automat setările anterioare la următoarea pornire.

(3) Conectivitate prin Bluetooth

- Conexiune inițială: asociați manual cu „E30"

Utilizare ulterioară: reconectare automată la pornire. Conexiunea este confirmată prin mesajul vocal „Bluetooth conectat"

Ghidul utilizatorului

Starea bateriei și a încărcării

Stare	Indicator luminos	Mesaj vocal	Comportament dispozitiv
Nivel scăzut al bateriei	Lumină roșie intermitentă	„Baterie descărcată. Vă rugăm încărcați”	Se va opri automat dacă utilizarea continuă
În curs de încărcare	Roșu	/	Dispozitivul se oprește automat; nu poate fi utilizat
Complet încărcat	Verde	/	Poate fi utilizat după decuplarea de la alimentare
Baterie descărcată	/	/	Oprire automată

Notă: Dispozitivul se va opri automat dacă este în funcțiune atunci când începe încărcarea.

Moduri de lucru

- modul dinamic: compresie cu aer + încălzire + muzică
- mod de ameliorare instantanee: compresie cu aer + muzică
- mod de terapie cu căldură: încălzire + muzică
- Mod somn: 80% compresie cu aer + încălzire + muzică
- mod de intensificare a ritmului: Încălzire + muzică

Ghidul utilizatorului

Întreținerea zilnică a produsului

- Când suprafața aparatului de masaj este murdară, ștergeți-o cu o lavetă curată și moale, umezită cu puțină apă. Nu ștergeți cu lichide volatile, cum ar fi alcoolul.

  Produsul nu poate fi dezasamblat sau spălat cu apă.
- Acoperiți produsul atunci când nu-l utilizați o perioadă îndelungată pentru a preveni acumularea de praf.
- Împiedicați pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat în timpul curățării, pentru a evita scurtcircuitele în timpul utilizării.

Instrucțiuni pentru depanare

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, verificați dacă au apărut următoarele situații. Dacă sugestiile nu soluționează problema, returnați produsul la comerciant pentru reparație.

Condiție	Cauză posibilă	Soluție
Nu se poate porni	Nivel scăzut al bateriei interne	Încărcați produsul
	Produsul se încarcă	Utilizați-l după încărcarea completă
Nu se poate încărca/Nu se aprinde indicatorul de încărcare	Cablul de încărcare nu este conectat corespunzător la unitatea principală și la adaptorul de alimentare	Încărcarea nu pornește după deconectare

Informații despre produs

Denumirea produsului	Aparat de masaj pentru ochi E30	Tensiune nominală de încărcare	5 V ⎓
Model produs	SVP25B	Putere de intrare nominală	10 W
Capacitate baterie		1200mAh	

Întrebări frecvente

Vă rugăm să sprijiniți reciclarea bateriilor reîncărcabile (baterii litiu-ion)

⚠ Pericol	Bateria acestui produs este o baterie reîncărcabilă dedicată care nu trebuie utilizată în alte produse. Nu încărcați bateria după ce a fost scoasă. • Nu aruncați în foc și nu expuneți la căldură excesivă. • Nu perforați cu cuie, nu supuneți la impact puternic și nu dezasamblați • Nu conectați direct bornele pozitivă și negativă ale bateriei cu metal • Nu o depozitați împreună cu coliere, agrafe de păr etc. • Nu încărcați, nu utilizați și nu depozitați în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi lângă o sobă sau în lumina directă a soarelui • Toate scenariile menționate mai sus pot conduce la supraîncălzire, incendiu sau explozie.
⚠ Avertisment	Nu lăsați bateria reîncărcabilă scoasă la îndemâna copiilor mici, pentru a preveni înghițirea accidentală • În caz de înghițire, solicitați asistență medicală imediat. • Dacă apare scurgere de la baterie, nu atingeți lichidul cu mâinile goale. • Respectați instrucțiunile de siguranță de mai jos: • Există riscul de orbire dacă lichidul bateriei intră în contact cu ochii. Nu vă frecați la ochi cu mâinile. Clătiți cu apă curată imediat și solicitați asistență medicală. Dacă lichidul din baterie ajunge pe piele sau pe îmbrăcăminte, poate provoca inflamații ale pielii sau răniri. Clătiți cu apă curată, iar în cazul în care disconfortul persistă, solicitați asistență medicală imediat • Dezasamblarea este permisă numai atunci când produsul se va arunca. Nerespectarea poate conduce la incendiu, șoc electric, rănire sau alte accidente. Contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul pentru reparații (cu excepția înlocuirii bateriei).

Bateria litiu-ion utilizată în acest produs este o resursă valoroasă, reciclabilă. Îndepărtați bateria litiu-ion înainte de eliminarea produsului și predați-o unei organizații specializate, care poate recicla și procesa baterii reîncărcabile.
- Bateria trebuie scoasă din aparat înainte ca acesta să fie aruncat;
- Dispozitivul trebuie să fie oprit înainte de a scoate bateria.
- Bateria trebuie eliminată în siguranță.

Pași pentru îndepărtare:

1. Desfaceți carcasa interioară și pe cea exterioară a unității principale folosind unelte profesionale
2. Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului intern folosind o șurubelniță.
3. Deșurubați șuruburile de pe placa de circuite.
4. Tăiați firele bateriei folosind o foarfecă.
5. Îndepărtați bateria.

Depanare

Dacă produsul nu funcționează normal, consultați tabelul următor pentru a gestiona situații anormale.

Probleme frecvente	Cauze posibile	Soluții
Produsul nu poate fi pornit	Nivel scăzut al bateriei	Încărcați folosind un adaptor de 5 V/2 A
	Nivelul bateriei este scăzut sau aparatul nu este conectat corespunzător la sursa de alimentare.	Verificați dacă indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent.
	Nu este conectat corespunzător	apăsați lung butonul de pornire timp de cel puțin 1,5 secunde
Aparatul se oprește brusc în timpul funcționării.	După oprirea funcțiilor de masaj și de încălzire, aparatul rămâne în modul în așteptare timp îndelungat	Aparatul va emite un memento vocal în modul în așteptare. După oprirea automată din cauza inactivității, porniți pur și simplu aparatul din nou pentru a-l utiliza.
Fără funcție de încălzire	Funcția de încălzire este oprită.	Porniți funcția de încălzire.
Fără funcție de masaj	Funcția de masaj este oprită.	Activați modul pentru masaj.

Consignes de sécurité

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence ultérieure.
Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, respectez toujours les consignes de sécurité de base, notamment les suivantes :

Mise en garde-Réservé à un usage domestique uniquement

- N'utilisez pas un bloc-batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- N'exposez pas le bloc-batterie ou l'appareil au feu ou à une température excessive. Une exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
- Respectez toutes les instructions de charge et ne rechargez pas le bloc-batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou effectuée à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et accroître le risque d'incendie.
- Faites effectuer toute réparation par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantit le maintien de la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas l'appareil ou le bloc-batterie et n'essayez pas de les réparer, sauf conformément aux indications figurant dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Lisez et suivez attentivement les consignes d'utilisation figurant dans le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit. La société décline toute responsabilité pour les conséquences résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect du mode d'emploi.
- Lors de la première utilisation, chargez la batterie conformément au mode d'emploi afin de garantir son bon fonctionnement, car elle peut être déchargée après une longue période d'inutilisation.
- Comme nous améliorons constamment nos produits, les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Veuillez utiliser ce produit avec précaution après avoir appliqué du maquillage sur votre visage, car il peut l'estomper. Les cosmétiques peuvent également contaminer la surface de contact du produit. En pareil cas, essuyez la surface contaminée avec de l'eau claire.
- N'utilisez pas le masseur oculaire pendant que vous conduisez.
- N'utilisez pas le masseur oculaire dans des conditions de température ou d'humidité excessives
- N'utilisez pas le produit si vous avez des antécédents d'accident vasculaire cérébral et d'hypertension artérielle.
- N'utilisez pas le produit si vous souffrez de troubles oculaires tels que le glaucome, la cataracte, le décollement de la rétine ou la conjonctivite.
- Évitez d'utiliser le masseur oculaire après avoir consommé de l'alcool.
- Le produit est interdit aux personnes ayant subi une chirurgie oculaire ou souffrant de troubles cardiaques.
- Retirez vos lentilles de contact, lunettes, faux cils, épingles à cheveux et

Consignes de sécurité

- accessoires avant utilisation.
- Ce produit est un masseur oculaire destiné aux soins personnels et ne remplace en aucun cas les médicaments et les dispositifs médicaux.
- Les enfants, les femmes enceintes et les femmes pendant leurs règles doivent utiliser le masseur oculaire avec prudence.
- Le produit contient une batterie au lithium. Ne l'exposez pas à des températures élevées.
- Les personnes ayant la peau sensible, souffrant de dermatite allergique faciale ou ayant subi une chirurgie plastique au niveau du visage doivent utiliser le produit sous la supervision d'un médecin.
- En cas de gêne pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit.
- Ne massez aucune autre partie du corps que les yeux.
- Ne démontez pas le produit vous-même.
- Le produit n'est pas étanche. Ne le lavez pas et ne l'utilisez pas dans des environnements très humides.
- Si la doublure est tachée, essuyez-la délicatement avec un chiffon humide.
- Veuillez utiliser ce produit dans un environnement d'utilisation normal.
  Température : 0 °C-40 °C ;
  Humidité relative : < 80 % HR, sans condensation
  Pression atmosphérique : 50 Kpa-106 Kpa
- Veuillez transporter et stocker le produit dans des conditions normales
  Plage de température ambiante : -20 °C à +55 °C
  Plage d'humidité relative : < 95 % HR, sans condensation ;
  Pression atmosphérique : 50 Kpa-106 Kpa
- La plage de température de charge de l'appareil de massage oculaire E30 est de 10 °C à 45 °C.

Dans les situations suivantes, utilisez le produit avec une extrême prudence. Il est recommandé de consulter un médecin avant utilisation, sinon des accidents ou des malaises physiques peuvent survenir :

- Personnes âgées de moins de 18 ans (enfants, adolescents, etc.)
- Personnes âgées de 70 ans et plus
- Patients sous traitement médical et présentant des symptômes anormaux
- Patients atteints de maladies infectieuses, d'anomalies de nerfs crâniens ou cardiaques
- Patients présentant un trouble de la perception cutanée ou des anomalies cutanées
- Patients présentant une température supérieure à 38 degrés (fièvre)
- Patients sous traitement médicamenteux
- Patients présentant une tension artérielle anormale
- Patients inconscients, souffrant de troubles cognitifs graves ou incapables de s'exprimer librement

Consignes de sécurité

- Patients présentant un trouble circulatoire périphérique important causé par, entre autres, le diabète
- Patients présentant une inflammation suppurative aiguë
- Patients présentant un implant métallique
- Patients présentant une paralysie spastique
- Patients présentant une coagulopathie
- Patients présentant une spasticité après un accident vasculaire cérébral
- Patients présentant une irritabilité nerveuse
- Personnes présentant une contracture ostéo-articulaire
- Le produit comporte une surface chauffante. Les utilisateurs insensibles à la chaleur doivent faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce produit

Avertissement : Dans les circonstances susmentionnées, veuillez vous assurer que ce produit est adapté à votre état de santé. La société décline toute responsabilité en cas de gêne ou de blessure résultant du non-respect de la présente déclaration et des instructions et recommandations figurant dans le mode d'emploi.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à la condition qu'il ne provoque pas d'interférences nuisibles : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
Toute modification ou altération non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
-- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
-- Éloigner l'équipement du récepteur.
-- Connecter l'équipement à une sortie située sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.
L'appareil a été évalué et s'avère conforme aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction

Consignes de sécurité

CE To urządzenie zostało przetestowane pod kątem typowego działania podczas noszenia na ciele. Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, należy zachować minimalną odległość 0 cm między ciałem użytkownika a urządzeniem, w tym anteną. Zaczepy do paska, kabury i podobne akcesoria innych firm używane z tym urządzeniem nie powinny zawierać żadnych elementów metalowych. Akcesoria noszone na ciele, które nie spełniają tych wymagań, mogą nie być zgodne z wymogami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe i należy ich unikać. Używaj wyłącznie dostarczonej lub zatwierdzonej anteny. To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Przeprowadzono wszystkie niezbędne zestawy testów radiowych.
-- Kontakt z producentem lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
To urządzenie zostało sprawdzone pod kątem spełniania ogólnych wymogów dotyczących ekspozycji na promieniowanie radiowe. Może ono być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.





Consignes de sécurité

Symbole

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach


Przeczytaj instrukcję obsługi

Informacje WEEE

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że to urządzenie podlega dyrektywie 2012/19/UE. W związku z tym po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać tego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je zwrócić do specjalnie wyposażonych punktów zbiórki lub zakładów recyklingu albo utylizacji. Utylizacja taka jest bezpłatna. Chroń środowisko i utylizuj urządzenie profesjonalnie.

Jeśli Twoje stare urządzenie zawiera dane osobowe, Twoim obowiązkiem jest ich samodzielne usunięcie przed zwrotem. Jeśli jest to możliwe bez niszczenia starego urządzenia, przed oddaniem go do utylizacji wyjmij stare baterie lub akumulatory oraz lampy i oddaj je do oddzielnego punktu zbiórki. W przypadku akumulatorów zamontowanych na stałe, podczas utylizacji należy zaznaczyć, że urządzenie zawiera baterię. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu utylizacji zużytego produktu, skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta.

Guide de l'utilisateur

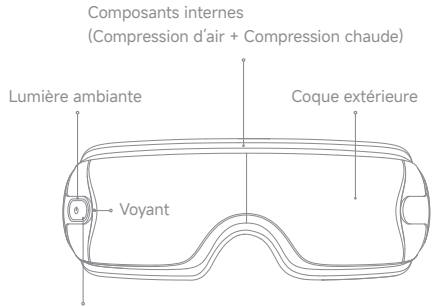

Commandes du bouton
Maintenir enfoncé : Allumer/éteindre
Appuyer une fois : Changer de mode
Appuyer deux fois : Activer/désactiver la musique

Avant d'utiliser ce produit, réglez d'abord la sangle à la longueur appropriée, appliquez-le sur le contour des yeux, puis positionnez-le et serrez-le selon vos besoins pour profiter pleinement de l'effet massant.
(1) Contrôle de l'alimentation et du mode
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode de fonctionnement à l'autre (5 modes disponibles).
- Mode par défaut : Mode Relax
(2) Commandes audio
- Double pression : Activer/désactiver la musique
Fonction de mémoire des paramètres :
L'appareil dispose d'une fonction mémoire qui restaure automatiquement vos paramètres précédents au prochain démarrage.
(3) Connectivité Bluetooth
- Connexion initiale : Appairage manuel avec « E30 »
Utilisation ultérieure : Reconnexion automatique à la mise sous tension
Connexion confirmée par le message vocal « Bluetooth connecté »

Guide de l'utilisateur

État de la batterie et de la charge

État	Voyant	Message vocal	Comportement de l'appareil
Batterie faible	Rouge clignotant	« Batterie faible, veuillez recharger »	S'éteint automatiquement si l'utilisation se poursuit
Recharge en cours	Rouge	/	L'appareil s'éteint automatiquement ; impossible de l'utiliser
Complètement chargé	Vert	/	Peut être utilisé après avoir été débranché
Batterie épuisée	/	/	Arrêt automatique

Remarque : L'appareil s'éteindra automatiquement s'il est en marche lorsque la recharge commence.

Modes de fonctionnement

- Mode dynamique : Pression d'air + Chauffage + Musique
- Mode soulagement instantané : Pression d'air + Musique
- Mode thermothérapie : Chauffage + Musique
- Mode sommeil : Pression d'air 80 % + Chauffage + Musique
- Mode amplification du rythme : Chauffage + Musique

Guide de l'utilisateur

Entretien quotidien du produit

- Lorsque la surface du masseur est sale, essuyez-la avec un chiffon propre et doux humidifié avec un peu d'eau. Ne l'essuyez pas avec des liquides volatils tels que l'alcool. Le produit ne peut être ni démonté ni lavé à l'eau.
- Veuillez recouvrir le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée afin d'éviter l'accumulation de poussière.
- Empêchez l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans l'appareil pendant le nettoyage afin d'éviter tout court-circuit pendant l'utilisation.

Consignes de dépannage

Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier si les situations suivantes se sont produites. Si nos suggestions ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez retourner le produit au revendeur pour réparation.

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de mettre sous tension	Batterie interne faible	Chargez le produit
	Le produit est en cours de chargement	Utilisez-le une fois complètement chargé
Impossible de charger/ Pas d'indicateur de charge	Câble de charge mal connecté à l'unité principale et à l'adaptateur secteur	Reconnectez le câble de charge après l'avoir débranché

Informations sur le produit

Nom du produit	Masseur oculaire E30	Tension de charge nominale	5 V ⎓
Modèle du produit	SVP25B	Puissance nominale d'entrée	10 W
Capacité de la batterie		1200 mAh	

Foire aux questions

Veuillez tenir compte du recyclage des batteries rechargeables (batteries lithium-ion)

⚠ Danger	La batterie de ce produit est une batterie rechargeable dédiée qui ne doit pas être utilisée dans d'autres produits. Ne rechargez pas la batterie une fois qu'elle a été retirée. • Ne la jetez pas au feu et ne l'exposez pas à une chaleur excessive. • Ne la percez pas avec des clous, ne la soumettez pas à des chocs violents et ne la démontez pas • Ne connectez pas directement les bornes positive et négative de la batterie avec du métal • Ne la rangez pas avec des colliers, des épingles à cheveux, etc. • Ne la rechargez pas, ne l'utilisez pas et ne la rangez pas dans des endroits exposés à des températures élevées, tels que près d'un poêle ou à la lumière directe du soleil • Tous les scénarios mentionnés ci-dessus peuvent entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion.
⚠ Avertissement	Placez la batterie rechargeable retirée hors de portée des enfants afin d'éviter toute ingestion accidentelle. • En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. • En cas de fuite au niveau de la batterie, ne touchez pas le liquide à mains nues. • Suivez les consignes de sécurité ci-dessous : • Le liquide de la batterie peut provoquer une cécité s'il entre en contact avec les yeux. Ne frottez pas les yeux avec vos mains. Rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin. Si le liquide de la batterie entre en contact avec le corps ou les vêtements, il peut provoquer une inflammation ou une lésion cutanée. Rincez à l'eau claire et, si la gêne persiste, consultez immédiatement un médecin • Le démontage n'est autorisé que lorsque le produit est mis au rebut. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres accidents. Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour toute réparation (à l'exception du remplacement de la batterie).

Foire aux questions

La batterie lithium-ion utilisée dans ce produit est une ressource recyclable précieuse. Veuillez retirer la batterie lithium-ion avant de jeter l'appareil et la remettre à un organisme professionnel capable de recycler et de traiter les batteries rechargeables.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant de le mettre au rebut.
- L'appareil doit être éteint avant de retirer la batterie.
- La batterie doit être éliminée de manière sécurisée.

Étapes de retrait :

1. Ouvrez les coques intérieure et extérieure de l'unité principale à l'aide d'outils professionnels.
2. Dévissez les vis fixes du support interne à l'aide d'un tournevis.
3. Dévissez les vis du circuit imprimé.
4. Coupez les fils de la batterie à l'aide d'une paire de ciseaux.
5. Retirez la batterie.

Dépannage

Si le produit ne fonctionne pas normalement, consultez le tableau suivant pour gérer les situations anormales.

Problèmes courants	Causes possibles	Solutions
Le produit ne s'allume pas	Batterie faible	Rechargez l'appareil à l'aide d'un adaptateur 5 V 2 A
	La batterie est faible ou l'appareil n'est pas correctement connecté à la source d'alimentation.	Vérifiez si le voyant de charge clignote.
	L'appareil ne s'allume pas correctement	Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant au moins 1,5 seconde
L'appareil s'éteint de manière inattendue pendant son fonctionnement.	Après avoir désactivé le massage et le chauffage, l'appareil reste en mode veille pendant longtemps	L'appareil émet un rappel vocal en mode veille. Après un arrêt automatique dû à l'absence d'utilisation, rallumez simplement l'appareil pour l'utiliser.
Pas de fonction de chauffage	La fonction de chauffage est désactivée.	Veuillez activer la fonction de chauffage.
Pas de fonction de massage	La fonction de massage est désactivée.	Veuillez activer le mode massage.