ENĆHEN



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GOLARKA ELEKTRYCZNA X8S-C

Ze względów bezpieczeństwa stan naładowania baterii podczas transportu pozostaje niski.
Prosimy o całkowite naładowanie produktu przed pierwszym użyciem!

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIA

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.
2. Ten produkt i jego akcesoria nie są zabawkami. Wymagana jest szczególna uwaga, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
3. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony dla zwierząt domowych.
4. Nie zanurzaj produktu w wodzie w celu ładowania i nie ładuj go w wilgotnym otoczeniu. Po użyciu utrzymuj golarkę w suchości. Głowicę golarki można czyścić pod bieżącą wodą.
5. Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wrzucaj go do ognia i nigdy nie ładuj, nie używaj ani nie pozostawiaj w miejscach o wysokiej temperaturze.
6. Nie upuszczaj ani nie uderzaj produktu. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upadku lub kolizji, nie używaj go ponownie.
7. Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani demontować produktu.


UWAGA!

1. Po każdym użyciu załóż osłonę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniu siatki golącej. Aby uniknąć obrażeń ciała, nie używaj produktu, jeśli siatka lub ostrze wewnętrzne są uszkodzone.
2. Ostrze golarki ulega zużyciu. W celu utrzymania doskonałych rezultatów golenia zaleca się regularną wymianę ostrza.
3. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, przekaż go sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu w celu przeglądu.
4. Nie dociskaj produktu zbyt mocno do ust ani innych części twarzy. Nie przykładaj siatki ostrzy bezpośrednio do blizn lub uszkodzonej skóry.


BUDOWA PRODUKTU



Osłona ochronna głowicy

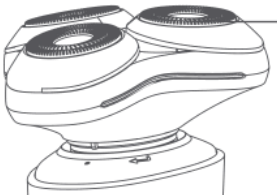

Siatka ostrzy golarki

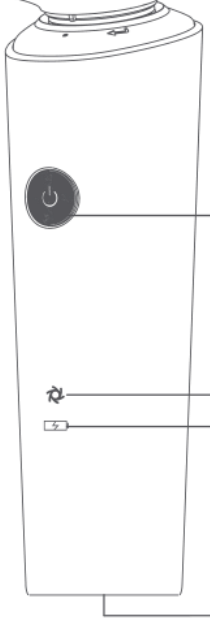


Przełącznik zasilania ON/OFF


Wskaźnik stanu pracy

Wskaźnik ładowania

Port ładowania

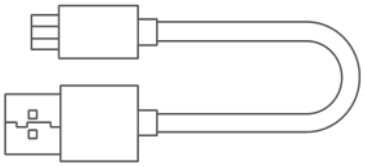


Kabel ładowania USB



Szczoteczka do czyszczenia



Instrukcja obsługi

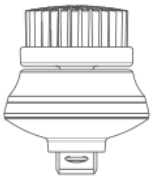


Szczoteczka do oczyszczania twarzy



Nasadki grzebieniowe: 3mm, 5mm, 7mm



Szczoteczka do masażu twarzy

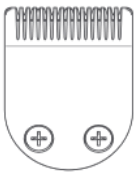

Trymer do włosów



Trymer do nosa i uszu

INSTRUKCJA OBSŁUGI GOLARKI

Lekkie podrażnienie skóry jest normalnym zjawiskiem podczas pierwszego golenia nowym urządzeniem. Zaleca się regularne stosowanie golarki (co najmniej 3 razy w tygodniu) przez okres 3 tygodni w celu szybkiej adaptacji skóry.

GOLENIE NA SUCHO

Krok 1. Włącz golarkę, naciskając raz przycisk zasilania ON/OFF. Gól się w kierunku przeciwnym do wzrostu zarostu, wykonując wyłącznie ruchy okrężne.



Krok 2. Naciągnij skórę wolną ręką, aby ostrza mogły unieść i ściąć włoski. Delikatnie dociskaj golarkę do skóry, aby pływające głowice mogły dopasować się do konturów twarzy. (NIE dociskaj zbyt mocno).

Krok 3. Wyłącz golarkę, naciskając raz przycisk zasilania i nałóż osłonę ochronną, aby zapobiec uszkodzeniu ostrzy.

GOLENIE NA MOKRO

Krok 1. Zwilż skórę wodą i nałóż piankę lub żel do golenia. Opłucz moduł golący pod kranem, aby upewnić się, że gładko przesuwa się po skórze.

Krok 2. Włącz golarkę, naciskając przycisk zasilania. Prowadź głowice golące kolistymi ruchami po skórze. (Regularnie opłukuj golarkę pod kranem, aby zachować gładki poślizg).

Krok 3. Osusz twarz i dokładnie wyczyść golarkę po każdym użyciu (Upewnij się, że zmyłeś całą piankę lub żel).

Uwaga: Niewłaściwe użytkowanie może uszkodzić ostrze. Przed użyciem upewnij się, że ostrze jest w dobrym stanie. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania.


INSTRUKCJA OBSŁUGI AKCESORIÓW

1. Wyłącz golarkę, zdejmij głowicę golącą, obracając ją w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
2. Włóż wybrane akcesoria w rowek w górnej części korpusu, dociśnij i obróć w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aż usłyszysz kliknięcie.

TRYMER DO WŁOSÓW

1. Przed przycinaniem pamiętaj o rozczesaniu włosów zgodnie z kierunkiem ich wzrostu.

2. Nasuń przednią część nasadki grzebieniowej na zęby głowicy tnącej, a następnie dociśnij palcami środek osłony do momentu kliknięcia. Dołączone nasadki (3 mm, 5 mm, 7 mm) umożliwiają wybór długości strzyżenia.
3. Włącz urządzenie i przesuwaj je wolno po włosach. Aby uzyskać najlepszy efekt, przesuwaj urządzenie pod włos (przeciwnie do kierunku wzrostu).

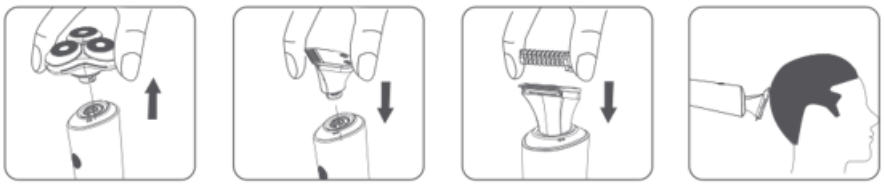


TRYMER DO NOSA I USZU

Przycinanie włosów w nosie:

1. Upewnij się, że jama nosowa jest czysta.
2. Włącz urządzenie, powoli wsuń końcówkę do nosa i obracaj ją, aby usunąć zbyt długie włoski. Głębokość wsunięcia nie może przekraczać 0,5 cm.


Przycinanie włosów w uszach:

1. Wyczyść zewnętrzny kanał słuchowy.
2. Włącz urządzenie i delikatnie prowadź końcówkę po małżowinie usznej
3. Podczas wsuwania do przewodu słuchowego nie przekraczaj głębokości 0,5 cm, aby nie uszkodzić błony bębenkowej.

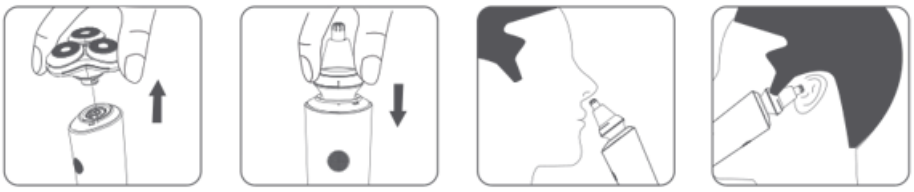

SZCZOTECZKA DO OCZYSZCZANIA I SZCZOTECZKA DO MASAŻU TWARZY

1. Zwilż szczoteczkę do twarzy wodą. Nie myj twarzy suchą szczoteczką, aby uniknąć podrażnień.
2. Stosuj szczoteczkę codziennie do usuwania sebum i zanieczyszczeń, co pomaga utrzymać skórę w czystości.
3. Używaj szczoteczki masującej do codziennego masażu twarzy, aby wspomóc krążenie krwi.

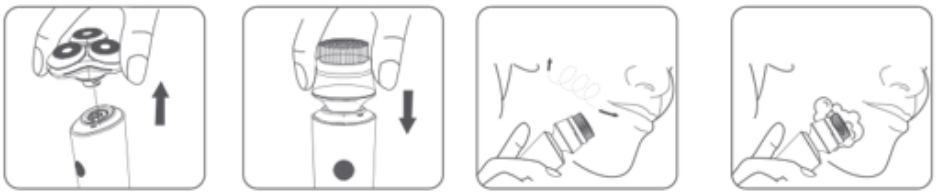


ŁADOWANIE GOLARKI

1. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że golarka jest wyłączona.
2. Podłącz kabel ładowania Typu-C do golarki oraz zasilacza (używaj zasilacza 5V / 1A), a następnie podłącz zasilacz do gniazda 100-240V AC.
3. Podczas ładowania biała kontrolka pulsuje. Urządzenie naładuje się całkowicie w około 1 godzinę – wtedy kontrolka zacznie świecić światłem ciągłym.
4. Możesz również podłączyć kabel ładowania do dowolnego portu USB.

Uwaga:

1. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, biała kontrolka miga, przypominając o ładowaniu.
2. Pełne ładowanie (1 godzina) zapewnia do 60 minut bezprzewodowej pracy.
3. Jeśli golarka nie jest używana przez długi czas, naładuj ją do pełna co najmniej raz na pół roku.

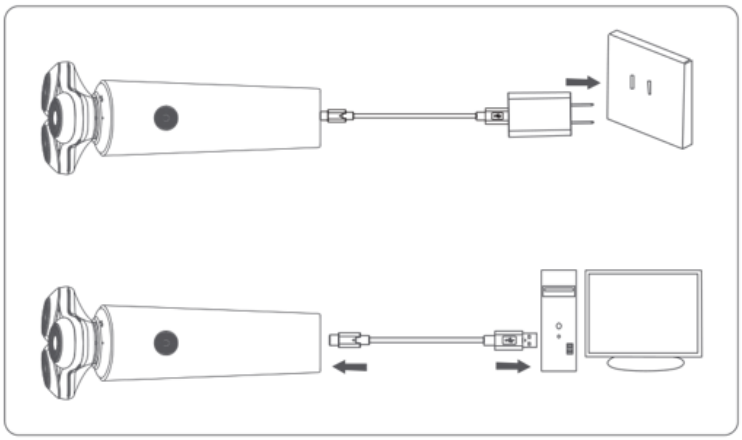


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem zawsze wyłączaj urządzenie.
2. Golarkę można myć pod bieżącą wodą (najlepiej ciepłą).
3. Zdejmij głowicę golącą i wyczyść komorę na zarost za pomocą dołączonej szczoteczki.
4. Komorę na zarost można również opłukać bezpośrednio pod bieżącą wodą.
5. Ostrożnie strząśnij nadmiar wody i pozostaw uchwyt głowicy do całkowitego wyschnięcia

Uwaga: Podczas czyszczenia dbaj o to, aby port ładowania pozostał suchy. Zamontuj głowicę golącą ponownie dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.



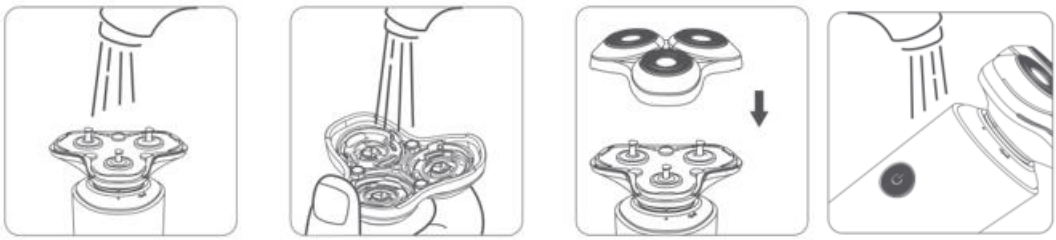


PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu	Golarka elektryczna
Model	X8S-C
Napięcie wejściowe	5V = 1A
Czas ładowania	1 godzina

Producent: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co., Ltd.
Room 103,Building 3,No.320 Donglan Road , Minhang District,
Shanghai, 201102, China
Email: export@enchen.cn

Osoba odpowiedzialna: OVICX TECHNOLOGY GmbH
Baseler Str. 10, Frankfurt am Main, 60329, Niemcy
Email: contactus@enchentech.eu

Importer:
Aktro Sp. z o.o.
ul. Gen. Władysława Andersa 7/4
15-124 Białystok
Email: b2b@aktro.pl

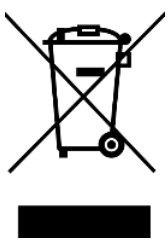

Utylizacja sprzętu

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest ten symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.